

## GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE


Téléviseur à  
DEL de 43 po,  
2160p, 60 Hz

NS-43F501NA26 / NS-43F501CA26

## ACCESOIRES INCLUS

Télécommande à commandes vocales  
avec Alexa et deux piles AAA

## Socles du téléviseur

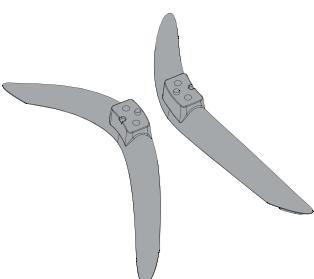Vis ST4  
(longueur de 18 mm)  
(4 vis)


Avant l'utilisation de ce téléviseur neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage. Ne pas brancher le câble d'alimentation tant que les autres périphériques n'ont pas été connectés.

## 1 INSTALLATION DES SOCLES OU D'UN SUPPORT DE MONTAGE MURAL

Placer l'écran du téléviseur sur une surface propre et matelassée.

## SOCLES

- Aligner les trous de vis du socle du téléviseur avec les trous sur la partie inférieure du téléviseur.
- Utiliser un tournevis cruciforme et les quatre vis (fournies) correspondant à la taille du téléviseur pour fixer les socles au téléviseur.

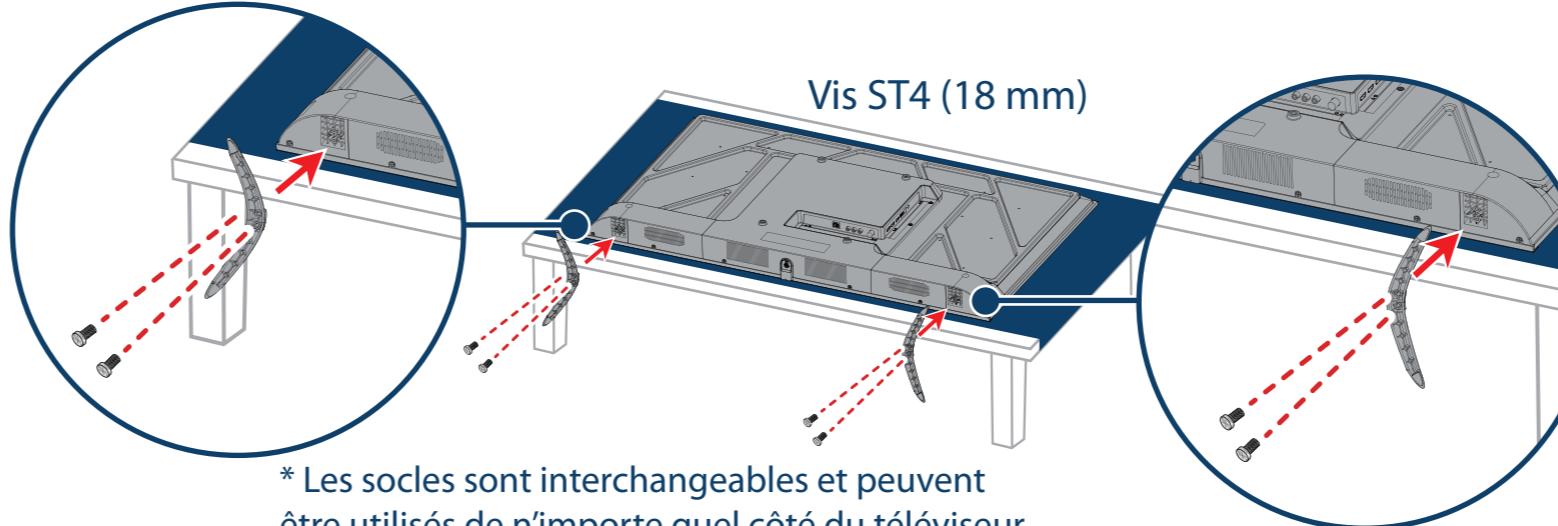

## SUPPORT MURAL


Avant d'installer le téléviseur sur le mur, vérifier que :

- Les socles ne sont pas fixés sur le téléviseur.
- Le support de montage mural est conçu pour supporter le poids du téléviseur.


Consulter les instructions fournies avec le support de montage mural pour toute information sur la façon de monter correctement le téléviseur.

**AVERTISSEMENT :** Le téléviseur a quatre orifices de montage VESA au dos. **Un support de montage mural doit être fixé aux quatre orifices.** Si les quatre orifices de montage ne sont pas tous utilisés, cela pourrait provoquer la chute du téléviseur et être source de dommages matériels ou de blessures.

**Remarque :** Les vis pour le support de montage mural ne sont pas fournies.

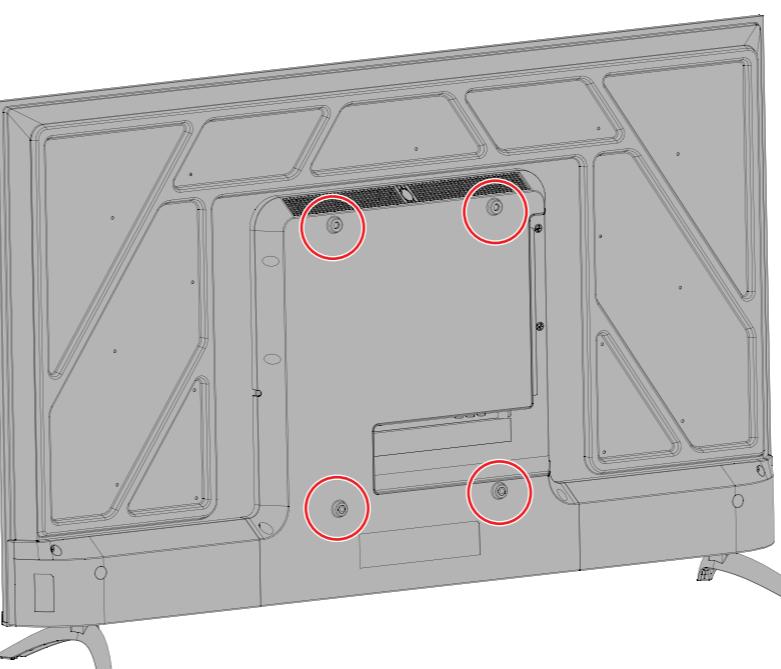

## Système de montage VESA

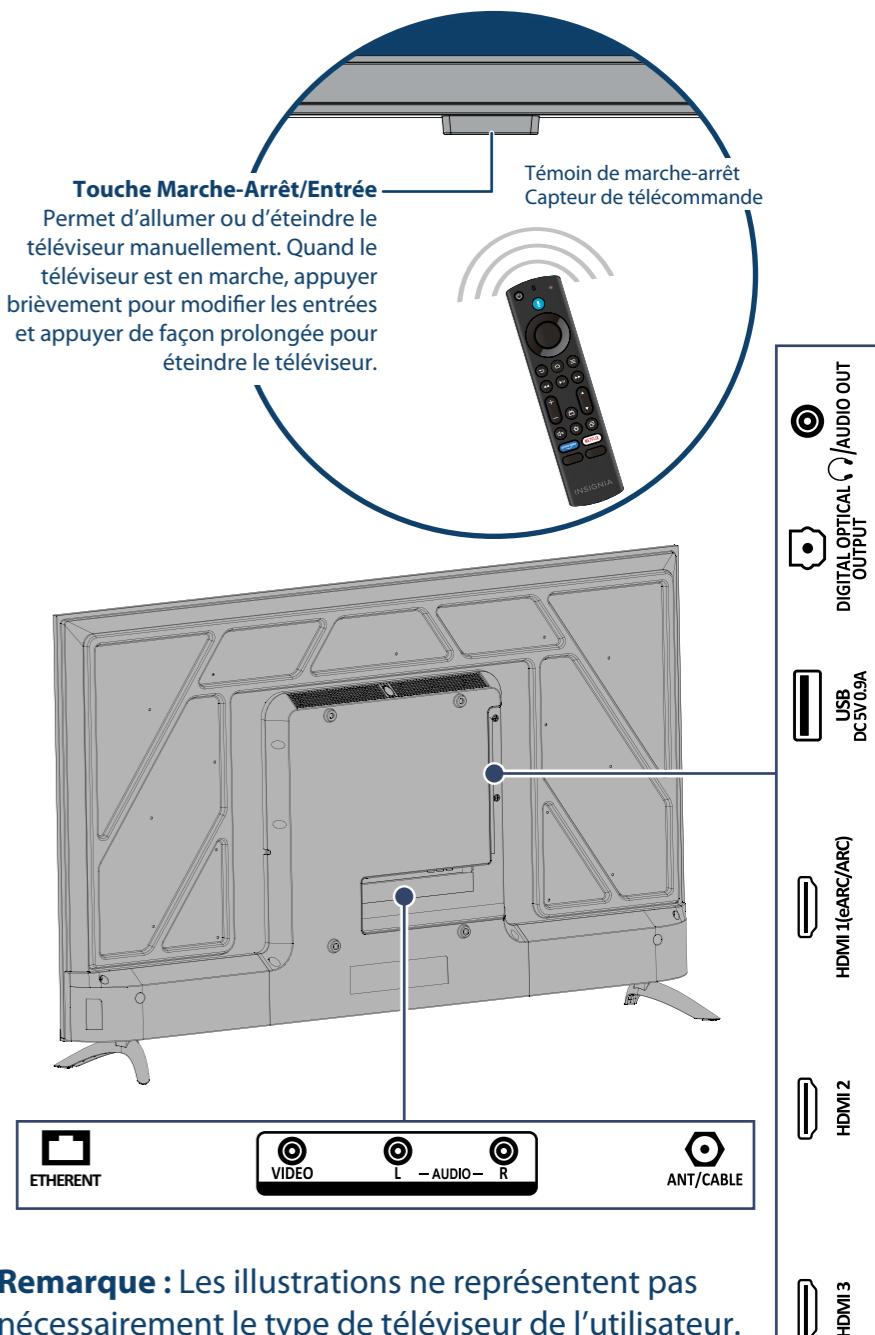200 x 300 mm  
Vis : Type M6, longueur de 10 mm en fonction du support de montage mural


## 2 ÉTABLISSEMENT DE CONNEXIONS

## HDMI (qualité vidéo optimale)



**Remarque :** Il est possible d'utiliser la HDMI pour connecter à d'autres appareils HDMI. Pour utiliser la fonctionnalité eARC/ARC, le périphérique connecté doit également disposer d'un port HDMI eARC/ARC.


## AV (bonne qualité vidéo)

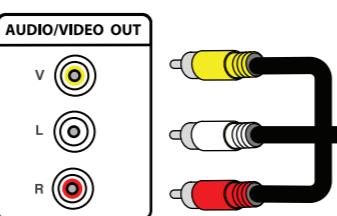


**Remarque :** Il est possible d'utiliser la prise de SORTIE OPTIQUE NUMÉRIQUE ou la prise HDMI 1 (eARC ou ARC).

**Remarque :** Pour changer le format audio numérique, aller au menu Accueil, sélectionner Configuration, puis Affichage et sons. Sélectionner Sortie audio, puis Format audio numérique et modifier le paramètre à PCM ou au format audio préféré.


## ANT/CÂBLE (bonne qualité vidéo)

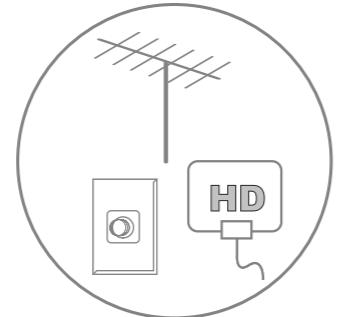


Connecter une antenne pour accéder en direct à la télévision hertzienne.

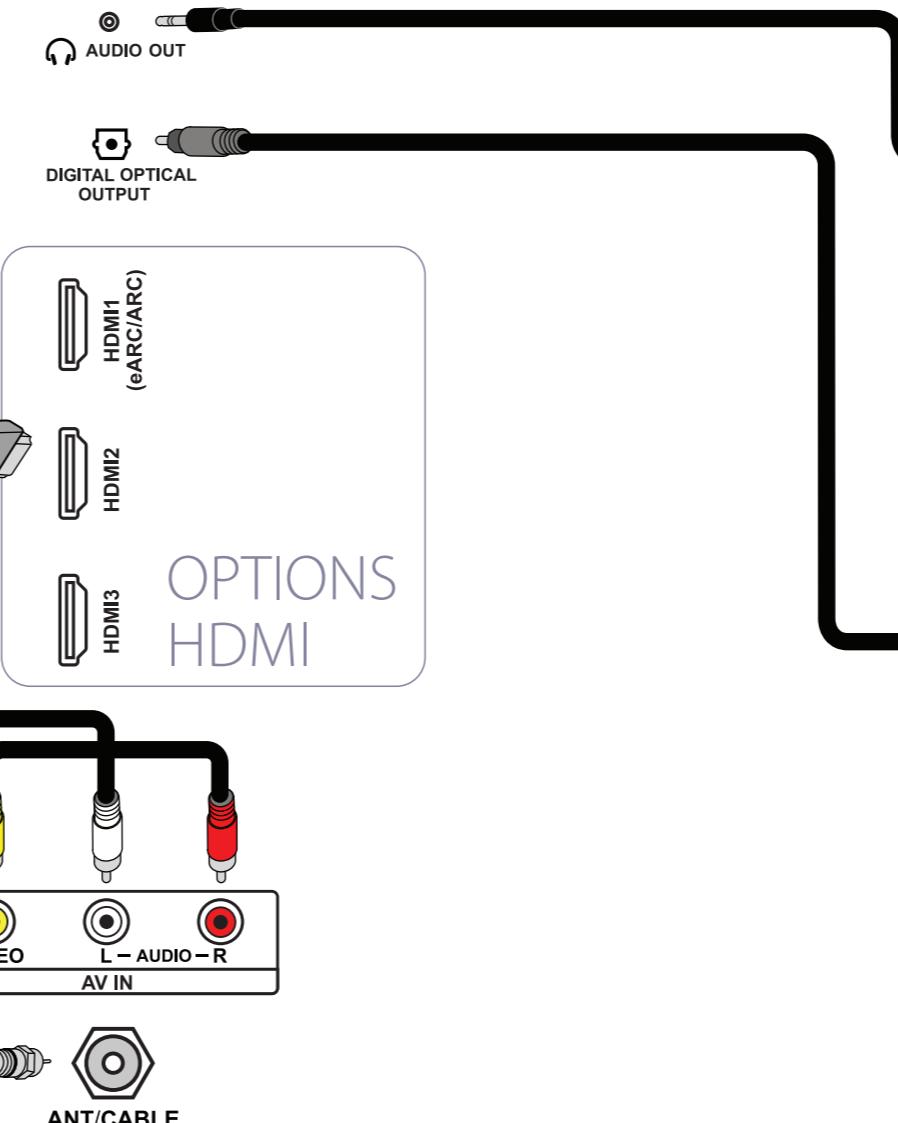

## ANALOGIQUE

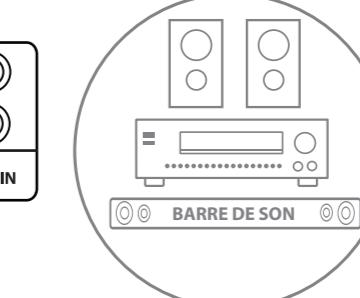

## OPTIONS AUDIO

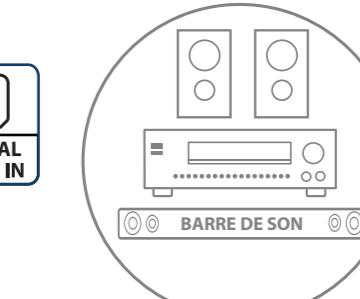


## NUMÉRIQUE



Il est possible d'utiliser la prise de SORTIE OPTIQUE NUMÉRIQUE ou la prise HDMI 1 (eARC ou ARC).

**Remarque :** Pour changer le format audio numérique, aller au menu Accueil, sélectionner Configuration, puis Affichage et sons. Sélectionner Sortie audio, puis Format audio numérique et modifier le paramètre à PCM ou au format audio préféré.


## ETHERNET (facultatif)

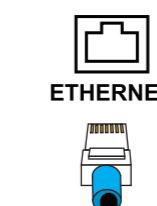


**Remarque :** Il est possible d'utiliser une connexion filaire Ethernet pour accéder à l'Internet au lieu d'une connexion Wi-Fi. Connecter un câble Ethernet à la prise ETHERNET sur le téléviseur et à la connexion Ethernet.

### 3 MISE DU TÉLÉVISEUR SOUS TENSION

- 1 Brancher le câble d'alimentation au dos du téléviseur, puis sur une prise secteur.

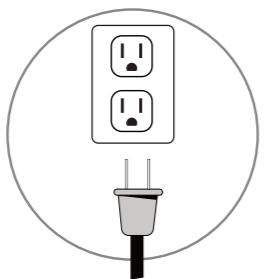

- 2 Détacher le couvercle du compartiment des piles au dos de la télécommande, installer deux piles AAA, puis replacer le couvercle du compartiment des piles.

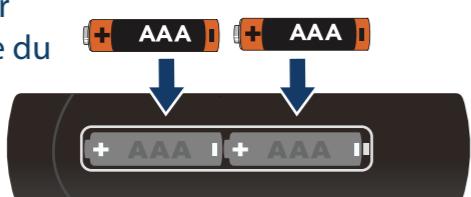

- 3 Appuyer sur la touche de la télécommande à commandes vocales avec Alexa.

- 4 Suivre les instructions à l'écran.

### UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE À COMMANDES VOCALES AVEC ALEXA

**Alimentation**  
Pour mettre en marche et arrêter le téléviseur. Quand le téléviseur est éteint, le témoin DEL à l'avant du téléviseur s'allume en rouge.

**Navigation**  
Pour se déplacer sur l'écran (vers le haut, le bas, la gauche et la droite).

**Accueil**  
Pour revenir à l'écran d'accueil. Appuyer de façon prolongée pour activer le recouvrement des paramètres à configuration rapide.

**Précédent**  
Pour revenir à l'écran précédent.

**Retour rapide**  
Retour rapide (appuyer de façon prolongée) et saut arrière (appuyer brièvement). Le comportement varie en fonction de l'application utilisée.


**Touches de volume**  
Volume + augmente le volume et Volume - diminue le volume.

**Guide**  
Pour afficher le Guide des canaux télévisés en direct.

**Mise en sourdine**  
Pour mettre le son en sourdine.

**Prime Video**  
Pour lancer Prime Video à partir de n'importe quel écran ou quand le téléviseur est arrêté.

**App 1**  
Pour lancer l'application 1 à partir de n'importe quel écran ou quand le téléviseur est arrêté.

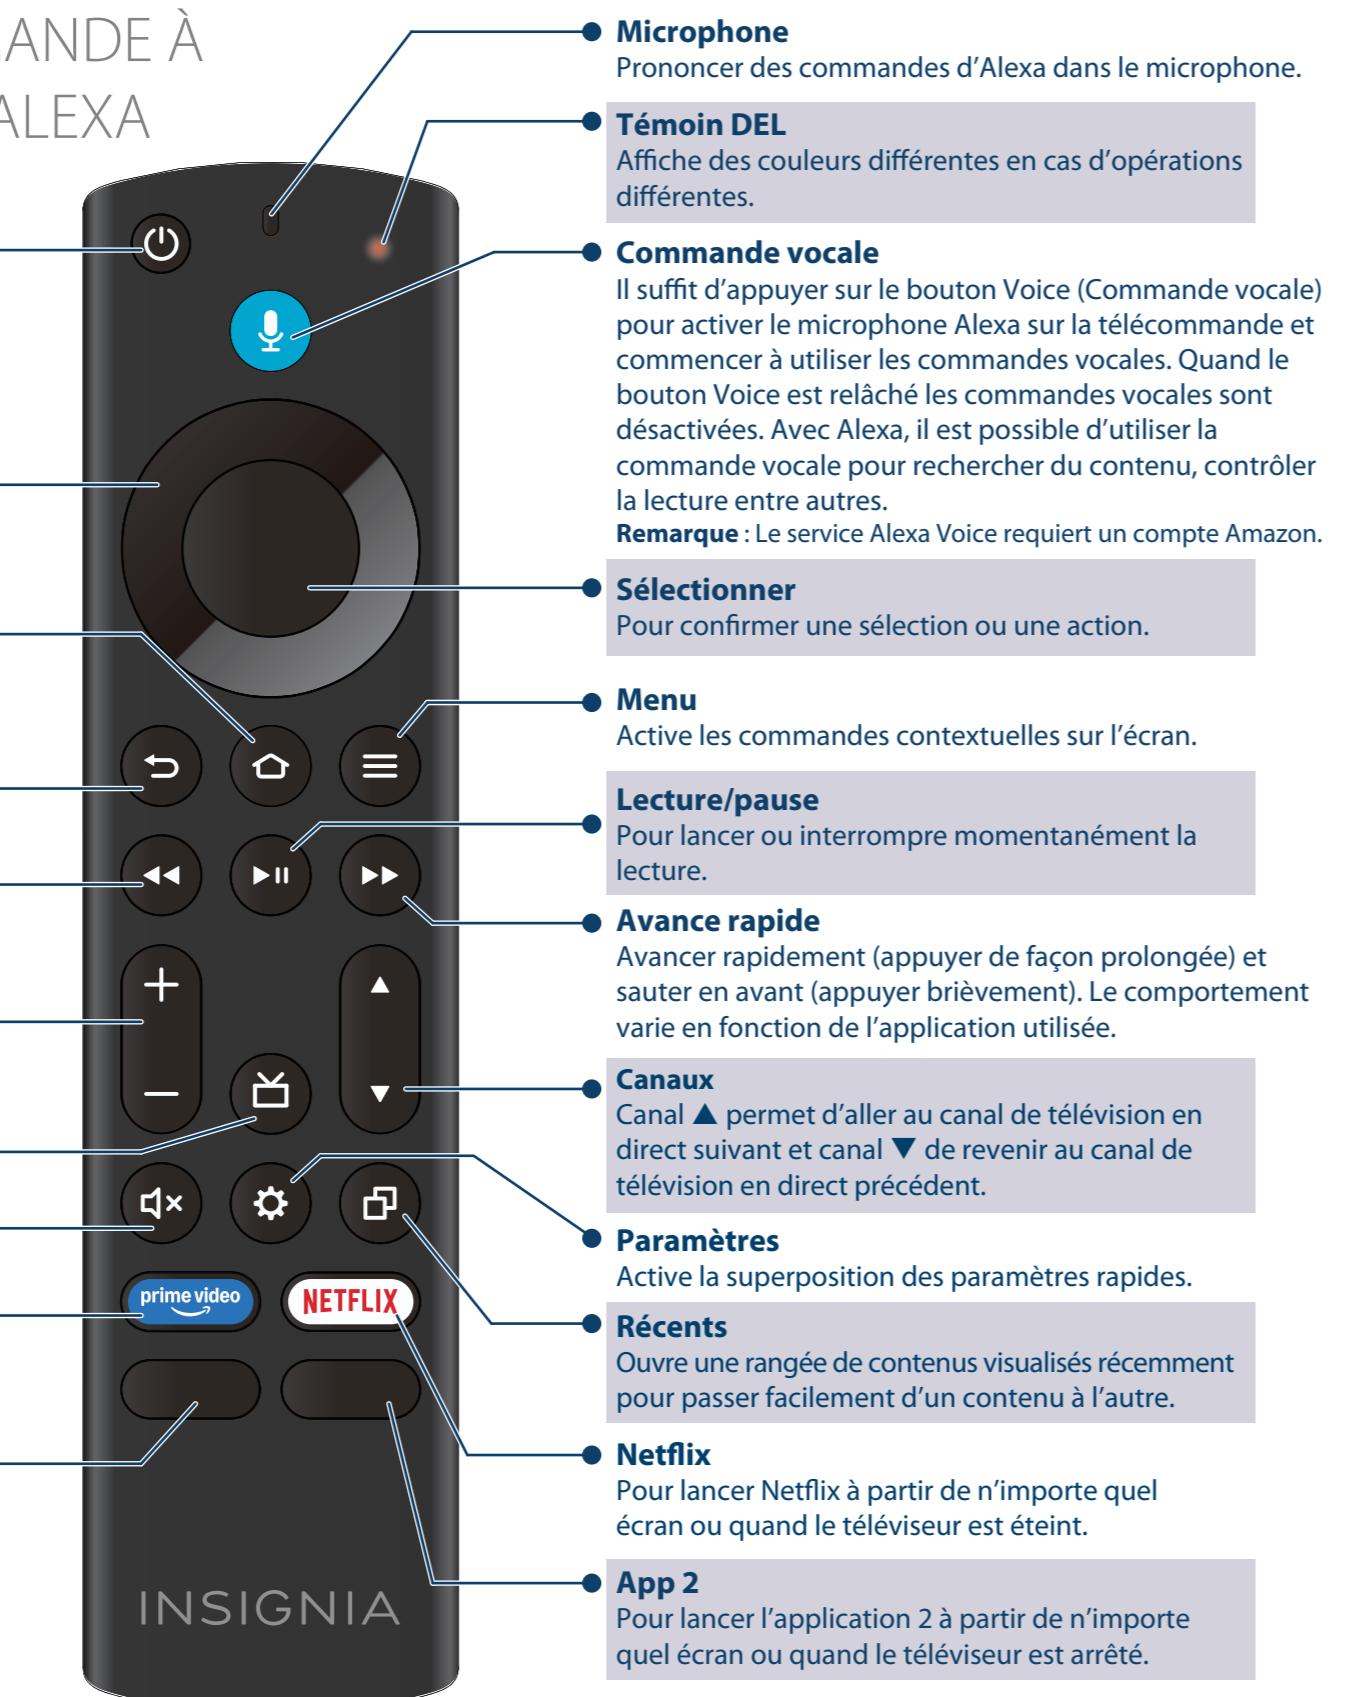

### 4 TERMINER LA CONFIGURATION À L'ÉCRAN

Le téléviseur doit se coupler automatiquement avec la nouvelle télécommande à commandes vocales avec Alexa.  
**Remarque :** Une connexion Internet stable est nécessaire pour terminer la configuration à l'écran.

- Si la télécommande n'est pas couplée, appuyer sur pendant 5 secondes ou jusqu'à ce qu'elle soit couplée. Si les problèmes ne sont pas résolus, insérer de nouveau ou remplacer les piles et essayer encore.

- 2 Sélectionner le réseau Wi-Fi parmi les réseaux affichés sur l'écran.

**Remarque :** Si le réseau Wi-Fi est protégé par un mot de passe, saisir le mot de passe du réseau à l'aide du clavier sur l'écran. Si le réseau est caché, sélectionner la mosaïque **Se connecter à un autre réseau.\***

- 3 Sélectionner l'expérience préférée : **Full** [Intégrale] (Recommandée) ou **Basic** (De base).

- Sélectionner **Full** (Intégrale) pour accéder à la télévision en direct, plus des dizaines de milliers de films et de séries télévisées diffusés en continu, des milliers d'applications et les talents d'Alexa. Pour commencer, ouvrir une session ou s'inscrire sur un compte gratuit d'Amazon.
- Sélectionner **Basic** (De base) pour accéder à la télévision et aux cinq applications préréglées diffusées en continu. Alexa et l'Appstore complet ne sont pas inclus.

- 4 Si le téléviseur est connecté à une antenne ou à une prise câble murale :

- A Aller à **Configuration > Télévision en direct > Recherche de canaux**.

- B Suivre les instructions à l'écran afin d'effectuer une recherche de canaux.

**Remarque :** Pour naviguer et regarder la télévision en direct, utiliser la rangée **On Now** (Activé maintenant) ou appuyer sur de la télécommande.

### CONSULTER LE GUIDE DE L'UTILISATEUR EN LIGNE

- Aller sur le site [www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com).
- Utiliser la barre de recherche pour trouver les modèles **NS-43F501NA26 / NS-43F501CA26**.
- Sélectionner **Assistance technique et téléchargements**.
- À côté de **Guide de l'utilisateur**, sélectionner la langue souhaitée.

Pour de plus amples informations sur la solution de problèmes, voir le **Guide de l'utilisateur** en ligne.



Un téléviseur plus intelligent est désormais une réalité  
Qualité d'image 4K, expérience Fire TV intégrée, télécommande à commandes vocales Alexa

Permet d'accéder au contenu favori – Tout simplement à partir de l'écran d'accueil  
L'édition Fire TV intègre de façon transparente la télévision hertzienne en direct et les canaux de diffusion en continu sur l'écran principal unifié.

Divertissement illimité : Netflix, Prime Video, YouTube, Hulu, HBO Max, entre autres  
Permet de regarder des films et séries télévisées diffusés en continu, avec plusieurs accès à des milliers de canaux, d'applications et d'utiliser les talents d'Alexa.

Télécommande à commandes vocales avec Alexa  
Il suffit d'appuyer et de demander pour trouver, lancer et contrôler facilement des films et des émissions de télévision.  
Le mode Full Experience (Expérience intégrale) est requis pour accéder à toutes les caractéristiques décrites.

**GARANTIE LIMITÉE D'UN AN**  
Aller sur le site [www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com) pour plus de détails.

**POUR TOUTE AIDE SUPPLÉMENTAIRE**  
Consulter notre **communauté de soutien** à [www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com) pour obtenir des renseignements utiles d'autres propriétaires d'Insignia TV.

**NOUS SOMMES À VOTRE DISPOSITION**  
[www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com)  
Pour le service à la clientèle, appeler le : 1-877-467-4289 (marchés américain et canadien)

**CONTACTER LE SERVICE À LA CLIENTÈLE DE FIRE TV D'AMAZON**  
[www.amazon.com/deviceservices/support](http://www.amazon.com/deviceservices/support)



POUR LES BREVETS DTS, ALLER SUR LE SITE [HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://XPERI.COM/DTS-PATENTS/). FABRIQUÉ SOUS LICENCE DE DTS, INC. ET DE SES AFFILIÉS. DTS, DTS:X ET LE LOGO DTS:X SONT DES MARQUES DE COMMERCE OU DES MARQUES DÉPOSÉES DE DTS, INC. ET DE SES AFFILIÉS AUX ÉTATS-UNIS ET/OU DANS D'AUTRES PAYS. © DTS, INC. ET DE SES AFFILIÉS. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

**CONDITIONS ET POLITIQUES D'AMAZON**  
Avant d'utiliser l'édition Fire TV, lire les conditions situées sur le site [www.amazon.com/deviceservices/support](http://www.amazon.com/deviceservices/support). Il est également nécessaire de prendre connaissance de toutes les conditions et politique relatives aux services liés à l'édition Fire TV, y compris mais sans s'y limiter le Déclaration de confidentialité d'Amazon [www.amazon.com/privacy](http://www.amazon.com/privacy), les Conditions d'utilisation d'Amazon sur le site [www.amazon.com/conditionsofuse](http://www.amazon.com/conditionsofuse), ainsi que toutes les autres conditions d'utilisation disponibles sur le site [www.amazon.com/deviceservices/support](http://www.amazon.com/deviceservices/support). Toutes les conditions, règles, déclarations, politiques et conditions sont appelées collectivement les « Accords ». En utilisant l'édition Fire TV, l'utilisateur accepte d'être lié par ces Accords.

Amazon, Fire et toutes les marques qui s'y rapportent sont des marques de commerce d'Amazon.com, Inc. ou de ses affiliés. Certains services peuvent être modifiés à tout moment, ne pas être disponibles dans toutes les régions ou en UHD 4K et requérir un abonnement séparé ou un retrait.

Les symboles Dolby, Dolby Audio et double-D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Travaux confidentiels non publiés. Droits d'auteur © 1992-2019 Dolby Laboratories. Tous droits réservés.

\* Les signaux WiFi peuvent être incohérents lorsqu'ils sont plus éloignés de la source et peuvent être affectés par des murs ou des planchers entre le téléviseur et la source.

**États-Unis et Canada :**  
INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées. Déposée dans certains pays. Distribué par Best Buy Purchasing, LLC 7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U.

© 2025 Best Buy. Tous droits réservés.