

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Barra de sonido de 2.0 canales de 50.8 cm (20 pulg.)

NS-HTSB20S

CONTENIDO DEL PAQUETE




Barra de sonido de 2.0 canales




Plantilla de montaje




Cable de audio de 3.5 mm



Cable digital óptico



Pilas AAA (2)




Guía de instalación rápida

Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para evitar cualquier daño.

CARACTERÍSTICAS

- La barra de sonido de 2.0 canales ofrece una experiencia acústica superior
- El diseño compacto sólo mide 51 cm (20.08 pulg.) lo que permite colocarla en espacios reducidos
- Las opciones de conexión versátiles incluyen óptica digital, AUX de 3.5 mm, USB y Bluetooth
- 30 vatios totales de potencia RMS para un sonido más potente y limpio
- La función de Bluetooth con emparejamiento de memoria ofrece funciones de transmisión en continuo
- Los tres modos de sonido (Estándar, Cine y Noticias) ofrecen una experiencia de audio personalizada
- El control remoto incluido le garantiza un control inalámbrico
- El puerto USB permite reproducir archivos de audio WAV o MP3
- La capacidad de montaje permite ahorrar espacio

Parte superior



Botón de encendido

Botón selector de fuente de sonido

Botones de volumen

Botón selector de fuente de sonido

Botón de encendido

Botón selector de fuente de sonido

Botones +/- (volumen)

Botón silenciar

Botones ↵ / II / PAIR / ➤ (Bluetooth/USB)

Botones BASS +/ -

Botones THEATER/STANDARD/NEWS (modo de sonido)

Sensor del control remoto


Indicador de estado

Altavoz

Botones THEATER/STANDARD/NEWS (modo de sonido)

Detecta las señales del control remoto. No se deben obstruir.

CONTROL REMOTO

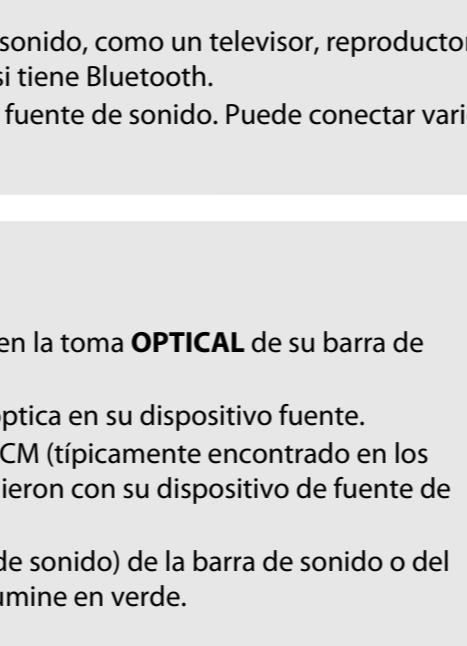

IN SIGNIA

NS-HTSB20S

Control remoto

N.º	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
1	Botón (encendido)	Permite encender su barra de sonido.
2	Botón (selector de fuente de sonido)	Presione repetidamente para alternar entre las fuentes de sonido disponibles.
3	Botones +/- (volumen)	Presione para subir o bajar el volumen de la barra de sonido.
4	Botón (silenciar)	Presione para silenciar el sonido de la barra de sonido. Pulse el botón de nuevo para restaurar el sonido.
5	Botones ↵ / II / PAIR / ➤ (Bluetooth/USB)	Cuando se selecciona una fuente Bluetooth o USB, pulse para controlar la reproducción con los siguientes botones: ↵ (anterior) / II (reproducir/pausar) / ➤ (siguiente) PAIR: manténgalo pulsado durante tres segundos para desconectar Bluetooth.
6	Botón BASS +/ -	Pulse para activar la mejora de la frecuencia de los graves y, a continuación, utilice los botones BASS +/ - para ajustar el nivel de volumen de los graves. El indicador de estado de la barra de sonido parpadea en color turquesa cuando está activado. Nota: Esta función no funcionará en el modo NOTICIAS.
7	Botones THEATER/STANDARD/NEWS (modo de sonido)	Permite seleccionar el modo de sonido. El indicador de estado de su barra de sonido parpadea tres veces en la secuencia verde > azul > rojo. ESTÁNDAR: para escuchar la música en general o programas de televisión. TEATRO: optimiza el sonido de la película para la configuración de un cine. NOTICIAS: optimiza la voz hablada o el diálogo para las noticias de televisión y mucho más.

Sensor del control remoto

Detecta las señales del control remoto. No se deben obstruir.

Indicador de estado

Altavoz

Botones THEATER/STANDARD/NEWS (modo de sonido)


Botones THEATER

CONEXIÓN DEL ADAPTADOR DE ALIMENTACIÓN DE CA

IMPORTANTE: Antes de conectar la barra de sonido a una fuente de audio, debe conectarla al adaptador de corriente suministrado.


CUIDADO: Asegúrese de que el tomacorriente cumpla los requisitos de entrada de 100-240 V CA a 50/60 Hz antes de conectar.

- Conecta un extremo del cable del adaptador de alimentación de CA a la toma **DC IN** de la barra de sonido y, a continuación, enchufe el adaptador de alimentación de CA a una toma de corriente o a un protector contra sobretensiones.

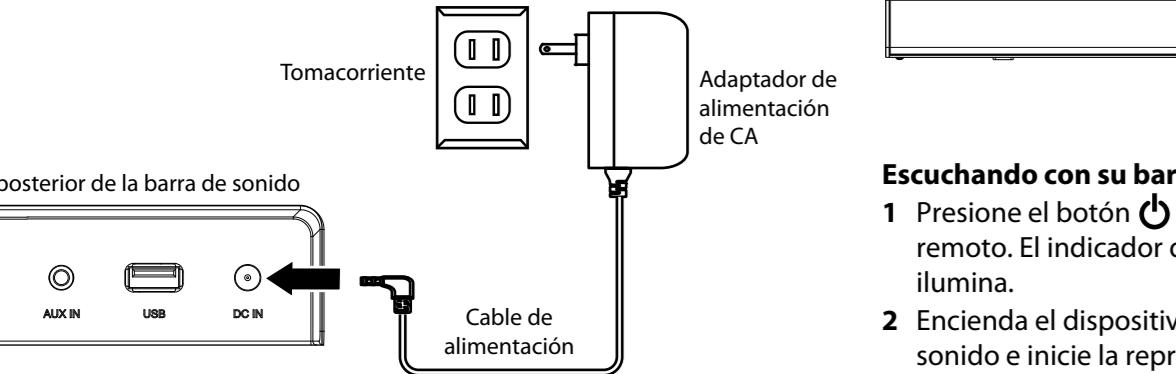

INSTALACIÓN DE LAS PILAS DEL CONTROL REMOTO

- 1 Retire la cubierta de las pilas.
- 2 Instale dos pilas AAA (incluidas) en el compartimento de las pilas. Asegúrese de que los símbolos + y - de las pilas coinciden con los símbolos del interior del compartimento.
- 3 Vuelva a colocar la cubierta de la pila.

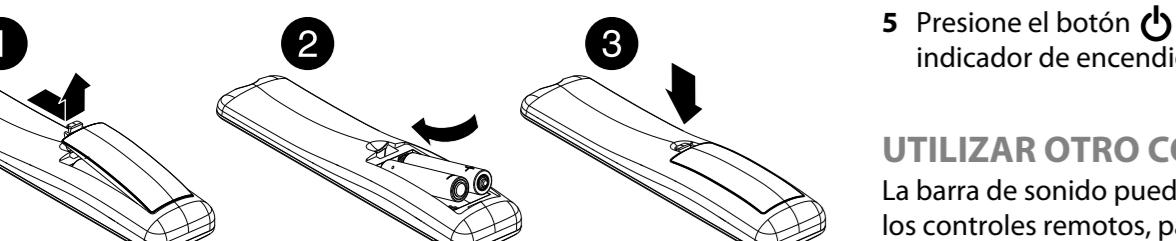


UTILIZAR OTRO CONTROL REMOTO

La barra de sonido puede aprender 13 códigos de botón de la mayoría de los controles remotos, para que pueda controlar fácilmente el sonido tanto con el control remoto de la barra de sonido como con el control remoto del televisor. Puede programar el control remoto utilizando el Modo de Aprendizaje de Secuencia Manual o el Modo de Aprendizaje de Secuencia Preestablecida.

UTILIZACIÓN DE SU BARRA DE SONIDO

Utilización del control remoto

- 1 Instale dos pilas AAA (incluidas) en el compartimento de las pilas.
- 2 Apunte el control remoto directamente hacia el sensor del control remoto situado en la parte delantera de su barra de sonido. Usted se debe encontrar dentro de aproximadamente 15 m (50 pies) de su barra de sonido.

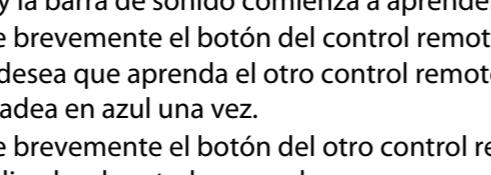

Escuchando con su barra de sonido

- 1 Presione el botón **Power** (encendido) en su barra de sonido o control remoto. El indicador de encendido se apaga y el indicador de fuente se ilumina.
- 2 Encienda el dispositivo de fuente de sonido conectado a la barra de sonido e inicie la reproducción.

Programación usando el Modo de Aprendizaje de Secuencia

Preestablecida:

- 1 Apunte el control remoto de la barra de sonido (o el control remoto que desea programar) a menos de 10 cm (4 pulg.) del sensor del control remoto de la barra de sonido.

Nota: Si usa la toma **OPTICAL**, se deberá cambiar la salida de audio de su equipo al formato PCM. Refiérase al manual que vino con su dispositivo de fuente de sonido para obtener más información.

- 2 Pulse el botón **Power** (encendido) de la barra de sonido desde el modo de espera durante dos segundos para activar el modo de aprendizaje de secuencias predefinidas. El indicador de estado parpadea lentamente en rojo y su barra de sonido comienza a aprender los botones en la siguiente secuencia: Volume -> Volume + > **Mute** (silenciar) > **BASS +** > **BASS -** > **Power** (encendido) > **THEATER/STANDARD/NEWS** (modo de sonido) > **Source** (selector de fuente de sonido) > **Play/Pause** (reproducir/pausar) > **Previous** (anterior) > **Next** (siguiente).

Advertencia: El uso continuo de sonido con volumen alto puede dañar permanentemente su oído.

- 3 Presione el botón **Power** (encendido) para apagar la barra de sonido. El indicador de encendido se ilumina en rojo.

Utilizar otro control remoto

La barra de sonido puede aprender 13 códigos de botón de la mayoría de los controles remotos, para que pueda controlar fácilmente el sonido tanto con el control remoto de la barra de sonido como con el control remoto del televisor. Puede programar el control remoto utilizando el Modo de Aprendizaje de Secuencia Manual o el Modo de Aprendizaje de Secuencia Preestablecida.

Programación usando el Modo de Aprendizaje de Secuencia Manual:

- 1 Apunte el control remoto de la barra de sonido (o el control remoto que desea programar) a menos de 10 cm (4 pulg.) del sensor del control remoto de la barra de sonido.

- 2 Pulse el botón **Power** (encendido) de la barra de sonido desde el modo de espera durante cinco segundos para activar el modo de aprendizaje de secuencia manual. El indicador de estado parpadea rápidamente en rojo y la barra de sonido comienza a aprender.

- 3 Pulse brevemente el botón del control remoto de la barra de sonido que desea que aprenda el otro control remoto. El indicador de estado parpadea en blanco dos veces.

- 4 Pulse brevemente el botón del otro control remoto que desea enseñar.

Repita los pasos 3 y 4 para aprender más botones del control remoto. La barra de sonido saldrá automáticamente del modo de aprendizaje si no hay ninguna entrada del usuario durante 20 segundos. También puede mantener pulsado **Source** (selector de fuente de sonido) de la barra de sonido durante dos segundos para salir del modo de aprendizaje.

- 5 Encienda el dispositivo de fuente de sonido conectado a la barra de sonido e inicie la reproducción.

3 Pulse el botón **Source** (selector de fuente de sonido) de su barra de sonido repetidamente para seleccionar la fuente de sonido o en el control remoto hasta que escuche el sonido de su barra de sonido.

Nota: Si usa la toma **OPTICAL**, se deberá cambiar la salida de audio de su equipo al formato PCM. Refiérase al manual que vino con su dispositivo de fuente de sonido para obtener más información.

- 4 Ajuste el volumen en su barra de sonido o en el dispositivo de fuente de audio a un nivel cómodo.

Advertencia: El uso continuo de sonido con volumen alto puede dañar permanentemente su oído.

- 5 Presione el botón **Power** (encendido) para apagar la barra de sonido. El indicador de encendido se ilumina en rojo.

Programación usando el Modo de Aprendizaje de Secuencia

Preestablecida:

- 1 Apunte el control remoto de la barra de sonido (o el control remoto que desea programar) a menos de 10 cm (4 pulg.) del sensor del control remoto de la barra de sonido.

- 2 Pulse el botón **Power** (encendido) de la barra de sonido desde el modo de espera durante dos segundos para activar el modo de aprendizaje de secuencias predefinidas. El indicador de estado parpadea lentamente en rojo y su barra de sonido comienza a aprender los botones en la siguiente secuencia: Volume -> Volume + > **Mute** (silenciar) > **BASS +** > **BASS -** > **Power** (encendido) > **THEATER/STANDARD/NEWS** (modo de sonido) > **Source** (selector de fuente de sonido) > **Play/Pause** (reproducir/pausar) > **Previous** (anterior) > **Next** (siguiente).

Advertencia: El uso continuo de sonido con volumen alto puede dañar permanentemente su oído.

- 3 Presione el botón **Power** (encendido) para apagar la barra de sonido. El indicador de encendido se ilumina en rojo.

4 Pulse brevemente el mismo botón de nuevo. El indicador de estado parpadea una vez en verde cuando su barra de sonido recibe la orden del control remoto que desea programar.

No hay sonido o el sonido es muy bajo.

- Asegúrese de que esté conectado a una toma de salida de audio/AUX de su fuente de sonido. El puerto no enviará la salida de audio si es una toma de entrada.

- Asegúrese de que el nivel de volumen en su barra de sonido esté ajustado a un nivel adecuado.

- Asegúrese de que el indicador de estado parpadea rápidamente en rojo y la barra de sonido comienza a aprender.

- Asegúrese de que el indicador de estado parpadea rápidamente en rojo y la barra de sonido comienza a aprender.

- Asegúrese de que el indicador de estado parpadea rápidamente en rojo y la barra de sonido comienza a aprender.

El sonido se interrumpe o está zumbando.

- Asegúrese de que esté conectado a una toma de salida de audio/AUX de su fuente de sonido. El puerto no enviará la salida de audio si es una toma de entrada.

- Asegúrese de que el indicador de estado parpadea rápidamente en rojo y la barra de sonido comienza a aprender.

- Asegúrese de que el indicador de estado parpadea rápidamente en rojo y la barra de sonido comienza a aprender.

- Asegúrese de que el indicador de estado parpadea rápidamente en rojo y la barra de sonido comienza a aprender.

- Asegúrese de que el indicador de estado parpadea rápidamente en rojo y la barra de sonido comienza a aprender.

- Asegúrese de que el indicador de estado parpadea rápidamente en rojo y la barra de sonido comienza a aprender.

- Asegúrese de que el indicador de estado parpadea rápidamente en rojo y la barra de sonido comienza a aprender.

- Asegúrese de que el indicador de estado parpadea rápidamente en rojo y la barra de sonido comienza a aprender.

- Asegúrese de que el indicador de estado parpadea rápidamente en rojo y la barra de sonido comienza a aprender.

- Asegúrese de que el indicador de estado parpadea rápidamente en rojo y la barra de sonido comienza a aprender.

- Asegúrese de que el indicador de estado parpadea rápidamente en rojo y la barra de sonido comienza a aprender.

- Asegúrese de que el indicador de estado parpadea rápidamente en rojo y la barra de sonido comienza a aprender.

- Asegúrese de que el indicador de estado parpadea rápidamente en rojo y la barra de sonido comienza a aprender.

NS-HTSB20S no aparece en mi dispositivo Bluetooth.

- Reduzca la distancia entre su barra de sonido y su dispositivo con Bluetooth.

- Si la batería de su dispositivo Bluetooth está baja, recargue la batería.

- Asegúrese de que el indicador de estado parpadea rápidamente en rojo y la barra de sonido comienza a aprender.

- Asegúrese de que el indicador de estado parpadea rápidamente en rojo y la barra de sonido comienza a aprender.

- Asegúrese de que el indicador de estado parpadea rápidamente en rojo y la barra de sonido comienza a aprender.

- Asegúrese de que el indicador de estado parpadea rápidamente en rojo y la barra de sonido comienza a aprender.

- Asegúrese de que el indicador de estado parpadea rápidamente en rojo y la barra de sonido comienza a aprender.

- Asegúrese de que el indicador de estado parpadea rápidamente en rojo y la barra de sonido comienza a aprender.

- Asegúrese de que el indicador de estado parpadea rápidamente en rojo y la barra de sonido comienza a aprender.

- Asegúrese de que el indicador de estado parpadea rápidamente en rojo y la barra de sonido comienza a aprender.

- Asegúrese de que el indicador de estado parpadea rápidamente en rojo y la barra de sonido comienza a aprender.

- Asegúrese de que el indicador de estado parpadea rápidamente en rojo y la barra de sonido comienza a aprender.

- Asegúrese de que el indicador de estado parpadea rápidamente en rojo y la barra de sonido comienza a aprender.

- Asegúrese de que el indicador de estado parpadea rápidamente en rojo y la barra de sonido comienza a aprender.

- Asegúrese de que el indicador de estado parpadea rápidamente en rojo y la barra de sonido comienza a aprender.

- Asegúrese de que el indicador de estado parpadea rápidamente en rojo y la barra de sonido comienza a aprender.

- Asegúrese de que el indicador de estado parpadea rápidamente en rojo y la barra de sonido comienza a aprender.

- Asegúrese de que el indicador de estado parpadea rápidamente en rojo y la barra de sonido comienza a aprender.

- Asegúrese de que el indicador de estado parpadea rápidamente en rojo y la barra de sonido comienza a aprender.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:

Para servicio al cliente favor llamar al

1-877-467-4289 (Estados Unidos y Canadá)

www.insigniaproducts.com

MONTAJE DE SU BARRA DE SONIDO

Si desea montar la barra de sonido debajo de un televisor de pantalla plana montado en la pared, consulte la Guía del usuario en línea o siga las instrucciones de la plantilla de montaje (incluida) con los accesorios de montaje (incluidos).

LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS

No se enciende.

- Asegúrese de que el adaptador de CA esté enchufado firmemente en el tomacorriente y su barra de sonido.

MI BARRA DE SONIDO SIGUE DESEMPAQEJÁNDOSE.

- Reduzca la distancia entre su barra de sonido y su dispositivo con Bluetooth.

- Si la batería de su dispositivo Bluetooth está baja, recargue la batería.

- Asegúrese de que el indicador de estado parpadea rápidamente en rojo y la barra de sonido comienza a aprender.

- Asegúrese de que el indicador de estado parpadea rápidamente en rojo y la barra de sonido comienza a aprender.

- Asegúrese de que el indicador de estado parpadea rápidamente en rojo y la barra de sonido comienza a aprender.

- Asegúrese de que el indicador de estado parpadea rápidamente en rojo y la barra de sonido comienza a aprender.