


Equipo básico delgado de carga por inducción para Wii
con paquete de baterías recargables



Contenido del paquete

- Base de carga (1)
- Paquetes de baterías recargables para controles remotos Wii (2)
- Adaptador de alimentación de CA (1)
- Guía de instalación rápida


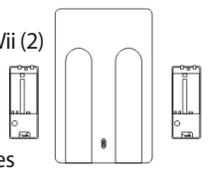


Características

- Aumenta el tiempo de juego de los controles Wii estándares
- 100% compatible con los controladores Wii estándares
- Recarga los controles Wii sin quitar las fundas de protección o los módulos Motion Plus™ de los controles
- Indicadores luminosos del estado de carga


Instalación de los paquetes de baterías recargables

- 1 Remueva las fundas de protección de sus controles remotos Wii y remueva las baterías del compartimiento.

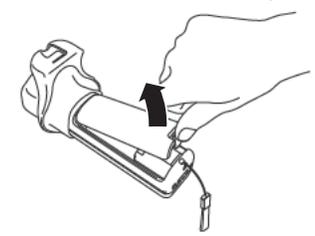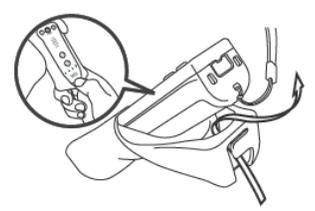

- 2 Inserte los nuevos paquetes de baterías en el compartimiento con la parte frontal primera.

- 3 Si usa fundas de protección insértelas nuevamente en los controles remotos. Su cargador por inducción puede recargar los controles remotos mismo con las fundas instaladas.

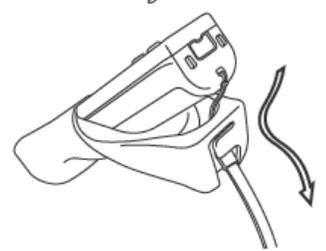


RF-GWII1121 / RF-GWII1126

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA


Conexión del adaptador de corriente CA

- 1 Enchufe el adaptador de alimentación en un tomacorriente de CA y a la parte posterior de la base de carga.

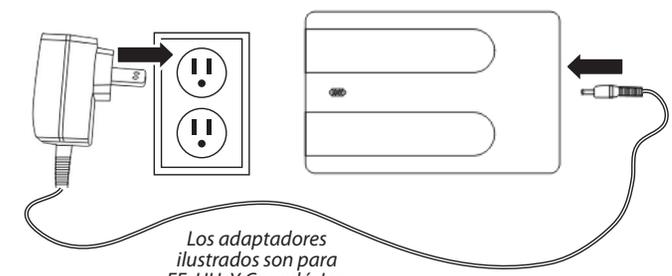


Los adaptadores ilustrados son para EE. UU. Y Canadá. Los modelos en el RU serán diferentes.

- 2 Deslice el interruptor en la parte frontal del cargador para encenderlo.

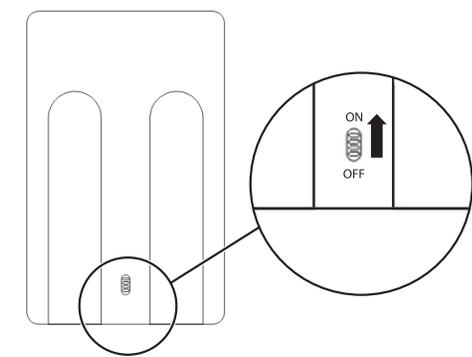


Recarga

- 1 Coloque sus controles remotos con los nuevos paquetes de baterías en el cargador por inducción. Asegúrese de colocarlos longitudinalmente y en el centro de sus ubicaciones.

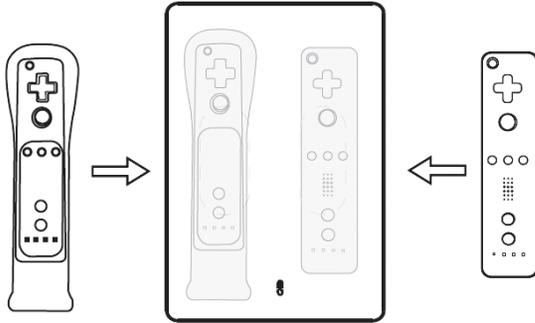

- 2 Cuando el cargador detecta los nuevos paquetes de batería, comienza a cargarlos y los indicadores de carga se iluminarán en rojo. Cuando se finaliza la carga, los indicadores se iluminarán color verde.

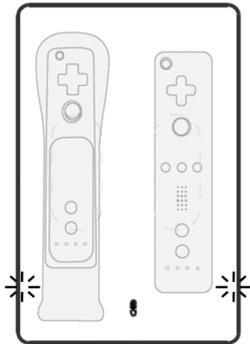

Localización y corrección de fallas

Antes de llamar al soporte técnico para asistencia, verifique lo siguiente:

Si el control remoto no funciona cuando se usa el paquete de baterías:

- Reinstale el paquete de baterías. Asegúrese de que esté correctamente puesto en su lugar.
- Use otro paquete de baterías cargado para determinar si el control está defectuoso o si la carga del paquete de baterías está baja.
- Intente recargar el paquete de baterías.
- Asegúrese de que la temperatura ambiente esté entre 41 y 86 °F (5 y 30 °C).

Si la base de carga no carga los controles:

- Asegúrese de que el paquete de baterías esté correctamente instalado en el control Wii.
- Asegúrese de que el adaptador de corriente CA esté conectado a la base de carga y a un tomacorriente de CA.
- Si el paquete de baterías no se usó por un período de tiempo largo, se puede que sea completamente descargado. No se puede asegurar que la base de carga pueda recuperar la batería.
- Asegúrese de que la temperatura ambiente esté entre 41 y 86 °F (5 y 30 °C).

Si la vida de la batería parece corta y la carga toma mucho tiempo:

- Asegúrese de que la temperatura ambiente esté entre 41 y 86 °F (5 y 30 °C).
- La vida de la batería puede disminuir con el tiempo. Después de 500 cargas, la vida de la batería puede corresponder al 70% de la vida de una batería nueva.

Garantía limitada de 90 días

Visite www.rocketfishproducts.com para más detalles.

Comuníquese con Rocketfish: Para servicio al cliente por favor llamar al 1-800-620-2790.

www.rocketfishproducts.com

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Avenue South, Richfield, Minnesota, 55423-3645 E.U.A.

© 2010 BBY Solutions, Inc.

Todos los derechos reservados. ROCKETFISH es una marca comercial de BBY Solutions Inc., registrada en algunos países. Wii es una marca comercial de Nintendo of America, Inc. Todos los otros productos y los nombres de marca son marcas comerciales de sus respectivos dueños. SPANISH 10-0768