


Félicitations d'avoir acheté ce produit Insignia de haute qualité. Ce système karaoké portatif avec CD+G a été conçu pour des performances et une fiabilité exceptionnelles. Utiliser ce guide pour l'installation initiale. Voir le Guide de l'utilisateur pour de plus amples informations.

Contenu de l'emballage

- Système karaoké portatif avec CD+G
- Microphone
- Cordon d'alimentation
- Câble A/V (type RCA)
- Guide de l'utilisateur
- Guide d'installation rapide


Piles non fournies

Fonctionnalités (face avant)

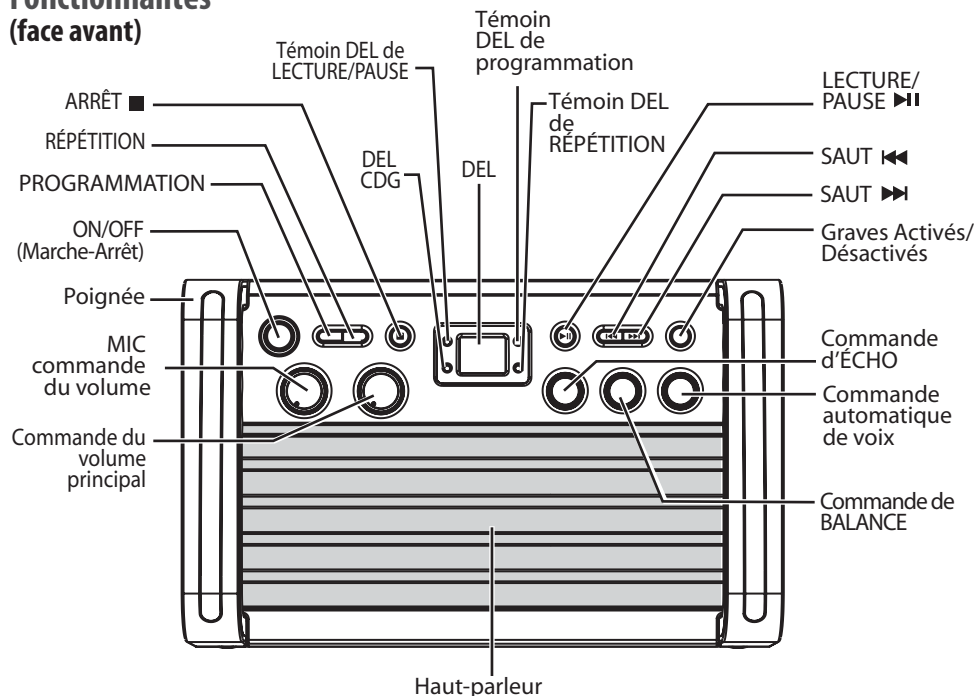


Le produit réel peut être différent de celui illustré.

Face arrière

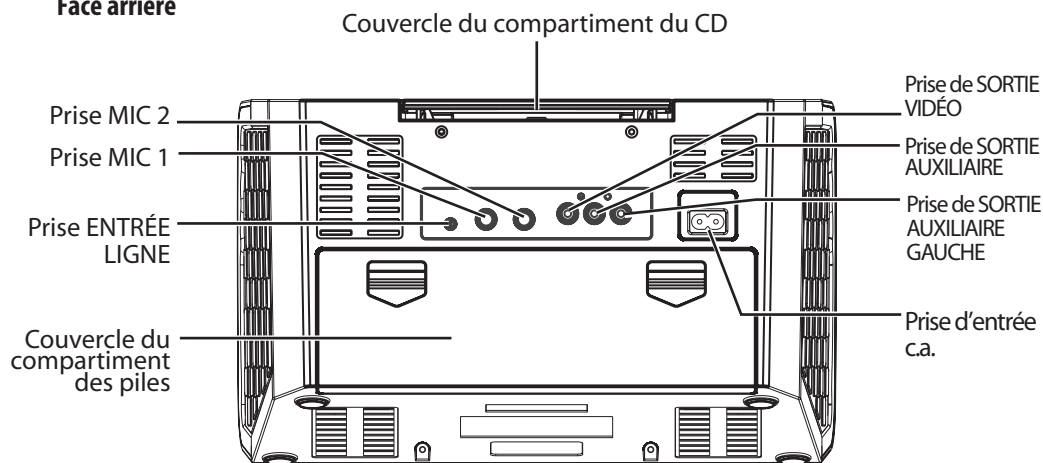


Installing batteries

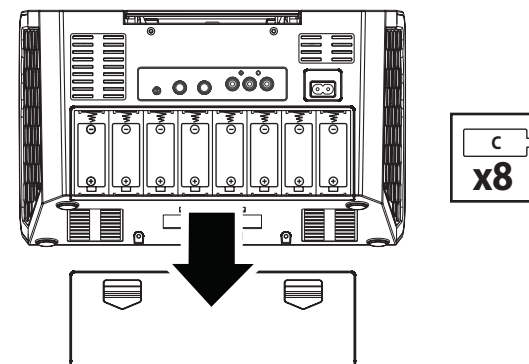

- 1 Appuyer sur les flèches figurant sur le couvercle du compartiment des piles, puis faire glisser le couvercle pour le retirer.
- 2 Insérer huit piles de dimensions C dans le compartiment. Veiller à ce que les pôles + et - des piles coïncident avec les repères + et - figurant à l'intérieur du compartiment.
- 3 Replacer le couvercle du compartiment des piles.


Connexion du cordon d'alimentation

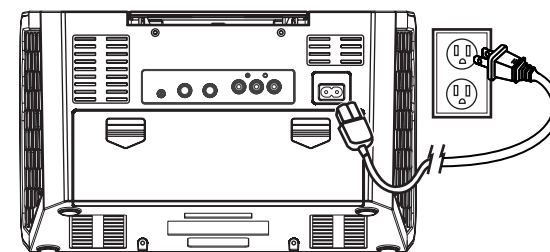

Brancher le cordon d'alimentation sur la prise AC IN (Entrée c.a.) au dos du système karaoké, puis sur une prise secteur

Connexion à un téléviseur ou à un système de cinéma maison

- 1 Brancher le connecteur jaune du câble A/V fourni sur la prise **VIDEO OUT** (Sortie vidéo) au dos du système karaoké, puis brancher l'autre connecteur jaune du câble sur la prise d'entrée vidéo du téléviseur ou du système de cinéma maison.
- 2 Brancher les connecteurs audio droit (rouge) et gauche (blanc) du câble A/V fourni sur les prises **AUX OUT** (Sortie auxiliaire) droite et gauche au dos du système karaoké et sur les prises d'entrée audio du téléviseur ou du système de cinéma maison.
- 3 Sur le téléviseur ou le système de cinéma maison, sélectionner le système karaoké comme source d'entrée vidéo.
Pour les instructions, voir la documentation fournie avec le téléviseur ou le système de cinéma maison.

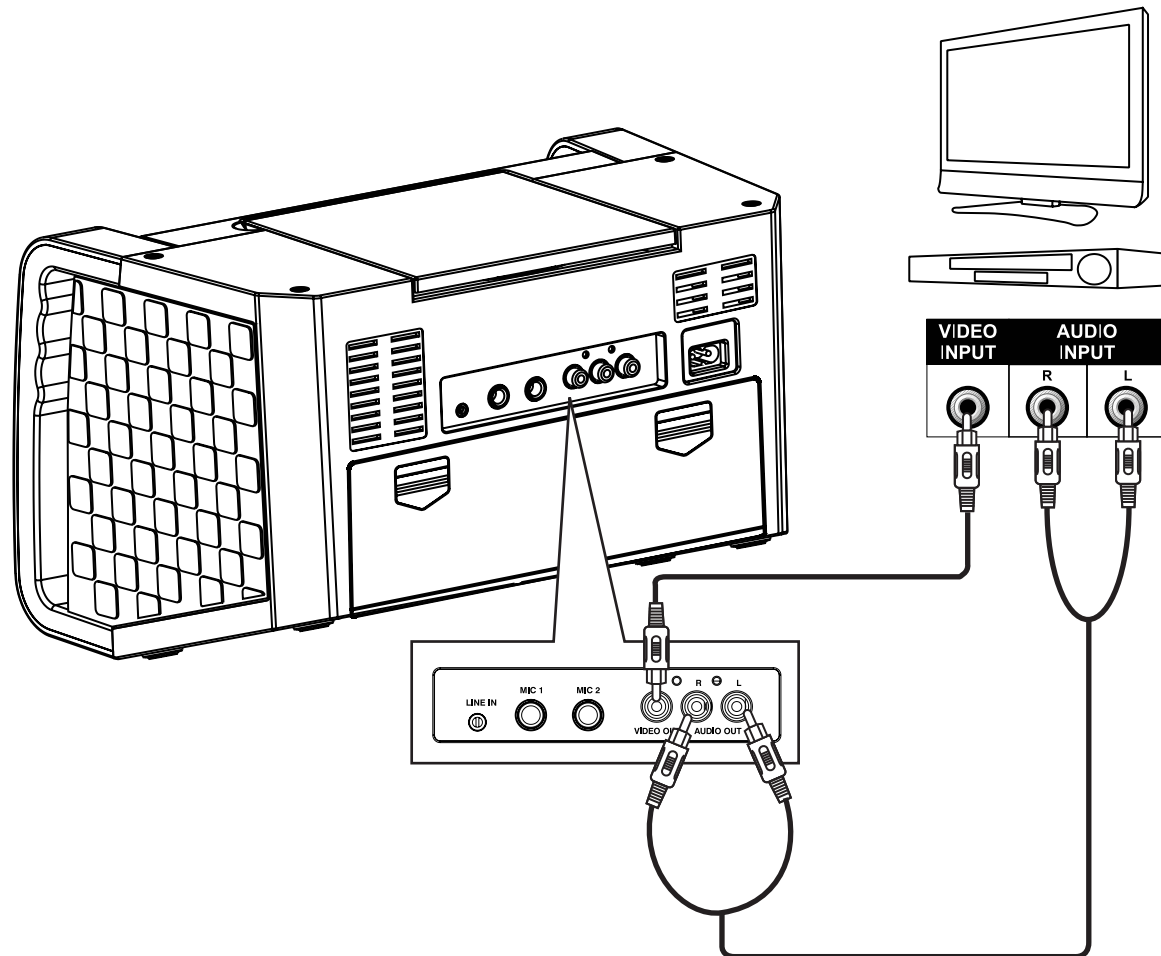

Mise en marche et arrêt du système karaoké

- 1 Appuyer sur la touche ON/OFF (Marche-Arrêt).
La DEL témoin de marche-arrêt s'allume.
- 2 Appuyer de nouveau sur cette touche pour mettre le système karaoké hors tension.

Chargement d'un disque

- 1 Ouvrir le couvercle du plateau à disque, placer un CD ou un CD+G sur le plateau avec l'étiquette tournée vers le haut.
- 2 Appuyer délicatement sur le couvercle du plateau pour le fermer.

Lecture d'un CD

- 1 Appuyer sur ►►. La lecture du CD commence.
- 2 Appuyer sur ►► interrompt momentanément ou reprendre la lecture.
- 3 Appuyer sur ■ pour interrompre la lecture.
- 4 En mode arrêt, appuyer sur ◀◀ ou ►► pour sélectionner la piste souhaitée, puis appuyer sur ►► pour commencer la lecture.

Pendant la lecture du CD, appuyer et maintenir enfoncée la touche ◀◀ ou ►► pour effectuer une recherche avant ou arrière sur le CD (uniquement pour les CD audio)

Pendant qu'un CD ou un CD+G est en cours de lecture, appuyer une fois sur REPEAT (Répétition) pour répéter la piste en cours de lecture. Appuyer deux fois sur REPEAT pour répéter toutes les pistes. Appuyer sur REPEAT (Répétition) une troisième fois pour reprendre la lecture normale.

Réglage du volume

Tourner la commande du volume du microphone pour régler son volume ou tourner la commande du volume principal pour régler le volume global.