


Émetteur-récepteur sans fil RF-RBUSB



Contenu de l'emballage

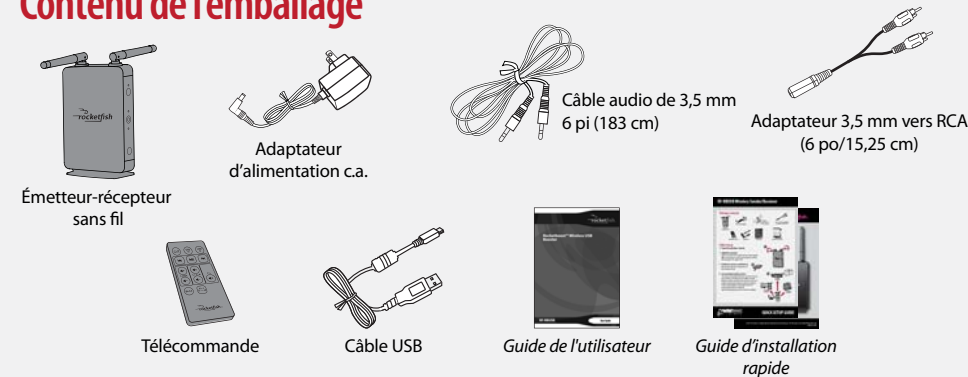

Configuration initiale

1 Déballer le contenu de la boîte

2 Régler les antennes

Régler les antennes pour obtenir les meilleurs signaux audio.

Conseil : Dans certains cas, il est possible d'améliorer la portée en faisant pivoter les deux antennes pour créer un angle de 180°.


3 Activer la pile de la télécommande

Retirer la pellicule isolante de la partie inférieure de la télécommande.

4 Installation de l'émetteur-récepteur sans fil

Le *Guide d'installation rapide* montre comment installer l'émetteur-récepteur sans fil en tant qu'émetteur ou récepteur sans fil. Il peut même être utilisé simultanément comme émetteur et récepteur sans fil. L'illustration ci-contre donne un exemple de réseau Rocketboost.



Voir les étapes ci-après pour tous détails supplémentaires sur la configuration.

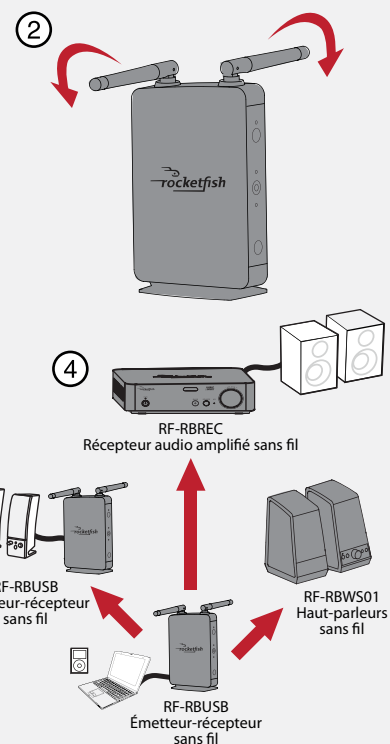



Utilisation en tant qu'émetteur sans fil

L'émetteur-récepteur sans fil peut être connecté à un lecteur MP3, un PC ou un autre périphérique audio pour transmettre de la musique à d'autres récepteurs sans fil Rocketboost.


Connecter la source audio à la prise d'entrée ligne (**Line In**) ou **USB** au dos de l'émetteur à l'aide d'un câble audio de 3,5 mm ou d'un câble USB. Si nécessaire, il est possible d'utiliser l'adaptateur de 3,5 mm à RCA, si le périphérique audio utilise des connecteurs de sortie ligne de type RCA.

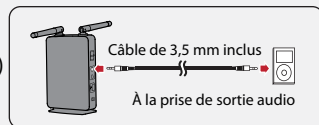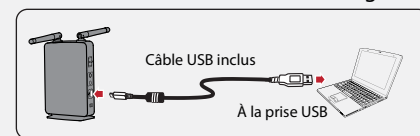

OU

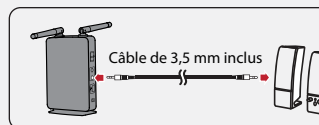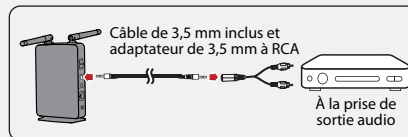

OU

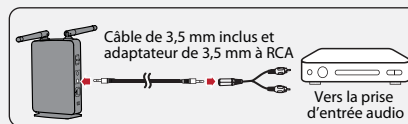


Utilisation comme récepteur sans fil

L'émetteur-récepteur sans fil peut être connecté à un amplificateur ou à un haut-parleur amplifié pour recevoir de la musique d'autres émetteurs Rocketboost.

Connecter le haut parleur actif ou l'amplificateur à la prise de sortie ligne (**LINE OUT**) au dos de l'émetteur-récepteur sans fil.

Connexion de l'alimentation à l'émetteur-récepteur sans fil

Connecter l'adaptateur d'alimentation c.a. à l'émetteur-récepteur sans fil, puis brancher l'adaptateur sur une prise secteur c.a. L'émetteur-récepteur sans fil se met automatiquement en marche et le témoin d'alimentation devient vert ou bleu.

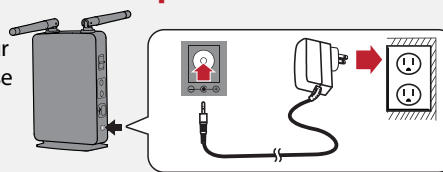

Établir un lien de communication

Tous les périphériques Rocketboost doivent être « couplés » ou connectés sans fil au concentrateur Rocketboost afin que l'audio puisse être émis entre eux. Les étapes ci-après décrivent comment coupler des périphériques Rocketboost. Pour toute information complémentaire, voir les remarques relatives au réseau Rocketboost ci-contre.

1 Si le réseau est configuré pour la première fois, il est nécessaire de sélectionner un des émetteurs sans fil ou des émetteurs-récepteurs sans fil Rocketboost pour faire office de concentrateur en réglant le commutateur d'état du concentrateur (**Hub Status**) sur **Enable** (Activé). Par exemple, pour que cet émetteur-récepteur sans fil fasse office de concentrateur, régler le commutateur d'état du concentrateur (**Hub Status**) de l'émetteur-récepteur sans fil sur **Enable** (Activé).

2 Si un réseau Rocketboost est déjà en service, régler alors le commutateur d'état du concentrateur (**Hub Status**) de cet émetteur-récepteur sans fil sur **Disable** (Désactivé).

Le témoin d'alimentation de l'émetteur-récepteur sans fil s'allume en vert si le commutateur d'état du concentrateur (**Hub Status**) de l'émetteur-récepteur sans fil est activé ou s'allume en bleu si le commutateur d'état du concentrateur (**Hub Status**) de l'émetteur-récepteur sans fil est désactivé.

3 Si possible, placer le concentrateur Rocketboost existant et le nouveau périphérique Rocketboost auquel connecter le concentrateur, dans la même pièce.

4 Appuyer sur **Power** (Marche-Arrêt) pour mettre le concentrateur Rocketboost sous tension.

5 Appuyer sur **Power** de l'autre périphérique Rocketboost pour le mettre sous tension.

6 Appuyer et maintenir enfoncée la touche **Power** du concentrateur Rocketboost pendant plus de trois secondes pour le mettre en mode de couplage. Le témoin d'alimentation commence à clignoter rapidement et l'appareil reste en mode de liaison pendant 30 secondes.

7 Appuyer et maintenir enfoncée la touche **Power** de l'autre périphérique Rocketboost pendant plus de trois secondes pour le mettre en mode de liaison.

- Dès que la liaison a été effectuée avec succès, la DEL témoin de marche-arrêt sur chaque produit arrête de clignoter et reste allumée en continu.

- En cas d'échec de la liaison après 30 secondes, la DEL témoin de marche-arrêt commence à clignoter à un rythme moins rapide. Si cela se produit, répéter les étapes précédentes.

Pour plus d'informations, consulter le *Guide de l'utilisateur*.

Utilisation de l'émetteur-récepteur sans fil comme émetteur

Remarque : Quand l'émetteur-récepteur sans fil est utilisé comme émetteur, le témoin DEL de transmission s'allume dès que la connexion à une source audio est réalisée.

1 Allumer la source audio connectée à l'émetteur-récepteur sans fil. Vérifier que le volume de la source audio est réglé correctement et n'est pas mis en sourdine, sinon aucun son ne sera transmis sur le réseau Rocketboost.

2 Sélectionner soit l'entrée USB (**USB-In**) soit l'entrée ligne (**LINE-In**) à l'aide de la télécommande, suivant l'entrée audio utilisée.

3 Reproduire de la musique à partir du périphérique audio connecté à l'émetteur-récepteur sans fil.

4 Régler le volume du récepteur sans fil Rocketboost.

Utilisation de l'émetteur-récepteur sans fil comme récepteur

Remarque : Quand l'émetteur-récepteur sans fil est utilisé comme récepteur, le témoin DEL de réception s'allume dès la réception d'une source audio à travers le réseau Rocketboost.

1 Allumer la source audio connectée à l'émetteur Rocketboost. Vérifier que le volume de la source audio est réglé correctement et n'est pas mis en sourdine, sinon aucun son ne sera transmis sur le réseau Rocketboost.

2 Reproduire de la musique à partir du périphérique audio connecté à l'émetteur Rocketboost.

3 Régler le volume de l'amplificateur ou des haut-parleurs actifs qui sont connectés à l'émetteur-récepteur sans fil. En cas de sources audio multiples dans le réseau Rocketboost, appuyer sur la touche **Source** de l'émetteur-récepteur sans fil pour écouter la source audio suivante. Appuyer de nouveau sur la touche **Source** pour alterner entre les différentes sources audio disponibles.

Remarques relatives au réseau Rocketboost :

Chaque réseau Rocketboost doit intégrer au moins un concentrateur qui permet aux autres appareils de se connecter au réseau. Le réseau ne peut avoir qu'un seul concentrateur, sélectionné à l'aide d'un commutateur situé au dos de tous les émetteurs sans fil et de tous les émetteurs-récepteurs sans fil Rocketboost.

Si cet appareil est le premier produit Rocketboost mis en service, l'utilisateur doit s'en servir comme d'un concentrateur. Si d'autres produits Rocketboost sont déjà en service, désactiver le mode concentrateur sur cet appareil.

Important : Les concentrateurs doivent être alimentés pour que le réseau puisse fonctionner. Le concentrateur peut être en mode attente (économie d'énergie); il doit toutefois rester branché.

