

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Sistema de Cámara de parabrisas delantero y posterior 4K

NS-DASH150



CONTENIDO DEL PAQUETE

- Sistema de Cámara de parabrisas delantero y posterior 4K
- Cable micro USB
- Adaptador de alimentación para el vehículo
- Cable mini USB
- Soporte de montaje con ventosa
- Adhesivo de fijación
- Guía del usuario*
- Guía de instalación rápida*

Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para evitar cualquier daño.

CARACTERÍSTICAS


- La configuración de doble cámara graba tanto delante como detrás del vehículo
 - El video de ultra alta definición 4K con opción de reproducción captura una imagen nítida
 - Las imágenes de alto rango dinámico proporcionan una imagen vívida tanto en entornos luminosos como en los más oscuros, incluso de noche
 - Los lentes de gran angular capturan todo lo que hay dentro de una ventana de 135° en la parte delantera y una ventana de 129° en la parte posterior
 - El sensor G detecta si se ha producido una colisión y guarda automáticamente la grabación actual en un segmento de 1, 2 o 3 minutos
 - La función de grabación en bucle borra los videos antiguos para ahorrar espacio en la tarjeta de memoria (tarjeta de memoria no incluida)
 - La construcción resistente a la temperatura funciona a temperaturas de -4 a 140 °F (-20 a 60 °C)
 - El soporte de succión se fija de forma segura al parabrisas del vehículo (la cámara posterior se fija sólo con el adhesivo)
 - El adaptador de corriente se conecta al puerto de accesorios de 12 V del vehículo
- Para obtener más información, refiérase a la *guía del usuario*.

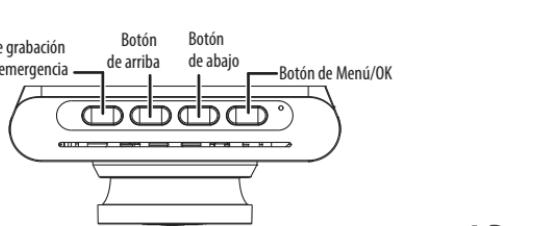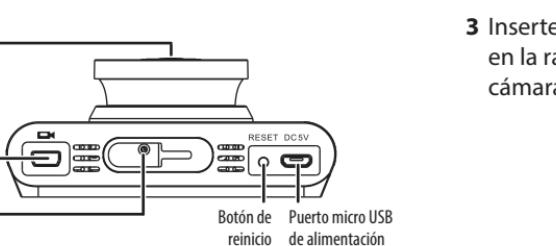

INSTALACIÓN DE LA CÁMARA DE PARABRISAS DELANTERA


Nota: Utilice una tarjeta MicroSD de 16 GB - 256 GB Clase 10 o superior. Una tarjeta de mayor capacidad permitirá capturar más clips de video.

- Inserte una tarjeta de memoria microSD con el lado de la etiqueta hacia el parabrisas.

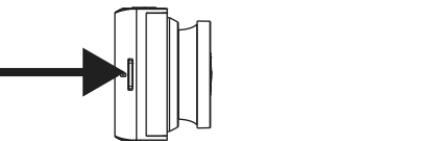


- Limpie y seque a fondo la zona del parabrisas donde se va a montar la cámara de parabrisas.

- Inserte y deslice el soporte de montaje de la ventosa en la ranura de montaje de la parte superior de la cámara de parabrisas.

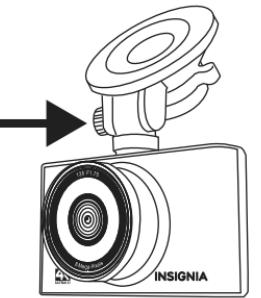

- Despegue la película protectora del soporte de montaje, la lente de la cámara y la pantalla LCD.
- Posicione la ventosa de succión en el parabrisas y mueva el conmutador del soporte de montaje hacia la derecha hasta que se oiga un clic.

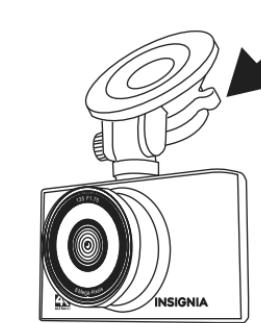


INSTALACIÓN DE LA CÁMARA DE PARABRISAS POSTERIOR


- Limpie y seque bien la zona del parabrisas donde se va a montar la cámara posterior.
- Conecte el cable Mini USB al puerto Mini USB de la cámara delantera.
- Conecte el cable Mini USB a la cámara posterior.
- Despegue la película protectora del soporte de montaje posterior.
- Coloque el soporte en el centro y en el interior del parabrisas posterior, luego presione firmemente el soporte al parabrisas.
- Coloque la cámara posterior de forma que esté orientada hacia el exterior de la ventanilla posterior.
- Organice y guarde el cable para asegurarse de que no obstruya la visión del conductor.

CONEXIÓN DE LA ALIMENTACIÓN

- Conecte el cable Micro USB suministrado al puerto Micro USB de su cámara.

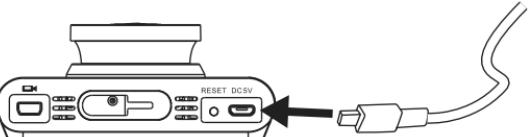

- Pase el cable desde su cámara de parabrisas, alrededor del borde exterior del parabrisas, y hasta un puerto de accesorios del vehículo de 12 V.

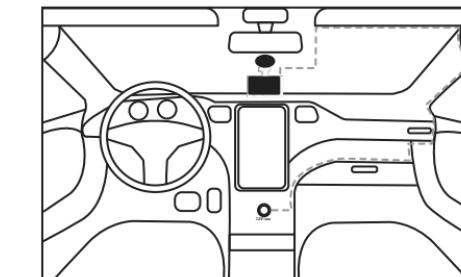


- Enchufe el cable en el adaptador de corriente del vehículo, conecte el adaptador en el puerto de accesorios y encienda su vehículo. Su cámara de parabrisas se enciende automáticamente.

- Gire el soporte de montaje para ajustar el ángulo de visión según sea necesario.

PARA FORMATEAR UNA TARJETA SD:

- 1 Inserte una tarjeta microSD en la ranura para tarjetas.
- 2 Presione el botón **Menú** para abrir el menú de visualización en pantalla.
- 3 Presione **▼** para desplazarse por la lista de opciones y seleccione Formatear tarjeta SD, luego presione **OK**.

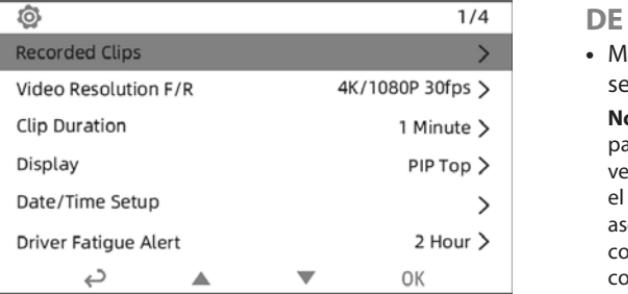

Nota: La primera vez que inserte una tarjeta SD nueva en la cámara de parabrisas, la pantalla le indicará uno de los siguientes mensajes de error si hay algún problema con la tarjeta:

- **CARD ERROR Replace SD Card** (Error de tarjeta, cambie la tarjeta SD) - indica que la nueva tarjeta no está disponible para la cámara de parabrisas (la tarjeta puede ser incompatible o estar dañada). Retire la tarjeta SD y reemplácela por otra. Utilice tarjetas SD de entre 16 y 256 GB.

- **CARD ERROR FORMAT Card in Camera** (Error de tarjeta, formatear la tarjeta en la cámara) - indica que el formato de la tarjeta nueva no es compatible con la cámara de parabrisas. Esto borrará toda la información de su tarjeta, por lo tanto, guarde primero sus archivos.

ENCENDIDO MANUAL DE SU CÁMARA DE PARABRISAS

- Mantenga presionado el botón **Menú** por tres segundos para encender o apagar su cámara.
Nota: Si tiene una tarjeta SD instalada y su cámara de parabrisas está conectada a un puerto de accesorios del vehículo, empieza a grabar automáticamente al encender el vehículo. Tenga que revisar su primera video para asegurarse que la cámara esté posicionada correctamente y que la video se haya grabado correctamente.

CONFIGURACIÓN DE LA CÁMARA DE PARABRISAS

La primera vez que se enciende la cámara, hay que introducir el año, el mes, el día y la zona horaria, seleccionar el horario de verano (si aplicable) e introduzca la hora. Su cámara usa estos ajustes cuando se crean nombres de archivos y sellos de hora.

GRABACIÓN DE VIDEO CON SU CÁMARA DE PARABRISAS

- 1 Asegúrese de que el cable de alimentación esté conectado y la tarjeta SD esté insertada.
- 2 Despues de encender el vehículo, la cámara de parabrisas se enciende automáticamente y comienza a grabar.
- 3 Presione el botón **Menú** para abrir la Menú de configuración.

VISUALIZACIÓN DE CLIPS DE VIDEO Y FOTOS

- 1 Asegúrese de que la cámara de parabrisas esté encendida y en el modo de grabación.
- 2 Presione el botón **Menú** para abrir la Menú de configuración.
- 3 Seleccione **Video Clips** (Clips de video) y presione **OK**.
- 4 Presione el botón de arriba o abajo para seleccionar un clip de video o una foto y presione el botón **OK**.

INFORMACIÓN ADICIONAL

La *guía del usuario* contiene información sobre el funcionamiento de la cámara, la solución de problemas y las especificaciones.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- Siempre lea cuidadosamente las instrucciones de seguridad y la *Guía del Usuario*.
- No deje caer el producto, ni lo exponga a golpes fuertes, ni lo instale en lugares expuestos a vibraciones excesivas.
- No desensamble ni modifique su cámara de parabrisas de ninguna manera. El desmontaje o la modificación podrían no solamente anular la garantía, sino también causar daños.
- No use ni almacene su cámara de parabrisas en lugares húmedos. El ingreso de líquido en la cámara de parabrisas puede causar daño o provocar un incendio o un choque eléctrico.
- No use este producto con condiciones de calor extremas. Si el vehículo está estacionado en un clima con sol y mucho calor, deje el vehículo enfriarse antes de usar la cámara de parabrisas.
- Siempre lea cuidadosamente las instrucciones de seguridad y la *Guía del Usuario*. Guarde la *Guía del usuario* como referencia ulterior.

AVISOS LEGALES

FCC Parte 15

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que satisface los límites establecidos para clasificarlo como dispositivo digital de Clase B de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse encendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el dispositivo y el receptor.
- Conecte el dispositivo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.

ADVERTENCIA: Cualquier cambio o modificación que no esté aprobada expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

NORMA CANADIENSE ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:

Para obtener servicio al cliente, llame al 877-467-4289 (EE.UU. y Canadá)
www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas. Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A.
© 2022 Best Buy. Todos los derechos reservados.