


INSIGNIA™

Montaje en Pared de Posición Fija para Televisores de 40 a 70 pulg.

NS-HTVMF0C

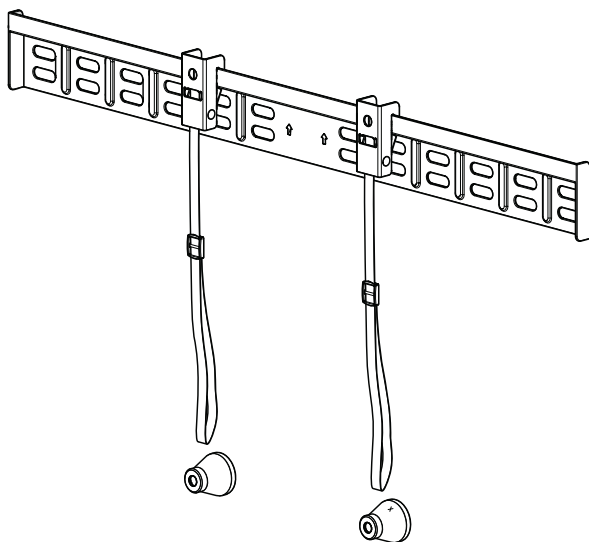

Información de seguridad y especificaciones



CUIDADO:
INSTRUCCIONES
IMPORTANTES DE
SEGURIDAD - GUARDE

ESTAS INSTRUCCIONES - LEA
COMPLETAMENTE LA GUÍA DEL
USUARIO ANTES DE USARLO

CUIDADO: no utilice este producto con cualquier propósito que no esté explícitamente especificado por Insignia.

Una instalación inadecuada podría causar daños materiales o lesiones personales. Si no comprende estas instrucciones, o

tiene dudas sobre la seguridad de la instalación, póngase en contacto con Servicio al cliente o llame a un contratista calificado. Insignia no se hace responsable por daños o lesiones causadas por una instalación o uso incorrecto.



CUIDADO: no exceda la capacidad máxima de peso indicada. Este sistema de montaje está diseñado para ser usado únicamente con los pesos máximos especificados. El uso con productos pesando más que el peso máximo especificado, puede resultar en un desmoronamiento del sistema de montaje y de sus accesorios, causa potencial de lesiones.

El peso de su televisor no debe exceder 100 lb (45.3 kg). La pared debe ser capaz de soportar cinco veces el peso de su televisor, incluyendo el montaje de pared.

Este producto contiene piezas pequeñas que representan un peligro de asfixia si se tragan. ¡Mantenga estas piezas alejadas de los niños!

Peso máximo del televisor: 100 lb (45.3 kg)

Tamaño de pantalla: 40 a 70 pulg. en diagonal

Dimensiones totales (Alto × Ancho):

17 × 25.6 pulg. (43.2 × 65 cm)


Peso del montaje en pared: 2.4 lb (1.1 kg)

Estamos a su disposición

www.insigniaproducts.com

Para el servicio al cliente llame al:

877-467-4289 (mercados estadounidense y canadiense)

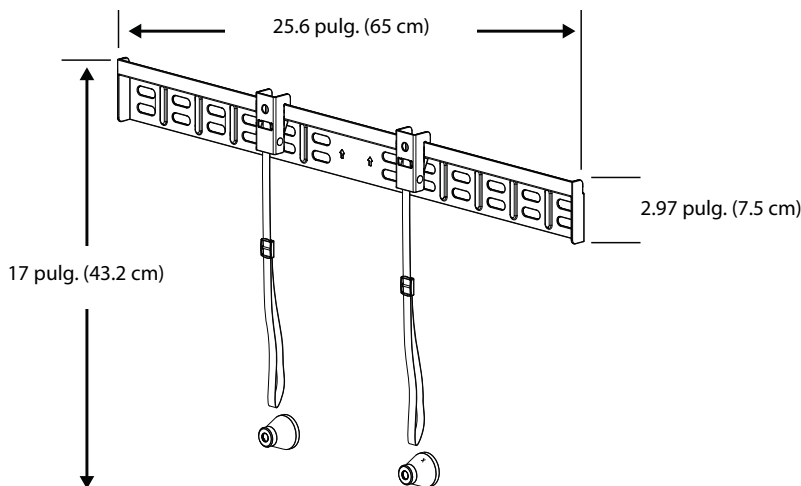


Herramientas requeridas

Necesitará las siguientes herramientas para ensamblar su montaje de pared nuevo para el televisor:



Detector de vigas de borde a borde




Llave de tubos con tubo de 1/2 pulg. (13 mm) o llave regulable



Lápiz




Punzón

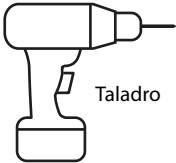

Taladro



Destornillador Phillips



Martillo



Nivel




Broca para madera de 7/32 pulg. (5.5 mm) (para pared con vigas de madera)



Broca de taladro para concreto de 3/8 pulg. (10 mm) (para paredes de concreto solido o de bloques de concreto)



Cinta adhesiva



Cinta métrica

Contenido del paquete


Asegúrese de que tenga todos los herrajes necesarios para instalar su montaje de pared nuevo para el televisor:

10 Placa de pared (1)

1 Soportes para televisor (2)

R Plantilla de la placa de pared (1)


10 (1)

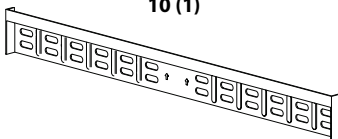




1 (2)



R




Bolsa de ferretería para televisor

Etiqueta	Ferretería	Cantidad	Etiqueta	Ferretería	Cantidad
2	 Separador del televisor	2	7	 Tornillo M8 de 35 mm	4
3	 Tornillo M6 de 12 mm	4	8	 Arandela M6/M8	4
4	 Tornillo M8 de 16 mm	4	9	 Espaciadores	4
5	 Tornillo M8 de 20 mm	4	11	 Pernos de retraso de 5/16 × 2 3/4 pulg.	2
6	 Tornillo M6 de 35 mm	4	12	 Arandela para perno de retraso	2

Kit de instalación para concreto CMK1 (no se incluye)


Contacte el servicio al cliente al 1-800-359-5520 para tener estas partes adicionales enviadas directamente a usted.

C1	 Pernos de retraso de 5/16 × 2 3/4 pulg.	2
C2	 Arandela para perno de retraso	2
C3	 Anclajes para concreto	2



Instrucciones de instalación

PASO 1 - Determine si su televisor tiene una parte posterior plana, irregular u obstruida


- 1 Coloque cuidadosamente el televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia para protegerlo de daños y rayones.
- 2 Si su televisor tiene una base para mesa instalada, remueva la base. Refiérase a los documentos que vienen con su televisor para obtener instrucciones.
- 3 Ponga temporalmente los soportes de montaje para el televisor (1), en la parte posterior de su televisor.
- 4 Alinee los agujeros de tornillos en los soportes con los agujeros de tornillo de montaje en su televisor.
- 5 Identifique que tipo de parte posterior su televisor podría tener:
 - **Panel posterior plano:** los soportes están al ras de la parte posterior de su televisor y no bloquean ninguna toma. No necesitará espaciadores al ensamblar el soporte de montaje en pared.

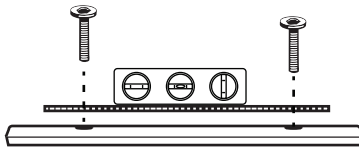

- **Parte posterior obstruida:** el soporte bloquea una o más de las tomas en la parte posterior de su televisor. Necesitará espaciadores al ensamblar el soporte de montaje en pared.

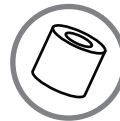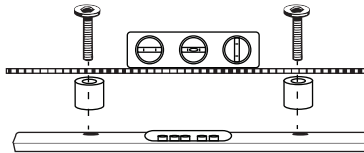

- **Parte posterior con forma irregular:** hay un espacio entre un soporte y alguna parte de la parte posterior de su televisor. Necesitará espaciadores al ensamblar el soporte de montaje en pared.

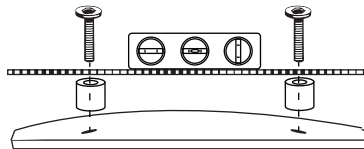

- 6 Retire los soportes de montaje del televisor (1).

PASO 2 - Selección de los tornillos, arandelas y espaciadores

- 1 Seleccione los herrajes para su televisor (tornillos, arandelas y espaciadores). Algunos televisores vienen con ferretería de montaje incluida. (si hay tornillos que vinieron con el televisor, casi siempre están en los agujeros de la parte posterior del televisor). Si no conoce la longitud y el diámetro correcto de los tornillos de montaje que su televisor requiere, pruebe tamaños diferentes enroscándolos manualmente. Seleccione uno de los siguientes tipos de tornillo:

Para un televisor con parte posterior plana:

Tornillos M6 de 12 mm (3)

Tornillos M8 de 16 mm (4)

Tornillos M8 de 20 mm (5)

Para un televisor con parte posterior irregular u obstruida:

Tornillos M6 de 35 mm (6)

Tornillos M8 de 35 mm (7)

Seleccione una arandela M6/M8 (8) para cada tornillo.


Para televisores con una parte posterior irregular u obstruida, utilice también los espaciadores (9)



CUIDADO: para evitar posibles lesiones personales y daños materiales, asegúrese de que haya una rosca adecuada para asegurar los soportes a su televisor. Si encuentra resistencia, deténgase inmediatamente y póngase en contacto con Servicio al cliente. Utilice la combinación de tornillo y espaciador más corta para acomodar su televisor. El uso de herrajes demasiado largos puede dañar su televisor. Sin embargo, el uso de un tornillo que es demasiado corto puede causar la caída del televisor del montaje.



El tornillo encaja correctamente

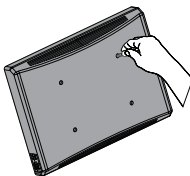

El tornillo es demasiado largo



El tornillo es demasiado corto


- 2 Retire los tornillos de los agujeros en la parte posterior de su televisor.
- 3 Para un televisor con parte posterior plana, refiérase a la sección "PASO 3 - Opción 1: Instalación de la ferretería de montaje para televisores con una parte posterior plana" en la página 7.

- 0 -


Para una parte posterior irregular u obstruida, refiérase a la sección "PASO 3 - Opción 2: Instalación de la ferretería de montaje para televisores con partes posteriores irregulares u obstruidas" en la página 8.

PASO 3 - Opción 1: Instalación de la ferretería de montaje para televisores con una parte posterior plana

- 1 Alinee los soportes izquierdo y derecho para televisor (1) con los agujeros superiores para los tornillos en la parte posterior del televisor. Asegúrese de que los soportes estén a nivel.
- 2 Instale las arandelas (8) y los tornillos (3, 4 o 5) en los agujeros en la parte posterior del televisor.
- 3 Instale los separadores del televisor (2) en los agujeros inferiores en la parte posterior del televisor usando las arandelas (8) y los tornillos (3, 4 o 5).
- 4 Apriete los tornillos hasta que estén firmemente contra los soportes del televisor. No apriete demasiado.

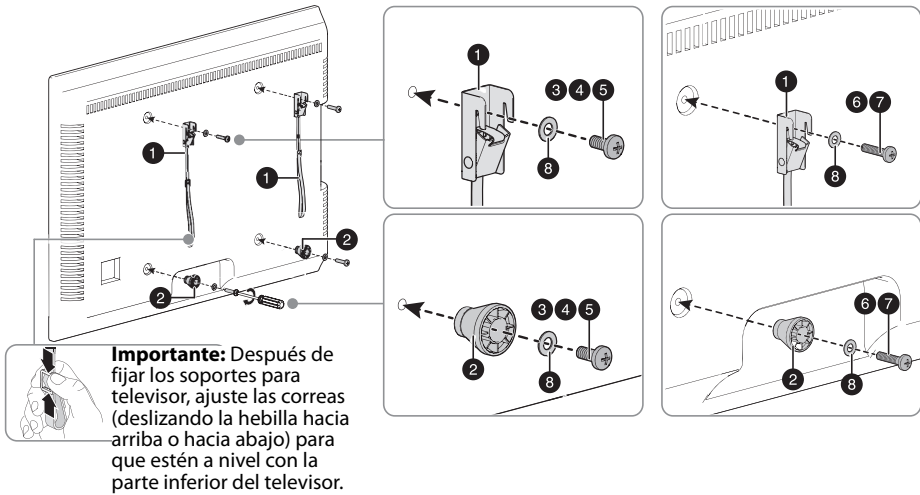


Necesitará

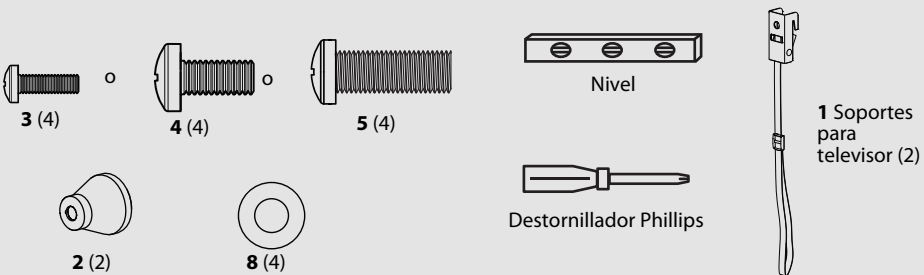


PASO 3 - Opción 2: Instalación de la ferretería de montaje para televisores con partes posteriores irregulares u obstruidas

- 1 Coloque los espaciadores (9) sobre los agujeros para tornillos en la parte posterior del televisor.
- 2 Alinee los soportes izquierdo y derecho para televisor (1) con los agujeros superiores para los tornillos en la parte posterior del televisor. Asegúrese de que los soportes estén a nivel.
- 3 Coloque las arandelas (8) sobre los agujeros en los soportes para televisor. Inserte los tornillos (6 o 7) a través de las arandelas, los soportes para televisor y los espaciadores.
- 4 Instale los separadores del televisor (2) en los agujeros inferiores para tornillos en la parte posterior del televisor usando las arandelas (8), los tornillos (6 o 7) y los espaciadores (9).
- 5 Apriete los tornillos hasta que estén firmemente contra los soportes del televisor. No apriete demasiado.

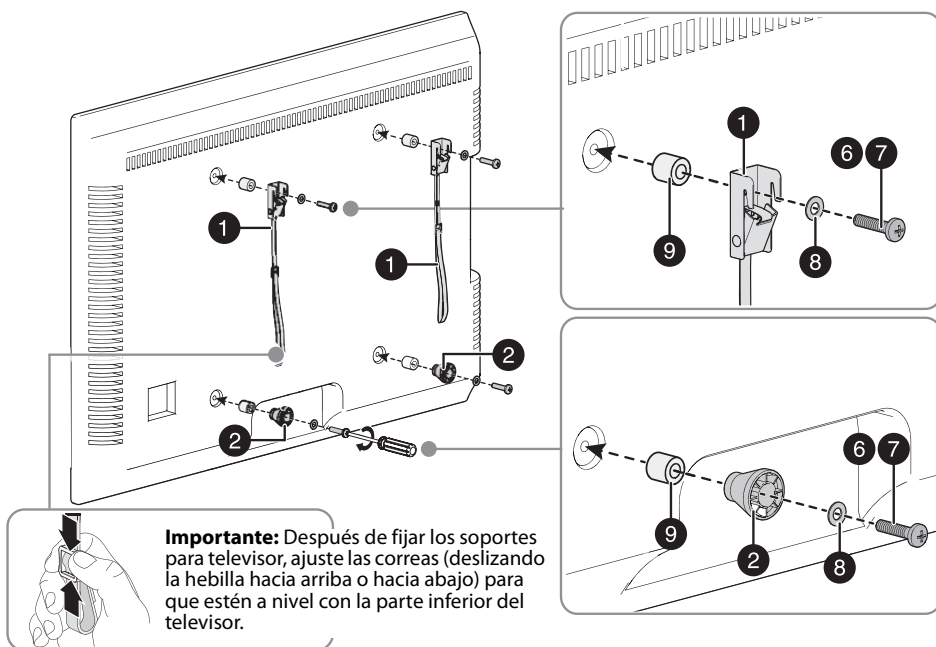

Necesitará



6 (4)

7 (4)



Nivel



8 (4)



9 (4)



2 (2)



Destornillador Phillips




1 Soportes para televisor (2)

PASO 4: determine la ubicación del montaje en pared

Nota:

- Para información más detallada en como determinar donde taladrar los agujeros, visite el sitio *height-finder* (Detector de altura) en línea en: <http://mf1.bestbuy.selectionassistant.com/index.php/heightfinder>
- Su televisor debe de estar lo suficientemente alto de modo tal sus que ojos estén al mismo nivel del centro de la pantalla. Normalmente, de 40 a 60 pulgadas del piso.

- 1 Mida la distancia desde la superficie inferior del televisor hasta la parte superior de uno de los soportes para el televisor que acaba de instalar en el paso 3. Esta medida es **a**.
- 2 Mida la distancia desde el suelo hasta donde desea que la parte inferior del televisor sea colocada en la pared. Recuerde que la parte inferior del televisor se debe colocar por encima de cualquier mueble (tales como los centros de entretenimiento o las bases de televisor). El televisor también debería de estar colocado por encima de los componentes (como un reproductor de discos Blu-ray o un receptor de TV por cable). Esta medida es **b**.
- 3 Adicione **a + b** y reste 1.5 pulg. La medida total es la altura donde debe de estar el centro de la placa de pared en la pared.
- 4 Use un lápiz para marcar este lugar en la pared.

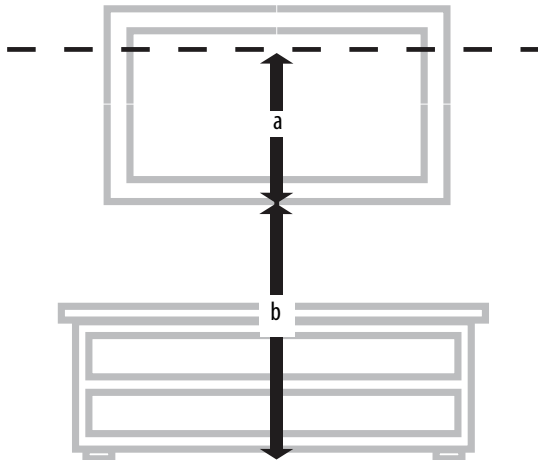

Necesitará



Cinta métrica



Lápiz

PASO 5 - Opción 1: Instalación en una pared con viga de madera*

Nota: cualquier panel de yeso que cubra la pared no debe exceder 5/8 pulg.) (16 mm).


- 1 Localice la viga. Verifique el centro de la viga con un detector de vigas de borde a borde.
- 2 Alinee el centro de la plantilla de la placa de pared (R) a la altura (a + b - 1.5 pulg.) que determinó en el paso anterior y asegúrese de que esté a nivel, después péguela con cinta adhesiva a la pared.
- 3 Taladre dos agujeros guía a través de la plantilla a una profundidad de 3 pulg. (75 mm) usando una broca de taladro de 7/32 pulg. (5.5 mm) de diámetro y retire la plantilla.
- 4 Alinee la placa para pared (10) con los agujeros guías, inserte los pernos de retraso (11) a través de las arandelas (12) y en los agujeros de la placa para pared. Apriete los pernos de retraso hasta que se encuentren firmemente contra la placa de pared.

⚠ CUIDADO:


- Utilice sólo los agujeros ranurados superiores para montar la placa de pared. No utilice los agujeros ranurados inferiores.
- Instale en el centro de las vigas. No lo instale solamente en un panel de yeso.
- NO apriete excesivamente los pernos de retraso (11).

* Tamaño mínimo de la viga de madera: estándar 2 x 4 pulg. (51 x 102 mm) nominal 1 1/2 x 3 1/2 pulg. (38 x 89 mm).
 * El espacio mínimo horizontal entre los sujetadores no puede ser menor de 16 pulg. (406 mm).

Alinee el centro de la plantilla con la marca de la altura (a + b - 1.5 pulg.) realizada en el paso 4.

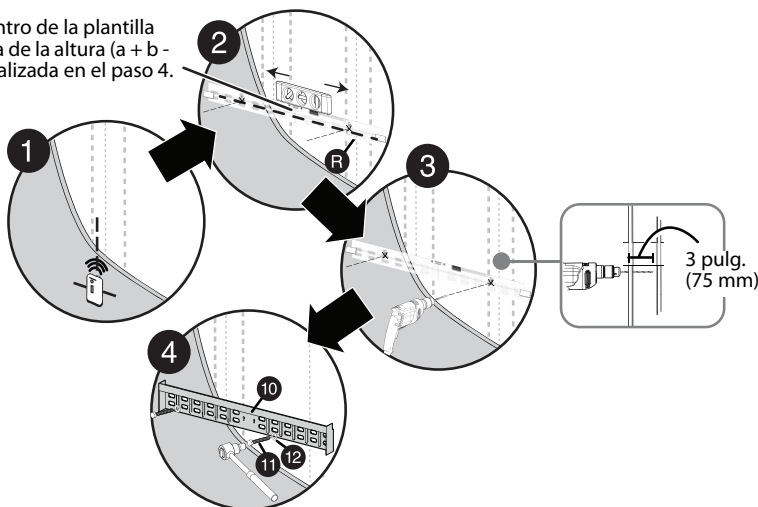

Necesitará



Placa de pared (10)




Plantilla de la placa de montaje (R)



Detector de vigas de borde a borde



Taladro




Llave de tubos de 1/2 pulg.



Nivel



Cinta adhesiva



11 (2)



Broca de taladro para madera de 7/32 pulg.



12 (2)

PASO 5: Opción 2: Instalación en una pared de concreto sólido o de bloques de concreto (se requiere el Kit de instalación para concreto CMK1)


! CUIDADO: para evitar daños materiales o lesiones a personas, nunca taladre en la argamasa entre los bloques. Monte la placa de pared directamente sobre la superficie de concreto.

- 1 Alinee el centro de la plantilla de la placa de pared (**R**) a la altura ($a + b - 1.5$ pulg.) que determinó en el paso anterior y asegúrese de que esté a nivel, después péguela con cinta adhesiva a la pared.
- 2 Taladre dos agujeros guía a través de la plantilla a una profundidad de 3 pulg. (75 mm) usando una broca de taladro para concreto de 3/8 pulg. (10 mm) de diámetro, después retire la plantilla.
- 3 Inserte los anclajes de pared para concreto (**C3**) en los agujeros guías y con un martillo asegúrese de que los anclajes estén al ras de la superficie.
- 4 Alinee la placa de pared (**10**) con los anclajes, inserte los pernos de retraso (**C1**) a través de las arandelas (**C2**) después, en los agujeros de la placa de pared. Apriete los pernos de retraso hasta que se encuentren firmemente contra la placa de pared.

! CUIDADO:

- Utilice sólo los agujeros ranurados superiores para montar la placa de pared. No utilice los agujeros ranurados inferiores.
- NO apriete excesivamente los pernos de retraso (**C1**).

Alinee el centro de la plantilla con la marca de la altura ($a + b - 1.5$ pulg.) realizada en el paso 4.

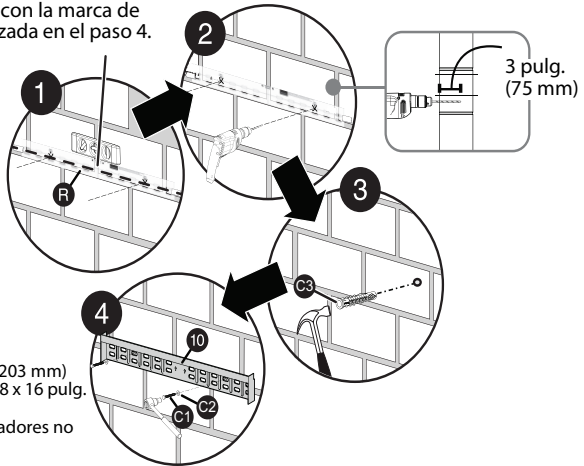


* Grosor mínimo del concreto sólido: 8 pulg. (203 mm)


* Tamaño mínimo del bloque de concreto: 8 x 8 x 16 pulg. (203 x 203 x 406 mm)

* El espacio mínimo horizontal entre los sujetadores no puede ser menor de 16 pulg. (406 mm).


Necesitará



Placa de pared (**10**)




Plantilla de la placa de montaje (**R**)



Broca de taladro para concreto de 3/8 pulg.




Taladro




Llave de tubos de 1/2 pulg.




Nivel



C1 (2)



C3 (2)



Martillo



Cinta adhesiva




C2 (2)

PASO 6: montaje del televisor en la placa para pared

- 1 Manteniendo el televisor con la parte superior de la pantalla inclinada hacia la pared, deslice las muescas superiores derechas y izquierdas de los soportes para televisor (1) sobre la muesca de la placa para pared (10).
- 2 Presione la parte inferior del televisor hacia la pared hasta que el mecanismo de seguro encaje en su lugar.



¡PESADO! Necesitará ayuda con este paso.

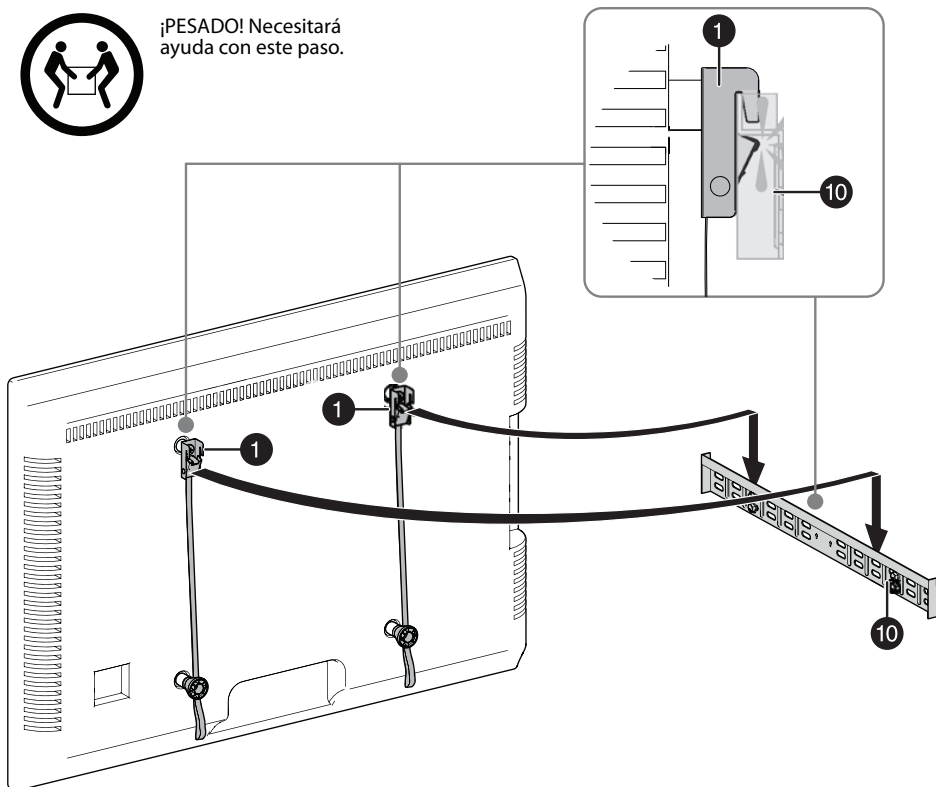


Extracción del televisor de la placa para pared

- Tire hacia abajo y sostenga las dos correas de liberación y tire de la parte inferior del televisor lejos de la pared y levante el ensamblaje de la placa para pared.



¡PESADO! Necesitará ayuda con este paso.

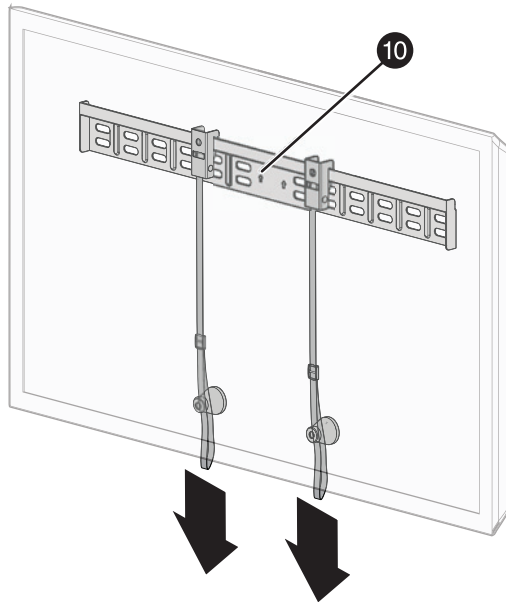

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Descripción:

El distribuidor* de los productos de la marca Insignia le garantiza a usted, el comprador original de este producto nuevo de la marca Insignia ("Producto"), que éste se encontrará libre de defectos de material o de mano de obra en su fabricación original por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra del Producto ("Período de garantía").

Para que esta garantía se aplique, su Producto tiene que haberse comprado en los Estados Unidos o en Canadá con un detallista de la marca Best Buy o en línea en los sitios www.bestbuy.com o www.bestbuy.ca y empackado con esta declaración de garantía.

¿Cuánto dura la garantía?

El Período de garantía dura por 1 año (365 días) a partir de la fecha en que compró el Producto. La fecha de compra se encuentra impresa en el recibo que recibió con el Producto.

¿Qué es lo que cubre esta garantía?

Durante el Período de garantía, si un centro de reparación autorizado de Insignia concluye que la fabricación original del material o la mano de obra del Producto se encuentran defectuosos Insignia (cómo su opción exclusiva): (1) reparará el Producto con repuestos nuevos o reconstruidos; o (2) reemplazará el Producto sin costo alguno por un producto nuevo o reconstruido con características similares. Los Productos y repuestos reemplazados bajo esta garantía se volverán propiedad de Insignia y no se le regresarán a usted. Si se requiere la reparación de Productos o partes después de que se vence el Período de garantía, usted deberá pagar todos los costos de mano de obra y de repuestos. Esta garantía estará vigente tanto como usted sea el dueño de su producto Insignia durante el período de garantía. La cobertura de la garantía se anula si usted vende o transfiere el Producto.

¿Cómo se obtiene el servicio de garantía?

Si se compró el Producto en una tienda de Best Buy, o en un sitio Web de Best Buy (www.bestbuy.com o www.bestbuy.ca), lleve su recibo original y el Producto a cualquier tienda de Best Buy. Asegúrese de volver a colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original.

Para obtener servicio de garantía, por favor llame al 1-877-467-4289 en los Estados Unidos y Canadá. Los agentes de soporte técnico diagnosticarán y corregirán el problema por teléfono.

¿Dónde es válida la garantía?

Esta garantía sólo es válida en los Estados Unidos y Canadá en las tiendas de Best Buy o en sus sitios Web para el comprador original del producto en el país donde se realizó la compra.

¿Qué es lo que no cubre la garantía?

Esta garantía no cubre:

- Pérdida de alimentos/desperdicios debido al fallo del refrigerador o congelador
- Capacitación o instrucción del cliente
- Instalación
- Ajustes de configuración
- Daños cosméticos
- Daños debidos al clima, relámpagos, causas de fuerza mayor, tales como sobretensiones

- Danos accidentales
- Uso inapropiado
- Abuso
- Negligencia
- Uso o propósito comercial, incluyendo pero no limitado al uso en centros comerciales o lugares comunes de un condominio de varios pisos o un edificio de departamentos, o cualquier uso en un lugar que no sea una casa privada.
- Modificación de alguna parte del Producto, incluyendo la antena
- Un panel de pantalla plasma dañado por la persistencia de imágenes estáticas (sin movimiento), mostradas por períodos de tiempo extendido (efecto “burn-in”).
- Daño debido al uso o mantenimiento inapropiado
- Conexión a una fuente de voltaje o de alimentación incorrecta
- Intento de reparación por cualquier persona que no sea autorizada por Insignia para reparar el Producto
- Productos vendidos “tal cual” (en el estado en que se encuentran) o “con todas sus fallas”
- Consumibles, incluyendo pero no limitado a pilas (tipo AA, AAA, C etc.)
- Productos en los cuales el número de serie asignado en la fábrica ha sido alterado o removido
- Pérdida o robo de este producto o cualquier parte de sus componentes
- Las pantallas con hasta tres (3) píxeles defectuosos (puntos oscuros o incorrectamente iluminados) agrupados en una superficie más pequeña que la décima parte (1/10) del tamaño de la pantalla ni hasta cinco (5) píxeles defectuosos en toda la superficie de la pantalla. Las pantallas con píxeles pueden tener un número limitado de píxeles defectuosos.
- Los defectos o daños causados como resultado de cualquier contacto, sin limitarse a líquidos, geles o pastas.

EL REEMPLAZO O LA REPARACIÓN ESTIPULADOS BAJO ESTA GARANTÍA SON SU RECURSO EXCLUSIVO POR CUALQUIER VIOLACIÓN DE LA GARANTÍA. INSIGNIA NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A LA PÉRDIDA DE INFORMACIÓN, LA PÉRDIDA DE NEGOCIOS O DE GANANCIAS. INSIGNIA PRODUCTS NO HACE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA E IMPLÍCITA RELACIONADA A ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA Y CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN Y IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA DECLARADO ANTERIORMENTE Y NINGUNA GARANTÍA YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA SE APLICARÁ DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS Y JURISDICCIONES NO PERMITEN RESTRICCIONES EN CUANTO A LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, ASÍ QUE LA RESTRICCIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE POSEER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE ESTADO A ESTADO, O DE PROVINCIA A PROVINCIA.

Comuníquese con Insignia:

Para servicio al cliente favor llamar al 1-877-467-4289

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC

© 2020 Best Buy. Todos los derechos reservados.

INSIGNIA™

Numero de pieza: 6907-302038

www.insigniaproducts.com

1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o el 01-800-926-3000 (México)

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

© 2020 Best Buy. Todos los derechos reservados.

V5 ESPAÑOL
20-0110