


Televisor LCD LED de 24"

## GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA


DX-24E150A11




Control remoto y 2 pilas AAA

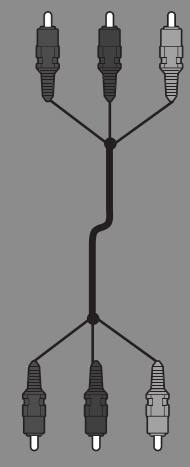

Cable de video compuesto



Base para televisor y tornillos

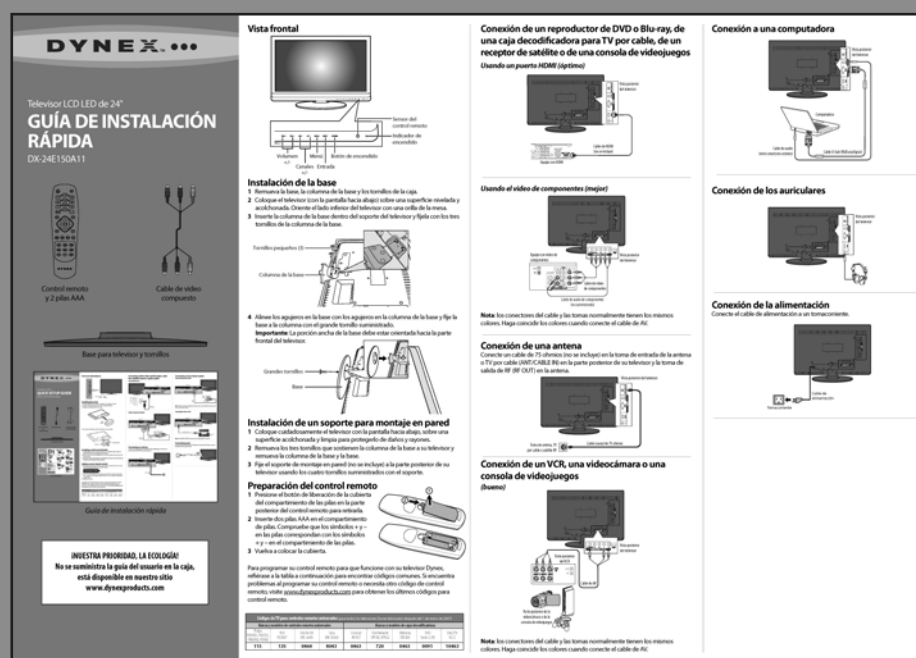


Guía de instalación rápida

**¡NUESTRA PRIORIDAD, LA ECOLOGÍA!**


No se suministra la guía del usuario en la caja, está disponible en nuestro sitio [www.dynexproducts.com](http://www.dynexproducts.com)

### Vista frontal

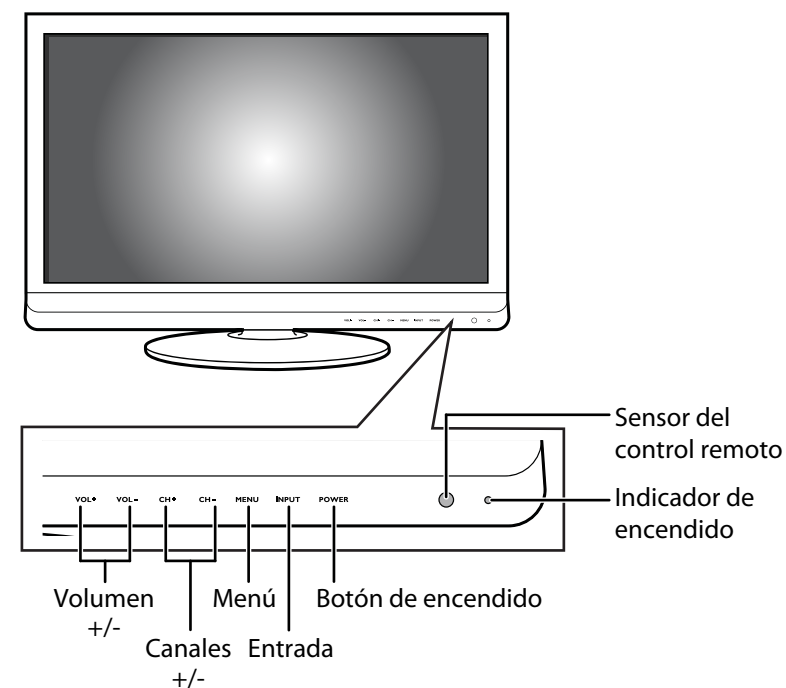


### Instalación de la base

- 1 Remueva la base, la columna de la base y los tornillos de la caja.
- 2 Coloque el televisor (con la pantalla hacia abajo) sobre una superficie nivelada y acolchonada. Oriente el lado inferior del televisor con una orilla de la mesa.
- 3 Inserte la columna de la base dentro del soporte del televisor y fíjela con los tres tornillos de la columna de la base.

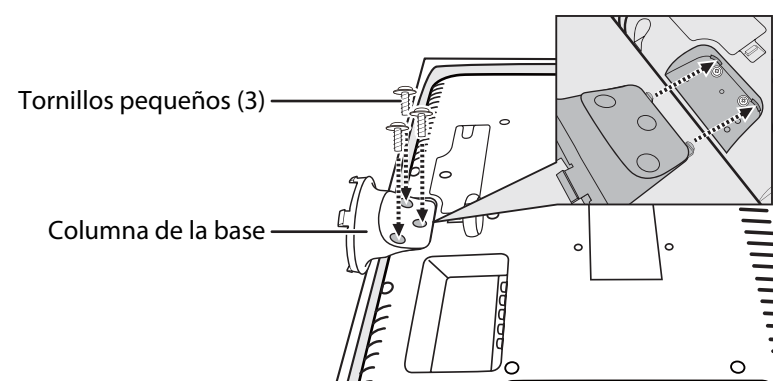

- 4 Alinee los agujeros en la base con los agujeros en la columna de la base y fije la base a la columna con el grande tornillo suministrado.

**Importante:** La porción ancha de la base debe estar orientada hacia la parte frontal del televisor.

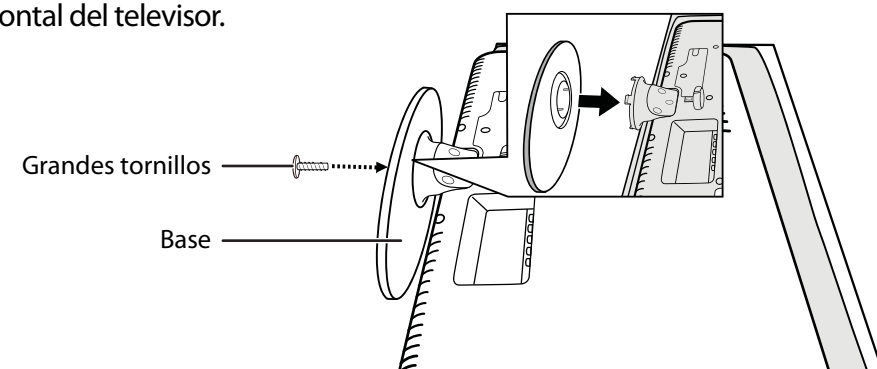


### Instalación de un soporte para montaje en pared

- 1 Coloque cuidadosamente el televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia para protegerlo de daños y rayones.
- 2 Remueva los tres tornillos que sostienen la columna de la base a su televisor y remueva la columna de la base y la base.
- 3 Fije el soporte de montaje en pared (no se incluye) a la parte posterior de su televisor usando los cuatro tornillos suministrados con el soporte.

### Preparación del control remoto

- 1 Presione el botón de liberación de la cubierta del compartimiento de las pilas en la parte posterior del control remoto para retirarla.
- 2 Inserte dos pilas AAA en el compartimiento de pilas. Compruebe que los símbolos + y - en las pilas correspondan con los símbolos + y - en el compartimiento de las pilas.
- 3 Vuelva a colocar la cubierta.

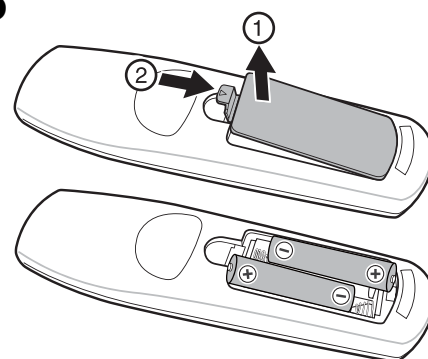


Para programar su control remoto para que funcione con su televisor Dynex, refiérase a la tabla a continuación para encontrar códigos comunes. Si encuentra problemas al programar su control remoto o necesita otro código de control remoto, visite [www.dynexproducts.com](http://www.dynexproducts.com) para obtener los últimos códigos para control remoto.


Códigos de TV para controles remotos universales (para todos los televisores Dynex fabricados después del 1 de enero de 2007)								
Marcas y modelos de controles remotos universales				Marcas y modelos de cajas decodificadoras				
Philips PHDV05, PH1SD5, PMDV08, PDV08	RCA RCU807	One for All URC-6690	Sony RM-VL600	Comcast M1057	Dish Network VIP508, VIP622	Motorola DRC800	TIVO Series 3, HD	DirectTV RC23
115	135	0464	8043	0463	720	0463	0091	10463

### Conexión de un reproductor de DVD o Blu-ray, de una caja decodificadora para TV por cable, de un receptor de satélite o de una consola de videojuegos

Usando un puerto HDMI (óptimo)

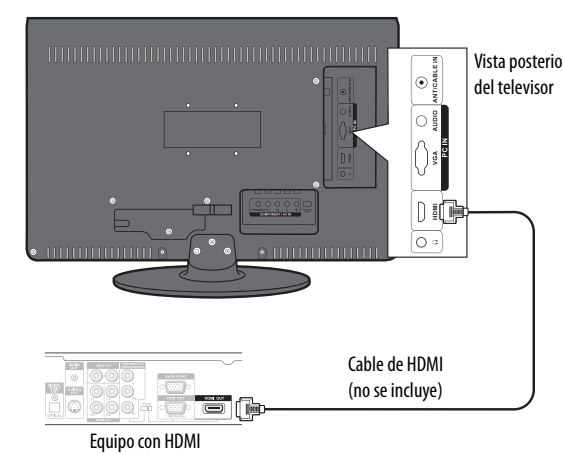


Usando el video de componentes (mejor)

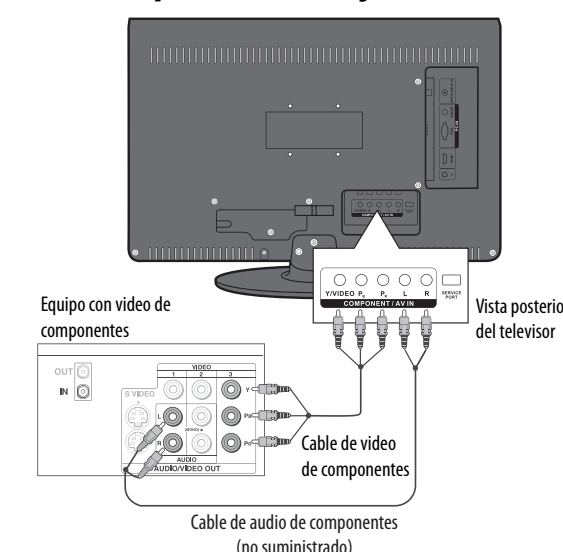


**Nota:** los conectores del cable y las tomas normalmente tienen los mismos colores. Haga coincidir los colores cuando conecte el cable de AV.

### Conexión de una antena

Conecte un cable de 75 ohmios (no se incluye) en la toma de entrada de la antena o TV por cable (ANT/CABLE IN) en la parte posterior de su televisor y la toma de salida de RF (RF OUT) en la antena.

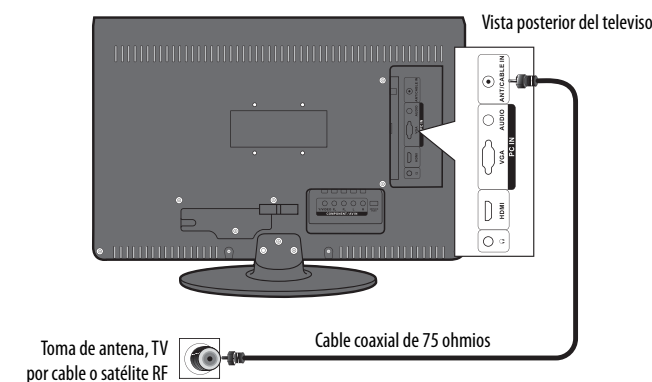


### Conexión de un VCR, una videocámara o una consola de videojuegos (bueno)

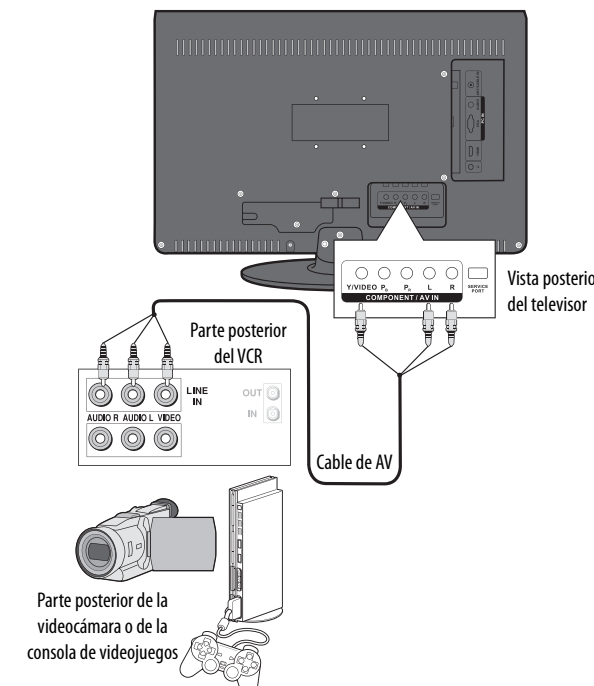


**Nota:** los conectores del cable y las tomas normalmente tienen los mismos colores. Haga coincidir los colores cuando conecte el cable de AV.

### Conexión a una computadora

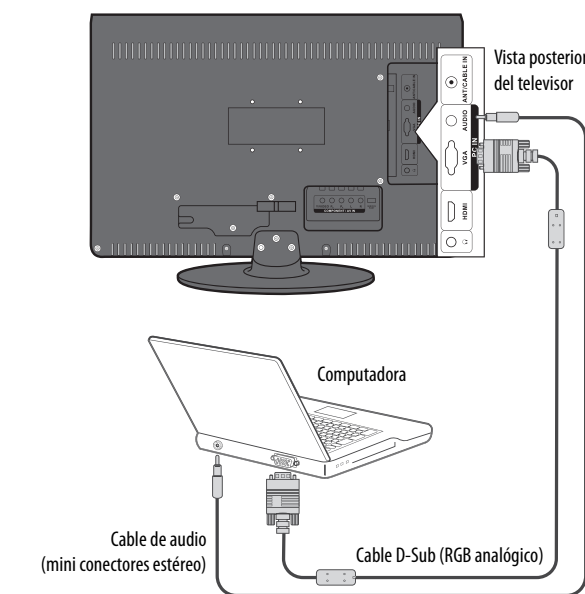


### Conexión de los auriculares

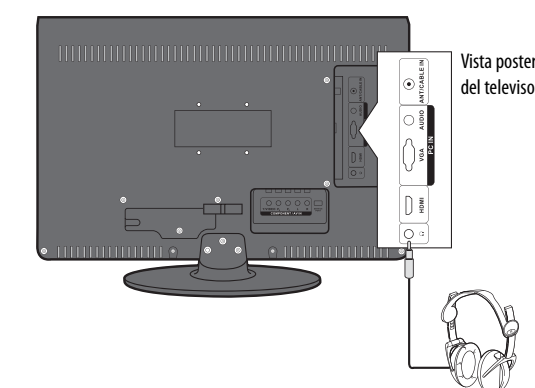

### Conexión de la alimentación

Conecte el cable de alimentación a un tomacorriente.

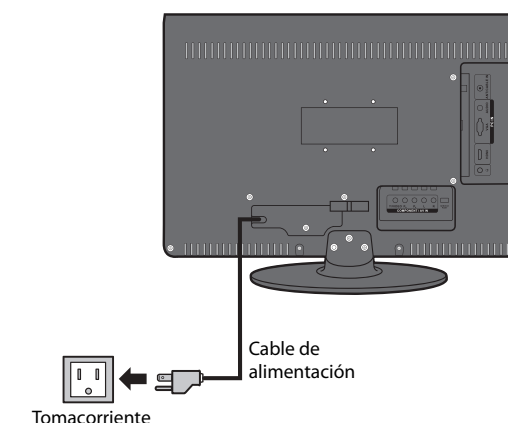




## Encendido de su televisor por primera vez

1 Enchufe y encienda su televisor. Se abre el asistente de instalación.



2 Presione **▲** o **▼** para seleccionar el idioma del menú que guste y presione **ENTER** (Entrar). Se abre la pantalla *Time* (Hora).

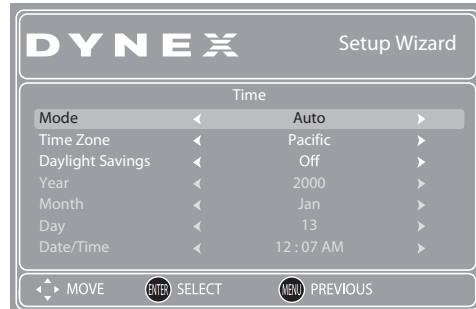

3 Presione **▲** o **▼** para resaltar **Mode** (Modo) y presione **◀** o **▶** para seleccionar **Manual** (para ajustar manualmente la fecha y hora) o **Auto** (la fecha y hora se ajustan automáticamente con una fuente de señal de TV, basado en la zona horaria seleccionada).


4 Presione **▲** o **▼** para resaltar **Time Zone** (Zona horaria) y presione **◀** o **▶** para seleccionar su zona horaria. Se puede seleccionar **Pacific** (Pacífico), **Alaska**, **Hawaii** (Hawái), **Atlantic** (Atlántico), **Eastern** (Del Este), **Central** (Centro) o **Mountain** (De las Rocosas).

5 Si su área de recepción observa la hora de verano, presione **▲** o **▼** para resaltar **Daylight Savings** (Hora de verano) y presione **◀** o **▶** para seleccionar **On** (Activado).

6 Si seleccionó el modo **Manual**, ajústelo de la siguiente forma:


- Presione **▲** o **▼** para resaltar **Year** (Año), **Month** (Mes) o **Day** (Día) y presione **◀** o **▶** para ajustarlo.
- Ajuste la hora presionando **▲** o **▼** para resaltar **Date/Time** (Fecha/Hora) y presione **◀** o **▶** para resaltar el campo de la hora (**hour**), los minutos (**minutes**) o **AM/PM**. Presione **▲** o **▼** para ajustar el parámetro.

7 Presione **ENTER** (Entrar). La pantalla *Choose your Picture Mode* (Elija su Modo de imagen) se abre.

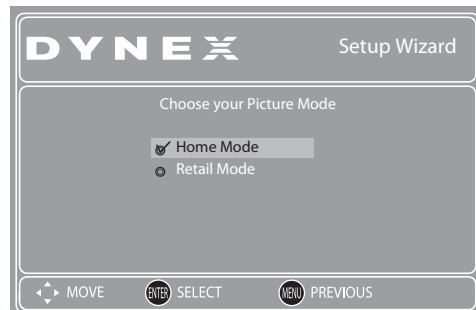

8 Presione **▲** o **▼** para resaltar **Home Mode** (Modo de casa) o **Retail Mode** (Modo comercial) y presione **ENTER** (Entrar). Si seleccionó **Home Mode** (Modo de casa), se abrirá la pantalla *Choose your TV source* (Elija su fuente de TV).

- O -  
Si se ha seleccionado **Retail Mode**, un mensaje aparece "Are you sure you want Retail mode? Since in this mode Energy saving is not realized." (¿Está seguro de que desea el modo comercial? Ya que en este modo no hay economía de energía.) Seleccione **Yes** (Sí) para continuar o **No** para salir.

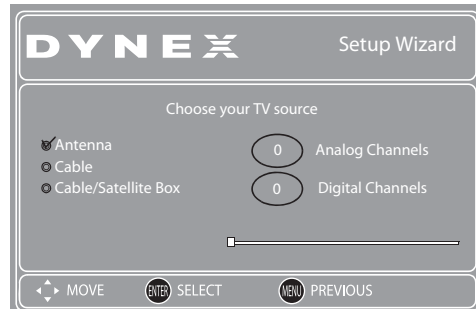

9 Presione **▲** o **▼** para seleccionar **Antenna** (Antena), **Cable**, o **Cable/Satellite Box** (Caja de cable/satélite) dependiendo del tipo de conexión que tenga.

- Si se usa una antena para una señal de TV estándar o de alta definición, seleccione **Antenna** (Antena).
- Si su cable está conectado directamente al televisor (sin usar una caja decodificadora), seleccione **Cable**.
- Si el servicio de TV por cable está conectado a su televisor por medio de una caja sintonizadora, seleccione **Cable/Satellite Box** (Caja de cable/satélite).

10 Presione **▶** cuando haya realizado su selección. Se abre la pantalla para buscar canales.

Si seleccionó **Antenna** (Antena) o **Cable**, su televisor busca automáticamente los canales disponibles en su área y guarda la información de los canales en la lista de canales. Este proceso puede durar varios minutos. Mientras se hace la búsqueda, el televisor muestra un reporte del progreso.

- O -


Si seleccionó **Cable/Satellite Box**, la búsqueda automática no será necesaria y la pantalla le pedirá que seleccione la fuente de entrada correcta para su caja decodificadora.

Presione el botón de salir (**EXIT**) para cerrar el menú.

11 Seleccione la fuente de entrada de video correspondiente en el menú de fuente de entrada (**INPUT SOURCE**).

## Selección de la fuente de entrada de video

1 Encienda su televisor y presione el botón **INPUT** (Entrada) en el control remoto o el botón de entrada (**INPUT**) en el televisor. Se abre el menú de la lista de fuentes (*Source List*).

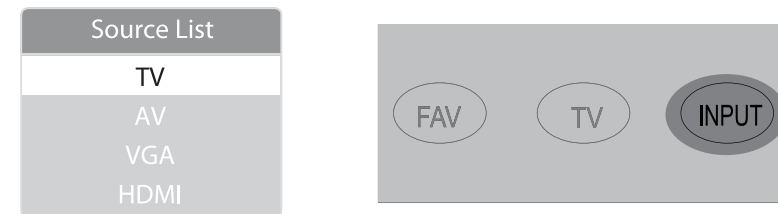

2 Presione **▲** o **▼** para resaltar la fuente de video y presione **ENTER** (Entrar). También puede seleccionar la fuente de entrada usando los siguientes botones del control remoto:


- **TV**: presione este botón para cambiar al modo de **TV**.

## Ajuste del volumen

- Presione **VOL+** o **VOL-** para cambiar el volumen.
- Presione **MUTE** (Silenciar) para desactivar el sonido.

## Selección de un canal

- Para ir a un canal diferente en la lista de canales, presione **CH^** o **CHV**.
- Ingrese el número de canal directamente usando los botones numéricos.

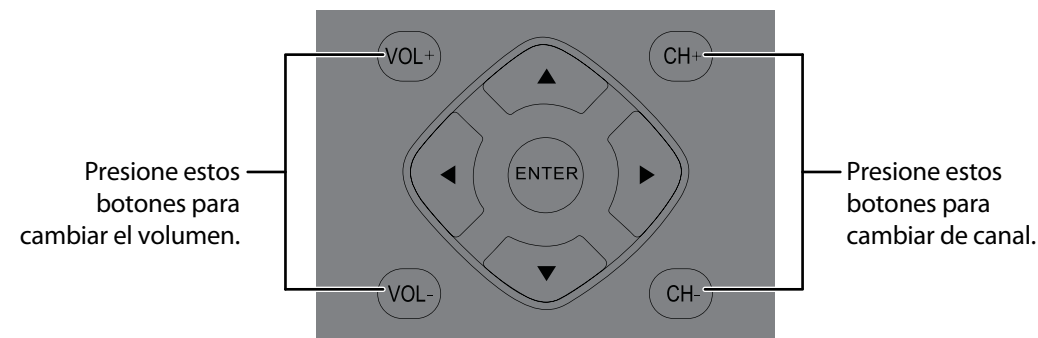

## Visualización de la información sobre el canal


- Presione **INFO** para mostrar un titular de información.

El titular de información muestra la información del programa actual tal como el número de canal, la fuente de entrada de la señal y la resolución.

- La información digital incluye el número del canal, el nombre de la estación, la etiqueta del canal, el nombre del programa transmitido, la clasificación de TV, el tipo de señal, la información de audio, la resolución, el modo de subtítulos optativos, la hora actual, la hora de comienzo del programa y la hora de fin de programa.


- Modo de información analógica: muestra el número del canal, la etiqueta del canal (si está predefinida), el tipo de señal, la información de audio y la resolución.

- Presione **GUIDE** (Guía) para mostrar la guía de programación digital, que podría mostrar una lista de programas disponibles, horarios y resúmenes de programas, dependiendo de la información suministrada por la estación televisora.

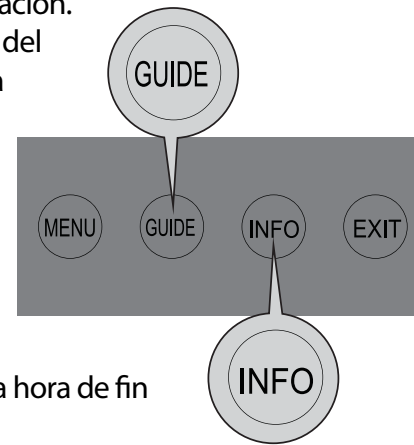


## Introducción a los menús de pantalla

### Menú de IMAGEN

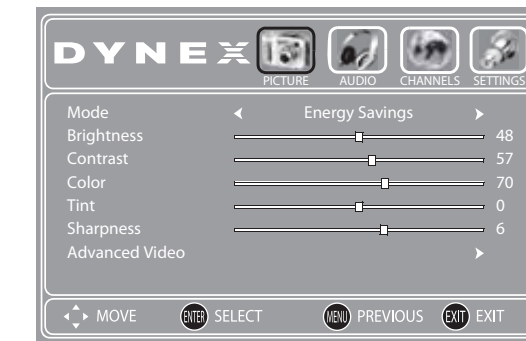

### Menú de AUDIO

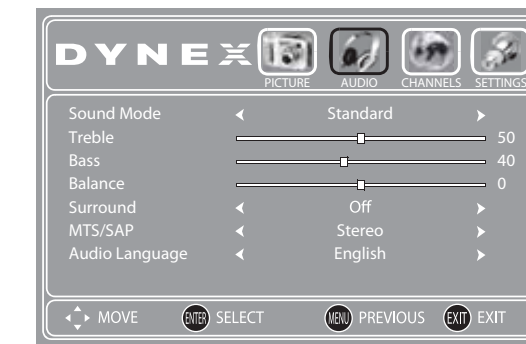


### Menú de CONFIGURACIÓN



### Menú de CANALES



## Navegación de los menús con el control remoto

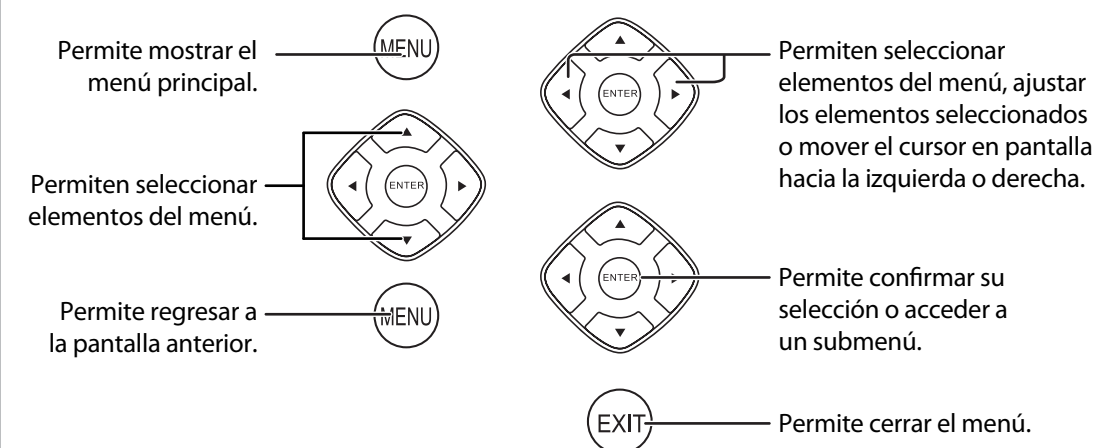

# DYNEX

## Garantía limitada de un año

Visite [www.dynexproducts.com](http://www.dynexproducts.com) para más información

## ¿Necesita ayuda adicional?

¡Consulte su **Guía del usuario**! Esta guía completa incluye desde las informaciones básicas a las funcionalidades más avanzadas. Ir a [www.dynexproducts.com](http://www.dynexproducts.com) para descargar una copia de su *guía del usuario*.

## Estamos a su disposición

[www.dynexproducts.com](http://www.dynexproducts.com)

Para el servicio al cliente llame:

**800-305-2204 (mercados estadounidense y canadiense)**

**01 800-926-3020 (mercado de México)**

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC  
7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423-3645 E.U.A.  
Best Buy Imports, S. de R.L. de C.V. Av. Santa Fe 485, Segundo Piso, Colonia Cruz Manca, Programa Parcial de Desarrollo Santa Fe, Delegación Cuajimalpa, Distrito Federal, México 05349  
RFC#BBI0802114Q2

© 2010 BBY Solutions, Inc., todos los derechos reservados.  
DYNEX es una marca comercial de BBY Solutions Inc., registrada en algunos países. Todos los otros productos y los nombres de marca son marcas comerciales de sus respectivos dueños.