



PN70-R851-26U

ACCESSOIRES INCLUS

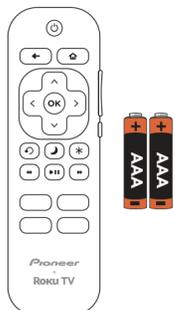

Télécommande avec deux piles AAA

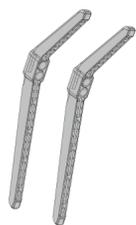

Socles du téléviseur



Vis M5 (longueur 25 mm) (4 pcs)

CE QUI EST NÉCESSAIRE (non inclus)

- Tournevis cruciforme
- Ordinateur, tablette ou téléphone intelligent (pour se connecter à un compte Roku)
- Compte Roku et connexion Internet (nécessaire pour la diffusion en continu)

* Un abonnement ou un autre paiement peut être requis pour accéder à certains contenus.
IMPORTANT : Roku ne facture jamais pour l'activation. Un compte Roku et une connexion Internet sont nécessaires pour l'activation. Un abonnement payant ou d'autres frais peuvent être requis pour certains contenus d'application à diffusion en continu. La disponibilité des applications est modifiable et varie selon les pays.

CONSULTER LE GUIDE DE L'UTILISATEUR EN LIGNE!

Aller au www.usca.pioneer-tv.com et chercher PN70-R851-26U.

Pour les caractéristiques du système d'exploitation Roku, consulter le manuel sur le site go.roku.com/tvmanual




Avant l'utilisation de ce téléviseur neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage. Ne pas brancher le câble d'alimentation avant d'avoir connecté tous les autres appareils.

1 COMMENCER ICI

Comment fixer les socles au téléviseur? (pas pour le montage mural)

Placer délicatement l'écran du téléviseur avec la face avant vers le sol, sur une surface propre et matelassée. Utiliser un tournevis cruciforme pour fixer chaque socle du téléviseur du téléviseur à la partie inférieure de celui-ci avec deux des vis fournies.

UTILISATION DES SUPPORTS

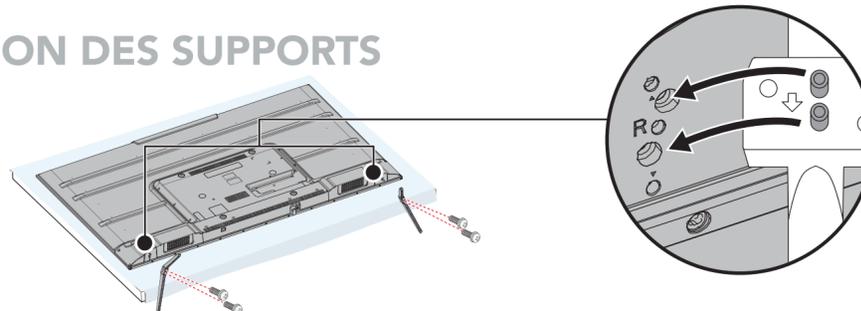


MONTAGE MURAL

Avant d'installer le téléviseur sur le mur, vérifier que :

- Les socles sont retirés s'ils ont déjà été installés.
- Le support mural supporte le poids du téléviseur.

Consulter les instructions fournies avec le support de montage mural pour toute information sur la façon de monter correctement le téléviseur.

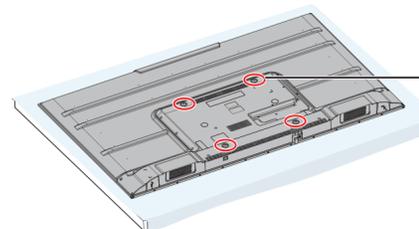

Orifices de montage VESA

Système de montage VESA


400 x 400 mm
 Vis : Type M6, longueur de 14 mm (4) en fonction du support de montage mural

AVERTISSEMENT : Le téléviseur a quatre orifices de montage VESA au dos. **Un support de montage mural doit être fixé aux quatre orifices. Si les quatre orifices ne sont pas tous utilisés, le téléviseur risque de tomber et de provoquer des dommages matériels ou corporels.**

Remarque : Les vis pour le support de montage mural ne sont pas fournies.


CARACTÉRISTIQUES

Panneau avant

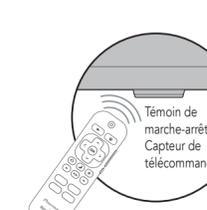



Témoin de marche-arrêt/ Capteur de télécommande

Partie inférieure

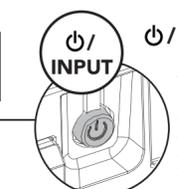

INPUT / Touche ENTRÉE
 Permet de mettre le téléviseur en marche. Lorsque le téléviseur est allumé, appuyer sur cette touche pour faire défiler les sélections d'alimentation et d'entrée.

Panneau arrière

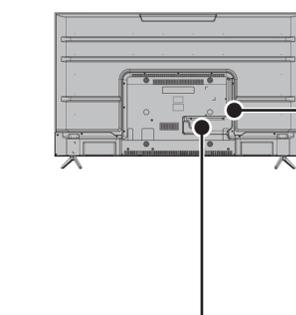

Remarque : Les images ne représentent pas nécessairement le concept exact du téléviseur.



2 ÉTABLISSEMENT DE CONNEXIONS

Comment regarder la télévision (par câble, satellite ou antenne) ou connecter un appareil tel qu'un lecteur DVD ou Blu-ray ou une console de jeux? Comment se connecter à Internet?

OPTIONS VIDÉO


HDMI (OPTIMALE)

Remarque : Il est possible d'utiliser la HDMI pour connecter à d'autres appareils HDMI. Pour utiliser la fonctionnalité eARC/ARC, l'appareil connecté doit également être équipé de la fonction HDMI eARC/ARC. Les deux appareils doivent être branchés sur des ports **HDMI eARC/ARC**.





COAXIAL (BONNE)

Remarque : Connecter une antenne HD ou un câble clair (via une prise murale).

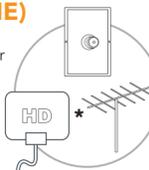

AV (BONNE)

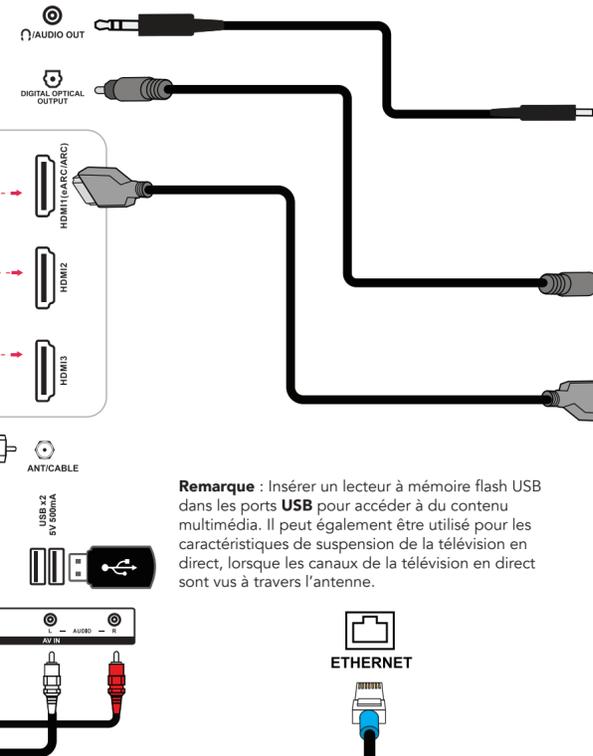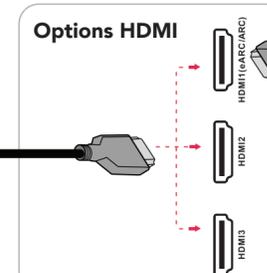

Remarque : Insérer un lecteur à mémoire flash USB dans les ports **USB** pour accéder à du contenu multimédia. Il peut également être utilisé pour les caractéristiques de suspension de la télévision en direct, lorsque les canaux de la télévision en direct sont vus à travers l'antenne.

OPTIONS AUDIO

UTILISATION D'UN CASQUE D'ÉCOUTE



UTILISATION DE L'AUDIO NUMÉRIQUE



Pour une meilleure clarté audio, utiliser **HDMI 1 (eARC/ARC)** pour la sortie audio. Le signal du son ambiophonique provenant du téléviseur/de la source peut être compressé lors de l'utilisation de connexions non HDMI.
Remarque : Si le format audio numérique doit être modifié, aller dans **Accueil**, sélectionner **Paramètres**, puis **Audio**. Sélectionner ensuite **Sortie audio**, puis **Format audio numérique** et changer le paramètre à **PCM** ou au format audio préféré.

ETHERNET (facultatif)




Remarque : Il est possible d'utiliser une connexion Ethernet filaire pour accéder à l'internet au lieu d'une connexion Wi-Fi. Connecter un câble Ethernet à la prise **ETHERNET** sur le téléviseur et à la connexion Ethernet.

3 MISE SOUS TENSION DU TÉLÉVISEUR

Quand faut-il mettre le téléviseur sous tension?

QUAND LE TÉLÉVISEUR EST EN PLACE :

1 Brancher le téléviseur.



2 Retirer le couvercle de la télécommande et installer les piles.



Conseil : Toujours remplacer les piles usées par deux piles AAA neuves du même fabricant. Ne jamais utiliser de piles endommagées. Si la télécommande devient chaude pendant l'utilisation, arrêter de l'utiliser et contacter immédiatement le service à la clientèle.

4 TERMINER LA CONFIGURATION ASSISTÉE Comment activer son téléviseur avec Pioneer Roku TV?

1 Appuyer sur de la télécommande.

2 Suivre les instructions à l'écran sur le téléviseur Pioneer avec Roku en utilisant l'ordinateur ou le téléphone intelligent pour se connecter à un compte Roku. Si l'utilisateur n'est pas prêt à se connecter à l'Internet maintenant, il est toujours possible d'utiliser le téléviseur pour visionner du contenu accessible par le biais d'autres sources d'entrée connectées.

Remarque : Lorsque le téléviseur est mis sous tension pour la toute première fois, les écrans de configuration guidée guident l'utilisateur à travers les étapes de configuration du Wi-Fi.



Remarque : Les écrans de configuration du Wi-Fi peuvent changer.

QUESTIONS LES PLUS FRÉQUENTES

Pourquoi faut-il une connexion Internet?

Une connexion Internet permet de diffuser les applications préférées, ainsi que les mises à jour automatiques des logiciels.

Pourquoi faut-il configurer une méthode de paiement?

En enregistrant une méthode de paiement, il est facile de louer ou d'acheter des films, de s'abonner à des chaînes populaires et de commencer des essais gratuits en un seul clic. Aucuns frais ne seront facturés sans autorisation. Roku ne facture jamais pour l'activation.

AVERTISSEMENT


Risque d'instabilité

Un téléviseur peut tomber et être source de blessures sérieuses, voire mortelles. De nombreuses blessures, surtout chez les enfants, peuvent être évitées en prenant des précautions simples, telles que :

- TOUJOURS utiliser des armoires, des supports ou des méthodes de montage recommandés par le fabricant du téléviseur.
- TOUJOURS utiliser des meubles qui peuvent soutenir le téléviseur en toute sécurité.
- TOUJOURS s'assurer que le téléviseur ne dépasse pas la bordure du meuble de support.
- TOUJOURS éduquer les enfants sur les dangers encourus s'ils montent sur le meuble pour atteindre le téléviseur et ses commandes.
- TOUJOURS veiller à acheminer les câbles et ceux connectés au téléviseur afin qu'ils ne puissent pas causer de trébuchement ou être tirés ou saisis.
- Ne JAMAIS placer un téléviseur dans un endroit où il serait instable.
- Ne JAMAIS placer le téléviseur sur des meubles élevés (par exemple des armoires ou des bibliothèques) sans fixer le meuble et le téléviseur sur un support adapté.
- Ne JAMAIS placer le téléviseur sur des vêtements ou des matériaux similaires qui seraient situés entre le téléviseur et le meuble de support.
- Ne JAMAIS placer sur le dessus du téléviseur ou du meuble de support du téléviseur des éléments qui pourraient inciter les enfants à escalader, tels que des jouets et des télécommandes.

Si le téléviseur actuel est gardé et disposé dans un autre endroit, les mêmes considérations que ci-dessus doivent s'appliquer.

UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

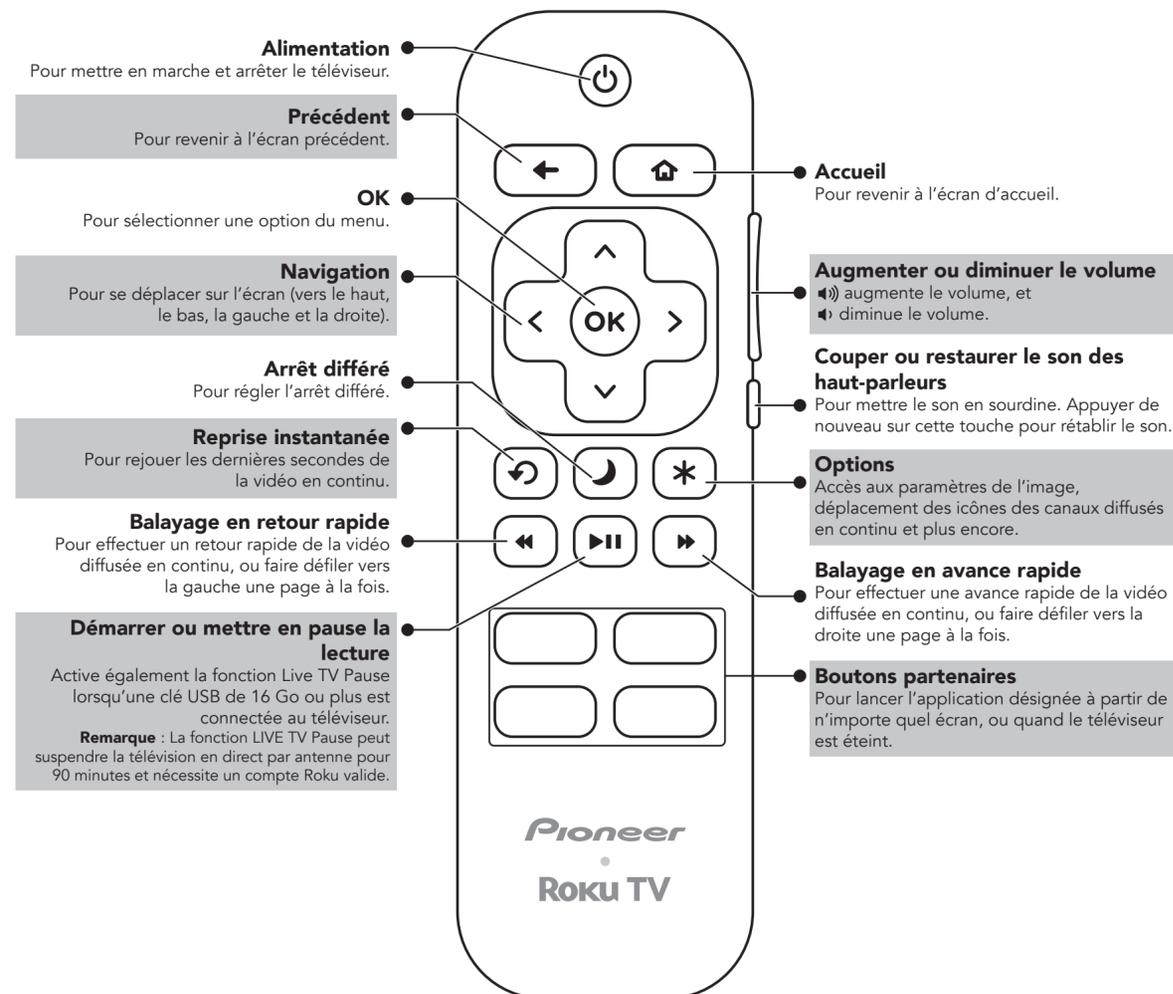

Pioneer

Roku TV

Consulter le Guide de l'utilisateur du téléviseur Pioneer

Aller au www.usca.pioneer-tv.com pour accéder au Guide de l'utilisateur en ligne et chercher le numéro de modèle. De nombreuses questions concernant les pièces, le service et les garanties peuvent être résolues en visitant la section Support du site web : www.usca.pioneer-tv.com.

Accéder au Guide de l'utilisateur du téléviseur avec Roku

Visiter go.roku.com/tvmanual pour plus de détails.

Contactez le Centre de soutien à la clientèle pour téléviseur de Pioneer :

1-888-287-7658 (États-Unis ou Canada)

Garantie limitée d'un an

Aller sur le site www.bestbuy.com pour plus de détails.

Une aide supplémentaire est-elle nécessaire?

Consulter notre communauté d'assistance sur le site www.bestbuy.com pour obtenir des informations utiles de la part d'autres propriétaires de téléviseurs Pioneer.

Nous sommes à votre disposition

www.bestbuy.com

Pour le service à la clientèle, appeler le : 1-877-467-4289 (États-Unis/Canada)

HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Dolby
AUDIO

Les termes HDMI, Interface multimédia haute définition HDMI, la présentation HDMI et les logos HDMI sont des marques de commerce, ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Dolby, Dolby Audio et le symbole à double D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Travaux confidentiels non publiés. Droits d'auteur © 1992-2019 Dolby Laboratories. Tous droits réservés.

PIONEER et le logo Pioneer sont des marques déposées de Pioneer Corporation, et sont utilisés sous licence.

Toutes les applications et tous les contenus ne sont pas disponibles sur les téléviseurs à DEL (UHD).

Roku, Roku TV, le logo Roku et la conception du pavé directionnel (d-pad) violet sont des marques de commerce, ou des marques déposées de Roku, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques de commerce et logos appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Ce produit est distribué et garanti par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Ave. South, Richfield, MN 55423 É.-U.
© 2025 Best Buy. Tous droits réservés.