

INSIGNIA™

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

Téléviseur à DEL de 40 ou 43 po à résolution HD intégrale 1080p 60 Hz


NS-40D510NA21 / NS-40D510CA21 / NS-43D510NA21

ACCESSOIRES

Télécommande avec deux piles AAA



Socles du téléviseur

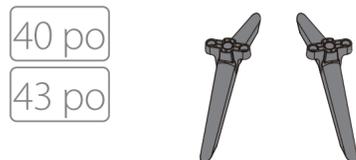

Vis M4 (longueur de 16 mm) (4)



ATTENTION


Avant l'utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage. Ne pas brancher le câble d'alimentation, tant que les autres périphériques n'ont pas été connectés.

1 INSTALLATION DES SOCLES OU D'UN SUPPORT DE MONTAGE MURAL

Placer l'écran du téléviseur sur une surface propre et matelassée.

SOCLES

- 1 Aligner les orifices de vis du socle du téléviseur avec les orifices sur la partie inférieure du téléviseur.
- 2 Utiliser un tournevis cruciforme et les deux vis fournies pour fixer chaque socle au téléviseur.

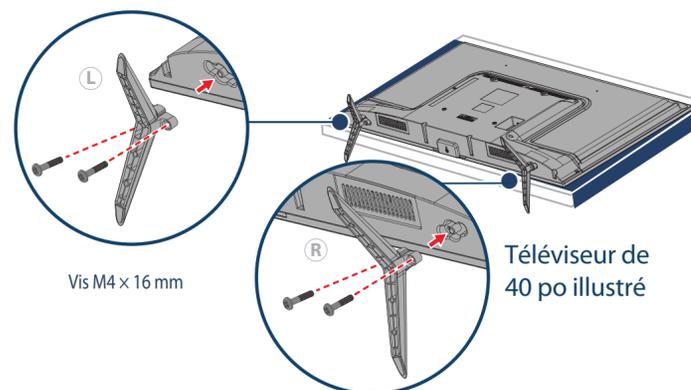

Vis M4 x 16 mm

Téléviseur de 40 po illustré

OU

SUPPORT MURAL

Avant d'installer le téléviseur sur le mur, vérifier que :


- Les socles ont été retirés;
- Le support de montage mural est conçu pour supporter le poids du téléviseur.

Afin de monter le téléviseur correctement, consulter les instructions fournies avec le support de montage mural.

AVERTISSEMENT: Le téléviseur a quatre trous de montage VESA au dos. Un support de montage mural doit être fixé aux quatre orifices. Si les quatre orifices de montage ne sont pas tous utilisés, cela pourrait provoquer la chute du téléviseur et être source de dommages matériels ou de blessures.

Remarque : Les vis pour le support de montage mural ne sont pas fournies.



Téléviseur de 40 po illustré

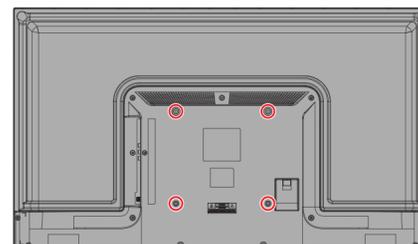

40 po **Système de montage VESA**
200 x 200 mm
Vis M6 (longueur de 10 mm) [4]


43 po **Système de montage VESA**
400 x 200 mm
Vis M6 (longueur de 10 mm) [4]

CARACTÉRISTIQUES

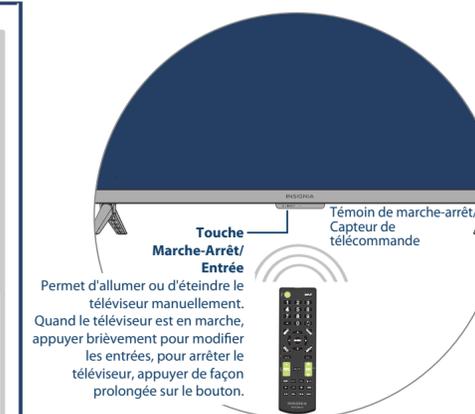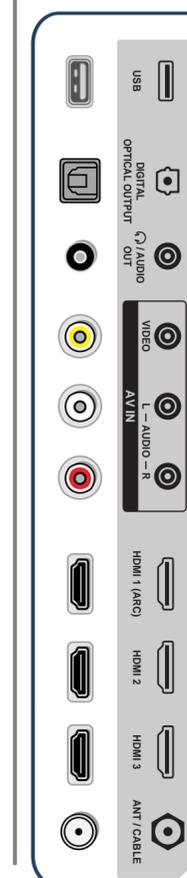

Permet d'allumer ou d'éteindre le téléviseur manuellement. Quand le téléviseur est en marche, appuyer brièvement pour modifier les entrées, pour arrêter le téléviseur, appuyer de façon prolongée sur le bouton.

Téléviseur de 40 po illustré

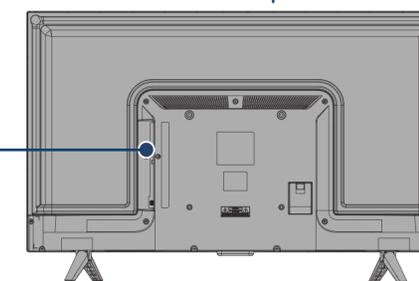

Remarque: Les illustrations ne représentent pas nécessairement le type de téléviseur de l'utilisateur.


2 ÉTABLISSEMENT DE CONNEXIONS

HDMI (qualité vidéo optimale)



Remarque : Il est possible d'utiliser la prise **HDMI 1 (ARC)** pour connecter un système audio numérique.

AV (bonne qualité vidéo)

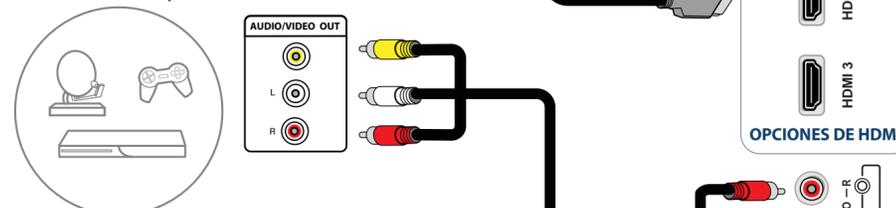

Coaxial (bonne qualité vidéo)




Connecter une antenne pour accéder en direct à la télévision hertzienne.

OPTIONS AUDIO

NUMÉRIQUE


Il est possible d'utiliser la prise de **SORTIE OPTIQUE NUMÉRIQUE** ou la prise **HDMI 1 (ARC)**.
Remarque: Pour changer le format audio numérique dans le menu Audio du téléviseur, sélectionner **Format audio/Retard audio**, puis régler **Format audio** sur **PCM**.

ANALOGIQUE

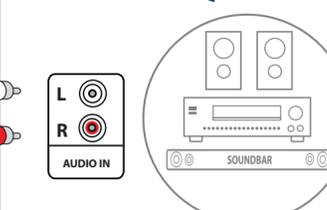


3 MISE SOUS TENSION DU TÉLÉVISEUR

1 Brancher le câble d'alimentation sur une prise secteur.

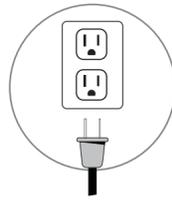

2 Retirer le couvercle de la télécommande et installer les piles.

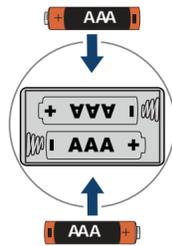

3 Appuyer sur  de la télécommande.

4 Suivre les instructions à l'écran.



TÉLÉCOMMANDE

Marche-Arrêt
Pour mettre en marche et arrêter le téléviseur.

Touches numériques
Permettent de saisir les numéros de canaux ou le mot de passe des contrôles parentaux.

Pour saisir un numéro de sous-canal numérique (par exemple 4.1).

MENU
Pour ouvrir le menu du téléviseur.

ENTRÉE
Pour confirmer les sélections ou modifications.

QUITTER
Pour fermer le menu du téléviseur.

ACCESSIBILITÉ
Ouvre le menu d'accessibilité.

Volume
Pour modifier le volume.

FORMAT D'IMAGE
Pour modifier l'affichage de l'image sur l'écran.

ARRÊT DIFFÉRÉ
Pour régler l'arrêt différé.

Commandes multimédias
INlink : pour contrôler les périphériques HDMI-CEC connectés au téléviseur.

ENTRÉE
Pour accéder à la liste des SOURCES D'ENTRÉE.

Rappel
Pour revenir au canal précédent.

FAVORIS
Pour afficher la liste des canaux favoris.

Flèches
Pour se déplacer dans les menus d'écran.

INFO*
Pour ouvrir la bannière d'informations sur l'état du téléviseur.

Sous-titres codés
Pour activer ou désactiver les sous-titres codés.

MISE EN SOURDINE
Pour mettre le son en sourdine.

Canaux
Pour modifier les canaux du téléviseur.

JEUX VIDÉO
Pour régler l'image afin d'obtenir une expérience de jeux vidéo exceptionnelle.

IMAGE
Pour sélectionner le mode vidéo.

AUDIO
Permet de sélectionner le mode audio.

INPUT SOURCE
TV
HDMI1
HDMI2
HDMI3
AV
USB(Photos)

INSIGNIA
NS-RC4NA-18

CONSULTER LE GUIDE DE L'UTILISATEUR EN LIGNE

- 1 Aller sur le site www.insigniaproducts.com.
- 2 Utiliser le champ recherche pour trouver le modèle **NS-40D510NA21**, **NS-40D510CA21** ou **NS-43D510NA21**.
- 3 Sélectionner **Support & Downloads** (Assistance technique et téléchargements).
- 4 À côté de *User Guide* (Guide de l'utilisateur), sélectionner la langue souhaitée.

Utilisation d'une télécommande universelle existante. Comment apporter des modifications pour commander le téléviseur?

Si l'utilisateur dispose déjà d'une télécommande universelle qu'il veut programmer pour fonctionner avec ce téléviseur, en lieu et place de la télécommande Insignia fournie, voir ci-après le tableau des codes les plus courants.

CODES DES TÉLÉCOMMANDES UNIVERSELLES	
AT&T U-verse	1034, 1035, 1040, 1398, 1465, 1596, 1437, 1507, 12049, 11641, 11564, 11326, 11423, 11892, 11517, 10171, 10463, 11385, 11660, 11963, 12184, 13227
Cablevision	068, 069, 078, 096, 100, 164, 168, 229, 026
Charter	2002, 1204, 1423, 1517, 0171, 1963, 0463, 1463, 0842, 1326, 167, 415, 424, 450, 456, 461, 507, 523, 567, 577, 586
Comcast	10463, 10171, 11204, 11326, 11463, 11517, 11641, 11780, 11785, 11892, 11963, 12002, 01877, 00276, 01982, 01376, 00810, 01187, 01106, 00877, 00476
Cox	1326, 1463
DirecTV	10463, 10171, 11204, 11326, 11517, 11564, 11641, 11963, 12002, 11463, 12049
Dish Network	834, 720, 222, 898, 365, 777, 754
RCA	135, 12049, 11423, 11564, 10171, 10463, 11810, 11892, 11963, 12184, 12417
Rogers	0463, 1326, 2049, 1785, 1780, 1423, 1963
Time Warner	400, 450, 461, 456, 10463, 1463, 0463
Verizon	0198, 0490

Pour une liste mise à jour des codes pour d'autres fournisseurs de télévision câblée et les marques de télécommandes universelles, aller sur le site www.insigniaproducts.com/remotecodes.

INSIGNIA™

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Aller sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

POUR TOUTE AIDE SUPPLÉMENTAIRE

Aller sur le **Forum en ligne** <http://community.insigniaproducts.com/> pour toutes informations utiles de la part d'autres propriétaires de téléviseurs Insignia.

NOUS SOMMES À VOTRE DISPOSITION

www.insigniaproducts.com
Pour le service à la clientèle, appeler le : **1-877-467-4289** (marchés américain et canadien)



Pour les brevets DTS, aller sur le site <http://patents.dts.com>.
Fabriqué sous licence de DTS, Inc.
DTS, TruSurround et le logo DTS sont des marques déposées ou des marques de commerce de DTS, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.
© 2020 DTS, Inc. Tous droits réservés.

États-Unis et Canada :
INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.
Déposée dans certains pays.
Distribuée par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Ave. South, Richfield, MN 55423 É.-U.

© 2021 Best Buy. Tous droits réservés.