

MD3 User Manual

使用说明书

EN

CN

JP

DE


FR

RU

ES

KR

Package Contents

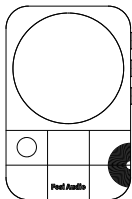


MD3



L-shaped USB-C to
USB-C cable
(charging supported)




USB-C to
USB-A Adapter




USB-C to
USB-C Cable

Product Overview

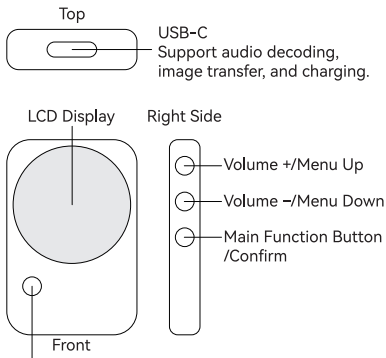

Vista Button

Enter photo album / switch images / return to the previous menu.



USB-C

Support audio decoding, image transfer, and firmware upgrade.

Button Operations

On the Home Screen

Vista Button

- Single press: Enter photo playback mode
- Double press: Rotate the screen clockwise by 90° each time

Main Function Button

- Single press: Enter the Function Menu
- Long press: Lock the Vista Button
- Long press again: Unlock the Vista Button

Volume Buttons

- Single press: Increase / decrease volume step by step
- Long press: Continuously increase / decrease volume

In the Menu Page

Main Function Button: Select the highlighted menu item / enter a submenu

Volume Buttons: Move selection up / down through menu items

Vista Button: Return to the previous menu

In Photo Album Mode

Vista Button

- Single press: Switch images sequentially within the current album folder
- Double press: Switch album folders sequentially (Game1 → Game2 → Game3 → Photo1 → Photo2 → Photo3)
- Long press: Turn off the screen
- Single press (when screen is off): Wake the screen

Main Function Button

- Single press: Return to the Home Screen
- Long press: Lock the Vista Button
- Long press again: Unlock the Vista Button

Volume Buttons

- Single press: Increase / decrease volume step by step
- Long press: Continuously increase / decrease volume

EN

CN

JP

DE

FR

RU

ES

KR

Warranty and Maintenance

Fosi Audio pledges to give a 24-month limited warranty and support from the date of purchase. If you encounter any problem when using our product, please contact our support team at support@fosiaudio.com.

About Us

Fosi Audio designs and builds innovative audio products with all your music in mind. Great sound, simple but elegant designs, high-quality components, and truly useful features are what Fosi Audio pursues. We sincerely hope you can get as much enjoyment from our products as we've had to create them!

Our Website: www.fosiaudio.com

Facebook Page: www.facebook.com/fosiaudioglobal

Youtube Channel: www.youtube.com/@fosiaudio

Whatsapp: +86 13716612254

After-Sales Service and Technical Support Email:
support@fosiaudio.com



Support Page



Contact Us

EN

CN

JP

DE


FR

RU

ES

KR

包装清单

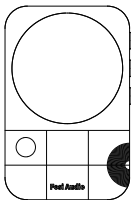


MD3



L型双USB-C
数据线 (可充电)



USB-C转
USB-A转接头



双头USB-C
数据线

EN

CN

JP

DE

FR

RU

ES

KR


产品概览

顶部



圆形LCD屏幕

侧面

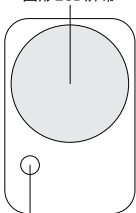

正面

视窗键：进入相册/切换图片/返回上级菜单

3.5mm单端输出



底部

USB-C口，支持解码、图片传输和固件升级

按键操作

主界面下

“视窗”键：

- 单击进入相册播放模式；
- 双击旋转屏幕，每次顺时针旋转90度；

主功能键：单击进入功能菜单；长按锁定“视窗”键，再次长按解锁

音量键：单击逐级调增/调减音量，长按连续调增/调减音量

菜单界面下

主功能键：选定菜单选项/进入子菜单

音量键：向上/向下选择菜单项

“视窗”键：返回上一级菜单

相册模式下

“视窗”键：

- 单击在当前相册文件夹顺序切换图片
- 双击切换相册文件夹（在Game1/Game2/Game3/Photo1/Photo2/Photo3文件夹之间顺序切换）
- 长按关闭屏幕，单击亮屏

主功能键：单击返回主界面；长按锁定“视窗”键，再次长按解锁

音量键：

单击逐级调增/调减音量，长按连续调增/调减音量

产品保修

产品自售出7日内，在正常使用情况下出现故障，客户可以无条件退换货。正常使用两年内出现故障，可以免费保修。购买日期以发票或收据日期为准，网上购买按订单日期为准。

无法享受“三包”服务的情况：

- 1.一切人为因素损坏，包括但不限于非正常工作环境下使用或者不按照说明书使用的；
- 2.用户私自拆机、改装以及维修的；
- 3.使用非指定或许可的配件造成损坏的；
- 4.不能出示有效购机凭证的；
- 5.不属于本公司产品的。

保修方式：

保修方式为送修，此条款只适用于官方销售渠道售出的产品，其他渠道请参考销售代理商的规定和当地国家法规关于质保的规定。

EN

CN

JP

DE

FR

RU

ES

KR

关于我们

深圳远虑科技是一家专注于音频产品的设计，研发和销售为一体的科技型公司。我们深耕用户需求，深入研发设计，通过不断创新，持续打磨产品和服务，致力于打造全球音频领域的星品牌。我们尤其在意客户的反馈，如果您有任何问题或者需求，欢迎联系我们。

官网：www.fosiaudio.com

天猫旗舰店：FOSI AUDIO旗舰店

fosiaudio.tmall.com

京东店铺：FOSI AUDIO旗舰店

mall.jd.com/index-12512168.html

QQ群：760657010

售后邮箱：support@fosiaudio.com



扫码了解更多



扫码与我们互动

EN

CN

JP

DE


FR

RU

ES

KR

同梱品一覧

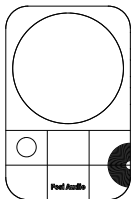


MD3



L字型 USB-C to
USB-C ケーブル
(充電対応)



USB Type-C →
USB Type-A
変換アダプター



両端USB Type-C
ケーブル

EN

CN

JP

DE

FR


RU

ES

KR

製品概要


上部



USB Type-C 端子:
デコード / 画像転送 / 充電対応

円形LCDディスプレイ

側面

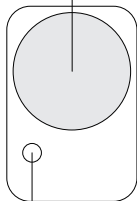

正面


音量+ / メニュー
上方向選択

音量- / メニュー
下方向選択

メイン機能キー / 決定

ビューファインダーキー:
アルバムに入る / 画像切替 / 上位メニューに戻る

3.5mm アンバランス出力



底部

4.4mm バランス出力

USB Type-C 端子:
デコード / 画像転送 / ファームウェアアップグ
レード対応

キー操作

メイン画面で

ビューファインダーキー:

- 単押しでアルバム再生モードに入ります。
- ダブルクリックで画面を回転します。回転角度は1回につき時計回りに90°です。

メイン機能キー: 単押しで機能メニューに入ります。
長押しで「ビューファインダーキー」をロックし、再度長押しで解除します。

音量キー: 単押しで音量を段階的に調整します。
長押しで音量を連続的に調整します。

メニュー画面で

メイン機能キー: メニュー項目の選択確定 / サブメニューに入ります。

音量キー: メニュー項目を上下に選択

ビューファインダーキー: 上位メニューに戻る

アルバムモードで

ビューファインダーキー:

- a. 単押しで、現在のアルバムフォルダ内の画像を順番に切り替えます。
- b. ダブルクリックでアルバムフォルダを切り替えます (Game1 / Game2 / Game3 / Photo1 / Photo2 / Photo3 フォルダ間を順に切り替えます)。
- c. 長押しで画面を消灯し、単押しで点灯します。

メイン機能キー: 単押しでメイン画面に戻ります。
長押しで「ビューファインダーキー」をロックし、再度長押しで解除します。

音量キー: 単押しで音量を段階的に増減します。
長押しで音量を連続的に増減します。

EN

CN

JP

DE

FR

RU

ES

KR

製品保証

Fosi Audio は、購入日から 24 ヶ月の限定保証とサポートを提供することを約束します。製品の使用中に問題が発生した場合は、サポート担当 (support@fosiaudio.com) までご連絡ください。

当社について

Fosi Audio は、あらゆる音楽へのニーズを念頭に置いて革新的なオーディオ製品を設計、構築しております。素晴らしいサウンド、シンプルかつエレガントなデザイン、高品質のコンポーネント、そして本当に便利な機能こそが Fosi Audio の追求するものです。当社が作成したのと同じくらい当社の製品を楽しんでいただけることを心から願っています。

公式サイト: www.fosiaudio.com

Amazonストア: <https://www.amazon.co.jp/fosiaudio>

Facebook ページ: www.facebook.com/fosiaudioglobal

YouTube チャンネル: www.youtube.com/@fosiaudio

X (Twitter) : https://twitter.com/FosiAudio_JP

アフターサービス電子メール: support@fosiaudio.com



詳細はこちら



お問い合わせ

EN

CN

JP

DE


FR

RU

ES

KR

Lieferumfang

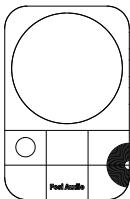


MD3



L-förmiges USB-C-auf-USB-C-Kabel
(ladefähig)



USB-C-auf-USB-A-Adapter



USB-C-auf-USB-C-Kabel

EN

CN

JP

DE

FR

RU

ES

KR

Produktübersicht


Oberseite



USB-C

Unterstützt Audio-Decodierung,
Bildübertragung und Laden.

LCD Display

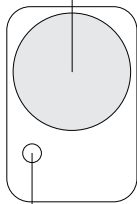

Vorderseite

Lautstärke + / Menü
nach oben



Lautstärke - / Menü
nach unten


Hauptfunktionstaste /
Bestätigen

Rechte Seite

Vista-Taste

Aufrufen des Fotoalbums / Wechseln von Bildern
/ Zurück zum vorherigen Menü.

3,5-mm-Single-Ended-Ausgang



Unterseite

4,4-mm-symmetrischer Ausgang

USB-C

Unterstützt Audio-Decodierung, Bildübertragung
und Firmware-Upgrade.

Tastenfunktionen

Auf dem Startbildschirm

Vista-Taste

- Einmal drücken: Foto-Wiedergabemodus öffnen
- Zweimal drücken: Bildschirm jedes Mal um 90° im Uhrzeigersinn drehen

Hauptfunktionstaste

- Einmal drücken: Funktionsmenü öffnen
- Gedrückt halten: Vista-Taste sperren
- Erneut gedrückt halten: Vista-Taste entsperren

Lautstärketasten

- Einmal drücken: Lautstärke schrittweise erhöhen / verringern
- Gedrückt halten: Lautstärke kontinuierlich erhöhen / verringern

Im Menü

Hauptfunktionstaste: Ausgewählten Menüpunkt bestätigen / Untermenü öffnen

Lautstärketasten: Auswahl im Menü nach oben / unten bewegen

Vista-Taste: Zum vorherigen Menü zurückkehren

Im Fotoalbum-Modus

Vista-Taste

- Einmal drücken: Bilder innerhalb des aktuellen Albumordners nacheinander wechseln
- Zweimal drücken: Albumordner nacheinander wechseln(Game1 → Game2 → Game3 → Photo1 → Photo2 → Photo3)
- Gedrückt halten: Bildschirm ausschalten
- Einmal drücken (bei ausgeschaltetem Bildschirm): Bildschirm aktivieren

Hauptfunktionstaste

- Einmal drücken: Zurück zum Startbildschirm
- Gedrückt halten: Vista-Taste sperren
- Erneut gedrückt halten: Vista-Taste entsperren

Lautstärketasten

- Einmal drücken: Lautstärke schrittweise erhöhen / verringern
- Gedrückt halten: Lautstärke kontinuierlich erhöhen / verringern

EN

CN

JP

DE

FR

RU

ES

KR

Garantie und Wartung

Fosi Audio gewährt ab Kaufdatum 24 Monate eingeschränkte Garantie und Support. Wenn Sie bei der Nutzung unseres Produkts auf Probleme stoßen, wenden Sie sich bitte an unser Support-Team unter: support@fosiaudio.com

Über uns

Fosi Audio entwickelt und fertigt innovative Audioprodukte – mit Leidenschaft für Musik. Großartiger Klang, einfaches und zugleich elegantes Design, hochwertige Komponenten und wirklich nützliche Funktionen stehen im Mittelpunkt unseres Schaffens. Wir hoffen, dass Sie beim Hören mit unseren Produkten ebenso viel Freude haben wie wir bei deren Entwicklung!

Unsere Website: <https://fosiaudio.com>

Facebook: www.facebook.com/fosiaudioglobal

YouTube-Kanal: www.youtube.com/@fosiaudio

WhatsApp: +86 13716612254

Kundendienst & technischer Support:

support@fosiaudio.com



Support-Seite



Kontaktieren Sie uns

EN

CN

JP

DE


FR

RU

ES

KR

Contenu de l'emballage

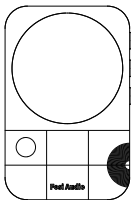


MD3



Câble USB-C vers USB-C
en forme de L
(compatible avec la charge)



Adaptateur USB-C
vers USB-A



Câble USB-C
vers USB-C

EN

CN

JP

DE

FR

RU

ES

KR

Présentation du produit


Dessus



USB-C

Prend en charge le décodage audio, le transfert d'images et la recharge.

Écran LCD

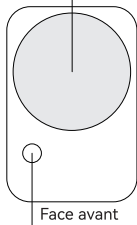

Face avant



Côté droit

Volume + / Menu haut


Volume - / Menu bas

Bouton de fonction principale / Valider

Bouton Vista

Accéder à l'album photo / changer d'image / revenir au menu précédent.

Sortie asymétrique 3,5 mm



Dessous

Sortie symétrique 4,4 mm

USB-C

Prend en charge le décodage audio, le transfert d'images et la mise à jour du micrologiciel.

Fonctionnement des boutons

Sur l'écran d'accueil

Bouton Vista

- Appui simple : Accéder au mode de lecture des photos
- Double appui : Faire pivoter l'écran de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre

Bouton de fonction principal

- Appui simple : Accéder au menu des fonctions
- Appui long : Verrouiller le Bouton Vista
- Nouvel appui long : Déverrouiller le Bouton Vista

Boutons de volume

- Appui simple : Augmenter/diminuer le volume pas à pas
- Appui long : Augmenter/diminuer le volume en continu

Dans le menu

Bouton de fonction principal : Sélectionner l'élément de menu mis en surbrillance / accéder à un sous-menu

Boutons de volume : Déplacer la sélection vers le haut/bas dans les éléments du menu

Bouton Vista : Revenir au menu précédent

En mode album photo

Bouton Vista

- Appui simple : Afficher les images séquentiellement dans le dossier d'album actuel
- Double appui : Changer de dossier d'album séquentiellement (game1 → game2 → game3 → Photo1 → Photo2 → Photo3)
- Appui long : Éteindre l'écran
- Appui simple (écran éteint) : Allumer l'écran

Bouton de fonction principal

- Appui simple : Revenir à l'écran d'accueil
- Appui long : Verrouiller le Bouton Vista
- Nouvel appui long : Déverrouiller le Bouton Vista

Boutons de volume

- Appui simple : Augmenter/diminuer le volume pas à pas
- Appui long : Augmenter/diminuer le volume en continu

Garantie et Maintenance

Fosi Audio offre une garantie limitée de 24 mois et un service d'assistance à compter de la date d'achat. Si vous rencontrez un problème lors de l'utilisation de notre produit, veuillez contacter notre équipe d'assistance à l'adresse support@fosiaudio.com.

À Propos de Nous

Fosi Audio conçoit et fabrique des produits audio innovants, pensés pour tous les mélomanes. Un son exceptionnel, un design simple et élégant, des composants de haute qualité et des fonctionnalités réellement utiles : voilà ce que Fosi Audio s'engage à offrir. Nous espérons sincèrement que vous prendrez autant de plaisir à utiliser nos produits que nous en avons eu à les créer !

Notre site web : www.fosiaudio.com

Page Facebook : www.facebook.com/fosiaudioglobal

Chaîne YouTube : www.youtube.com/@fosiaudio

WhatsApp : +86 13716612254

Service après-vente et assistance technique :
support@fosiaudio.com



Page d'assistance



Nous contacter

EN

CN

JP

DE


FR

RU

ES

KR

Комплектация

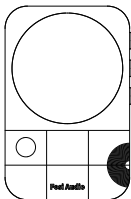


MD3



L-образный кабель
USB-C — USB-C
(поддержка зарядки)



Адаптер USB-C
– USB-A



Кабель USB-C
– USB-C

EN

CN

JP

DE

FR

RU

ES

KR

Обзор устройства


Верхняя часть



USB-C

Поддержка декодирования аудио, передачи изображений и зарядки.

LCD-дисплей

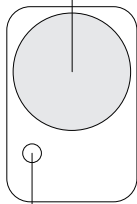

Передняя панель

Громкость + / Меню вверх



Громкость - / Меню вниз


Кнопка основной функции / Подтверждение

Правая сторона

Кнопка Vista

Вход в фотоальбом / переключение изображений / возврат в предыдущее меню.

3,5 мм небалансный выход



Нижняя часть

4,4 мм балансный выход

USB-C

Поддержка декодирования аудио, передачи изображений и обновления прошивки.

Управление кнопками

На главном экране

Кнопка Vista

- Однократное нажатие: вход в режим воспроизведения фотографий
- Двойное нажатие: поворот экрана на 90° по часовой стрелке при каждом нажатии

Кнопка основной функции

- Однократное нажатие: вход в меню функций
- Длительное нажатие: блокировка кнопки Vista
- Повторное длительное нажатие: разблокировка кнопки Vista

Кнопки громкости

- Однократное нажатие: пошаговое увеличение / уменьшение громкости
- Длительное нажатие: непрерывное увеличение / уменьшение громкости

В меню

Кнопка основной функции: Выбор выделенного пункта меню / вход в подменю

Кнопки громкости: Перемещение по пунктам меню вверх / вниз

Кнопка Vista: Возврат в предыдущее меню

В режиме фотоальбома

Кнопка Vista

- Однократное нажатие: последовательное переключение изображений в текущей папке альбома
- Двойное нажатие: последовательное переключение папок альбома (Game1 → Game2 → Game3 → Photo1 → Photo2 → Photo3)
- Длительное нажатие: выключение экрана
- Однократное нажатие (при выключенном экране): включение экрана

Кнопка основной функции

- Однократное нажатие: возврат на главный экран
- Длительное нажатие: блокировка кнопки Vista
- Повторное длительное нажатие: разблокировка кнопки Vista

Кнопки громкости

- Однократное нажатие: пошаговое увеличение / уменьшение громкости
- Длительное нажатие: непрерывное увеличение / уменьшение громкости

EN

CN

JP

DE

FR

RU

ES

KR

Гарантия и обслуживание

Fosi Audio предоставляет ограниченную гарантию сроком 24 месяца и техническую поддержку с даты покупки.

В случае возникновения каких-либо проблем при использовании устройства, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки по адресу:
support@fosiaudio.com

О нас

Fosi Audio разрабатывает и производит инновационные аудиоустройства, ориентированные на вашу музыку. Великолепное звучание, простой и элегантный дизайн, высококачественные компоненты и действительно полезные функции — основные принципы Fosi Audio.

Мы искренне надеемся, что вы получите от наших продуктов столько же удовольствия, сколько мы получили, создавая их!

Наш сайт: www.fosiaudio.com

Facebook: www.facebook.com/fosiaudioglobal

YouTube: www.youtube.com/@fosiaudio

WhatsApp: +86 13716612254

Служба послепродажного обслуживания и техническая поддержка:
support@fosiaudio.com



Страница
поддержки



Связаться с нами

EN

CN

JP

DE


FR

RU

ES

KR

Contenido del paquete

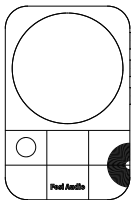


MD3



Cable USB-C a USB-C
en forma de L
(compatible con carga)



Adaptador USB-C
a USB-A



Cable USB-C a
USB-C

EN

CN

JP

DE

FR

RU

ES

KR

Descripción general del producto


Parte superior



USB-C

Admite decodificación de audio, transferencia de imágenes y carga.

Pantalla LCD

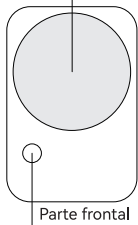

Parte frontal

Volumen + / Menú arriba



Volumen - / Menú abajo



Botón de función principal / Confirmar



Lado derecho

Botón de Vista

Acceder al álbum de fotos / cambiar imágenes / volver al menú anterior.

Salida de 3,5 mm no balanceada



Parte inferior

Salida balanceada de 4,4 mm

USB-C

Admite decodificación de audio, transferencia de imágenes y actualización de firmware.

Funcionamiento de los Botones

En la Pantalla de Inicio

Botón de Vista

- Pulsación simple: Entrar en el modo de reproducción de fotos
- Doble pulsación: Girar la pantalla 90° en el sentido de las agujas del reloj

Botón de función principal

- Pulsación simple: Acceder al menú de funciones
- Pulsación larga: Bloquear el Botón de Vista
- Volver a pulsar prolongadamente: Desbloquear el Botón de Vista

Botones de volumen

- Pulsación simple: Aumentar/disminuir el volumen paso a paso
- Pulsación larga: Aumentar/disminuir el volumen continuamente

En la página del menú

Botón de función principal: Seleccionar el elemento de menú resaltado / acceder a un submenú

Botones de volumen: Desplazarse hacia arriba/abajo por los elementos del menú

Botón de Vista: Volver al menú anterior

En el modo Álbum de fotos

Botón de Vista

- Pulsación simple: Cambiar de imagen secuencialmente dentro de la carpeta del álbum actual
- Doble pulsación: Cambiar de carpeta de álbum secuencialmente (Game1 → Game2 → Game3 → Photo1 → Photo2 → Photo3)
- Pulsación larga: Apagar la pantalla
- Pulsación simple (con la pantalla apagada): Encender la pantalla

Botón de función principal

- Pulsación simple: Volver a la pantalla de inicio
- Pulsación larga: Bloquear el Botón de Vista
- Volver a pulsar prolongadamente: Desbloquear el Botón de Vista

Botones de volumen

- Pulsación simple: Aumentar/disminuir el volumen paso a paso
- Pulsación larga: Aumentar/disminuir el volumen continuamente

EN

CN

JP

DE

FR

RU

ES

KR

Garantía y Mantenimiento

Fosi Audio ofrece una garantía limitada de 24 meses y soporte técnico a partir de la fecha de compra. Si tiene algún problema al usar nuestro producto, comuníquese con nuestro equipo de soporte en support@fosiaudio.com.

Sobre Nosotros

Fosi Audio diseña y fabrica productos de audio innovadores pensando en su experiencia musical. Un sonido excepcional, diseños sencillos pero elegantes, componentes de alta calidad y funciones realmente útiles son los pilares de Fosi Audio. ¡Esperamos sinceramente que disfrute de nuestros productos tanto como nosotros disfrutamos creándolos!

Nuestro sitio web: www.fosiaudio.com

Página de Facebook:

www.facebook.com/fosiaudioglobal

Canal de YouTube: www.youtube.com/@fosiaudio

WhatsApp: +86 13716612254

Correo electrónico de servicio posventa y soporte técnico:

support@fosiaudio.com



Página de soporte



Contáctenos

EN

CN

JP

DE


FR

RU

ES

KR

패키지 구성품

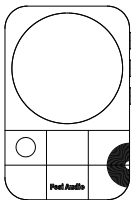


MD3



L자형 USB-C to
USB-C 케이블 (충전 지원)



USB-C to USB-
A 어댑터



USB-C to USB-
C 케이블


제품 개요

상단



USB-C 포트
오디오 디코딩, 이미지 전송 및
충전을 지원합니다.

LCD 디스플레이

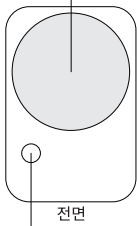

전면



오른쪽 측면

볼륨 + / 메뉴 위로


볼륨 - / 메뉴 아래로

메인 기능 버튼 / 확인

Vista 버튼

사진 앨범 진입 / 이미지 전환 / 이전 메뉴로 돌아가기

3.5mm 언밸런스 출력



하단

4.4mm 밸런스 출력

USB-C 포트

오디오 디코딩, 이미지 전송 및 펌웨어 업그레이드를 지원합니다.

버튼 조작 방법

버튼 조작 방법

Vista 버튼

- 짧게 누르기: 사진 재생 모드 진입
- 두 번 누르기: 화면을 시계 방향으로 90° 회전 (누를 때마다)

메인 기능 버튼

- 짧게 누르기: 기능 메뉴 진입
- 길게 누르기: Vista 버튼 잠금
- 다시 길게 누르기: Vista 버튼 잠금 해제

볼륨 버튼

- 짧게 누르기: 볼륨 단계별 증가 / 감소
- 길게 누르기: 볼륨 연속 증가 / 감소

메뉴 화면에서

- 메인 기능 버튼: 선택된 메뉴 항목 확인 / 하위 메뉴 진입
- 볼륨 버튼: 메뉴 항목 위 / 아래 이동
- Vista 버튼: 이전 메뉴로 돌아가기

사진 앨범 모드에서

Vista 버튼

- 짧게 누르기: 현재 앨범 폴더 내 이미지 순차 전환
- 두 번 누르기: 앨범 폴더 순차 전환(Game1 → Game2 → Game3 → Photo1 → Photo2 → Photo3)
- 길게 누르기: 화면 끄기
- 화면이 꺼진 상태에서 짧게 누르기: 화면 켜기

메인 기능 버튼

- 짧게 누르기: 홈 화면으로 돌아가기
- 길게 누르기: Vista 버튼 잠금
- 다시 길게 누르기: Vista 버튼 잠금 해제

볼륨 버튼

- 짧게 누르기: 볼륨 단계별 증가 / 감소
- 길게 누르기: 볼륨 연속 증가 / 감소

EN

CN

JP

DE

FR

RU

ES

KR

보증 및 유지 관리

Fosi Audio는 구매일로부터 24개월간 제한 보증 서비스와 기술 지원을 제공합니다. 제품 사용 중 문제가 발생할 경우 아래 이메일로 고객 지원팀에 문의해 주시기 바랍니다. support@fosiaudio.com

회사 소개

Fosi Audio는 음악 감상을 최우선으로 생각하며 혁신적인 오디오 제품을 설계하고 제작합니다. 탁월한 사운드, 단순하면서도 세련된 디자인, 고품질 부품, 그리고 실용적인 기능이 Fosi Audio가 추구하는 가치입니다. 저희가 제품을 만들며 느낀 즐거움을 고객님도 함께 경험하시길 진심으로 바랍니다.

웹사이트: www.fosiaudio.com

Facebook: www.facebook.com/fosiaudioglobal

YouTube: www.youtube.com/@fosiaudio

WhatsApp: +86 13716612254

A/S 및 기술 지원 이메일: support@fosiaudio.com



지원 페이지



문의하기
(Contact Us)

