

Félicitations d'avoir acheté ce produit Insignia de haute qualité. Le modèle DX-P9DVD15 est la dernière avancée technologique dans la conception de lecteur de DVD individuel et a été conçu pour des performances et une fiabilité exceptionnelles.

## CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Adaptateur c.a.
- Câble en Y pour 2 écouteurs
- Adaptateur d'alimentation pour véhicule
- Batterie rechargeable (répartiteur pour casque)
- Câble adaptateur audio-vidéo intégrée avec jusqu'à 2,5 heures de durée de lecture
- Guide d'installation rapide

Avant l'utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.

## CONSULTER LE GUIDE DE L'UTILISATEUR EN LIGNE!

Nous sommes pour l'écologie, aussi une copie du *Guide de l'utilisateur* n'est pas livrée avec l'appareil, mais est disponible en ligne. Allez sur le site [www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com), puis cliquez sur **Support & Service** (Assistance et service). Saisissez le numéro de modèle dans le champ sous **Manual, Firmware, Drivers & Product Information** (Guide, microprogramme, pilotes et renseignements sur le produit), puis cliquez sur ►.


## CHARGE DE LA BATTERIE

Charger complètement la batterie intégrée avant la première utilisation. Les témoins lumineux s'allument en rouge pendant la charge et deviennent jaune quand la charge est terminée. Quand la charge est terminée, le lecteur a une autonomie de lecture de 2,5 heures.

**Remarque :** Pendant la lecture, si l'icône  de batterie faible s'affiche sur l'écran, la batterie intégrée est déchargée et le lecteur doit être rechargé.

### Pour connecter l'appareil à l'alimentation c.a. :

- 1 Brancher une extrémité de l'adaptateur d'alimentation c.a. sur la prise d'entrée c.c. (DC IN) située sur le côté du lecteur.

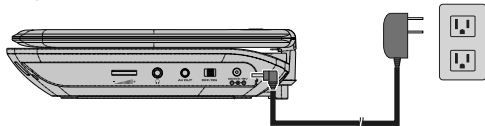


- 2 Brancher l'autre extrémité de l'adaptateur sur une prise secteur c.a.
- 3 Éteindre le lecteur. Le témoin de charge rouge s'allume.

### Pour connecter à une prise d'alimentation de voiture de 12 V :

- 1 Brancher une extrémité de l'adaptateur d'alimentation de voiture sur la prise d'entrée c.c. (DC IN) située sur le côté du lecteur.


Prise d'alimentation 12 V du véhicule




- 2 Brancher l'autre extrémité de l'adaptateur sur une prise d'alimentation du véhicule de 12 V ou sur une douille d'allume-cigare.
- 3 Éteindre le lecteur. Le témoin de charge rouge s'allume.

## CARACTÉRISTIQUES

### Panneau avant

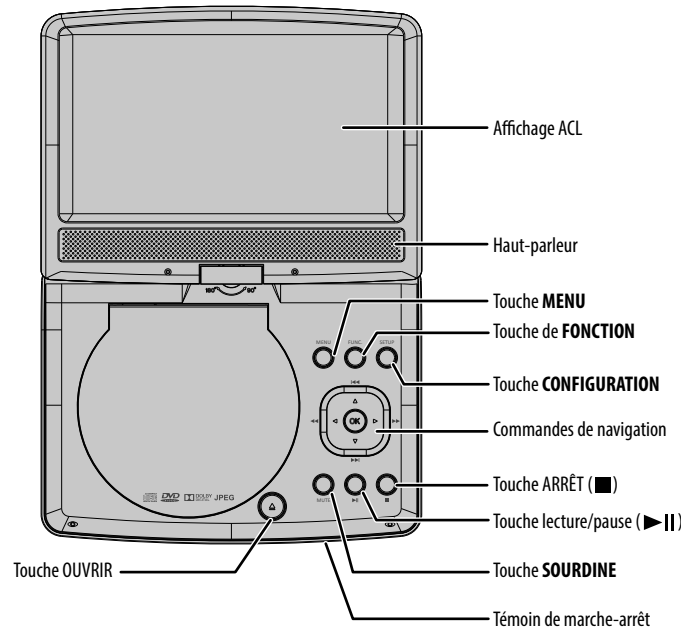


### Panneau latéral

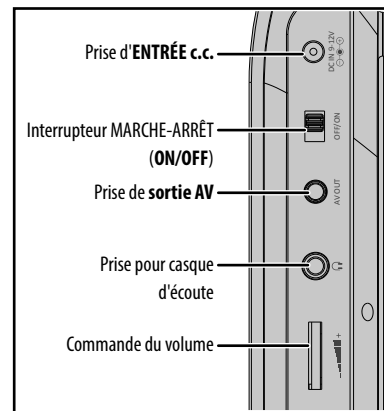

COMPOSANT	DESCRIPTION
Affichage ACL	Affiche l'image.
Haut-parleur	Fournit la sortie audio lorsque le casque d'écoute n'est pas branché.
Touche MENU	Permet d'accéder au menu du disque d'un DVD ou de le quitter.
Touche de FONCTION	Permet d'entrer ou de sortir du menu des fonctions.
Touche CONFIGURATION	Permet d'accéder au menu de configuration (SETUP) ou de le quitter.
Commandes de navigation	Pendant la lecture, appuyer sur les touches directionnelles ◀ et ▶ pour faire une avance rapide ou un rebobinage rapide sur le disque. Lors de l'utilisation des menus, appuyer sur les touches directionnelles pour naviguer et sur la touche OK pour confirmer les sélections. Voir <i>Commandes de navigation du lecteur</i> pour plus d'information.
Touche ARRÊT (■)	Permet d'arrêter la lecture.
Touche lecture/pause (▶  )	Appuyer sur cette touche pour interrompre momentanément ou reprendre la lecture.
Touche SOURDINE	Mise en sourdine ou inversement
Touche d'ouverture	Pour ouvrir le plateau à disque.
Témoin de marche-arrêt	Le témoin d'alimentation s'allume en bleu quand l'appareil est mis sous tension et allumé. Il s'allume en rouge quand le lecteur est en cours de charge et devient jaune quand la charge est terminée.
Prise d'ENTRÉE c.c.	Pour la connexion à un adaptateur c.a. ou à un chargeur de voiture.
Interrupteur MARCHE-ARRÊT (ON/OFF)	Le faire glisser pour allumer ou éteindre le lecteur DVD.
Prise de sortie AV	Connecter un moniteur, un téléviseur ou un amplificateur sur cette prise à l'aide du câble adaptateur AV et d'un câble RCA (non fourni).
Prise pour casque d'écoute (◯)	Brancher les casques d'écoute sur cette prise. <b>Remarque :</b> Quand les casques d'écoute sont branchés, les haut-parleurs intégrés sont mis en sourdine.
Commande du volume	Tourner cette molette pour régler le volume.

### Commandes de navigation pour la reproduction

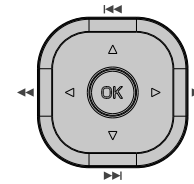



COMMANDE	DESCRIPTION
▲/◀◀	En mode menu, permet de se déplacer vers le haut dans une liste ou un menu. En mode lecture, permet de revenir au titre, au chapitre ou à la piste précédente.
▼/▶▶	En mode menu, permet de se déplacer vers le bas dans une liste ou un menu. En mode lecture, permet d'aller au titre, au chapitre ou à la piste suivante.
◀/◀◀	En mode menu, permet de se déplacer vers la gauche. En mode lecture, permet le rebobinage rapide du disque.
▶/▶▶	En mode menu, permet de se déplacer vers la droite. En mode lecture, permet l'avance rapide du disque.
OK	En mode menu, permet de confirmer une sélection.


**Remarque :** Lors de l'utilisation des menus de configuration, appuyer sur les touches directionnelles pour naviguer et sur la touche OK pour confirmer une entrée ou une sélection.

## CONNEXION D'UN CASQUE

- Lorsqu'un casque d'écoute est branché sur la prise  (casque), les haut-parleurs intégrés n'émettent aucun son.

### Pour connecter un casque d'écoute :

- Brancher le casque d'écoute (non inclus) sur la prise  (casque).
- Pour deux casques d'écoute, brancher chaque casque (non inclus) sur le câble en Y fourni, puis brancher le câble en Y sur la prise  (casque).

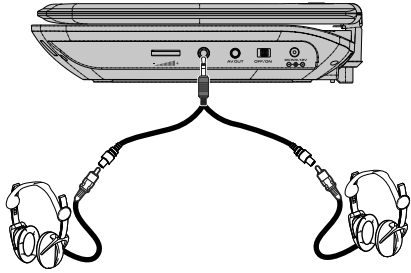


## CONNEXION À UN TÉLÉVISEUR OU À UN MONITEUR

Il est possible de connecter le lecteur DVD à un téléviseur ou à un moniteur, afin de pouvoir regarder des DVD sur ces équipements.

- 1 Brancher l'extrémité du câble adaptateur AV fourni qui est munie d'un connecteur noir sur la prise de sortie AV (AV OUT) du lecteur DVD.
- 2 Brancher les connecteurs d'un câble RCA (non inclus) sur les connecteurs de l'autre extrémité du câble AV fourni. Vérifier que les couleurs des connecteurs coïncident.
- 3 Brancher l'autre extrémité du câble RCA sur les prises AV du téléviseur ou du moniteur, en vérifiant que les couleurs des connecteurs correspondent à celle des prises.


**Remarque :** Il peut être nécessaire de sélectionner l'entrée correcte sur le téléviseur ou le moniteur.

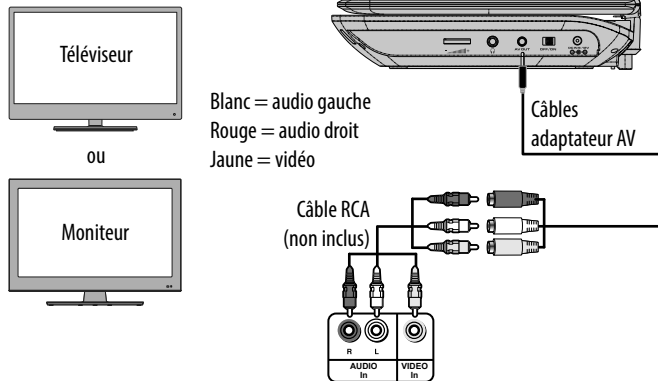

## Lecture d'un DVD ou d'un CD audio

**Remarque :** La plupart des DVD et ce lecteur ont des codes de région qui visent à contrôler la distribution illégale des DVD. Le code régional pour ce lecteur est **1**.

Il n'est possible de lire des DVD que si leur code régional est **1** ou **ALL** (Tous). Le code régional d'un DVD est imprimé sur le DVD ou sur l'enveloppe du DVD.

- 1 Vérifier que le lecteur est alimenté correctement.
- 2 Positionner le commutateur Marche/Arrêt (**ON/OFF**) sur **ON** (Marche).
- 3 Appuyer sur la touche OUVRIER (**OPEN**) , le plateau à disque s'ouvre.
- 4 Placer un disque, l'étiquette tournée vers le haut, dans le plateau à disque, puis fermer le plateau. La lecture du disque commence automatiquement.

## PROBLÈMES ET SOLUTIONS

PROBLÈME	SOLUTION
Pas d'alimentation	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifier que l'adaptateur d'alimentation c.a. est correctement inséré et connecté.</li><li>• Vérifier que le lecteur est allumé.</li></ul>
Absence ou distorsion de son.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Régler le volume et s'assurer que le son n'est pas en sourdine.</li><li>• Vérifier que les casques d'écoute ne sont pas branchés. Quand les casques d'écoute sont branchés, les haut-parleurs intégrés sont mis en sourdine.</li><li>• Vérifier que tous les câbles sont bien insérés dans les prises appropriées.</li><li>• Vérifier que le lecteur n'est pas sur arrêt momentané.</li><li>• Vérifier que le lecteur n'est pas en mode avance ou rembobinage rapide.</li><li>• Vérifier que le lecteur ne chauffe pas. Le laisser refroidir pendant 30 minutes, puis essayer de nouveau.</li></ul>
L'image est déformée.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lors d'une avance rapide ou d'un rembobinage rapide, une distorsion est normale.</li><li>• Le DVD est peut-être endommagé. En essayer un autre.</li></ul>
Le disque n'est pas lu.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifier que le disque est inséré correctement avec l'étiquette tournée vers le haut.</li><li>• Vérifier que le disque est compatible avec ce lecteur. Ce lecteur peut lire des DVD et des CD audio.</li></ul>

## AVIS JURIDIQUES

### Déclaration de la FCC

Cet appareil est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences préjudiciables, et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable.

Cet équipement a été mis à l'essai et déclaré conforme aux limites prévues pour un appareil numérique de classe B, définies dans l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences indésirables lors d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions dont il fait l'objet, il peut provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio.

Cependant, il n'est pas possible de garantir qu'aucune interférence ne se produira pour une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences préjudiciables lors de réceptions radio ou télévisées, qui peuvent être détectées en éteignant puis en rallumant l'appareil, essayer de corriger l'interférence au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;
- brancher l'équipement sur la prise électrique d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié;
- contacter le revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour toute assistance.

## Avertissement de la FCC

Tout changement ou toute modification qui ne serait pas expressément approuvé par les responsables de l'application des règles FCC pourrait rendre nul le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

## INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- 1 Lire ces instructions.
- 2 Conserver ces instructions.
- 3 Respecter tous les avertissements.
- 4 Observer toutes les instructions.
- 5 Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau.
- 6 Nettoyer uniquement avec un chiffon sec.
- 7 Ne pas obstruer les ouvertures d'aération. Installer le produit conformément aux instructions du fabricant.
- 8 Installer l'appareil à l'écart de sources de chaleur, telles que radiateurs, bouches de chaleur, fours ou autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- 9 Ne pas chercher à modifier le dispositif de sécurité de la prise polarisée ou de type mise à la terre. Le plot le plus large a été prévu pour la sécurité de l'utilisateur. Si la prise fournie ne rentre pas dans la prise secteur, faire appel à un électricien pour qu'il remplace cette dernière qui est obsolète.
- 10 Protéger le cordon d'alimentation afin d'éviter qu'on ne marche dessus ou qu'il ne soit pincé, en particulier au niveau des prises secteur, plaques multiprises et à l'endroit où il est raccordé à l'appareil.
- 11 N'utiliser que des périphériques et des accessoires spécifiés par le fabricant.
- 12 Débrancher l'appareil lors d'orages ou quand il n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
- 13 Toutes les réparations doivent être réalisées par un personnel qualifié. Faire réparer l'appareil s'il a été endommagé, qu'il s'agisse du cordon d'alimentation ou de la prise qui seraient détériorés, de liquide entré dans l'appareil ou d'objets qui se seraient introduits à l'intérieur, d'une exposition à la pluie ou à l'eau, d'un fonctionnement anormal ou d'une chute.
- 14 Afin de réduire le risque d'incendie et de choc électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie, l'humidité, des éclaboussures ou à des gouttes d'eau et ne pas placer de récipients remplis de liquide, tels que des vases, sur l'appareil.
- 15 La prise secteur correspond au dispositif de déconnexion. La prise doit rester constamment en état de fonctionner.

## GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Pour le texte complet de la garantie, allez sur le site [www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com).

## POUR CONTACTER INSIGNIA :

Pour le service à la clientèle, appelez le 1-877-467-4289 (États-Unis et Canada) ou le 01-800-926-3000 (au Mexique)

[www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com)

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et ses affiliés.  
Déposée dans certains pays.  
Distribué par Best Buy Purchasing, LLC  
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U.  
© 2014 Best Buy. Tous droits réservés.  
Fabriqué en Chine