

Grabadora de casete

Guía del usuario para el modelo PRC257B v1894-01



Instrucciones de seguridad importantes

- Lea estas instrucciones.
- Conserve estas instrucciones.
- Respete todas las advertencias.
- Siga todas las instrucciones.
- No utilice este aparato cerca de agua.
- Limpíelo únicamente con un paño seco.
- No bloquee ninguna abertura de ventilación. Instálelo de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
- No lo instale cerca de ninguna fuente de calor como radiadores, rejillas de calefacción, quemadores u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que generen calor.
- No anule el propósito de seguridad de la clavija tipo polarizada o de toma de tierra. Una clavija polarizada tiene dos puntas, una más ancha que la otra. Una clavija tipo toma de tierra tiene dos puntas además de una tercera punta de toma de tierra. La punta ancha o la tercera punta se ofrecen para su seguridad. Cuando la clavija provista no quepa en su toma, busque a un electricista para cambiar la toma obsoleta.
- Proteja el cable de alimentación para que no sea pisado o pellizcado, especialmente en la clavija, toma de corriente y el lugar donde sale del aparato.
- Sólo utilice accesorios/acoples especificados por el fabricante.
- Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas y cuando deje de usarse durante periodos largos de tiempo.
- Refiera todo trabajo de servicio a personal de servicio calificado. Se requiere un trabajo de servicio cuando el aparato se haya dañado de cualquier modo, por ejemplo que se haya dañado el cable de alimentación o la clavija, se haya derramado líquido u objetos hayan caído dentro del aparato, el aparato se haya expuesto a lluvia u humedad, que no funcione con normalidad o que se haya caído.
- Utilícelo solamente con un mueble móvil, soporte, trípode, repisa o mesa especificado por el fabricante o vendido con el aparato. Cuando se utilice un mueble móvil, tenga cuidado al mover la combinación mueble móvil/aparato para evitar lesiones por un vuelco.



Advertencias FCC

ADVERTENCIA: Los cambios o las modificaciones a esta unidad no aprobadas expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para usar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites correspondientes a un equipo digital de Clase B, según lo señalado en la Parte 15 de las Normas FCC (la Comisión Federal de Comunicaciones de EE. UU.). Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de frecuencias de radio y, si no es instalado y usado de acuerdo a

las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurrirán las interferencias en una instalación determinada. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, que se pueden identificar encendiendo y apagando el equipo, recomendamos al usuario que intente solucionar las interferencias tomando una o más de las siguientes medidas:

- Cambiar la orientación o posición de la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de un circuito diferente del conectado con el receptor.
- Consultar al proveedor o a un técnico de radio/TV con experiencia para recibir ayuda.

Additional Warnings and Precautions

- **PRECAUCIÓN:** PARA PREVENIR DESCARGAS ELÉCTRICAS, INSERTE COMPLETAMENTE LA PUNTA ANCHA DE LA CLAVIJA EN LA RANURA ANCHA.
- El cable de alimentación se usa como mecanismo de desconexión y debe permanecer fácilmente utilizable durante el uso previsto. Para desconectar el aparato del suministro eléctrico por completo, la clavija de alimentación debe desconectarse completamente de la toma de corriente.
- **ADVERTENCIA:** Peligro de descarga – No abrir.
- El aviso de precaución se encuentra en la parte posterior o inferior del aparato.
- **ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga el aparato a la lluvia, humedad, goteos o salpicaduras.
- **PRECAUCIÓN:** El uso de controles, ajustes o la realización de procedimientos distintos a los especificados aquí podría resultar en exposición a radiación peligrosa.
- **ADVERTENCIA:** Los cambios o modificaciones hechos a este aparato que no hayan sido expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento pueden anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.
- **PRECAUCIÓN:** Existe riesgo de explosión si la batería se cambia incorrectamente. Cambie únicamente por una del mismo tipo o de tipo equivalente.
- **ADVERTENCIA:** Existe peligro de explosión si intenta cargar baterías alcalinas estándares en la unidad. Utilice exclusivamente baterías recargables NiMH.
- El aparato no será expuesto a goteos ni salpicaduras, y no deberán colocarse objetos que contengan líquidos, como jarrones sobre este.
- La batería no deberá ser expuesta a un calor excesivo, como el de la luz solar, un fuego o similares.
- Mantenga tanto las pilas nuevas como las usadas alejadas de los niños. Si el compartimento de las pilas no se cerrara bien, deje de usar el producto y manténgalo fuera del alcance de los niños.
- Si cree que las pilas hubieran podido ser ingeridas o haber quedado alojadas en cualquier parte del cuerpo, busque asistencia médica inmediatamente.

- No mezcle pilas nuevas con pilas usadas.
- Sustituya todas las pilas usadas por otras nuevas.
- No mezcle pilas alcalinas con pilas estándar (carbón-zinc), o recargables (ni-cad, ni-mh, etc).
- Las pilas deberán ser recicladas o eliminadas respetando las regulaciones estatales y locales.
- **ADVERTENCIA:** Este producto puede contener sustancias químicas reconocidas por el Estado de California como causantes de defectos en los nacimientos u otros daños reproductivos (proposición 65 de California). Lávese las manos tras su uso.
- Este producto cumple con todas la regulaciones federales.



ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO RETIRE LA CUBIERTA (O TAPA) EL INTERIOR DEL APARATO NO CONTIENE PARTES QUE PUEDAN SER REPARADAS POR EL USUARIO. PARA SU REPARACIÓN, ACUDA SOLO A PERSONAL CUALIFICADO.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario acerca de la presencia de importantes instrucciones de uso y mantenimiento (de servicio) en los impresos que acompañan este aparato.



El símbolo de un rayo con cabeza de flecha dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario sobre la presencia de "voltaje peligroso" no aislado dentro de la carcasa del producto que puede ser de magnitud suficiente como para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.



Este símbolo indica que este producto incorpora doble aislante entre la tensión peligrosa y las partes accesibles al usuario.

ADVERTENCIA: NO INGIERA LA PILA POR PELIGRO DE QUENADURA QUÍMICA.

Descripción general

Características

- Parada automática al final de la cinta
- Micrófono integrado para grabación de voz
- Altavoz integrado para control de volumen analógico
- Entrada auxiliar (entrada de audio de 3,5 mm)
- Jack de auriculares de 3,5 mm
- Entrada de CC
- Potencia de batería de CC: requiere 4 baterías (no incluidas)


Incluye

- Adaptador de corriente CA/CC

Uso de cintas de casete:

Esta unidad soporta casetes de hasta C90.


No se recomiendan cintas de más de 45 minutos de tiempo de reproducción por cara (C120). Las cintas de larga duración suponen un mayor riesgo de defectos tanto para el casete como para el reproductor. Use solo cintas de alta calidad con una duración de 45 minutos o menos.

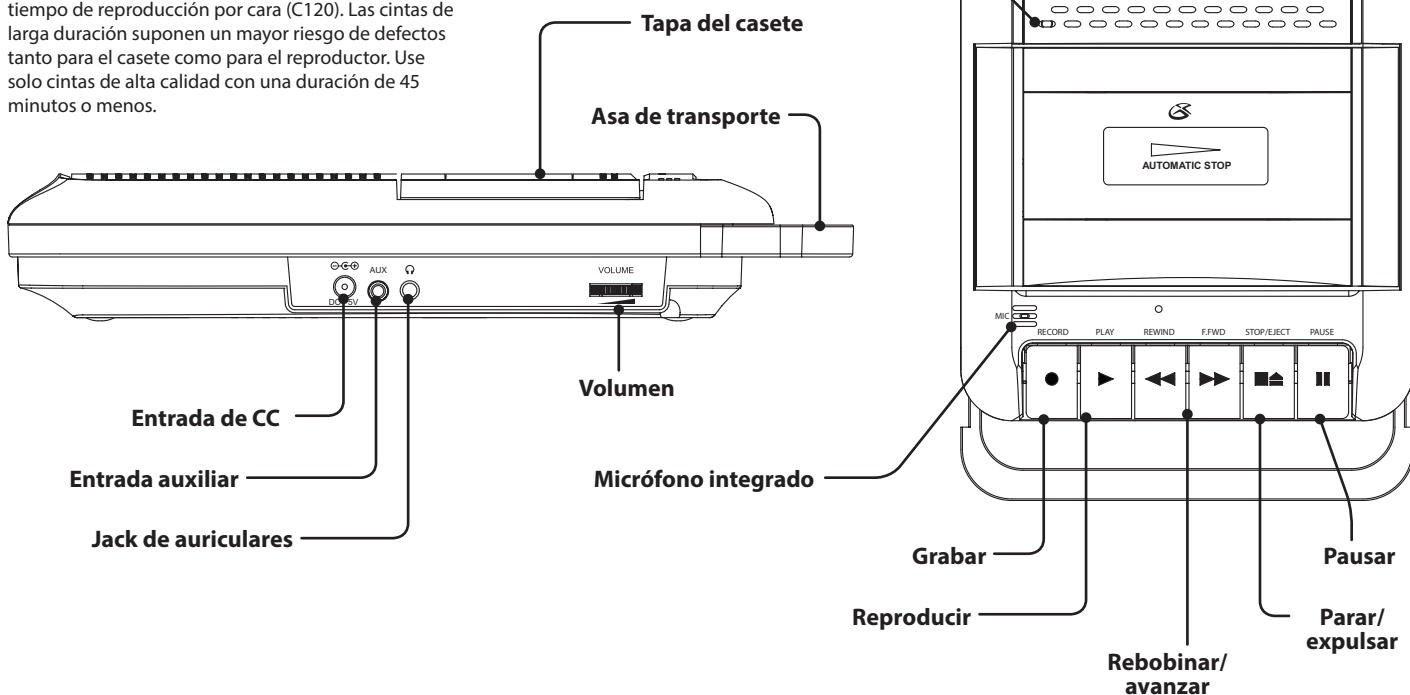

Alimentación


Alimentación por batería

Para alimentación por batería, esta unidad requiere 4 baterías de tamaño C (no incluidas).

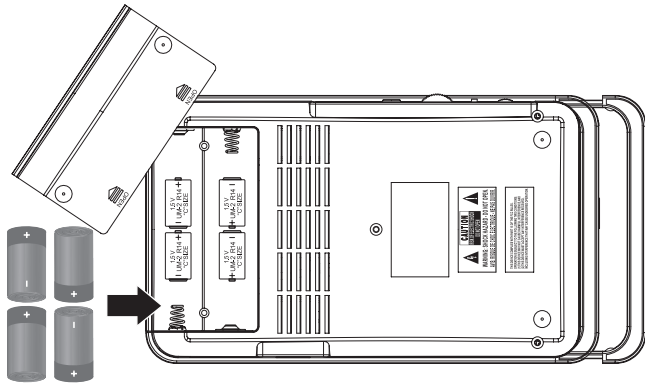

Alimentación por CA/CC


Usando un adaptador de corriente CA/CC (incluido), enchufe el adaptador a una toma de corriente estándar y a la entrada de CC en la unidad.

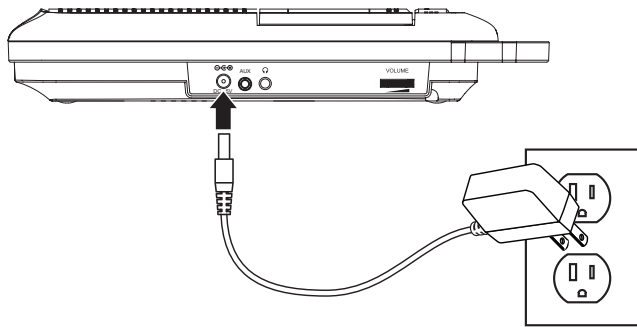


Reproducción de un casete

Esta unidad soporta casetes de hasta C90. No se recomiendan cintas de más de 45 minutos de tiempo de reproducción por cara (C120). Las cintas de larga duración suponen un mayor riesgo de defectos tanto para el casete como para el reproductor. Use solo cintas de alta calidad con una duración de 45 minutos o menos.

1. Presione **Parar/Expulsar** para abrir la tapa del casete e introduzca un casete.
2. Cierre la tapa del casete.
3. Use los controles de la grabadora para reproducir, pausar, rebobinar y avanzar rápido el audio del casete. Use el control de **Volumen** para ajustarlo al nivel deseado.

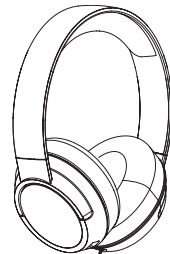

Para auriculares, conéctelos al jack de auriculares (audio de 3,5 mm)

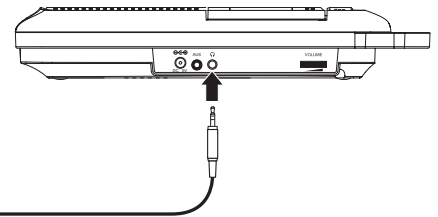


Grabación

Nota: Esta grabadora solo graba en mono, la grabación en estéreo no está disponible. La grabadora ajustará automáticamente el nivel de grabación. El control de volumen no controla el nivel de grabación.

1. Presione **Parar/Expulsar** para abrir la tapa del casete e introduzca una cinta virgen.
2. Cierre la tapa del casete.
3. Cuando esté listo, presione al mismo tiempo los botones de **Reproducir y Grabar** para iniciar la grabación de audio. *No fuerce el botón de Grabar hacia abajo si se han quitado las protecciones contra borrado de la cinta, esto podría causar daños en la grabadora.*
4. Presione el botón de **Pausar** para pausar la grabación. Presiónelo de nuevo para reanudar.
5. Presione el botón de **Parar/Expulsar** para detener la grabación. *La grabación se detendrá automáticamente si llega al final de la cinta.*

Micrófono integrado: Permanezca a menos de 2,5 pies de distancia.

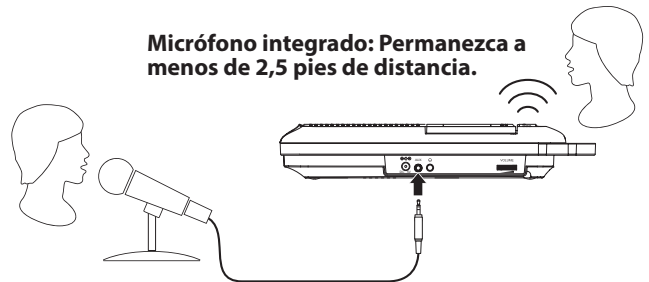

Micrófono externo: Conéctelo a la entrada auxiliar

Apoyo internacional

To download this User's Guide in English, Spanish, or French, or to get answers to frequently asked questions, visit the support section at: www.gpx.com

Para descargar este Manual del Usuario en inglés, español y francés, o para obtener respuestas a preguntas frecuentes, visite la sección de apoyo en: www.gpx.com

Pour télécharger ce guide de l'utilisateur en anglais, espagnol ou français, ou pour obtenir des réponses à des questions fréquemment posées, consultez la rubrique d'assistance sur: www.gpx.com

Para información sobre la garantía y la versión más reciente de este manual del usuario, visite www.gpx.com

Servicio de atención al cliente: 1-888-999-4215 | **Asistencia a través de correo electrónico:** prodinfo@dpiinc.com |

Email Piezas: partsinfo@dpiinc.com

Copyright © 2017 Digital Products International (DPI, Inc.) El resto de marcas que aquí aparezcan pertenecen a sus respectivos propietarios. Las especificaciones están sujetas a cambios sin notificación previa.

