


GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Kit de carga y juego

NS-GXBOCK101 / NS-GXBOCK101-C /
NS-GXBOCK101-C2 / NS-GXBOCK102 /
NS-GXBOCK102-C

CONTENIDO DEL PAQUETE


- Paquete de baterías recargable
- Cable de carga USB (10 pies)
- Guía de instalación rápida




Antes de usar su producto nuevo, lea estas instrucciones para evitar cualquier daño.

INSTALACIÓN DEL KIT DE CARGA Y JUEGO


- 1** Abra la cubierta de la batería e inserte el paquete de baterías recargable en el compartimiento de la batería, como se muestra a continuación.

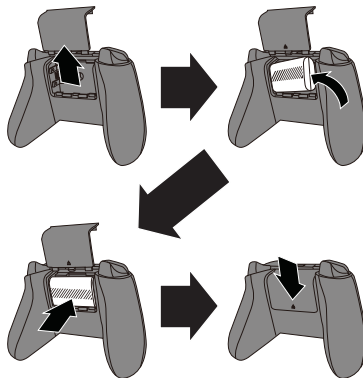

- 2** Enchufe el cable de carga USB (enchufe el micro USB) en el control Xbox® One.

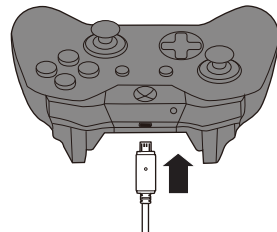


- 3** Enchufe el cable de carga USB (enchufe USB) en uno de los puertos disponibles de USB de la consola Xbox One.

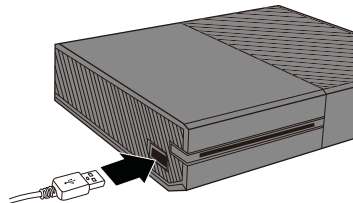

Información del indicador de estado:

INDICADOR DE ESTADO	DESCRIPCIÓN
Ámbar	Cargando
Blanco	Carga completa



AVISOS LEGALES

Información de FCC

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Cuidado: cualquier cambio o modificación que no esté aprobado expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Nota: este equipo ha sido sometido a prueba y se ha determinado que satisface los límites establecidos para ser clasificado como dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en

un ambiente residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no es instalado y utilizado de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse entendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.

Declaración de ICES-003

Norma canadiense ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:

Para obtener servicio al cliente, llame al 1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o 01-800-926-3000 (México) www.insigniaproducts.com

Microsoft et Xbox One son marcas comerciales registradas del grupo de empresas de Microsoft.

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.
Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.
© 2016 Best Buy. Todos los derechos reservados.
Hecho en China