

Antenne intérieure plate

Guide d'installation rapide

BE-ANT716

BEST BUY
essentials

Avant l'utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.

Cette antenne est conçue spécialement pour les réceptions d'émissions de télévision numériques hertziennes. Elle peut recevoir tous les signaux télévisés disponibles dans la zone de réception pour les fréquences VHF et UHF. La portée et les performances peuvent être affectées par divers facteurs externes. Se référer aux conseils et aux Problèmes et solutions pour les recommandations afin d'améliorer la réception.

Contenu de l'emballage

- Antenne TVHD
- Socle de l'antenne
- Guide d'installation rapide

Caractéristiques

- Réception d'émissions locales de TVHD gratuites
- Le concept de profile plat est adapté à tous les décors
- Options de placement multiples : sur socle, posée à plat ou accrochée au mur
- Câble coaxial intégré de 1,52 m (5 pi)



Installation et utilisation de l'antenne


Positionnement de l'antenne

1 Choisir un emplacement pour l'antenne. Voir la section « Conseils pour une réception optimale » pour plus d'informations.

Remarque : Il s'agit d'une antenne intérieure. Ne pas la placer à l'extérieur.


2 Choix d'une méthode de montage :

Fixation du socle inclus

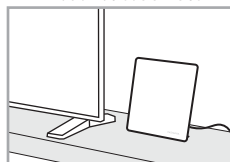


OU

La suspendre sur un mur

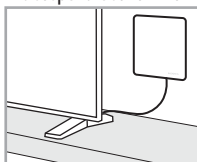

OU

La poser à plat sur une table

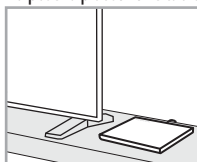


Connexion de l'antenne

En cas d'utilisation d'un TVHD avec syntoniseur de télévision numérique (ATSC), l'antenne peut être connectée directement au TVHD. Des téléviseurs anciens peuvent requérir un syntoniseur de télévision numérique séparé ou un convertisseur numérique.

1 Connecter une extrémité du câble coaxial de l'antenne sur la prise coaxiale au dos du téléviseur, du convertisseur numérique ou du décodeur.


Connexion à un TVHD

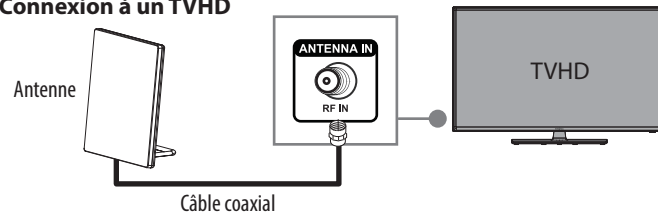

OU

Connexion à un téléviseur au moyen d'un convertisseur numérique

- Connecter le câble coaxial au convertisseur numérique ou au décodeur, puis un câble vidéo ou audio (tel qu'un câble HDMI, coaxial ou AV) du convertisseur ou décodeur au téléviseur.

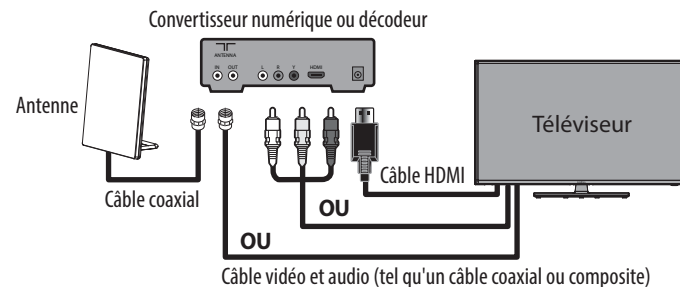

- 2 Mettre le téléviseur en marche, puis appuyer sur le bouton entrée (Input) ou Source du téléviseur pour sélectionner l'entrée à laquelle l'antenne est connectée (en général étiquetée TV).
- 3 Ouvrir le menu de configuration du téléviseur et sélectionner l'option « scan » (Recherche) ou « channel scan » (Recherche de canaux). Le téléviseur cherche automatiquement les canaux disponibles dans la zone de réception. Se référer au manuel du téléviseur pour toutes instructions.

Conseils pour une réception optimale

- Éloigner l'antenne de sources d'interférences telles que des climatiseurs, des ascenseurs, des sèche-cheveux ou des fours à micro-ondes.
- Placer l'antenne proche d'une fenêtre.
- Installer l'antenne le plus élevé possible pour éviter les obstacles potentiels entre l'antenne et la tour de transmission. Tout obstacle peut être source de perte de signal.
- Effectuer une recherche de canaux chaque fois que l'antenne est déplacée.
- Si possible, positionner l'antenne vers la tour de transmission.
- Pour déterminer les canaux qui sont disponibles dans la zone de réception, aller sur le site www.antennaweb.org. Saisir le code postal pour obtenir l'information sur la meilleure orientation de l'antenne.
- Essayer l'antenne dans différents endroits pour trouver le signal le plus puissant.
- Cette antenne est une antenne intérieure. Ne pas la placer à l'extérieur.
- Effectuer une recherche de canaux tous les mois pour être sûr de recevoir tous les canaux disponibles.
- Certains téléviseurs ont un témoin de la force du signal qui peut faciliter le positionnement de l'antenne. Voir la documentation fournie avec le téléviseur pour voir si celui-ci prend en charge cette fonction.

- Cette antenne est compatible avec tout téléviseur ou appareil doté d'un syntoniseur ATSC. Se référer au guide de l'utilisateur du périphérique pour vérifier la compatibilité.

Problèmes et solutions

Impossible de trouver des canaux.

- Vérifier que l'entrée correcte a bien été sélectionnée sur le téléviseur.
- Aller au menu du téléviseur ou du convertisseur numérique tel qu'un récepteur câble ou satellite ou un dispositif de diffusion en continu de médias et effectuer de nouveau une recherche des canaux.
- Vérifier que toutes les connexions sont correctes et bien fixées.
- Régler l'antenne et effectuer une recherche des canaux disponibles sur le téléviseur ou le récepteur.
- Vérifier d'être bien connecté à un téléviseur ou à un décodeur avec un syntoniseur ATSC.

La qualité de l'image est bonne sur certains canaux et médiocre sur d'autres ou il n'existe aucune réception.

- Régler l'antenne et effectuer une recherche des canaux disponibles sur le téléviseur ou le récepteur.
- Éloigner l'antenne de sources d'interférences telles que des climatiseurs, des sèche-cheveux et des fours à micro-ondes.
- L'antenne est peut être trop éloignée de l'antenne d'émission pour recevoir un signal adapté. Le signal peut aussi être affecté par des obstructions entre l'antenne émettrice et l'antenne de l'utilisateur.
- Vérifier que la force du signal de l'antenne est suffisante. Certains téléviseurs ont un témoin de force du signal. Voir la documentation fournie avec le téléviseur pour voir si celui-ci prend en charge cette fonction.
- En cas d'utilisation d'un amplificateur UHF/VHF pour amplifier le niveau du signal, vérifier s'il fonctionne correctement.

Comment déterminer quelle est la réception de la télévision numérique dans la zone de réception.

- Pour déterminer les canaux qui sont disponibles dans la zone de réception, aller sur le site www.antennaweb.org. Saisir le code postal

pour obtenir l'information sur la meilleure orientation de l'antenne.
Tous les canaux ne sont pas disponibles après avoir effectué une recherche de canaux.

- Régler l'antenne et effectuer une recherche des canaux disponibles sur le téléviseur ou le récepteur.
- Vérifier que la force du signal de l'antenne est suffisante. Certains téléviseurs ont un témoin de force du signal. Voir la documentation fournie avec le téléviseur pour voir si celui-ci prend en charge cette fonction.

Caractéristiques

- **Dimensions (H x l x P) :** 20,5 x 23 x 1,7 cm (8,1 x 9 x 0,7 po)
- **Portée :** 48 km (30 miles)
Remarque : La portée de l'antenne varie en fonction d'une vaste gamme de facteurs environnementaux et géographiques.
- **Gamme de fréquence :**
 - **VHF :** 174 à 230 MHz
 - **UHF :** 470 à 860 MHz
- **Longueur du câble :** 1,52 m (5 pi)
- **Impédance :** 75 ohms

Garantie limitée d'un an

Aller sur le site www.bestbuy.com/bestbuyessentials pour plus de détails.

Contacter essentiels Best Buy

Pour le service à la clientèle, appeler le 1-866-597-8427 (États-Unis et Canada)

www.bestbuy.com/bestbuyessentials

essentiels Best Buy est une marque de commerce de Best Buy et de ses affiliés.
Distribué par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U.
© 2021 Best Buy. Tous droits réservés.