


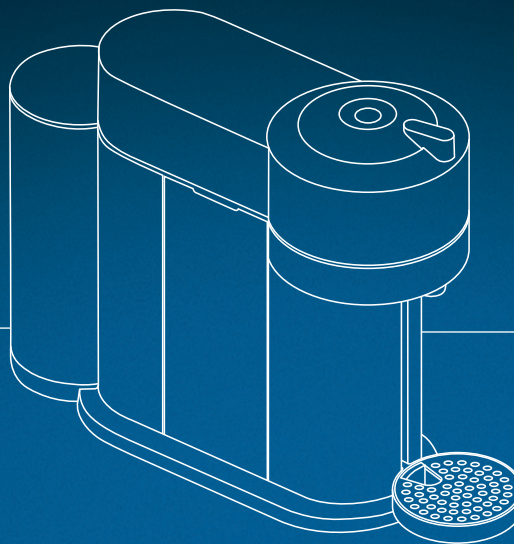

* Ma machine



VERTUO NEXT MY MACHINE*

Breville

NESPRESSO®

EN	User manual	FR	Mode d'emploi	3
ES	Manual de Usuario			38

Content

Contenu

EN


FR

ASSISTANCE VIDEOS ARE AVAILABLE ON WWW.NESPRESSO.COM - VISIT THE "MACHINES" SECTION
ASSISTANCE VIDÉO DISPONIBLE SUR LE SITE WWW.NESPRESSO.COM - VOUS RENDRE À LA PAGE DES MACHINES

⚠ THESE INSTRUCTIONS ARE PART OF THE APPLIANCE. Read all instructions and all safety instructions before operating the appliance.
CES DIRECTIVES FONT PARTIE DE L'APPAREIL. Lire toutes les directives et consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil.

Packaging Content / Contenu de l'emballage	4
Vertuo Next / Vertuo Next	4
Important Safeguards / Précautions importantes	5
Overview / Présentation	13
Specifications / Spécifications	13
Connectivity and software update / Connectivité et mise à niveau du logiciel	14
Pairing / Jumelage	15
First use or after a long period of non-use / Première utilisation ou après une longue période d'inutilisation	15
Coffee preparation / Préparation du café	18
Energy saving concept / Concept d'économie d'énergie	21
Programming the water volume / Programmation du volume d'eau	21
Reset to factory settings / Réinitialiser les paramètres de réglage d'usine	22
Emptying the system before a period of non-use, for frost protection or before a repair / Vider la machine avant une période d'inutilisation, pour la protéger du gel ou avant une réparation	22
Cleaning / Nettoyage	24
Descaling / Détartrage	26
Blinking summary / Résumé des clignotements	29
Troubleshooting / Guide de dépannage	30
Contact <i>Nespresso</i> / Contact <i>Nespresso</i>	32
Disposal and environmental protection / Concept d'économie d'énergie	32
One-Year Limited Product Warranty / Garantie limitée de un an sur le produit	33

EN Packaging Content
FR Contenu de l'emballage

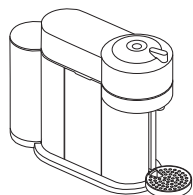

- 1 Coffee Machine
Machine à café



- 2 User Manual
Mode d'emploi



- 3 Nespresso capsules box
Boîte de dégustation Nespresso



- 4 Nespresso welcome material
Kit Nespresso de bienvenue

Vertuo Next Vertuo Next

Nespresso Vertuo is an exclusive system creating a perfect coffee, from the Espresso to the large Alto, time after time. *Nespresso Vertuo* machines are equipped with the unique Centrifusion® technology to gently extract Alto, Mug, Gran Lungo, Double Espresso and Espresso at the touch of a button. Each extracting parameter has been carefully defined by our coffee experts to ensure that all aromas from each capsule can be extracted to give the coffee body and create an exceptionally rich and generous crema.

Nespresso Vertuo est un système exclusif capable de reproduire à l'infini le café parfait, de l'Espresso à l'Alto. Les machines *Nespresso Vertuo* sont munies de la technologie unique Centrifusion™ qui permet d'extraire en douceur un Alto, Mug, Gran Lungo, Double Espresso ou Espresso en appuyant sur un seul bouton. Chaque paramètre d'extraction est établi avec précision par les experts de *Nespresso* pour révéler la totalité des arômes de chaque capsule, lui donner du corps et générer une crème de café d'une densité et d'une onctuosité incomparables.

Office use: At least one copy of this user manual should be kept in a location available at all times to maintenance and management staff.

Usage au bureau: Au moins un exemplaire de ce manuel devrait être conservé dans un endroit accessible à tout moment pour le personnel de maintenance et de gestion.

Important Safeguards

	Is used to alert you to potential personal injury hazards. Obey all safety messages that follow this symbol to avoid possible injury or death.
 WARNING	Indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.
 CAUTION	Indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.
	Is used to provide important information not related to personal injury. When you see this sign, please take note of the advice for the correct and safe use of your appliance.

 Magnets inside.

 No ferromagnetic tools or materials.

When using electrical appliances, basic important safeguards should always be followed, including the following:

- Read all instructions.
- At least one copy of this manual should be kept in a location available at all times to maintenance and management staff.
- Do not use outdoors.
- Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
- The appliance is intended to prepare beverages according to these instructions.
- **WARNING:** risks of injuries if you

don't use this appliance correctly.

- This appliance should only be used for intended purpose.
- This appliance is only meant for indoor use, under non-extreme temperature conditions.
- The appliance must not be used, cleaned, or maintained by children under 8 years of age unless supervised, instructed by an adult on how to use the appliance safely, and fully informed regarding the dangers involved.
- Keep appliance, power cord and capsule holder out of reach of children.
- This appliance may be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or whose experience or knowledge is not sufficient, provided they are supervised or have received

instruction to use the device safely and understand the dangers.

- Only use capsules intended for this appliance: If the capsule does not fit, do not force the capsule into the appliance.
- **WARNING:** to avoid the risk of injury, do not open the brew chamber during the brew process.
- Machine contains magnets.

Avoid risk of fatal electrical shock and fire to protect against fire, electric shock and injury to persons.

- If the supply cord or the plug are damaged, they must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons.
- If the supply cord or the plug are damaged, do not operate the appliance. Only return the appliance

to the *Nespresso* Club or to a *Nespresso* authorized representative.

- To disconnect, turn machine "OFF", then remove the plug from the outlet.
- To avoid hazardous damage, never place the appliance on or beside hot surfaces such as radiators, stoves, ovens, gas burners, open flames, or similar.
- Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
- Disconnect from outlet before cleaning. Allow to cool before adding or removing parts, and before cleaning the appliance.
- Do not use any strong cleaning agent or solvent cleaner.
- Use a damp cloth and mild cleaning agent to clean the surface of the appliance.
- Do not use a steam or pressure cleaner to clean the appliance. This

Ⓔ Important Safeguards

will damage the appliance and may create a life-threatening hazard.

- Always follow the cleaning instruction to clean your appliance.
- Never immerse the cord, plug, appliance or any part of it in water or any other liquid.
- Electricity and water together are dangerous and can lead to fatal electric shocks.
- Do not put anything else than specified capsules into any openings, doing so may cause fire or electric shock!
- The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may result in fire, electric shock, or injury.

Avoid possible harm when operating the appliance.

- Risk of scalding by hot liquids. If the machine is forced open hot liquids and coffee grounds may splash. Always lock the system completely and never open it during operation.
- Be careful, capsule is hot. Risk of

scalding. If a capsule is blocked in the capsule compartment, turn the machine off and unplug it before any operation. Call the *Nespresso Club* or *Nespresso* authorized representative for assistance.

Other Safeguards

When using electrical appliances, important safeguards should always be followed, including the following:

- The important safeguards are part of the appliance. Read the important safeguards provided with the appliance carefully prior to first use. Keep them in a place where you can find and refer to them in the future.
- Protect the appliance from direct sunlight, water splash and humidity.
- This appliance is intended to be used in households and hospitality applications such as: staff kitchen areas, offices and other working environments, farm houses; by clients in hotels, motels and other residential environments; bed and breakfast type environments.
- Close supervision is necessary when the appliance is used by or near children.
- Children shall not play with the appliance.
- The manufacturer accepts no responsibility for and the warranty

will not apply to any commercial use, inappropriate handling or use of the appliance, damage resulting from use for other purposes, faulty operation, non-professional repairs or failure to comply with the instructions.

Avoid risk of fatal electrical shock and fire to protect against fire, electric shock and injury to persons.

- In case of emergency: immediately remove the plug from the power outlet.
- Only plug the appliance into suitable, easily accessible, grounded outlets. Make sure that the voltage of the power source is the same as that specified on the rating plate. The use of an incorrect voltage or frequency of electricity voids the warranty.
- The appliance must only be connected after installation.
- Do not pull the cord over sharp edges, clamp it or allow it to hang down.

- Keep the cord away from heat and moisture.
- If an extension lead is required, use only a grounded power cord with a conductor cross-section with matching input 16 AWG (1.3 mm²).
- Always place the appliance on a horizontal, stable, hard, even surface that does not allow for water accumulation under the machine.
- The surface must be resistant to heat and fluids, like water, coffee, descaler or similar.
- Disconnect the appliance from the power outlet when not in use for a long period of time.
- Disconnect by pulling out the plug; do not pull on the cord itself to avoid damage.
- Never touch the cord with wet hands.
- Never put the appliance or part of it in a dishwasher.
- Do not open the appliance.
Hazardous voltage inside!
- Do not dismantle the appliance.

Avoid possible harm when operating the appliance.

- Never leave the appliance unattended during operation.
- Do not use the appliance if it is damaged or not operating perfectly. Immediately remove the plug from the power outlet.
- Contact the *Nespresso* Club or *Nespresso* authorized representative for examination, repair or adjustment.
- A damaged appliance can cause electric shocks, burns and fire.
- Do not put fingers under coffee outlet; risk of scalding.
- Do not insert fingers into capsule compartment when machine head is closing; risk of injury.
- Do not put fingers into the capsule compartment or capsule shaft; risk of injury!
- Water could flow around a capsule when not perforated by the blades and damage the appliance.
- Be careful not to injure yourself on sharp points or trap your fingers when reaching inside the machine.
- Beware of hot liquids when reaching inside the machine.
- Never use an already used, damaged or deformed capsule.
- Always fill the water tank with fresh drinking water.
- Do not use any other liquids (such as cow's milk, soya milk, enriched milks, flavoured liquids, etc.).
- Do not overfill water tank.
- Empty water tank if the appliance will not be used for an extended time (holidays, etc.).
- Replace water in water tank when the appliance is not operated during a weekend or a similar period of time.
- Do not use the appliance without a cup placed at the suitable level and ensure the cup support is in place after any usage, to avoid spilling any liquid on surrounding surfaces or connector.
- Do not pour water or other liquids into the brewing unit.
- Keep appliance, capsules and accessories out of reach of children.

- This appliance is designed for *Nespresso Vertuo* coffee capsules available exclusively through the *Nespresso* Club or your *Nespresso* authorized representative.
- All *Nespresso* appliances pass stringent controls.
- Reliability tests under practical conditions are randomly performed on selected units. Some units can therefore show traces of previous use.
- *Nespresso* reserves the right to change instructions without prior notice.

Short cord instructions.

- Use the power cord supplied with the device in an unmodified form. It is important for user safety that the appliance is only used with a suitably grounded electrical supply.
- a) A short power supply cord or detachable power supply cord is to be provided to reduce risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.

EN Other Safeguards

The appliance is provided with an attached cord.

- b) Extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.
- c) If a long detachable power cord or extension cord is used:
 - 1) The marked electrical rating or the detachable power cord or extension should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
 - 2) The longer cord should be arranged so that it will not dangle over the countertop or tabletop, where it can be pulled on by children or tripped over.
 - 3) The appliance is grounded and only grounded extension cord should be used (type 3-wire cord).
 - The appliance has a grounded plug (two blades and one round pin).
 - To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a grounded outlet only one way.
 - If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug.
 - If it still does not fit, contact a

qualified electrician.

- Do not attempt to modify the plug in any way.

Descaling

- The descaling solution can be harmful. Avoid contact with eyes, skin and surfaces.
- *Nespresso* descaling agent, when used correctly, helps to ensure the proper functioning of your machine over its lifetime and that your coffee experience is as perfect as on the first day. For instructions on how to descale, consult the section "Descaling" in the Quick Start Guide.
- Any servicing other than cleaning and user maintenance should be performed by an authorized service representative.

NOTE: this equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful

interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

SAVE THESE INSTRUCTIONS
Pass them on to any subsequent user.
This Instruction Manual is also available as a PDF file at nespresso.com

Précautions importantes

	Est utilisé pour vous alerter des dangers potentiels de blessures. Respectez tous les messages de sécurité qui suivent ce symbole pour éviter toute blessure ou la mort.
 AVERTISSEMENT	Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.
 ATTENTION	Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures mineures ou modérées.
	Est utilisé pour fournir des informations importantes non liées à des blessures. Lorsque vous voyez ce signe, veuillez prendre note des conseils pour une utilisation adéquate et sans danger de votre appareil.

 Aimants à l'intérieur.

 Aucun outil ou matériau ferromagnétique.

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, il convient de toujours respecter les mesures de protection importantes, notamment les suivantes:

- Lisez toutes les instructions.
- Au moins un exemplaire de ce manuel doit être conservé dans un endroit accessible en permanence au personnel de maintenance et de gestion.
- Ne pas utiliser à l'extérieur.
- Ne laissez pas le cordon pendre du bord d'une table ou d'un comptoir, ni toucher des surfaces chaudes.
- L'appareil est conçu pour préparer des boissons conformément à ces

instructions.

- **AVERTISSEMENT:** risques de blessures si vous n'utilisez pas cet appareil correctement.
- Cet appareil ne doit être utilisé qu'aux fins prévues.
- Cet appareil est uniquement destiné à une utilisation en intérieur, dans des conditions de température peu extrêmes.
- L'appareil ne doit pas être utilisé, nettoyé ou entretenu par des enfants de moins de 8 ans sans la surveillance d'un adulte sur la façon d'utiliser cet appareil en toute sécurité et en étant parfaitement informé des dangers qu'il comporte.
- Gardez l'appareil, le cordon d'alimentation et le porte-capsule hors de portée des enfants.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes ayant des capacités

physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dont l'expérience ou les connaissances sont insuffisantes, à condition qu'elles soient supervisées ou aient reçu des instructions pour utiliser l'appareil en toute sécurité et comprendre les dangers.

- N'utilisez que des capsules destinées à cet appareil: si la capsule ne convient pas, ne forcez pas la capsule dans l'appareil.
- **AVERTISSEMENT:** pour éviter tout risque de blessure, n'ouvrez pas la chambre d'infusion pendant le processus d'infusion.
- La machine contient des aimants.

Évitez les risques de choc électrique fatal et d'incendie pour vous protéger contre le feu, les chocs électriques et les blessures corporelles.

- Si le cordon d'alimentation ou la

fiche sont endommagés, ils doivent être remplacés par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire.

- Si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés, n'utilisez pas l'appareil. Ne renvoyez l'appareil qu'au Club *Nespresso* ou à un représentant agréé *Nespresso*.
- Pour déconnecter, éteignez la machine, puis retirez la fiche de la prise.
- Pour éviter des dommages dangereux, ne placez jamais l'appareil sur ou à côté de surfaces chaudes telles que radiateurs, cuisinières, fours, brûleurs à gaz, flammes nues ou similaires.
- Ne touchez pas les surfaces chaudes. Utilisez des poignées ou des boutons.
- Débranchez-le de la prise avant de

FR Précautions importantes

le nettoyer. Laisser refroidir avant d'ajouter ou de retirer des pièces et avant de nettoyer l'appareil.

- N'utilisez pas de détergent puissant ni de solvant.
- Utilisez un chiffon humide et un détergent doux pour nettoyer la surface de l'appareil.
- N'utilisez pas de nettoyeur à vapeur ou à pression pour nettoyer l'appareil. Cela endommagerait l'appareil et pourrait créer un danger de mort.
- Suivez toujours les instructions de nettoyage pour nettoyer votre appareil.
- Ne plongez jamais le cordon, la fiche, l'appareil ou une de ses pièces dans l'eau ou tout autre liquide.
- L'électricité et l'eau ensemble sont dangereuses et peuvent entraîner des décharges électriques mortelles.
- Ne placez rien d'autre que des capsules appropriées dans les ouvertures; cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique!
- L'utilisation d'accessoires non

recommandés par le fabricant de l'appareil peut entraîner un incendie, un choc électrique ou des blessures.

Évitez les blessures lors de l'utilisation de l'appareil.

- Risque de brûlure par les liquides chauds. Si la machine est ouverte de force, les liquides chauds et le marc de café peuvent éclabousser. Verrouillez toujours complètement le système et ne l'ouvrez jamais en cours de fonctionnement.
- Attention, la capsule est chaude. Risque de brûlure. Si une capsule est bloquée dans le compartiment à capsules, éteignez la machine et débranchez-la avant toute opération. Appelez le Club *Nespresso* ou son représentant autorisé pour obtenir de l'aide.

Autres avertissements

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, il convient de toujours respecter les mesures des autres avertissements, notamment les suivantes:

- Les protections importantes font partie de l'appareil. Lisez attentivement les consignes de sécurité importantes fournies avec l'appareil avant la première utilisation. Conservez-les dans un endroit où vous pourrez les trouver et vous y reporter ultérieurement.
- Protégez l'appareil des rayons directs du soleil, des éclaboussures d'eau et de l'humidité.
- Une surveillance étroite est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé par ou à proximité d'enfants.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.
- Le fabricant n'accepte aucune responsabilité et la garantie ne s'appliquera pas à une utilisation commerciale, à une manipulation ou à une utilisation inappropriée de l'appareil, à des dommages résultant

d'une utilisation à d'autres fins, à un fonctionnement incorrect, à des réparations non professionnelles ou au non-respect des instructions.

Évitez les risques de choc électrique fatal et d'incendie pour vous protéger contre le feu, les chocs électriques et les blessures corporelles.

- En cas d'urgence: débranchez immédiatement la fiche de la prise de courant.
- Ne branchez l'appareil que dans des prises de courant appropriées, facilement accessibles et mises à la terre. Assurez-vous que la tension de la source d'alimentation est identique à celle spécifiée sur la plaque signalétique. L'utilisation d'une tension ou d'une fréquence électrique incorrecte annule la garantie.
- L'appareil ne doit être connecté qu'après l'installation.
- Ne tirez pas le cordon sur des arêtes vives, ne le pincez pas et ne le laissez pas pendre.

- Gardez le cordon à l'écart de la chaleur et de l'humidité.
- Si une rallonge est nécessaire, utilisez uniquement un cordon d'alimentation mis à la terre avec une section de conducteur correspondant à l'entrée 16 AWG (1,3 mm²).
- Placez toujours l'appareil sur une surface horizontale, stable, dure et plane qui ne permet pas une accumulation d'eau sous la machine.
- La surface doit être résistante à la chaleur et aux fluides, tels que l'eau, le café, le détartrant ou similaire.
- Débranchez l'appareil de la prise secteur lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période.
- Déconnectez en débranchant la fiche. Ne tirez pas sur le cordon pour éviter de l'endommager.
- Ne touchez jamais le cordon avec les mains mouillées.
- Ne jamais mettre l'appareil ou une partie de celui-ci au lave-vaisselle.
- N'ouvrez pas l'appareil. Tension dangereuse à l'intérieur!
- Ne pas démonter l'appareil.

Évitez tout danger lors de l'utilisation de l'appareil.

- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant le fonctionnement.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé ou ne fonctionne pas parfaitement. Retirez immédiatement la fiche de la prise de courant.
- Contactez le Club *Nespresso* ou son représentant agréé pour un examen, une réparation ou un réglage.
- Un appareil endommagé peut provoquer des décharges électriques, des brûlures et un incendie.
- Ne pas mettre les doigts sous la sortie du café; risque de brûlure.
- Ne pas insérer les doigts dans le compartiment à capsules lorsque la tête de la machine est en train de se fermer; risque de blessure.
- Ne pas mettre les doigts dans le compartiment à capsule ni dans le manche de la capsule; risque de blessure!
- L'eau peut circuler autour d'une capsule lorsqu'elle n'est pas perforée par les lames et endommager l'appareil.
- Prenez garde de ne pas vous blesser sur des points tranchants ou à ne pas vous coincer les doigts s'ils se trouvent à l'intérieur de la machine.
- Faites attention aux liquides chauds si vos doigts se trouvent à l'intérieur de la machine.
- Ne jamais utiliser une capsule déjà utilisée, endommagée ou déformée.
- Remplissez toujours le réservoir d'eau avec de l'eau potable fraîche.
- Ne pas utiliser d'autres liquides (tels que du lait de vache, du lait de soja, des laits enrichis, des liquides aromatisés, etc.).
- Ne remplissez pas trop le réservoir d'eau.
- Vider le réservoir d'eau si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée (vacances, etc.).
- Remplacez l'eau dans le réservoir d'eau lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant un week-end ou une période similaire.
- N'utilisez pas l'appareil sans une

- tasse placée au niveau approprié et assurez-vous que le support à tasse est en place après chaque utilisation pour éviter de renverser du liquide sur les surfaces environnantes ou le connecteur.
- Ne versez pas d'eau ou d'autres liquides dans l'unité d'infusion.
- Gardez l'appareil, les capsules et les accessoires hors de la portée des enfants.
- Cet appareil est conçu pour les capsules de café *Nespresso Vertuo* disponibles exclusivement auprès du Club *Nespresso* ou de votre représentant autorisé *Nespresso*.
- Tous les appareils *Nespresso* sont soumis à des contrôles stricts.
- Des tests de fiabilité dans des conditions pratiques sont effectués de manière aléatoire sur des unités sélectionnées. Certaines unités peuvent donc montrer des traces d'utilisation antérieure.
- *Nespresso* se réserve le droit de modifier les instructions sans préavis.

FR Autres avertissements

Instructions du cordon court.

- Utilisez le cordon d'alimentation fourni avec l'appareil sous une forme non modifiée. Pour la sécurité de l'utilisateur, il est important que l'appareil ne soit utilisé qu'avec une alimentation électrique correctement mise à la terre.

a) Un cordon d'alimentation court ou détachable doit être fourni pour réduire les risques liés à l'enchevêtrement ou au trébuchement d'un cordon plus long. L'appareil est fourni avec un cordon attaché.

b) Des rallonges sont disponibles et peuvent être utilisées si elles sont utilisées avec soin.

c) Si vous utilisez un long cordon d'alimentation ou une rallonge:

- 1) Les caractéristiques électriques marquées, ainsi que le cordon ou la rallonge électrique détachable, doivent être au moins égaux à ceux de l'appareil.
- 2) Le cordon le plus long doit être disposé de manière à ne pas pendre du comptoir ou de la table, où il

pourrait être tiré par des enfants ou causer des pertes d'équilibre.

3) L'appareil est mis à la terre et seule une rallonge avec mise à la terre doit être utilisée (câble de type 3 fils).

- L'appareil est doté d'une fiche mise à la terre (deux lames et une broche ronde).
- Pour réduire le risque de choc électrique, cette fiche est conçue pour s'insérer dans une prise mise à la terre d'une seule façon.
- Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, inversez-la.
- Si le problème persiste, contactez un électricien qualifié.
- N'essayez pas de modifier la fiche de quelque manière que ce soit.

Détartrage

- La solution de détartrage peut être nocive. Éviter le contact avec les yeux, la peau et les surfaces.
- L'agent de détartrage *Nespresso*, lorsqu'il est utilisé correctement, contribue au bon fonctionnement de votre appareil tout au long de sa vie

et à ce que votre expérience café soit aussi parfaite que le premier jour. Pour des instructions sur le détartrage, consultez la section «Détartrage» du Guide de démarrage rapide.

- Tout entretien autre que le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur doit être effectué par un représentant de service autorisé.


REMARQUE: cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la section 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque

des interférences nuisibles avec la réception de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est invité à tenter de corriger l'interférence en appliquant l'une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Raccorder l'équipement à une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien expérimenté en radio / télévision pour obtenir de l'aide.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
Transmettez-les à tout utilisateur ultérieur. Ce manuel d'instructions est également disponible au format PDF sur [nespresso.com](https://www.nespresso.com)

Overview Présentation

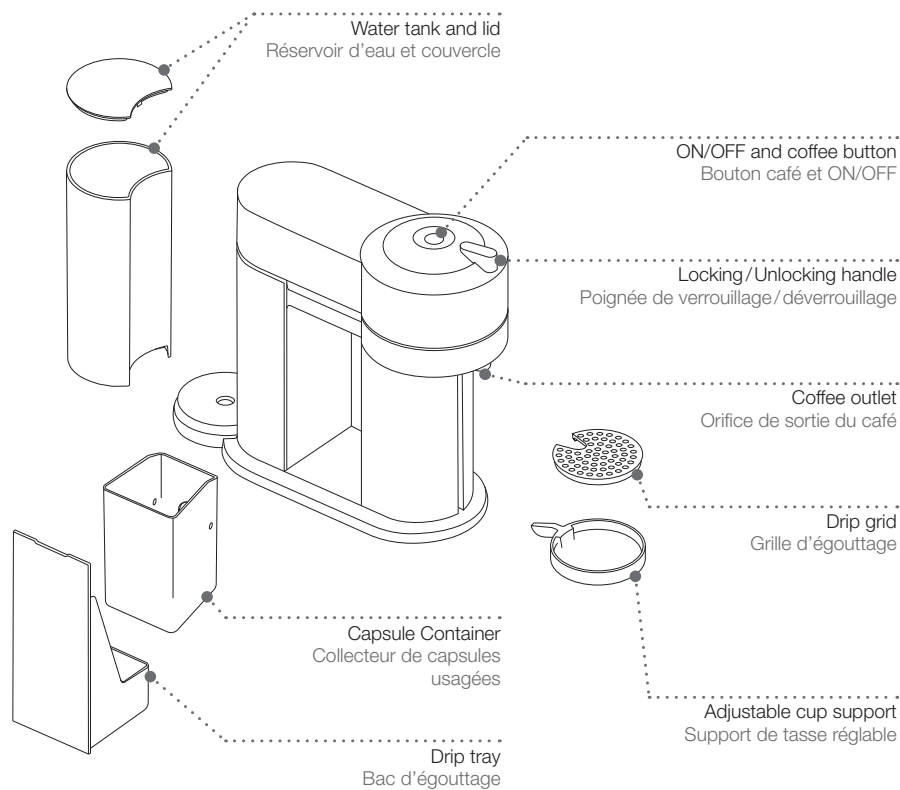

Specifications Spécifications

EN

FR

Vertuo Next GCV1



USA/CA: 120 V, 60 Hz, 1500 W
MX: 127 V~, 60 Hz, 1 380 W



~ 8.8 lbs / 4 kg



37 fl oz / 1.1 L



5.5 in / 14 cm

12.5 in / 31.8 cm

14.7 in / 37.4 cm



Unboxing: some dust may be present on the surface of the machine due to the recycled materials used in the packaging. This is not dangerous, simply clean with a soft tissue.

Déballage: de la poussière peut être présente à la surface de la machine à cause des matériaux recyclés utilisés dans l'emballage. Ce n'est pas dangereux, il suffit de nettoyer avec un chiffon doux.



Connectivity and software update

Connectivité et mise à niveau du logiciel

You may use the following procedure to toggle *Bluetooth®* / Wi-Fi on / off:
Vous pouvez utiliser la procédure suivante pour activer / désactiver *Bluetooth®* / Wi-Fi:

- 1 Unplug the machine and wait for at least 10 s.
Débranchez la machine et attendez au moins 10 secondes.
- 2 Place handle in unlocked position.
Placez la poignée en position déverrouillée.
- 3 Press and hold the button.
Appuyez et maintenez le bouton.
- 4 Plug-in the machine while keeping the button pressed.
Branchez la machine en maintenant le bouton enfoncé.

When the *Bluetooth®* / Wi-Fi is switched ON, the machine will blink once for 1 s WHITE. When the *Bluetooth®* / Wi-Fi is turned OFF the machine will blink in orange in the same way.
By default, the *Bluetooth®* / Wi-Fi is switched on. Factory reset will also switch the *Bluetooth®* / Wi-Fi on.
Lorsque *Bluetooth®* / Wi-Fi est activé, la machine clignote en BLANC une fois pendant 1 seconde. Lorsque *Bluetooth®* / Wi-Fi est désactivé, l'appareil clignote en orange de la même manière.
Par défaut, *Bluetooth®* / Wi-Fi est activé. La réinitialisation d'usine activera également *Bluetooth®* / Wi-Fi.

How to update your Nespresso machine's software: Comment mettre à jour le logiciel de votre machine Nespresso:

Get the App Obtenir l'application


- 1 Download the *Nespresso* App. If you have it already, we recommend to update the App to the latest version.
Téléchargez l'application *Nespresso*. Si vous l'avez déjà, nous vous recommandons de mettre à jour l'application à la dernière version.



Nespresso Vertuo Next is compatible with: IOS (iPhone + iPad), Android.
Nespresso Vertuo Next est compatible avec: IOS (iPhone + iPad), Android.

- 2 Launch the App on your smartphone or tablet.
Lancez l'application sur votre appareil mobile.

- 3 From the *Nespresso* app homepage, click on the Machine icon.
Depuis la page d'accueil de l'application *Nespresso*, cliquez sur l'icône Machine.

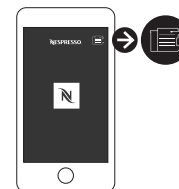


Pairing Jumelage

EN

FR

i Please remember that the *Bluetooth®* mode must be activated beforehand on your smartphone or tablet. To benefit from all features, pair your machine with your smartphone or tablet and connect it to Wi-Fi, following the instructions via the App.

N'oubliez pas que vous devez au préalable activer le mode *Bluetooth®* sur votre smartphone ou votre tablette. Pour profiter de toutes les fonctionnalités de votre machine, jumelez-la à votre smartphone ou à votre tablette et connectez-vous à un réseau Wi-Fi, en suivant les instructions via l'application.

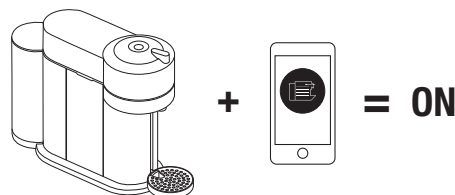

First use or after a long period of non-use Première utilisation ou après une longue période d'inutilisation

i **NOTE:** for the best experience, please pair your machine and accept automatic software updates.
REMARQUE: pour une meilleure expérience, veuillez jumeler votre ordinateur et accepter les mises à jour automatiques du logiciel.


⚠ CAUTION: first read the important safeguards to avoid risks of fatal electrical shock and fire.
ATTENTION: avant toute chose, lire les consignes de sécurité pour éviter tout risque de décharge électrique mortelle ou d'incendie.

⚠ CAUTION: please ensure ground continuity when plugging the machine in the power outlet.
ATTENTION: veuillez vous assurer de la continuité de la mise à la terre lorsque vous branchez la machine à la prise de courant.

EN First use or after a long period of non-use
FR Première utilisation ou après une longue période d'inutilisation


- 1 Rinse and clean the water tank and the lid before filling it only with fresh drinking water. Put the water tank in place and make sure it's properly attached.

Rincer et nettoyer le réservoir d'eau et le couvercle et le remplir d'eau potable fraîche. Remettre le réservoir d'eau en place et s'assurer qu'il est bien engagé.

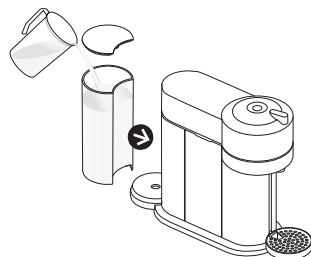


- 2 Ensure the capsule container and the cup support (if necessary for the selected cup size) are in place. For your safety, operate the machine only with cup and capsule container in position.

S'assurer que le collecteur de capsules usagées, et le support de tasse (si nécessaire la taille de tasse adéquate) soient en place. Pour votre sécurité, faire fonctionner la machine uniquement avec une tasse et collecteur de capsules usagées correctement installés.

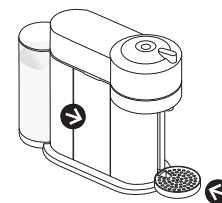

- 3 Plug in the power cord.

Branchez le cordon d'alimentation.



- 4
- For an optimized heating time, close and lock the machine to turn the machine ON.
 - If the machine is already closed and locked, turn the machine ON by pressing the button.
 - Pour obtenir un temps de chauffage optimisé, fermez et verrouillez la machine pour la mettre en marche.
 - Si la machine est déjà fermée et verrouillée, allumez-la en appuyant sur le bouton.

NOTE: to close the machine, push down the machine's head and turn the handle left to the lock symbol while maintaining pressure.
REMARQUE: pour fermer la machine, abaissez sa tête et tournez la poignée vers la gauche jusqu'au symbole de verrouillage tout en maintenant la pression.


- 5 Light will blink while the machine is heating up. Steady light indicates the machine is ready.

La lumière clignotera pendant le chauffage de la machine. Lorsque le voyant est allumé, la machine est prête.



- 6 Place a container of at least 34 fl oz. / 1 L under the coffee outlet.


Placer un récipient d'au moins 1 L / 34 fl oz. sous l'orifice de sortie du café.

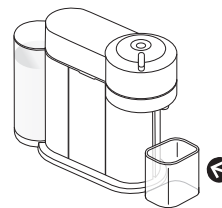

- ⚠ Make sure no capsule is inserted during the cleaning process. Assurez-vous qu'aucune capsule n'est insérée pendant le processus de nettoyage.

- 7 Make sure that the machine is still locked. Press the button 3 times within 2 seconds to start cleaning and let the cleaning procedure complete automatically. It will take less than 2 minutes before start of the flow.

Assurez-vous que la machine est verrouillée. Appuyer sur le bouton à 3 reprises dans un intervalle de 2 secondes pour lancer automatiquement la procédure de nettoyage. L'écoulement se produira dans moins de 2 minutes.



2 s

- 8 This operation may take up to 7 minutes. The procedure can be stopped at any time by pushing the button. Once the cleaning is finished, a steady light will appear on the machine. In case you want to resume the cleaning process, push the button again.

Cette procédure peut prendre jusqu'à 7 minutes. Elle peut être interrompue à tout moment en appuyant sur le bouton. Une fois le nettoyage terminé, une lumière fixe apparaît sur la machine. La procédure de nettoyage peut être reprise en appuyant à nouveau sur le bouton.




7 min

- ⓘ When interrupting the cleaning procedure, the machine may not stop immediately. Never open the machine during the cleaning procedure. Lors de l'interruption de la procédure de nettoyage, la machine peut ne pas s'arrêter immédiatement. N'ouvrez jamais la machine pendant la procédure de nettoyage.

EN Coffee preparation FR Préparation du café

- 1 Fill the water tank with fresh drinking water and place it into its position.

Remplir le réservoir avec de l'eau potable fraîche et le mettre en place.

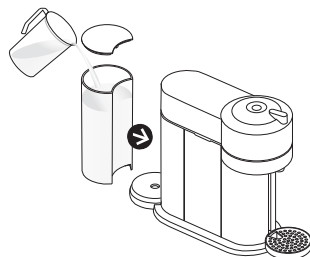

- 3 Light will blink while the machine is heating up. Steady light indicates the machine is ready.

La lumière clignotera pendant le chauffage de la machine. Lorsque le voyant est allumé, la machine est prête.




- 2 - For an optimized heating time, close and lock the machine to turn the machine ON.
- If the machine is already closed and locked, turn the machine ON by pressing the button.
- Pour un temps de chauffage optimisé, fermez et verrouillez la machine pour l'allumer.
- Si la machine est déjà fermée et verrouillée, allumez-la en appuyant sur le bouton.

- 4 The factory settings for the coffee sizes are the following. Please make sure your recipient is big enough to prevent overflow.

Alto: 14 fl oz. / 414 ml
Mug: 7.77 fl oz. / 230 ml
Gran Lungo: 5.07 fl oz. / 150 ml
Double Espresso: 2.7 fl oz. / 80 ml
Espresso: 1.35 fl oz. / 40 ml


Les paramètres pour les tailles de café sont les suivantes.
Assurez-vous d'utiliser un contenant de taille suffisante pour éviter tout débordement.

Alto: 414 ml / 14 fl oz.
Mug: 230 ml / 7.77 fl oz.
Gran Lungo: 150 ml / 5.07 fl oz.
Double Espresso: 80 ml / 2.7 fl oz.
Espresso: 40 ml / 1.35 fl oz.

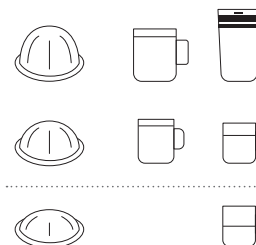


- 5 Adjust position in height of the cup support. The cup support has 3 positions and can be temporarily removed to accommodate various cup sizes. Make sure the cup support is properly secured.

Ajustez la hauteur du support de tasse. Le support de tasse peut être réglé en 3 positions différentes ou être retiré selon les différentes tailles de tasse. Assurez-vous que le support de tasse est correctement sécurisé.

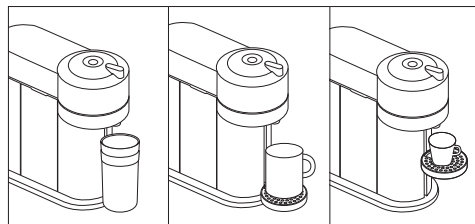

- 6 Unlock and open the machine head completely.

Déverrouiller la machine et ouvrir complètement la partie supérieure.

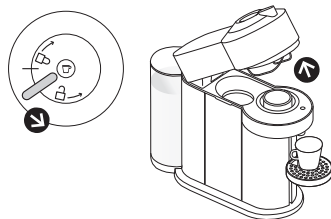


- 7 This machine operates with *Nespresso Vertuo* capsules. *Nespresso* classic capsules cannot be used in this machine.

Cette machine fonctionne avec les capsules *Nespresso Vertuo*. Les capsules classiques *Nespresso* ne peuvent pas être utilisées dans cette machine.

- 8 Insert a capsule with the dome shape at the bottom. Be careful not to injure yourself on sharp points or trap your fingers when reaching inside the machine.

Insérer la capsule en plaçant le côté arrondi vers le bas. Attention: risque de coupures et de coincer vos doigts en les introduisant à l'intérieur de la machine.

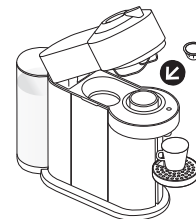


- i** **NOTE:** to avoid damaging the machine, use only fresh, unused capsules. Ensure previous capsule has been ejected before inserting a fresh one.

NOTE: pour éviter d'endommager la machine, utiliser uniquement des capsules neuves non perforées. S'assurer que la capsule précédente a été expulsée avant d'en insérer une nouvelle.

- 9 Close the head and lock the machine by turning the handle left to the lock symbol on the machine head.

Fermer la machine et tourner la poignée vers la gauche jusqu'au symbole de verrouillage indiqué sur le dessus de la machine.

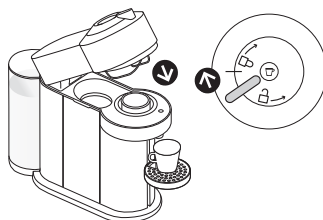


- i** **NOTE:** ensure that no capsules are lying on the machine top before closing the head. If capsules are lying they should be removed and the capsule container should be emptied.

REMARQUE: assurez-vous qu'aucune capsule ne repose sur le dessus de la machine avant de fermer la tête. Si les capsules sont présentes, elles doivent être retirées et le contenant à capsules vidé.

- 10 Place a cup of sufficient capacity under the coffee outlet. Risk of scalding may occur due to overflowing.

Placer une tasse sous l'orifice de sortie du café. Attention: risque de brûlure en cas de débordement.

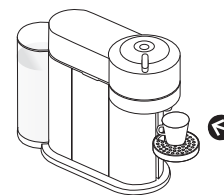

EN FR Coffee preparation Préparation du café

- 11** Push the button to start the coffee preparation. It will take some time before the coffee flow comes out (due to barcode reading, coffee pre-wetting and infusion time).

Appuyer sur le bouton pour lancer la préparation du café. Un temps d'attente est nécessaire avant l'écoulement du café (due à la lecture du code barres, la préhumidification du café et au temps d'infusion).



- NOTE:** the machine will automatically recognize the inserted capsule and select the coffee preparation parameters and cup length defined by *Nespresso* coffee experts to extract the coffee blend at its best.

NOTE: la machine reconnaît automatiquement la capsule insérée et choisit les paramètres de préparation et le volume d'eau établis par les experts en café de *Nespresso* afin de préparer le meilleur café possible.

- NOTE:** you can do this even when the machine is still heating up. The coffee will then flow automatically when the machine is ready.

NOTE: la préparation peut être lancée même si la machine n'est pas prête. Elle se fera automatiquement lorsque la machine aura atteint la température voulue.

- 12** To stop the coffee flow early, push the button.

Pour interrompre l'écoulement du café avant la fin, appuyer sur le bouton.



- 13** To manually top up your coffee, push the button and push again to stop when desired volume is reached.

Pour l'allonger manuellement, appuyer sur le bouton et appuyer une nouvelle fois lorsque la quantité voulue est atteinte.



- NOTE:** when interrupting the coffee flow, the machine will not stop immediately.


REMARQUE: lors de l'interruption du débit de café, la machine ne s'arrête pas immédiatement.

- NOTE:** top up can be activated only during 45 seconds after the end of the extraction.

REMARQUE: l'allongement ne peut être activé que pendant 45 secondes après la fin de l'extraction.

- 14** Please wait until coffee preparation is done to unlock the handle and / or switch off the machine. Turn the handle to the right and open the head to automatically eject the capsule.

Attendez que la préparation du café soit terminée pour déverrouiller la poignée et / ou éteindre la machine. Tourner la poignée vers la droite et ouvrir la machine pour expulser automatiquement la capsule.

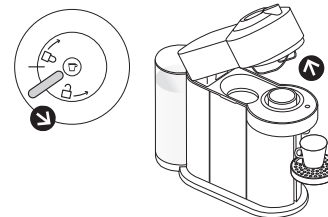

- NOTE:** A steady light will appear once the brewing is finished. Une lumière fixe apparaîtra une fois la préparation terminée.

- NOTE:** For hygienic matters, do not let the machine open when not in use. Pour des raisons d'hygiène, ne laissez pas la machine ouverte quand vous ne l'utilisez pas.

- NOTE:** handle can warm up after several brewings in a row. **REMARQUE:** la poignée peut se réchauffer après plusieurs infusions consécutives.

Energy saving concept

Concept d'économie d'énergie

EN

FR

The machine can be turned "OFF" at any time (when not operating) by holding the button for 3 seconds. Automatic "OFF" Mode: the machine will turn off automatically after 2 minutes of non-use.

Pour éteindre la machine en tout temps (sauf pendant l'extraction), tenir le bouton enfoncé pendant 3 secondes. Arrêt automatique: la machine s'éteint automatiquement après 2 minutes d'inutilisation.



3 s

i **NOTE:** in special cases, the machine can take up to 5 minutes to automatically turn off.


REMARQUE: dans des cas particuliers, la mise hors tension automatique de la machine peut prendre jusqu'à 5 minutes.

Programming the water volume

Programmation du volume d'eau

- 1** The programming is specific to each capsule type, Alto, Mug, Gran Lungo, Double Espresso or Espresso. Cup sizes may be programmed from 0.7 fl oz. / 20 ml to 17 fl oz. / 500 ml.

La programmation est spécifique à chaque type de capsule, de Alto, Mug, Gran Lungo, Double Espresso ou d'Espresso. Les formats de tasse peuvent être programmés à partir de 0,7 oz liq. / 20 ml jusqu'à 17 fl oz. / 500 ml.

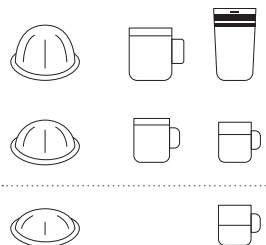

- 2** Open the machine head; insert the capsule you want to program; close the head; lock the machine.

Ouvrir la partie supérieure de la machine. Insérer la capsule. Fermer et verrouiller la machine.

- 3** Light will blink while the machine is heating up. Steady light indicates the machine is ready.

La lumière clignotera pendant le chauffage de la machine. Lorsque le voyant est allumé, la machine est prête.



- 4** Push and hold the button until desired volume is reached.

Appuyer sur le bouton et le tenir enfoncé jusqu'au volume d'eau voulu.



- 5** Water volume level is now stored for the capsule type used for the programming.

Le volume d'eau pour ce type de capsule est maintenant programmé.

i **NOTE:** once a customer-specific volume is programmed by the user, every time that capsule type is inserted in the machine, the preparation will stop at the user-programmed cup size.

NOTE: si l'utilisateur programme un volume spécifique pour un type de capsule, chaque nouvelle préparation avec ce même type de capsule se fera selon les nouveaux paramètres établis.


EN Reset to factory settings FR Réinitialiser les paramètres de réglage d'usine

Resetting to factory settings will reset all reprogrammed volumes.

La réinitialisation des paramètres d'usine réinitialisera tous les volumes reprogrammés.


- 1 Open the machine head and let the used capsule be ejected.

Ouvrir la partie supérieure de la machine; la capsule usagée est expulsée automatiquement.

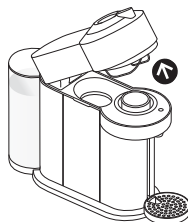


- 2 Close the head. Leave the handle in "UNLOCKED" position.

Fermez la tête de la machine. Laissez le levier en position «DÉVERROUILLÉE».

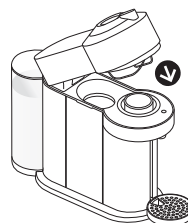

- 3 Push the button 5 times within 3 seconds. The button blinks 5 x orange and changes then to steady white.

Appuyer sur le bouton à 5 reprises dans un intervalle de 3 secondes. Le bouton clignote 5 x orange et change de blanc fixe.



Emptying the system before a period of non-use, for frost protection or before a repair Vider la machine avant une période d'inutilisation, pour la protéger du gel ou avant une réparation


- 1 Empty the water tank and put it in place.

Vider le réservoir d'eau et le remettre en place.



- 2 Place a container under the coffee outlet.

Placer un récipient sous l'orifice de sortie du café.

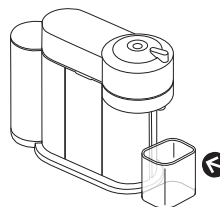


- 3 Unplug the power cord.

Débrancher la machine.




- 4 Open the machine head and let the used capsule be ejected.

Ouvrir la partie supérieure de la machine; la capsule usagée est expulsée automatiquement.

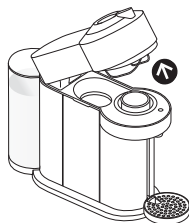


- 6 Close the head and turn handle left until "LOCKED" position.

Fermer la machine et tourner la poignée jusqu'à la position «VERROUILLÉE».

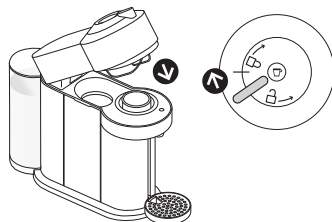


- 7 Push and hold the button while plugging the power cord. Release the button when the machine starts the emptying procedure.

Maintenez le bouton enfoncé tout en branchant le cordon d'alimentation. Relâchez le bouton lorsque la machine commence la procédure de vidage.



- 5 Empty capsule container, the drip tray and the cup support.

Vider la capsule, l'égouttoir et le support de tasse.

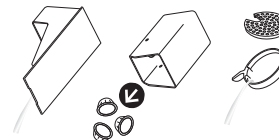

- 8 It will take approximately 30 seconds for the machine to complete the emptying. Machine turns "OFF" automatically when machine is empty.

Il faudra environ 30 secondes à la machine pour terminer la vidange. La machine s'éteint automatiquement lorsqu'elle est vide.

⚠ CAUTION: caution should be exercised when plugging in the coffee machine with the button pressed. Small quantities of steam may emit from the machine as it evacuates the remaining liquids.

ATTENTION: vous devez faire preuve de prudence lorsque vous branchez la machine à café avec le bouton enfoncé. De petites quantités de vapeur peuvent sortir de la machine lorsqu'elle évacue le liquide restant.


EN FR Cleaning Nettoyage

The machine has a predefined cleaning procedure that can be launched at user discretion. Office use: Daily cleaning.

La machine comporte une procédure de nettoyage prédéfinie que l'utilisateur peut lancer en tout temps. Usage au bureau: Nettoyage quotidien.


- 1 Rinse and clean the water tank and the lid before filling it with fresh drinking water. Put the water tank in place.

Rincer et nettoyer le réservoir et le couvercle avec de l'eau potable. Le remplir avec de l'eau potable à température ambiante. Remettre le réservoir en place.

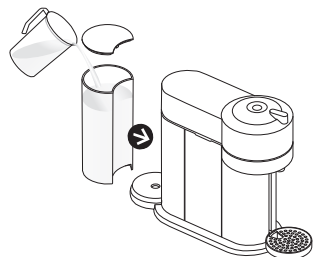


- 2 Rinse the cup support. Place a container of at least 34 fl oz. / 1 L under coffee outlet.

Rincer le support de tasse. Placer un récipient d'au moins 1 L / 34 fl oz. sous l'orifice de sortie du café.

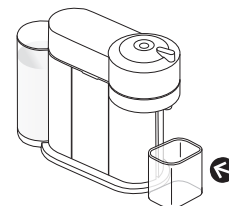

- 3 Open the machine head and let the used capsule be ejected. Empty and rinse the capsule container and the drip tray.


Ouvrir la partie supérieure de la machine; la capsule usagée est expulsée automatiquement. Vider et rincer le collecteur de capsules et le bac d'égouttement.

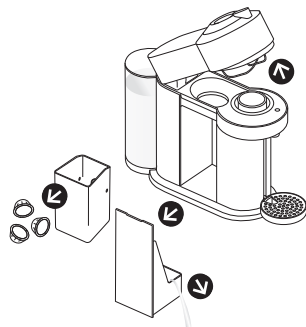

- 4 Close the head and turn handle left until "LOCKED" position.

Fermer la machine et tourner la poignée jusqu'à la position «VERROUILLÉE».

- i** Please make sure no capsule is present in the machine before doing the cleaning. Assurez-vous qu'aucune capsule n'est présente dans la machine avant de procéder au nettoyage.

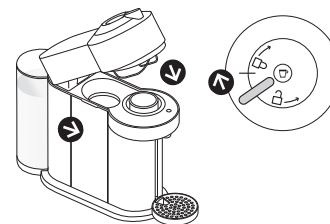

- 5 Light will blink while the machine is heating up. Steady light indicates the machine is ready.

La lumière clignotera pendant le chauffage de la machine. Lorsque le voyant est allumé, la machine est prête.



- 7 The procedure can be stopped at any time by pushing the button. The button will go to a steady light. In case you want to resume the cleaning process, push the button again. To brew a coffee, open the head and insert a capsule, then close, lock the machine by turning the handle left and push the button.

La procédure peut être arrêtée à tout moment en appuyant sur le bouton, qui va arrêter de clignoter. Si vous voulez reprendre le processus de nettoyage, appuyez de nouveau sur le bouton. Pour préparer un café, ouvrir la partie supérieure de la machine et insérer une capsule, puis fermer, tourner la poignée vers la gauche pour verrouiller et appuyer sur le bouton.

- 6 Wait for the machine to complete heating up. The light will be steady white. Push the button 3 times within 2 seconds. The button will blink quickly during the procedure. It will take less than 2 minutes before a flow comes out. The cleaning procedure will run automatically for 7 minutes.

Attendez que la machine soit complètement réchauffée. La lumière blanche sera fixe. Appuyer sur le bouton à 3 reprises dans un intervalle de 2 secondes. Le bouton va commencer à clignoter rapidement durant cette procédure. L'écoulement commencera dans moins de 2 minutes. La procédure de nettoyage se met automatiquement en marche pour une durée de 7 minutes.

3 x



2 s

⚠ CAUTION: do not use any strong or abrasive cleaning agent or solvent cleaner. Do not put in a dishwasher. Never immerse the appliance or part of it in water. Clean the coffee outlet regularly with a clean damp cloth. Please use only clean cloths for cleaning the machine.

ATTENTION: ne pas utiliser de solvants ou de produits nettoyants puissants ou abrasifs. Ne pas mettre au lave-vaisselle. Ne jamais immerger la machine ou ses pièces dans l'eau. Nettoyer régulièrement la sortie café avec un linge propre doux et humide. Utiliser uniquement des outils propres pour nettoyer la machine.

- i NOTE:** water may accumulate inside the machine's head during cleaning. If this happens please dry visible parts with a clean dry cloth.

REMARQUE: de l'eau peut s'accumuler dans la tête de la machine pendant le nettoyage. Si cela se produit, veuillez sécher les parties visibles avec un chiffon propre et sec.

EN FR Descaling Détartrage

ASSISTANCE VIDEOS ARE AVAILABLE ON WWW.NESPRESSO.COM - VISIT THE "MACHINES" SECTION
 ASSISTANCE VIDÉO DISPONIBLE SUR LE SITE WWW.NESPRESSO.COM - VOUS RENDRE À LA PAGE DES MACHINES

i **NOTE:** duration: approximately 20 minutes.
 NOTE: durée approximative: 20 minutes.


i **NOTE:** descale mode cannot be interrupted or exited. If the machine is unplugged during the descale procedure the machine will enter the Descale Mode upon start. Both cycles, descaling and rinsing, must be repeated after this.
 REMARQUE: le mode de détartrage ne peut être ni interrompu ni quitté. Si la machine est débranchée pendant la procédure de détartrage, elle passera en mode détartrage au démarrage. Les deux cycles de détartrage et de rinçage doivent ensuite être répétés.

⚠ CAUTION: read the Safety Precautions on the descaling package. The descaling solution can be harmful. Avoid contact with eyes, skin and surfaces. Never use any product other than the *Nespresso* descaling kit available through *Nespresso* to avoid damage to your machine. For any additional questions you may have regarding descaling, please contact *Nespresso*.

ATTENTION: lire les consignes de sécurité comprises dans le kit de détartrage. La solution détartrante peut être nocive. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les surfaces. Afin d'éviter d'endommager la machine, ne jamais utiliser un produit autre que le kit de détartrage *Nespresso*, disponible auprès de *Nespresso*. Pour toute autre question concernant le détartrage, contacter *Nespresso*.


1 Empty the drip tray and the capsule container.

Vider le support de tasse, le collecteur de capsules usagées.

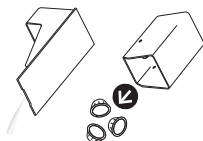

2 Fill the water tank with 1 unit of *Nespresso* descaling liquid and add 17 fl oz. / 0.5 L of water.

Mettre 0.5 L / 17 fl oz. d'eau dans le réservoir et ajouter la solution détartrante *Nespresso*.

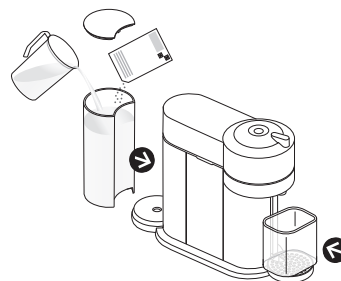

3 - For an optimized heating time, close and lock the machine to turn the machine ON.
 - If the machine is already closed and locked, turn the machine ON by pressing the button.

- Pour un temps de chauffage optimisé, fermez et verrouillez la machine pour l'allumer.
 - Si la machine est déjà fermée et verrouillée, allumez-la en appuyant sur le bouton.


- 4 Blinking light indicates the machine is heating up. When the light is steady, the machine is ready.

Une lumière clignotante indique que la machine est en train de chauffer. Lorsque la lumière est fixe, la machine est prête.




- 5 Open the machine head and let the capsule be ejected.

Ouvrez la tête de la machine et laissez la capsule être éjectée.

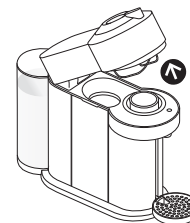

- 6 Reclose the machine and leave the lever in "UNLOCKED" position, towards the front of the machine.

Refermer la machine et laisser le levier en position «DÉVERROUILLÉ», vers l'avant de la machine.

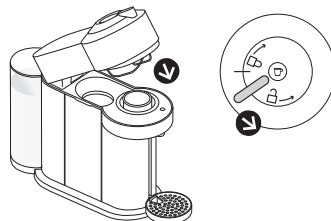

- 7 To enter the descaling mode, hold the button for at least 7 seconds.

Pour entrer en mode de détartrage, maintenez le bouton enfoncé pendant au moins 7 secondes.





7 s

- 8 The button will start blinking rapidly. You now have 45 seconds to enter descaling mode by following the next steps, otherwise the machine will return to the ready for brewing coffee mode.

Le bouton commencera à clignoter rapidement. Vous avez maintenant 45 secondes pour passer en mode de détartrage en suivant les étapes suivantes, sinon la machine repasse en mode «Prêt à infuser du café».

- 9 Lock the machine by turning the lever left to the lock symbol and unlock by turning right. Hold the button for at least 7 seconds in "UNLOCKED" position.

Verrouillez la machine en tournant le levier de gauche vers le symbole de verrouillage et déverrouillez en tournant à droite. Maintenez le bouton enfoncé pendant au moins 7 secondes en position «DÉVERROUILLÉ».

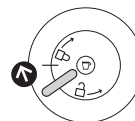


7 s

EN FR Descaling Détartrage

- 10** Place a container (minimum 34 fl oz. / 1 L) under the coffee outlet.

Placez un récipient (minimum 34 fl oz. / 1 L) sous la sortie du café.

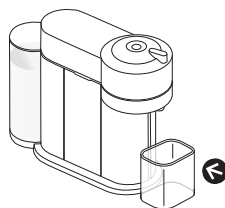


- 11** To start descaling, lock the machine by turning the lever left to locked symbol and push on the button. The machine will stop automatically when the first phase of descaling is completed.

Pour commencer le détartrage, verrouillez la machine en tournant le levier gauche sur le symbole verrouillé et appuyez sur le bouton. La machine s'arrête automatiquement lorsque la première phase de détartrage est terminée.




- 12** Empty and rinse water tank, drip tray and cup support thoroughly.

Vider et rincer le réservoir d'eau, le plateau d'égouttement et le support de tasse.

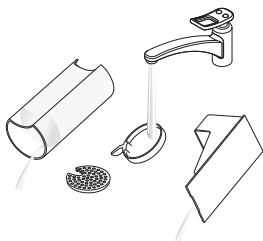

- 13** Fill the water tank with fresh drinking water.

Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau potable fraîche.

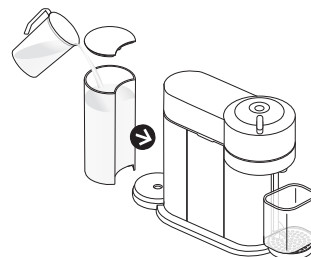

- 14** When ready, push the button to rinse the machine. Machine will stop automatically when complete.

Lorsque vous êtes prêt, appuyez sur le bouton pour rincer la machine. La machine s'arrêtera automatiquement une fois l'opération terminée.



- 15** The button will stop blinking rapidly and become steady. Descaling is completed. Allow the machine to dry for 10 minutes before using it.

Le bouton cesse de clignoter rapidement et reste stable. Le détartrage est terminé. Laissez l'appareil sécher pendant 10 minutes avant de l'utiliser.



- 16** The machine is now ready for use.

La machine est maintenant prête à être utilisée.

- i** **NOTE:** water may accumulate inside the machine's head during rinsing. If this happens please dry visible parts with a clean dry cloth.

REMARQUE: de l'eau peut s'accumuler dans la tête de la machine pendant le rinçage. Si cela se produit, veuillez sécher les parties visibles avec un chiffon propre et sec.

Blinking summary

Résumé des clignotements

EN

FR

Description	Indication (→ troubleshooting / dépannage)	0	1"	2"
No light on the button Bouton éteint	Machine OFF → see points 1 & 10* Machine éteinte → Voir points 1 & 10*			
Steady white illuminated button Bouton lumineux blanc fixe	Ready mode Machine prête			
White regular blinking: once/second Clignotement régulier blanc: une fois/seconde	Coffee preparation → see point 6 Préparation du café → voir point 6		...	
Orange light blinking quickly: twice/second La lumière orange clignote très rapidement: 2 fois/seconde	Cleaning mode → see point 6* Nettoyage → voir point 6*		...	
Orange light blinking rapidly: three times/second La lumière orange clignote rapidement: Clignotement très rapide: 3 fois/seconde	Descaling/Emptying → see point 6* Détartrage/Vidange → voir point 6*	...		
White light pulsing up: lighting up to steady ON, then OFF... La lumière blanche s'allume lentement: s'allume lentement, puis s'éteint...	Heating up → see point 7* Préchauffage → voir point 7*		...	
Orange light pulsing down: fading to OFF, then ON... La lumière blanche s'éteint lentement: s'éteint lentement, puis se rallume...	Cooling down after overheating → see point 7* Refroidissement après une surchauffe → voir point 7*		...	
Orange light blinking rapidly twice, then long OFF... La lumière orange clignote rapidement deux fois, puis s'éteint...	Error → see points 7 & 8* Erreur → voir points 7 & 8*	...		
Orange button ON for 1.5 second, then OFF for 0.5 second... Bouton orange allumé pour 1.5 seconde, puis éteint pour 0.5 seconde...	Water tank is empty → see point 5* Réservoir d'eau vide → voir point 5*		...	
Orange light blinking 5 times in 10 seconds La lumière orange clignote rapidement 5 fois en 10 secondes	Reset to factory settings Retour aux paramètres d'usine		... 10"	
Orange and white light alternately blinking 3 times and then steady on Lumières orange et blanche clignotant en alternance 3 fois avant de se stabiliser	Descaling alert → see point 11* Alerte de détartrage → voir point 11*		...	
White light blinking twice/second La lumière blanche clignote 2 fois/seconde	Software update Mise à jour du logiciel			

* see pages 31 / * voir pages 32

EN Troubleshooting

ASSISTANCE VIDEOS ARE AVAILABLE ON WWW.NESPRESSO.COM - VISIT THE "MACHINES" SECTION

1. No light on the button.	- The machine has turned "OFF" automatically; push the button or "UNLOCK" the machine.	- Check the mains, plug, voltage, and fuse.
2. No coffee, no water.	- Check that the water tank is filled. - Check that a fresh capsule is inserted in correct position, that the handle is properly locked and push the button to start.	- Descale if necessary. - Open the machine head and let the capsule be ejected. Then perform a cleaning as per cleaning section.
3. Coffee is not hot enough.	- Preheat cup with hot drinking water from the tap.	- Descale if necessary.
4. The machine doesn't start and has light steady on. If blinking, see next points.	- Check that handle is properly locked. - If you want to brew a Coffee or Espresso, check that a fresh capsule is inserted in correct position, that the handle is properly locked and push the button to start.	- If you are cleaning, descaling or emptying the system, check that no capsule is inserted then close, lock the machine and push the button to start one of these operations.
5. The machine doesn't start and light blinks alternately; 1 blink and 1 pause.	- Fill the water tank and push button to start.	- Check that handle is properly locked.
6. Light blinks while machine is running.	- If coffee is flowing normally, this indicates the machine is working properly. - If only water is flowing, the machine is executing a user request for either cleaning, descaling or emptying the system. Refer to the corresponding paragraph in this user manual.	- If there is no intention to clean, descale, or empty the system, then push the button to stop the machine. If the machine is still blinking, exit descaling mode by holding the button for at least 7 seconds or refer to next section. If problem persists, call <i>Nespresso</i> .
7. Light blinks and machine is not running.	- It will take some time before the coffee flow comes out (due to barcode reading and pre-wetting the coffee). - Check that a fresh capsule is inserted in correct position, that the handle is properly locked and push the button to start. - Fill the water tank and push button to start.	- Turn the machine to "OFF mode" by pushing the button for 3 seconds and then push it again to turn the machine "ON". Now wait approximately 20 minutes to allow the machine to cool down after extensive use. - If the machine doesn't turn "OFF" then exit descaling mode by pushing the button for at least 7 seconds.
8. Light blinks alternately 2 blinks and 1 pause continuously. Machine is not running.	- During regular Coffee/Espresso preparation: 1) Unlock the handle and open the machine head to check that a fresh undamaged capsule is inserted in the correct position. 2) Check that the handle is in "LOCKED" position. 3) Check that the water tank is filled. - During Descaling, Emptying and Cleaning: 1) Check that capsule is ejected. 2) Check that the handle is in "LOCKED" position. - During Programming Volume: 1) Check if a capsule has been well inserted. 2) Please refer to the corresponding chapter.	- If problem persists: 1. Unlock the handle and open machine head. 2. Replace capsule (if needed). 3. Disconnect powercord from the outlet and plug the machine back into outlet after 10 seconds. 4. Close the head and press the button to turn "ON" and press again to start brewing. If problem persists, call <i>Nespresso</i> .
9. Leakage or unusual coffee flow.	- Check that the water tank is well positioned.	
10. Machine turns to "OFF" mode.	- To save energy the machine will turn off after 2 minutes of non-use.	- See paragraph on "Energy Saving Concept".
11. Light alternately blinking 3 times and then steady on.	- Descaling needed: machine can be operated when alert appears only a few times after this alert before descaling becomes necessary.	
12. Coffee grounds in the cup.	- Perform the cleaning procedure twice.	- See paragraph on "Cleaning".

ASSISTANCE VIDÉO DISPONIBLE SUR LE SITE WWW.NESPRESSO.COM - VOUS RENDRE À LA PAGE DES MACHINES

1. Le bouton n'est pas allumé.	- La machine s'est éteinte automatiquement; appuyer sur le bouton et déverrouiller la machine.	- Vérifier la prise électrique, la fiche, la tension et le fusible.
2. Pas de café, pas d'eau.	- Vérifier que le réservoir d'eau est rempli. - Vérifier qu'une capsule non usagée y soit insérée et mise en bonne position, et que la poignée soit bien verrouillée. Appuyer sur le bouton pour démarrer la préparation de café.	- Détartrer si nécessaire. - Ouvrir la partie supérieure de la machine; la capsule usagée est expulsée automatiquement. Ensuite, lancer la procédure de nettoyage, conformément à la section «Nettoyage» du présent manuel.
3. Le café n'est pas assez chaud.	- Préchauffer la tasse avec de l'eau chaude du robinet.	- Détartrer si nécessaire.
4. La machine ne fonctionne pas et le voyant est allumé en continu sur «marche». Si le voyant clignote, voir les points suivants.	- Vérifier si la poignée est adéquatement verrouillée. - Pour préparer un Café ou un Espresso, vérifier si la capsule est neuve et correctement insérée, et si la poignée est adéquatement verrouillée, puis appuyer sur le bouton.	- Pour la procédure de nettoyage, de détartrage ou de vidange, vérifier que le compartiment de capsules est bel et bien vide, fermer et verrouiller la machine, puis appuyer sur le bouton pour lancer la procédure voulue.
5. La machine ne fonctionne pas et le voyant clignote de façon intermittente (un clignotement, puis une pause).	- Remplir le réservoir d'eau, puis appuyer sur le bouton.	- Vérifier si la poignée est adéquatement verrouillée.
6. Le voyant clignote pendant que la machine fonctionne.	- Si le café coule normalement, la machine fonctionne bien. - Si la machine n'expulse que de l'eau, elle effectue un nettoyage, un détartrage ou une vidange, selon la demande de l'utilisateur. Se référer au chapitre correspondant dans ce manuel d'utilisation.	- Si l'utilisateur n'avait pas l'intention de nettoyer, de détartrer ou de vider la machine, il doit appuyer sur le bouton pour arrêter la procédure. Ensuite, si le voyant continue à clignoter, l'utilisateur doit quitter la procédure de détartrage en tenant le bouton enfoncé pendant au moins 7 secondes ou voir la section suivante. - Si le problème persiste, appeler <i>Nespresso</i> .
7. Le voyant clignote alors que la machine ne fonctionne pas.	- Il y a un temps d'attente pour observer un écoulement de l'orifice de la machine (dû à la lecture du code barres et l'ajout d'eau au café). - Vérifier si la capsule est neuve et correctement insérée, et si la poignée est adéquatement verrouillée, puis appuyer sur le bouton. - Remplir le réservoir d'eau, puis appuyer sur le bouton.	- Éteindre la machine en appuyant sur le bouton pendant 3 secondes, puis appuyer à nouveau pour remettre la machine sous tension. Ensuite, laisser la machine refroidir pendant environ 20 minutes après une utilisation prolongée. - Si la machine ne s'éteint pas automatiquement, quitter la procédure de détartrage en tenant le bouton enfoncé pendant au moins 7 secondes.
8. 2 clignotements alternatifs et une pause, la machine ne fonctionne pas.	- Pendant la préparation du Café ou d'un Espresso: 1) Déverrouiller le levier, l'ouvrir et vérifier qu'il n'y ait pas de capsules endommagées à l'intérieur. 2) Vérifier que le levier est en position «VERROUILLÉ». 3) Vérifier que le réservoir d'eau est rempli. - Pendant le détartrage, la vidange et le nettoyage: 1) Vérifier que la capsule est éjectée. 2) Vérifier que le levier est en position «VERROUILLÉ». - Durant la programmation du volume: 1) Vérifier si une capsule a bien été insérée 2) Se référer au chapitre correspondant.	- Si le problème persiste; 1. Déverrouiller le levier et ouvrir la tête de la machine. 2. Remplacer la capsule (si nécessaire). 3. Déconnecter le câble de la machine et le brancher au bout de 10 secondes. 4. Fermer la tête et appuyer sur le bouton pour allumer la machine et appuyer de nouveau pour commencer la préparation de café. Si le problème persiste, appeler <i>Nespresso</i> .
9. Il y a une fuite ou le café s'écoule de façon inhabituelle.	- Vérifier si le réservoir d'eau est correctement positionné.	
10. La machine s'éteint automatiquement.	- Pour économiser de l'énergie, la machine s'éteint automatiquement après 2 minutes d'inutilisation.	- Voir la section intitulée «Concept d'économie d'énergie».
11. Le voyant clignote de façon intermittente à 3 reprises, puis demeure allumé.	- Détartrage requis: une fois que l'alerte apparaît, l'utilisateur peut encore préparer quelques cafés avant que le détartrage ne devienne obligatoire.	
12. Des résidus de café présents dans la tasse.	- Lancer la procédure de nettoyage deux fois de suite.	- Voir la section intitulée «Nettoyage».

EN
FR

Contact *Nespresso*

Contact *Nespresso*

Should you need any additional information, in case of problems or simply to seek advice, call *Nespresso*.
Contact details for your nearest *Nespresso* can be found in the welcome material in your machine box or at nespresso.com

Si vous avez besoin d'informations supplémentaires, en cas de problème ou simplement pour demander conseil, appelez *Nespresso*.
Les coordonnées de votre *Nespresso* le plus proche se trouvent dans les informations de bienvenue de votre machine ou sur nespresso.com

Disposal and environmental protection

Concept d'économie d'énergie

This appliance complies with the EU Directive 2012/19/EC. Packaging materials and appliance contain recyclable materials.
Your appliance contains valuable materials that can be recovered or can be recycled. Separation of the remaining waste materials into different types facilitates the recycling of valuable raw materials.
Leave the appliance at a collection point. You can obtain information on disposal from your local authorities.
To know more about *Nespresso* sustainability strategy, go to www.nespresso.com/positive

Cette machine est conforme à la directive européenne 2012/19/CE. Les matériaux d'emballage et la machine contiennent des matériaux recyclables.
Votre machine contient des matériaux de valeur pouvant être récupérés ou recyclés. La séparation des déchets restants en différentes catégories facilite le recyclage de ces matières premières.
Déposez votre machine dans un point de collecte. Renseignez-vous auprès de vos institutions locales sur les méthodes de collecte.
Pour en savoir plus sur la stratégie de *Nespresso* en matière de développement durable, consultez le site www.nespresso.com/entreprise

One-Year Limited Product Warranty

Your product is covered by a one-year limited Warranty from the date of purchase. Should your product have a defect in product material or workmanship within the Warranty period, Breville® will arrange to have your original product either repaired or replaced, at the sole discretion of Breville®, or apply such other remedy as described below.

How to Claim Under the Breville Warranty: Contact **Nespresso USA:** 1-800-562-1465 or **Canada:** 1-855-325-5781 www.nespresso.com

California residents: please see paragraph entitled "Warranty Notice to California Residents Only"

Introduction To The Warranty: For the purposes of this Warranty, as defined below, please note the geographic territory to which such Warranty is applicable, as also defined below: "Breville" as used herein, shall mean either Breville USA or Breville Canada, as applicable to the Jurisdiction (as defined below) of original purchase of the product for which Warranty coverage or service is being sought. "Jurisdiction" shall mean either: the fifty United States and the District of Columbia only, not including any other U.S. territories, commonwealths, possessions or protectorates ("USA"), or a province or territory of Canada ("Canada", together with the USA, collectively referred to as "North America"), in each case of Sections (i) and (ii) above, as applicable to the consumer purchasing Breville Products (as defined below).

Terms Of Warranty Coverage: Breville provides the Warranty coverage as further described below and limited to the terms and conditions hereof:

1. Breville hereby provides a limited non-transferable Product Warranty for one (1) year from the date of purchase of the subject Product (the "Warranty") against defects in Product materials or workmanship. This Warranty is offered on only those Breville brand appliances (each, a "Product"), purchased and used in North America by the consumer and is the sole and exclusive Warranty provided by Breville in North America for Products. **2.** The Warranty commences on the date of Product purchase in North America by the consumer and ceases on the 2 year anniversary date of such Product purchase ("Warranty Period"). A Proof of Purchase (as defined below) may be required from the consumer for the Warranty to be effective and applicable to the Product. **3.** Proof of the valid Product purchase for the purposes of this Warranty ("Proof of Purchase") is an original or copy of the retailer sales receipt for the Product purchased or the retailer Product purchase invoice, showing the Product model number, payment and the date of the Product purchase. Product registration, while appreciated, is not required to activate any Warranty and the Product registration is not a substitute for a Proof of Purchase. **4.** In the event the Warranty Period for a Product has expired, or if a Product does not qualify for Warranty service, repair, replacement or reimbursement, consumers may still buy replacement parts or have Products repaired by one of Breville's Authorized Servicers. Please contact Breville for further information.

Effect Of The Warranty: **1.** Within the Warranty Period, Breville may, at their sole discretion: (i) repair the Product with new or refurbished parts, (ii) replace the Product entirely, either with a new or refurbished Product at no additional charge to consumer, or (iii) reimburse the consumer the amount of the original purchase price (a "Reimbursement"); (iv) replace defective parts that meet the performance specifications of new parts for any applicable Product. **2.** Only Breville or Breville-authorized accessories and replacement parts should be sought for use by consumer for any Product as the use of other non-Breville, or non-authorized accessories and replacement parts voids any Warranty by Breville which may be applicable to such Product. **3.** All exchanged or substituted parts and Products replaced under Warranty service will become the property of Breville. **4.** In the event of a repair under this Warranty, Breville warrants the replacement parts and repair work for six (6) months from the date of repair or the remainder of the one (1) year warranty period, whichever is later. **5.** In the event replacement parts or a replacement Product are not available for any reason at the time of the initiation of a Product Warranty claim by consumer, Breville may, in their sole discretion, either (i) deliver to the consumer an accommodation in the form of a reasonably similar Product (an "Accommodation"), or (ii) provide Reimbursement. Any such Accommodation or Reimbursement to consumer shall be in full satisfaction of any applicable Product Warranty claim and of Breville's obligation to consumer under the Warranty for such applicable Warranty claim. The provision of an Accommodation or a reimbursement terminates any further warranty coverage for such original product.

Product Warranty Limitations: **1.** Breville's obligation to the consumer with regard to the Warranty for any Product is limited to the repair, replacement or Reimbursement of any defective Product or parts pursuant to the terms and conditions of the Warranty. **2.** This Warranty is only valid for Products purchased and used in North America and shall not extend to any Products (a) not purchased in North America, or (b) purchased in North America but which are used or transferred outside of North America. **3.** The Warranty is not applicable to any purchase of a Product for commercial use (such as in a hotel, office, restaurant, or other business capacity). **4.** This Warranty expressly excludes any defects or damages caused by accessories, replacement parts or repair service other than those that have been authorized by Breville pursuant to the terms hereof. **5.** No other warranties, express or implied, are made by Breville are authorized to be made on behalf of Breville by any retailer, agent, distributor, or other party with respect to any Product to any consumer or other party. **6.** The Warranty shall be rendered null and void, and of no further force or effect, providing no Warranty coverage with regard to a Product for each of the following reasons, without limitation:

- Products requiring maintenance or replacement due to normal wear and tear, corrosion, rust, stain, age or Products damaged due to any improper or discouraged use, mishandling, negligence, excessive wear and tear, including damages caused by maintaining, operating or using the Product in a manner not consistent with, in accordance with, or not contemplated by the instruction manual provided with the Product, or by otherwise failing to follow safety, operating, care or cleaning instructions;
- Products where the product number model or serial number has been removed, replaced, altered or rendered illegible;

EN One-Year Limited Product Warranty

- Products which have been altered, modified and repaired in any way not expressly authorized in the instruction book provided with the Product or by any party not authorized by Breville as an Authorized Servicer;
- Cosmetic damages (examples include, but are not limited to, scratches, imprint/water marks, cracks and dents, stains, etc.);
- Products that have been damaged directly or indirectly from the use of a third party product;
- Products damaged as a result of acts of nature e.g. fire, flood, or lightning;
- Products damaged as a result of connection to irregular current or voltage sources, or use on electric or other current or voltage other than that marked on the Product, or any instruction book;
- Products for which a consumer has no Proof of Purchase or for which the applicable Warranty Period has expired;
- Products not purchased from Breville or through a Breville-authorized distributor or Product reseller (for example non-authorized sellers online, at auction, or otherwise, such as, without limitation, and independent e-commerce sites not authorized by Breville); or
- Products returned by the consumer without request or instruction by Breville which are lost, misdelivered or damaged in transit.

WARRANTY DISCLAIMERS; LIMITATIONS OF REMEDIES; ACKNOWLEDGMENTS

1. CONSUMER'S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS WARRANTY SHALL BE AS PROVIDED BY THE PROVISIONS, TERMS AND CONDITIONS HEREOF.

2. NONE OF BREVILLE, ITS PARENT OR OTHER HOLDING COMPANIES, SUBSIDIARIES, AFFILIATES, AUTHORIZED DISTRIBUTORS AND RETAILERS AND AUTHORIZED SERVICE PROVIDERS, OR ANY OFFICERS, DIRECTORS, AGENTS, OR EMPLOYEES THEREOF, SHALL BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL LOSSES OR DAMAGES (INCLUDING WITHOUT LIMITATION, DAMAGES OR LOSSES FROM TRAVEL, LOST TIME, PERISHABLE GOODS, DAMAGES FOR LOSS OF REVENUE, BUSINESS, PROFITS, GOODWILL OR CONTRACTS, BUSINESS INTERRUPTION, OR ANY OTHER PECUNIARY LOSS, ANY COSTS, EXPENSES OR OTHER CLAIMS FOR COMPENSATION RESULTING FROM SUCH LOSS), OR ANY OTHER LOSS OR DAMAGES ARISING OUT OF ANY MALFUNCTION OF ANY PRODUCT OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THE PRODUCT, WHETHER IN CONTRACT, TORT OR OTHERWISE. NOTE: SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR LIMITATIONS ON THE DURATION OF AN IMPLIED WARRANTY, SO THE FOREGOING DISCLAIMER MAY NOT APPLY TO A CONSUMER RESIDING IN THOSE PARTICULAR JURISDICTIONS. 3. IT IS UNDERSTOOD AND AGREED BY THE CONSUMER UPON PURCHASE OF A PRODUCT THAT, EXCEPT AS EXPRESSLY STATED HEREIN, BREVILLE IS NOT MAKING AND HAS NOT AT ANY TIME MADE ANY WARRANTIES OR REPRESENTATIONS OF ANY KIND OR CHARACTER, EXPRESS OR IMPLIED, WITH RESPECT TO THE PRODUCT, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, ANY WARRANTIES OR REPRESENTATIONS AS TO MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. 4. THE CONSUMER ACKNOWLEDGES THAT THE CONSUMER IS INFORMED AND IS AWARE OF HIS/HER RIGHTS AND OBLIGATIONS UNDER ANY APPLICABLE LOCAL MUNICIPAL AND JURISDICTION LAWS GOVERNING THE PURCHASE AND USE OF THE PRODUCT. THROUGH THIS WARRANTY, BREVILLE PROVIDES LIMITED AND SPECIFIED RIGHTS TO THE CONSUMER IN CONNECTION WITH THE PRODUCT. CONSUMERS MAY ALSO HAVE OTHER APPLICABLE RIGHTS WITH REGARD TO THE PRODUCT AND WARRANTY WHICH VARY FROM JURISDICTION TO JURISDICTION AND WHICH ARE NOT OTHERWISE SET FORTH HEREIN. 5. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE. - IF ANY PROVISIONS OF THIS WARRANTY ARE JUDGED TO BE ILLEGAL, INVALID OR UNENFORCEABLE, THE REMAINING PROVISIONS OF THE WARRANTY SHALL CONTINUE IN FULL FORCE AND EFFECT.

HOW TO CLAIM UNDER THE BREVILLE NESPRESSO WARRANTY

Nespresso is handling product inquiries and servicing on behalf of Breville. If you believe your product is defective, contact *Nespresso* customer service team directly through the contact information set out above for instructions on where to send or bring your product for repair.

WARRANTY NOTICE TO CALIFORNIA RESIDENTS ONLY

California residents may initiate Warranty service by calling toll-free at 1-800-562-1465. California law also provides that for any Warranty service for a Product, California residents have the option of returning the Product (a) to the retailer from which it was originally purchased, or (b) to another retailer that sells the same Breville or *Nespresso* Product, among other rights and consumer protections. California residents need only supply their Proof of Purchase in each case above, or to contact Breville or *Nespresso* for Warranty service, should call *Nespresso* Consumer Support for specific instructions. Breville will only be responsible for the cost of repair, replacement or Reimbursement and shipping and handling for such Products under this Warranty. A retail store to which a California resident returns a Product for Warranty service may refer the consume to a Breville Authorized Servicer, replace the Product, or refund the purchase price less the amount directly attributable to the consumer's usage of the Product. If the above options do not result in the appropriate remedy to the consumer, the consumer may then take the Product to an independent repair facility if service or repair can be economically accomplished. Breville, and not the consumer, will be responsible for the reasonable cost of such service, repair, replacement, or Reimbursement during the Warranty Period for the Product if such Product is subject to Breville Warranty.

DISTRIBUTOR INFORMATION

USA: Breville USA Inc, 19400 S Western Ave, Torrance, CA 90501
CAN: 3595 boulevard Côte-Vertu, Saint-Laurent, QC, H4R 1R2

Garantie limitée de un an sur le produit

Votre produit Breville® est couvert par une Garantie limitée de un an à compter de la date d'achat. Si votre produit Breville® présente un vice de matériaux ou de fabrication au cours de la période de Garantie, Breville® s'engage à réparer ou remplacer votre produit original, à sa seule discrétion, ou d'appliquer tout autre recours ou dédommagement, tel que décrit ci-dessous.

Comment faire une réclamation sous la garantie Breville: Contacter *Nespresso É.-U.*: 1-800-562-1465 ou **Canada**: 1-855-325-5781 www.nespresso.com

Résidents de la Californie: veuillez consulter le paragraphe intitulé "*Avis de garantie pour les résidents de la Californie seulement*"

Introduction à la garantie: Aux fins de cette Garantie, tel que décrit ci-après, veuillez prendre note du territoire géographique pour lequel cette Garantie est applicable, tel que défini ci-après: "Breville" tel que mentionné aux présentes, signifie Breville É.-U. ou Breville Canada, selon la juridiction applicable (telle que définie ci-après) où l'achat original du produit a été effectué et pour lequel la couverture ou le service de Garantie sont visés. "Juridiction" signifie: les cinquante États des États-Unis et le District de Columbia seulement, sans inclure tous autres territoires des États-Unis, républiques, possessions ou protectorats ("É.-U."), ou une province ou territoire du Canada ("Canada" et États-Unis collectivement appelés "Amérique du Nord"), dans chacun des cas des Sections (i) et (ii) ci-dessus, tel qu'applicable au consommateur qui achète des Produits Breville (tel que défini ci-après).

Conditions de la couverture de garantie: La couverture de Garantie fournie par Breville, telle que plus amplement décrite ci-dessous, se limite aux conditions suivantes: **1.** Breville fournit par les présentes une Garantie limitée sur le produit non transférable pour une durée de un (1) an à compter de la date d'achat du Produit visé (la "Garantie") contre tous vices de matériaux ou de fabrication. Cette Garantie est offerte uniquement sur les appareils de marque Breville (chacun étant un "Produit") achetés et utilisés en Amérique du Nord par le consommateur, et représente l'unique et exclusive Garantie fournie par Breville en Amérique du Nord sur les Produits. **2.** La Garantie débutera à compter de la date d'achat du Produit par le consommateur en Amérique du Nord, et se terminera un an jour pour jour de la date d'achat du Produit ("Période de Garantie"). Une preuve d'achat (tel que décrit ci-haut) peut être exigée du consommateur pour rendre effective et applicable la Garantie du Produit. **3.** La preuve d'achat valide du Produit, aux fins de cette Garantie ("Preuve d'achat"), est l'original ou une copie du reçu de caisse du détaillant ou la facture d'achat du Produit indiquant le numéro de modèle, le paiement et la date d'achat du Produit. L'enregistrement du Produit, bien qu'apprécié, n'est pas requis pour activer la Garantie et l'enregistrement du Produit n'est pas un substitut d'une Preuve d'achat. **4.** Dans le cas où la Période de Garantie du Produit est expirée ou que le Produit n'est pas admissible pour le service, la réparation, le remplacement ou le remboursement en vertu de la Garantie, le consommateur peut toutefois se procurer des pièces de remplacement ou faire réparer le Produit chez un réparateur autorisé de Breville. Veuillez contacter Breville pour plus d'informations.

Effets de la garantie: 1. Pendant la Période de Garantie, Breville peuvent, à leur seule discrétion: (i) réparer le Produit avec des pièces neuves ou remises à neuf, (ii) remplacer le Produit au complet par un produit neuf ou remis à neuf, sans aucun frais pour le consommateur, ou (iii) rembourser le consommateur pour le montant du prix d'achat initial (un "Remboursement"); (iv) remplacer les pièces défectueuses par des pièces qui répondent aux standards de performance des pièces neuves pour tout Produit applicable. **2.** Les consommateurs doivent se procurer uniquement des accessoires et pièces de rechange Breville ou autorisés par Breville pour un Produit quel qu'il soit, car l'utilisation d'autres accessoires ou pièces de rechange non-Breville ou non autorisés annule la Garantie de Breville susceptible de s'appliquer à ce Produit. **3.** Dans le cas d'une réparation effectuée en vertu de cette Garantie, les pièces de remplacement et le travail de réparations seront garantis par Breville pour une période de six (6) mois à compter de la date des réparations ou pour le reste de la période de garantie de un (1) an, la période la plus longue s'appliquant. **4.** Dans le cas où des pièces de remplacement ou un Produit de remplacement ne soient pas disponibles pour une raison quelconque au moment d'une réclamation de garantie du Produit par le consommateur, Breville peuvent offrir au consommateur, à leur seule discrétion, (i) soit un accommodement sous forme d'un produit raisonnablement similaire (un "Accommodement") ou (ii) un Remboursement. Tel Accommodement ou Remboursement au consommateur sera à l'entière satisfaction de toute réclamation de Garantie du Produit applicable et de l'obligation de Breville envers le consommateur d'honorer toute réclamation de Garantie applicable. L'offre d'un Accommodement ou Remboursement mettra fin à toute autre couverture de garantie pour tel Produit original.

Limitations de la garantie du produit: **1.** L'obligation de Breville envers le consommateur en ce qui a trait à la Garantie de tout Produit est limitée à la réparation, au remplacement ou au Remboursement du Produit défectueux ou des pièces défectueuses, conformément aux conditions de la Garantie. **2.** Cette Garantie est valable uniquement pour les Produits achetés et utilisés en Amérique du Nord et ne s'applique pas aux Produits (a) achetés ailleurs qu'en Amérique du Nord, ou (b) achetés en Amérique du Nord, mais utilisés ou transférés à l'extérieur de l'Amérique du Nord. **3.** Cette Garantie n'est pas applicable à l'achat d'un Produit pour un usage commercial (comme pour un hôtel, un bureau, un restaurant ou toute autre entreprise commerciale). **4.** Cette Garantie exclut expressément tous défauts ou dommages causés par des accessoires, pièces de rechange ou services de réparation autres que ceux autorisés par Breville, conformément aux conditions stipulées aux présentes. **5.** Aucune autre garantie, expresse ou implicite, n'est faite par Breville autorisée à être faite au nom de Breville par tout détaillant, agent, distributeur ou autre partie à l'égard de tout Produit envers tout consommateur ou autre partie. **6.** Cette Garantie sera nulle et non avenue, n'aura aucune force exécutoire, et aucune couverture de Garantie en vertu d'un Produit ne sera fournie pour chacun des points suivants, sans limitation:

FR Garantie limitée de un an sur le produit

- Des Produits nécessitant un entretien ou un remplacement en raison de l'usure normale, la corrosion, la rouille, les taches, l'âge ou les dommages causés au Produit à la suite d'une utilisation abusive ou non recommandée ou d'une manipulation inadéquate, négligence ou usure excessive, incluant les dommages causés par l'entretien, le fonctionnement ou l'usage du Produit d'une manière non compatible, non conforme ou non visée par les consignes stipulées dans le manuel d'instructions fourni avec le Produit, ou pour avoir omis de respecter les consignes de sécurité, de fonctionnement, d'entretien ou de nettoyage du Produit;
- Des Produits où le numéro de modèle ou le numéro de série a été supprimé, remplacé, modifié ou rendu illisible;
- Des Produits qui ont été altérés, modifiés ou réparés d'une manière non expressément autorisée dans le manuel d'instructions fourni avec le Produit, ou par une personne ou réparateur non autorisé par Breville;
- Des dommages esthétiques (incluant, mais ne se limitant pas aux égratignures, empreintes/filigranes, fissures, bosses, taches, etc.);
- Des Produits qui ont été endommagés directement ou indirectement par l'utilisation d'un produit d'une tierce partie;
- Des Produits endommagés à la suite de calamités naturelles comme un incendie, une inondation ou la foudre;
- Des Produits endommagés à la suite d'un branchement à un courant électrique ou voltage irrégulier, ou par l'utilisation d'un courant électrique ou voltage autre que celui indiqué sur le Produit ou dans le manuel d'instructions;
- Des Produits pour lesquels le consommateur ne possède aucune preuve d'achat ou pour lesquels la Période de Garantie est expirée;
- Des produits qui n'ont pas été achetés de Breville ou d'un distributeur ou revendeur autorisé (par exemple, les vendeurs en ligne non autorisés, les enchères ou autres, tels que, mais sans se limiter et autres sites indépendants de commerce en ligne non autorisés par Breville); ou
- Des Produits retournés par le consommateur sans avoir été requis de le faire par Breville et qui ont été perdus, expédiés ailleurs ou endommagés en transit.

EXCLUSIONS DE GARANTIE; LIMITATIONS DE RECOURS; ADMISSIONS

1. TOUT RECOURS UNIQUE ET EXCLUSIF DU CONSOMMATEUR EN VERTU DE CETTE GARANTIE DEVRA ÊTRE CONFORME AUX DISPOSITIONS ET CONDITIONS DES PRÉSENTES. 2. NI BREVILLE NI SA SOCIÉTÉ MÈRE OU AUTRES SOCIÉTÉS DE PORTEFEUILLE, FILIALES, SOCIÉTÉS AFFILIÉES, DISTRIBUTEURS ET DÉTAILLANTS AUTORISÉS, FOURNISSEURS AUTORISÉS DE PRODUITS, OU TOUS OFFICIERS, DIRECTEURS, AGENTS OU EMPLOYÉS, NE SERONT TENUS RESPONSABLES DES PERTES OU DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS (INCLUANT, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES DOMMAGES OU PERTES DÉCOULANT DU TRANSPORT, DU TEMPS PERDU, DES MARCHANDISES PÉRISSABLES, DES DOMMAGES POUR PERTE DE REVENUS, D'AFFAIRES, DE PROFITS, D'ACHALANDAGE OU DE CONTRATS, L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉS COMMERCIALES OU TOUT AUTRE PERTE PÉCUNIAIRE, TOUS LES COÛTS, DÉPENSES OU AUTRES DEMANDES D'INDEMNISATION, QUELLES QU'ELLES SOIENT, RÉSULTANT D'UNE TELLE PERTE), OU TOUT AUTRE PERTE OU DOMMAGE RÉSULTANT DE LA DÉFECTUOSITÉ D'UN PRODUIT OU TOUS AUTRES DOMMAGES RÉSULTANT DE L'UTILISATION CONTRACTUELLE, DÉLICTEUELLE OU AUTRE DU PRODUIT. NOTE: CERTAINES JURIDICTIONS NE PERMETTENT PAS CETTE EXCLUSION OU LIMITATION POUR DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS OU RESTRICTIONS SUR LA DURÉE DE LA GARANTIE IMPLICITE; LA PRÉSENTE DÉNÉGATION POURRAIT DONC NE PAS S'APPLIQUER À CES JURIDICTIONS PARTICULIÈRES. 3. IL EST ENTENDU ET CONVENU PAR LE CONSOMMATEUR QUE, LORS DE L'ACHAT D'UN PRODUIT, SAUF SI EXPRESSEMENT STIPULÉ AUX PRÉSENTES, BREVILLE NE FAIT OU N'A FAIT, EN AUCUN TEMPS, DE GARANTIES OU DÉCLARATIONS DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, EXPRESSES OU IMPLICITES, CONCERNANT CE PRODUIT, INCLUANT, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES OU DÉCLARATIONS DE CARACTÈRE ADÉQUAT À LA COMMERCIALISATION OU DE CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER. 4. LE CONSOMMATEUR RECONNAÎT QU'IL EST INFORMÉ ET CONSCIENT DE SES DROITS ET OBLIGATIONS DÉCOULANT DES LOIS LOCALES, MUNICIPALES OU JURIDICTIONS RÉGISSANT L'ACHAT ET L'USAGE DU PRODUIT. PAR CETTE GARANTIE, BREVILLE OFFRE AU CONSOMMATEUR DES DROITS LIMITÉS ET SPÉCIFIQUES CONCERNANT LE PRODUIT. LE CONSOMMATEUR PEUT ÉGALEMENT AVOIR D'AUTRES DROITS APPLICABLES CONCERNANT LE PRODUIT ET LA GARANTIE QUI PEUVENT VARIER D'UNE JURIDICTION À L'AUTRE ET QUI NE SONT PAS AUTREMENT ÉNONCÉS AUX PRÉSENTES. 5. CETTE GARANTIE VOUS FOURNIT DES DROITS SPÉCIFIQUES. VOUS POUVEZ AUSSI AVOIR D'AUTRES DROITS QUI PEUVENT VARIER D'UN ÉTAT À L'AUTRE. - SI L'UNE DES DISPOSITIONS DE CETTE GARANTIE EST JUGÉE ILLÉGALE, INVALIDE OU INAPPLICABLE, LES AUTRES DISPOSITIONS DE CETTE GARANTIE RESTERONT EN VIGUEUR ET APPLICABLES.

COMMENT FAIRE UNE RÉCLAMATION EN VERTU DE LA GARANTIE BREVILLE NESPRESSO

Nespresso traite toutes les questions et demandes de service concernant le Produit pour le compte de Breville. Si vous croyez que votre Produit est défectueux, veuillez contacter directement le service à la clientèle de Nespresso en utilisant les coordonnées figurant ci-dessus pour obtenir les informations sur l'endroit où envoyer ou apporter votre Produit pour le faire réparer.

AVIS DE GARANTIE POUR LES RÉSIDENTS DE LA CALIFORNIE SEULEMENT

Les résidents de la Californie peuvent faire une demande de service en vertu de la Garantie en appelant au numéro sans frais 1-800-562-1465. La loi californienne prévoit également que, pour tout service en vertu de la Garantie d'un Produit, les résidents de la Californie ont la possibilité de retourner le Produit (a) chez le détaillant où il a été acheté originalement, ou (b) chez un autre détaillant qui vend le même Produit Breville ou *Nespresso*, entre autres droits et protections du consommateur. Les résidents de la Californie n'ont qu'à fournir une preuve d'achat selon chacun des cas ci-dessus ou, pour contacter Breville ou *Nespresso* et obtenir le service en vertu de la Garantie, appeler le service à la clientèle de *Nespresso* pour obtenir de plus amples informations. Breville sera uniquement responsable du coût de la réparation, du remplacement ou du Remboursement et de la livraison et manutention du Produit en vertu de la Garantie. Le détaillant chez qui le consommateur Californien retourne le Produit pour le service en vertu de la Garantie pourra alors rediriger le consommateur chez un réparateur autorisé Breville, remplacer le Produit ou rembourser le prix d'achat au consommateur, moins le montant directement attribuable à l'usage du Produit. Si les options ci-dessus ne sont pas entièrement satisfaisantes pour le consommateur, ce dernier pourra alors apporter le Produit dans un atelier de réparation indépendant, pourvu que le service et les réparations soient effectués de façon économique. Breville, et non le consommateur, sera alors responsable des coûts afférents à tels service, réparation, remplacement ou Remboursement durant la Période de Garantie du Produit, si tel Produit est admissible à la Garantie de Breville.

COORDONNÉES DU DISTRIBUTEUR

É.-U.: Breville USA Inc., 19400 S Western Ave, Torrance, CA 90501


CANADA: Breville Canada L.P., 3595 boulevard Côte-Vertu, Saint-Laurent, QC, H4R 1R2

EN WWW.NESPRESSO.COM PODRÁ ENCONTRAR VIDEOS DE AYUDA - VISITE LA SECCIÓN “MÁQUINAS”.

 **ESTAS INSTRUCCIONES SON PARTE DEL APARATO.** Lea todas las instrucciones de uso y de seguridad antes de poner el aparato en funcionamiento.

Contenido	39
Vertuo Next	39
Indicaciones de Seguridad	40
Visión general	44
Especificaciones	44
Conectividad y actualización de software	45
Sincronización	46
Primer uso o uso después de un período largo sin uso	46
Preparación del café	48
Modo ahorro de energía	51
Programación del volumen de agua	51
Restablecer la configuración de fábrica	52
Vaciado del sistema antes de un período sin uso, para protección contra el congelamiento o antes de una reparación	52
Limpieza	54
Descalcificación	56
Parpadeo de botones	59
Resolución de problemas	60
Contacte a Nespresso	61
Desecho y protección ambiental	61
Garantía Limitada del producto de un año	62

Contenido

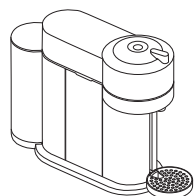

1 Máquina de café



2 Manual del usuario



3 Caja de cápsulas Nespresso



4 Material de bienvenida de Nespresso

Vertuo Next

ES

Nespresso Vertuo es un exclusivo sistema para crear el café Alto, Mug o americano, Gran Lungo o Espresso ideal en todo momento. Las máquinas Nespresso Vertuo están equipadas con la tecnología exclusiva Centrifusion™ para extraer suavemente un café Alto, un café Mug o americano, un Double Espresso o un Espresso con solo tocar un botón. Cada parámetro de extracción ha sido cuidadosamente definido por los expertos en café Nespresso para garantizar que se puedan extraer todos los aromas de cada cápsulas para darle cuerpo al café y crear una espuma cremosa, densa y generosa.

Uso interno: al menos una copia de este manual de usuario debe mantenerse en un lugar disponible en todo momento para el personal de mantenimiento y administración.

ES Indicaciones de Seguridad

	Es utilizado para alertarlo sobre riesgos potenciales de heridas. Siga todas los mensajes de seguridad indicados por este símbolo para evitar posibles daños o muerte.
 ADVERTENCIA	Indica situaciones de riesgo las cuales, de no evitarse, pueden resultar en muerte o lesiones serias.
 PRECAUCIÓN	Indica situaciones de riesgo las cuales, de no evitarse, pueden resultar en lesiones leves o moderadas.
	Es utilizado para proveer información importante no relacionada a lesiones. Cuando vea este símbolo, por favor tome nota de los consejos para el uso seguro y correcto de su aparato.

 Contiene imanes.

 No utilizar herramientas ferromagnéticas o materiales.

Al utilizar aparatos eléctricos, las indicaciones de seguridad deben ser seguidas, incluyendo las siguientes:

- Lea todas las instrucciones.
- Al menos una copia de este manual debe mantenerse disponible en el sitio en todo momento para el personal de mantenimiento.
- No utilice el aparato al aire libre.
- No deje que el cordón de alimentación cuelgue sobre la mesa o counter o esté en contacto con superficies calientes.
- El uso intencionado del aparato es preparar bebidas de acuerdo a estas instrucciones.

- **ADVERTENCIA:** riesgo de lesiones si el aparato no es utilizado de manera correcta.
- Este aparato solo deberá ser utilizado para su uso intencionado.
- Este aparato está diseñado para ser utilizado en interiores y no bajo condiciones de temperatura extremas.
- Los niños menores a 8 años no deberán utilizar, limpiar o dar mantenimiento a este aparato a menos de que sean supervisados, guiados por un adulto sobre las medidas de seguridad del aparato y en pleno conocimiento de los posibles riesgos.
- Mantenga el aparato, el cordón de alimentación y el contenedor de cápsulas fuera del alcance de los niños.
- Este aparato puede ser utilizado por

- personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o sin experiencia o conocimiento siempre que sean supervisados o hayan recibido capacitación sobre el uso seguro del aparato y con pleno conocimiento de los posibles riesgos.
- Solo utilice las cápsulas diseñadas para este aparato: si la cápsula no encaja, no force la cápsula en el aparato.
- **ADVERTENCIA:** para evitar riesgo de lesiones, no abra la cámara de preparación cuando esté en funcionamiento.
- El aparato contiene imanes.

Evite los riesgos de shock eléctrico e incendio para proteger a las personas de quemaduras, shock eléctrico o lesiones.

- Si el cordón de alimentación o el

enchufe está dañado, deberá ser reemplazado por el fabricante, el servicio de mantenimiento que este designe o personas con una cualificación similar a fin de evitar todos los riesgos.

- Si el cordón de alimentación o el enchufe está dañado, no utilice el aparato. Devuelva el aparato al Club *Nespresso* o a un representante autorizado *Nespresso*.
- Para desconectar la máquina, apáguela y retire el cordón de alimentación del enchufe.
- Para evitar daños peligrosos, nunca coloque el aparato cerca o encima de superficies calientes tales como radiadores, estufas, hornos, estufas de gas, fuego o similares.
- No toque las superficies calientes. Utilice las manijas o las perillas.
- Desconecte de la luz antes de

Otras medidas de seguridad

realizar la limpieza. Permita que el aparato se enfríe antes de añadir o retirar piezas y antes de realizar la limpieza del aparato.

- No utilice agentes abrasantes para limpiar el aparato.
- Utilice un paño húmedo para limpiar la superficie del aparato.
- No utilice vapor o limpieza a presión para limpiar el aparato. Esto dañará el aparato y puede crear un riesgo que atente contra su vida.
- Siempre siga las instrucciones de limpieza para limpiar el aparato.
- Nunca sumerja en agua u otro líquido el cordón de alimentación, el enchufe o el aparato.
- La combinación de agua y electricidad representan un riesgo alto de shocks eléctricos fatales.
- No coloque cápsulas no compatibles en el aparato, esto puede provocar incendios o shock eléctrico.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede resultar en incendios, shock eléctrico o lesiones.

Evite posibles daños al operar el aparato.

- Riesgo de quemadura por líquidos calientes. Si se forza la apertura del aparato, líquidos calientes y café pueden proyectarse. Siempre asegure el sistema completamente y nunca abra la cámara de preparación mientras esté operando.
- Sea cuidadoso, la cápsula estará caliente. Riesgo de quemaduras. Si la cápsula está bloqueada en el compartimento de cápsulas, apague el aparato y desconéctelo antes de cualquier manipulación. Contacte al Club *Nespresso* o un representante autorizado *Nespresso* para solicitar asistencia.

Al utilizar aparatos eléctricos, las indicaciones de seguridad deben ser seguidas, incluyendo las siguientes:

- Las indicaciones de seguridad son parte de este aparato. Lea las indicaciones de seguridad cuidadosamente y previo al uso del aparato. Mantenga estas indicaciones para futuras consultas.
- Proteja el aparato del sol, de salpicaduras de agua y la humedad.
- Esta máquina está pensada para un uso exclusivamente doméstico y en aplicaciones similares como: cocinas para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo; agroturismos; para clientes de hoteles, moteles, albergues y otros alojamientos.
- La supervisión es necesaria cuando el aparato sea utilizado por o cerca de niños.
- Los niños no deberán utilizar el aparato como un juguete.
- El fabricante no será responsable y la garantía quedará inválida si

el aparato es utilizado con fines comerciales, se utiliza de manera inadecuada o con un propósito diferente para el cual fue diseñado el aparato, o reparaciones por agentes diferentes a los indicados por *Nespresso*.

Evite riesgos de shock eléctrico fatal e incendios para proteger a las personas de quemaduras, shock eléctrico y lesiones.

- En caso de emergencia: inmediatamente desenchufe el aparato.
- Solo conecte el aparato a enchufes adecuados, de fácil acceso y con conexión a tierra. Asegúrese que el voltaje de la conexión es el mismo que lo especificado para el aparato. El uso de un voltaje incorrecto o frecuencia invalida la garantía.
- El aparato solo debe ser conectado después de la instalación.
- No tire el cordón de alimentación sobre superficies filosas, lo engrape o deje que cuelgue.

ES Otras medidas de seguridad

- Mantenga el cordón de alimentación alejado del calor y la humedad.
- Si una extensión es requerida, utilice solo cordones con conexión a tierra y que tenga una sección de entrada equivalente a 16 AWG (1,3 mm²).
- Siempre coloque el aparato en posición horizontal, en una superficie estable y firme que no permita la acumulación del agua debajo del aparato.
- La superficie debe ser resistente al calor y los fluidos como agua, café, descalcificante o similares.
- Desconecte el aparato del enchufe cuando no vaya a ser utilizado por un periodo largo de tiempo.
- Desconecte el aparato jalando del conector, no tire del cordón pues puede dañarse.
- Nunca toque el cordón de alimentación con las manos mojadas.
- Nunca coloque ninguna parte del aparato en el lavavajillas.
- No abra el aparato. Voltaje peligroso en el interior.
- No desarme el aparato.

Evite posibles riesgos al operar el aparato.

- Nunca deje el aparato desatendido durante su operación.
- No utilice el aparato si está dañado o no opera adecuadamente. Inmediatamente desconecte el aparato del enchufe.
- Contacte al Club *Nespresso* o un representante autorizado *Nespresso* para revisar el aparato, reparación o ajuste.
- Un aparato dañado puede causar shock eléctrico, quemaduras e incendios.
- No coloque los dedos debajo de la salida de café; riesgo de quemaduras.
- No coloque los dedos en el compartimento cuando el cabezal de la máquina se esté cerrando; riesgo de lesiones.
- No coloque los dedos en el compartimento de cápsulas o en el eje de cápsulas, riesgo de lesiones.
- El agua puede fluir alrededor de la cápsula cuando no es perforada por las cuchillas y dañar el aparato.
- Sea cuidadoso y evite que las partes filosas lo lesionen o que se atasquen sus dedos al tratar de alcanzar el interior de la máquina.
- Tenga cuidado con los líquidos calientes al tratar de alcanzar el interior de la máquina.
- Nunca utilice cápsulas pre utilizadas, dañadas o deformadas.
- Siempre utilice agua potable para llenar el tanque de agua.
- No utilice otros líquidos como leche de vaca o alimentos líquidos de soya o leches enriquecidas u otros líquidos saborizados, etc.
- No exceda el límite de llenado del tanque de agua.
- Vacíe el tanque de agua si el aparato no será utilizado por un periodo largo de tiempo (durante vacaciones, etc.)
- Remplace el agua del tanque de agua cuando el aparato no haya sido operado durante un fin de semana o un periodo similar de tiempo.
- No utilice el aparato sin una taza colocada bajo la salida de café y

- asegure que el soporte de tazas está colocado correctamente después de cada uso para evitar el derrame de líquidos en las superficies o el conector.
- No vierta agua u otros líquidos en la unidad de preparación.
- Mantenga el aparato, las cápsulas y los accesorios fuera del alcance de los niños.
- Este aparato fue diseñado para las cápsulas de café *Nespresso Vertuo* disponibles exclusivamente mediante el Club *Nespresso* o un representante autorizado *Nespresso*.
- Todos los aparatos *Nespresso* pasan por pruebas de control exhaustivas.
- Pruebas de confiabilidad son realizadas de manera práctica a unidades aleatorias. Algunas unidades pueden tener vestigios de uso previo.
- *Nespresso* se reserva el derecho de cambiar estas instrucciones sin previo aviso.

Instrucciones para acortar el cable.

- Utilice el cordón de alimentación suministrado con el aparato y sin modificar. Es importante para la seguridad del usuario que el aparato solo sea utilizado con un enchufe con conexión a tierra.
- a) Un cordón de alimentación más corto o desmontable puede ser provisto para reducir los riesgos de enredos o tropiezos por un cable demasiado largo. El aparato está provisto con un cordón de alimentación.
- b) Las extensiones pueden ser utilizadas si se realiza con precaución.
- c) Si se utiliza un cordón de alimentación desmontable o una extensión:
 - 1) La capacidad eléctrica del cordón desmontable o la extensión deberá ser igual o mayor a la del aparato.
 - 2) El cordón más largo deberá ser arreglado para evitar que cuelgue sobre las mesas, donde puede ser jalado por los niños o causar tropiezos.
 - 3) El aparato cuenta con conexión a tierra por lo que solo se deberán utilizar extensiones con conexión a tierra (extensiones tipo 3-cables).
- El aparato cuenta con un conector con conexión a tierra (dos cuchillas y un conector redondo).
- Para reducir el riesgo de shock eléctrico, el enchufe está diseñado para ajustarse a los enchufes de una sola manera.
- Si el conector no encaja con el enchufe, voltee el conector.
- Si aún no encaja, contacte a un eléctrico calificado.
- No intente modificar el conector de ninguna manera.

Descalcificación.

- La solución descalcificante es dañina. Evite el contacto con los ojos, piel y superficies.
- El agente de descalcificación *Nespresso*, al utilizarse de manera correcta, ayuda a asegurar el funcionamiento correcto de su

aparato durante su tiempo de vida y que su experiencia de café sea tan perfecta como el primer día. Para instrucciones sobre cómo realizar la descalcificación, consulte la sección "Descalcificación" de la guía de inicio rápido.

- Cualquier servicio diferente a la limpieza deberá ser realizado por un centro de servicios autorizado.


NOTA: este aparato ha sido probado y se encuentra en cumplimiento con los límites establecidos para la Clase B de dispositivos digitales en la parte 15 del Reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proveer protección razonable a interferencia dañina en las instalaciones domésticas. Este aparato genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, de no ser instalado y/o utilizado como lo indican estas instrucciones, puede causar interferencia dañina a las radiocomunicaciones. Sin embargo, no existe garantía de que la interferencia no sucederá en alguna instalación

particular. Si este aparato causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, la cual puede ser determinada al apagar y encender el equipo, se insta al usuario a tratar de corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes opciones:

- Reoriente o cambie la ubicación de la antena de recepción.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor de señal.
- Conecte el equipo en una conexión diferente a la del receptor de señal.
- Consulte a su agente o técnico especializado en radio/TV.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES. Compártalas con cualquier futuro usuario. Este manual de instrucciones también está disponible en su versión PDF en [nespresso.com](https://www.nespresso.com)

ES Visión general

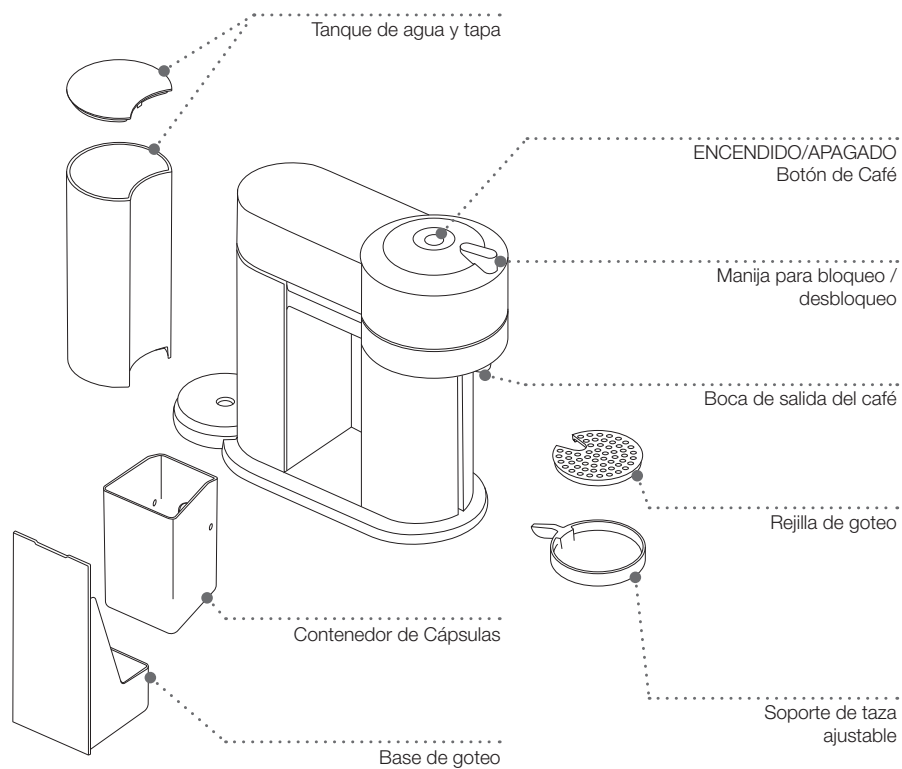

Especificaciones

Vertuo Next GCV1

~ **USA/CA:** 120 V, 60 Hz, 1500 W
MX: 127 V~, 60 Hz, 1 380 W

kg ~ 8.8 lbs / 4 kg

fl oz 37 fl oz / 1,1 L

in 5.5 in / 14 cm

in 12.5 in / 31.8 cm

in 14.7 in / 37.4 cm

i Desempaque: un poco de polvo puede estar presente en la superficie del aparato debido a la utilización de materiales reciclados para el empaque. Esto no representa un riesgo, solo limpie con un paño suave.

Conectividad y actualización de software

Puede utilizar el siguiente proceso para alternar el *Bluetooth*® o WiFi de encendido a apagado y viceversa:

- 1 Desconecte la máquina y espere al menos 10 s.
- 2 Coloque la manija en la posición de desbloqueo.
- 3 Presione y mantenga el botón.
- 4 Conecte la máquina mientras mantiene el botón presionado.

Cuando el *Bluetooth*® / WiFi se encienda, la máquina parpadeará una vez por 1 s de color blanco. Cuando el *Bluetooth*® / WiFi se apague, la máquina parpadeará de color naranja de la misma manera. Desde fábrica, el *Bluetooth*® / WiFi están encendidos. Si se restablecen los ajustes de fábrica, el *Bluetooth*® / WiFi se encenderá.

Cómo actualizar el software de su máquina *Nespresso*:

Obtenga la App


- 1 Descargue la app de *Nespresso* en su dispositivo móvil o tableta. Si ya cuenta con la app, le sugerimos actualizarla a la versión más reciente.



Nespresso Vertuo Next es compatible con iOS (iPhone, iPad) y Android.


- 2 Ejecute la app en su dispositivo móvil o tableta.

- 3 Desde la página principal de la *Nespresso* app, presione el icono.

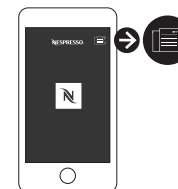

ES Sincronización

i Por favor recuerde que el modo *Bluetooth®* debe ser activado antes en su smartphone o tableta. Para obtener todas las funciones, sincronice su máquina con un smartphone o tableta y conéctela a WiFi, siga las instrucciones de la App.

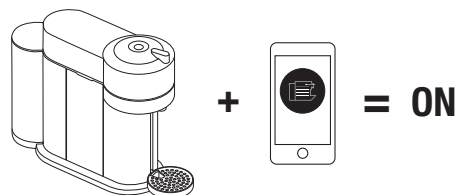


Primer uso o uso después de un período largo sin uso

i **NOTA:** para la mejor experiencia, sincronice su máquina para aceptar de manera automática las actualizaciones de software.


⚠ PRECAUCIÓN: lea las precauciones de seguridad para evitar el riesgo de descarga eléctrica fatal y fuego.

⚠ PRECAUCIÓN: asegure que el enchufe está conectado a una conexión con tierra.

1 Enjuague y limpie el tanque de agua y la tapa antes de llenarlo con agua potable. Coloque el tanque de agua en su lugar y asegure que está correctamente colocado.

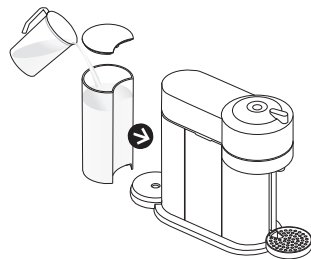

2 Compruebe que el contenedor de cápsulas, una taza y el soporte de taza (si es necesario para el tamaño de la taza seleccionada) estén en su lugar. Para su seguridad, haga funcionar la máquina solo con la taza y el contenedor de cápsulas bien colocados.

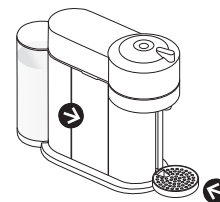

- 3 Conecte el cordón de alimentación al enchufe.




- 4 - Para un tiempo optimizado de calentamiento, cierre y bloquee la máquina para encenderla.
- Si la máquina ya está cerrada y bloqueada, encienda la máquina presionando el botón.

i **NOTA:** cierre la máquina, baje el cabezal y gire la palanca a la izquierda hacia el símbolo de bloqueo mientras mantiene presión.

- 5 La luz parpadeará mientras la máquina este en calentamiento. La luz fija indica que la máquina está lista.




- 6 Coloque un recipiente de al menos 34 fl oz. / 1 L bajo la salida de café.

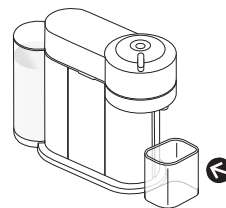

! Asegure que ninguna cápsula fue insertada durante el proceso de limpieza.

- 7 Asegure que la máquina aún está bloqueada. Presione el botón 3 veces en 2 segundos para iniciar la limpieza y deje que el procedimiento de limpieza se complete automáticamente. Tomará menos de 2 minutos antes de que inicie el flujo de agua.



2 s

- 8 Esta operación puede tardar hasta 7 minutos. El procedimiento se puede detener en cualquier momento presionando el botón. Una vez que la limpieza ha terminado, una luz fija aparecerá en la máquina. En caso de que desee reanudar el proceso de limpieza, presione el botón de nuevo.


i Al interrumpir el sistema de limpieza, la máquina puede no detenerse de inmediato. Nunca abra la máquina durante el proceso de limpieza.



7 min

ES Preparación del café

- 1 Llene el tanque de agua con agua potable y colóquelo en su posición.

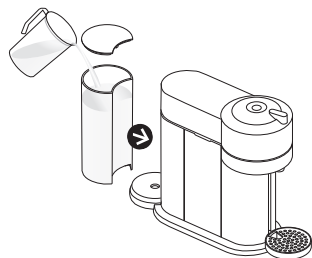


- 3 La luz parpadeará indicando el calentamiento. Una luz fija, indica que la máquina está lista.




- 2 - Para un óptimo tiempo de calentamiento, cierre y bloquee la máquina para encenderla.
- Si la máquina ya está cerrada y bloqueada, encienda la máquina presionando el botón.


- 4 Los asjutes de fábrica para los tamaños de tazas son los siguientes. Por favor asegure que el recipiente es lo suficientemente grande para prevenir un derrame.
- | | |
|---|--|
| 14 fl oz. / 414 ml para "Alto" | |
| 7.77 fl oz. / 230 ml para "Americano o Mug" | |
| 5.07 fl oz. / 150 ml para "Gran Lungo" | |
| 2.7 fl oz. / 80 ml para "Double Espresso" | |
| 1.35 fl oz. / 40 ml para "Espresso" | |

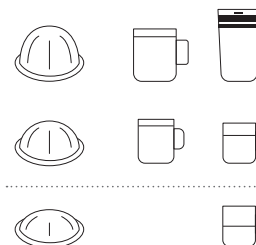

- 5 Ajuste la altura del soporte para tazas. El soporte de tazas cuenta con 3 posiciones y puede ser temporalmente retirada para ajustarse a varios tamaños de taza. Asegure que el soporte de tazas está correctamente colocado.

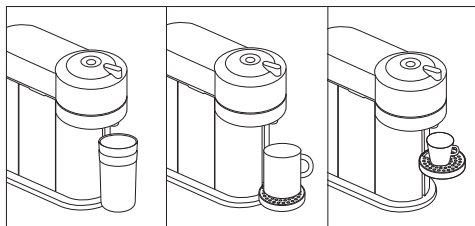


- 6 Desbloquee y abra el cabezal de la máquina por completo.

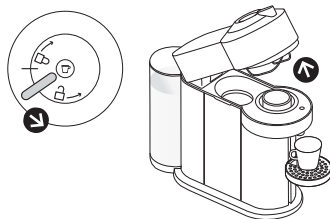


- 7 Esta máquina funciona con cápsulas *Nespresso Vertuo*. No se pueden usar cápsulas *Nespresso Original* en esta máquina.

- 8 Inserte una cápsula con el lado en forma de cúpula hacia abajo. Tenga cuidado de no lastimarse con las puntas afiladas y de que sus dedos no queden atrapados al meterlos dentro de la máquina.

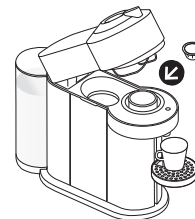


- i** **NOTA:** para evitar dañar la máquina, solo utilice cápsulas nuevas y sin abrir. Asegúrese de que se haya expulsado la cápsula anterior antes de insertar una nueva. Para evitar dañar la máquina, no gire la palanca mientras se prepara el café.

- 9 Cierre el cabezal y bloquee la máquina girando la palanca a la izquierda y hacia el símbolo de bloqueo.

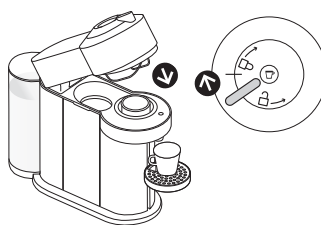

- i** Asegúrese de que no hay cápsulas en parte superior de la máquina antes de cerrar el cabezal. Si hay cápsulas, deberán ser retiradas y el contenedor de cápsulas debe ser vaciado.

- 10 Coloque una taza de capacidad suficiente debajo de la salida de café. Pueden producirse quemaduras debido al sobrecalentamiento.

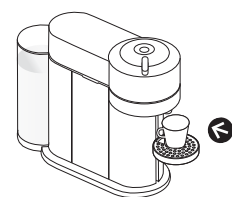

ES Preparación del café

- 11** Presione el botón para iniciar la preparación del café. Pasará cierto tiempo antes de que salga el líquido (debido a la lectura del código de barras, remojo e infusión de café).



- i** **NOTA:** la máquina reconocerá automáticamente la cápsula insertada y seleccionará los parámetros de preparación del café y la altura del café definida por los expertos en café de *Nespresso* para extraer la mezcla de café en su mejor punto.

- i** **NOTA:** puede hacer esto incluso mientras la máquina se está calentando. El café fluirá de manera automática cuando la máquina esté lista.

- 12** Para detener el flujo de café antes de tiempo, presione el botón.




- i** **NOTA:** al interrumpir el flujo de café, la máquina no se detendrá de inmediato.

- 13** Para determinar la altura del café en forma manual, presione el botón y vuelva a presionarlo para detener la máquina al alcanzar el volumen deseado.



- i** **NOTA:** el nivel puede ser activado solo durante los 45 segundos posteriores a la finalización de la extracción.

- 14** Por favor espere hasta que la preparación de café termine para desbloquear la manija y / o apagar la máquina. Gire la palanca a la derecha para abrir el cabezal y que la cápsula sea expulsada de manera automática.

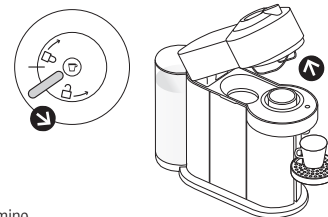

- i** Una luz fija aparecerá cuando el proceso de preparación termine.

- i** Para mayor higiene, no deje el cabezal de la máquina abierto cuando no vaya a estar en uso.

- i** **NOTA:** la manija puede calentarse después de varias extracciones.

Modo ahorro de energía

La máquina puede ser apagada en cualquier momento (mientras no esté en modo de preparación) manteniendo el botón pulsado durante 3 segundos. Modo "APAGADO" automático: La máquina se apagará de manera automática después de 2 minutos sin uso.



3 s

i **NOTA:** en algunos casos, la máquina puede tardar hasta 5 minutos para apagarse automáticamente.

Programación del volumen de agua

- 1** La programación es específica para cada tipo de cápsula (Alto, Mug, Gran Lungo, Double Espresso o Espresso). Los tamaños de taza pueden ser programados de 0,7 fl oz. / 20 ml a 17 fl oz. / 500 ml.



- 2** Abra el cabezal de la máquina; Inserte la cápsula que quiera programar.

- 3** La luz parpadeará mientras la máquina esté en modo de calentamiento. Una luz fija, indica que la máquina está lista.



- 4** Presione el botón y manténgalo presionado hasta que se alcance el volumen deseado.




- 5** Después de esto, el volumen de agua para el tipo de cápsula utilizado quedará almacenado para ese programa.

i **NOTA:** Una vez que el usuario programe un volumen específico por su cuenta, cada vez que se inserte una cápsula del mismo tipo en la máquina, la preparación se detendrá al llegar al tamaño de taza programado por el usuario. Es posible restablecer los volúmenes de tamaño de taza; consulte la sección "Restablecer la configuración de fábrica".


ES Restablecer la configuración de fábrica

Al restablecer los valores de fábrica, los volúmenes también serán reprogramados.


- 1 Abra el cabezal de la máquina y deje que se expulse la cápsula.

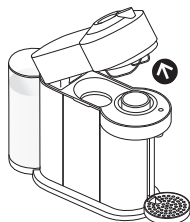

- 2 Cierre el cabezal. Mantenga la manija en la posición de desbloqueo.

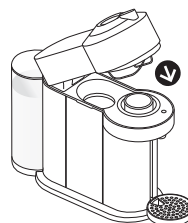

- 3 Presione el botón 5 veces dentro de 3 segundos. El botón parpadeará 5 veces naranja y cambiará a una luz fija blanca.




Vaciado del sistema antes de un período sin uso, para protección contra el congelamiento o antes de una reparación

- 1 Vacíe el tanque de agua y colóquelo en su lugar.




- 2 Coloque un recipiente debajo de la salida de café.

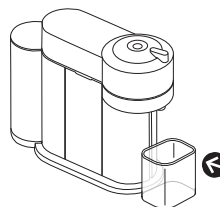


- 3 Desenchufe el cable de alimentación.




- 4 Abra el cabezal de la máquina y permita que la máquina expulse la cápsula utilizada.

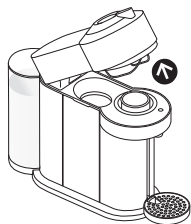


- 6 Cierre el cabezal y gire la manija a la izquierda hasta la posición de bloqueo.

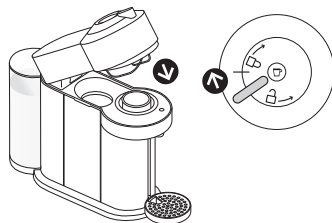

- 7 Presione y mantenga el botón mientras conecta el enchufe. Suelte el botón cuando la máquina inicie el proceso de vaciado.



- 5 Vacíe el contenedor de cápsulas, la charola de goteo y el soporte para tazas.

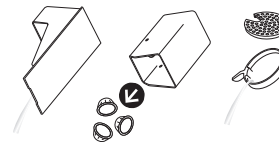


- 8 Tomará aproximadamente 30 segundos para completar el vaciado de la máquina. La máquina se "APAGA" de manera automática cuando está vacía.

⚠ PRECAUCIÓN: se debe tener cuidado al conectar la máquina con el botón presionado. Pequeñas cantidades de vapor pueden emitirse de la máquina mientras se vacían los líquidos restantes.


ES Limpieza

La máquina tiene un procedimiento de limpieza predefinido que se puede ejecutar a criterio del usuario.


- 1 Enjuague y limpie el tanque de agua y la tapa antes de llenar el tanque nuevamente con agua potable. Coloque el tanque de agua en su lugar.

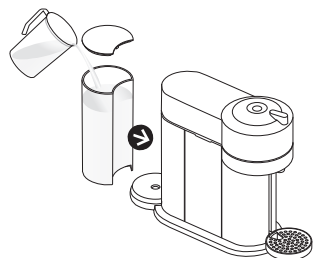

- 3 Abra el cabezal de la máquina y deje que se expulse la cápsula. Vacíe y enjuague el contenedor de la cápsula y la charola de goteo.

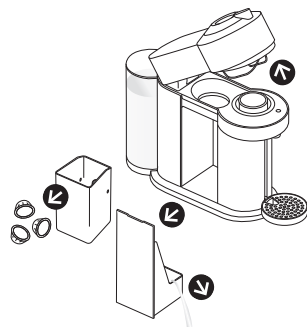


- 2 Coloque un recipiente de al menos 34 fl oz. / 1 L bajo la salida de café.

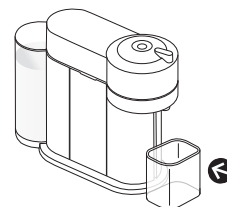

- 4 Cierre el cabezal y gire la manija hasta la posición de bloqueo.

- i** Por favor asegúrese que no hay cápsulas presentes en la máquina antes de realizar la limpieza.

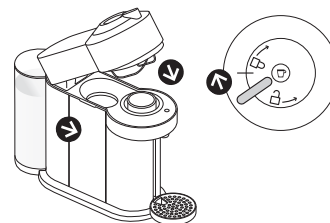


- 5 La luz parpadeará durante el calentamiento de la máquina. La luz fija indica que la máquina está lista.



- 7 El procedimiento se puede detener en cualquier momento presionando el botón. El botón mostrará una luz fija. En caso de que desee reanudar el proceso de limpieza, presione el botón de nuevo. Para preparar café, abra el cabezal e inserte una cápsula, cierre nuevamente el cabezal, bloqueé la máquina mediante el giro de la palanca a la izquierda y presione el botón.

- 6 Espere a que la máquina esté lista. La luz se mantendrá fija y de color blanco. Presione el botón 3 veces en 2 segundos. El botón parpadeará rápidamente durante el procedimiento. En menos de 2 minutos saldrá líquido. El procedimiento de limpieza se ejecutará automáticamente durante 7 minutos.

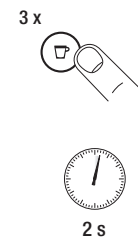

⚠ PRECAUCIÓN: no utilice ningún agente de limpieza potente ni abrasivo, ni ningún producto de limpieza con solvente. No lo coloque en el lavaplatos. Nunca sumerja el aparato ni ninguna pieza de este en agua. Limpie la boca de salida de café en forma regular con un trapo húmedo. Solo utilice herramientas limpias para limpiar la máquina.

- i NOTA:** se puede acumular agua dentro de la máquina durante la limpieza. Si esto sucede, seque las partes visibles con un paño seco.

ES Descalcificación


EN WWW.NESPRESSO.COM PODRÁ ENCONTRAR VIDEOS DE AYUDA - VISITE LA SECCIÓN "MÁQUINAS".

NOTA: duración: aproximadamente 20 minutos.


NOTA: el modo descalcificación no puede ser interrumpido o detenido. Si la máquina se desconecta durante la descalcificación, la máquina entrará en modo descalcificación desde que se encienda nuevamente. Ambos ciclos, descalcificación y enjuague, pueden ser repetidos después de esto.

⚠ PRECAUCIÓN: lea las medidas importantes de seguridad en el paquete de descalcificación. La solución de descalcificación puede provocar lesiones. Evite el contacto con los ojos, la piel y las superficies. Nunca utilice productos que no sean parte del equipo de descalcificación de *Nespresso*, que se encuentra disponible a través de *Nespresso Club*, para evitar daños a su máquina. Si tiene preguntas adicionales sobre la descalcificación, comuníquese con su *Nespresso Club*.

- 1 Vacíe la charola de goteo y el contenedor de cápsulas.

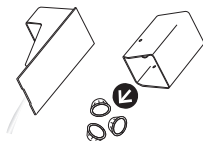

- 2 Llene el tanque de agua con 1 unidad de líquido de descalcificación de *Nespresso* y agregue, como mínimo, 17 fl oz. / 0.5 L de agua.

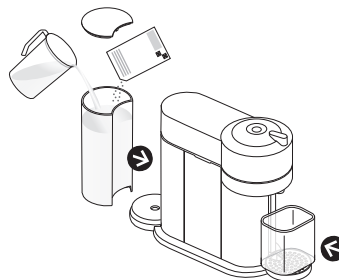


- 3 - Para un tiempo de calentamiento óptimo, cierre y bloquee la máquina para encenderla.
- Si la máquina ya está cerrada y bloqueada, encienda la máquina al presionar el botón.


- 4 La luz parpadeante indica que la máquina se está calentando. Una luz fija, indica que la máquina está lista.



- 5 Abra el cabezal y permita que la cápsula sea retirada.

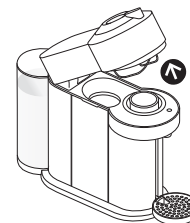

- 6 Cierre nuevamente el cabezal y deje la manija entre la posición de bloqueo y desbloqueo.


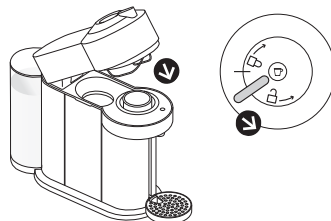


- 7 Para acceder al modo de descalcificación, mantenga presionado el botón por al menos 7 segundos.




- 8 El botón empezará a parpadear rápidamente. Cuenta con 45 segundos para entrar al modo de descalcificación siguiendo los siguientes pasos, de lo contrario, la máquina volverá al modo de preparación.

- 9 Bloquee la máquina mediante el giro de la manija a la izquierda y al símbolo de bloqueo y desbloquee la máquina girando la manija a la derecha. Presione el botón por al menos 7 segundos en la posición de bloqueo.

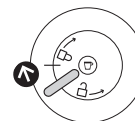

ES Descalcificación


- 10 Coloque el contenedor (mínimo de 34 fl oz. / 1 L) debajo de la salida de café.

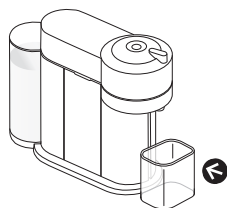


- 11 Para iniciar la descalcificación, bloquee la máquina girando la palanca a la izquierda al símbolo de bloqueo y presione el botón. La máquina se detendrá automáticamente cuando la primer fase de descalcificación esté completa.



- 12 Vacíe y enjuague minuciosamente el tanque de agua, la charola de goteo y el soporte para tazas.

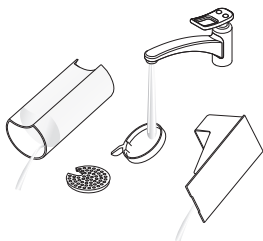

- 13 Llene el tanque de agua con agua potable.

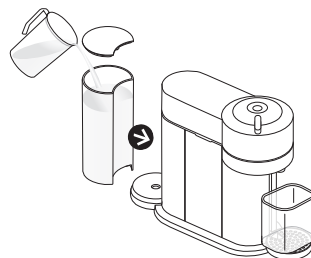

- 14 Cuando esté listo, presione el botón para enjuagar la máquina. La máquina se detendrá automáticamente cuando se complete el ciclo.



- 15 El botón dejará de parpadear rápidamente y cambiará a una luz fija. La descalcificación está completa. Permita que la máquina se seque por al menos 10 minutos previo a su uso.



- 16 La máquina está lista para su uso.

- i** El agua se puede acumular dentro de la máquina durante el enjuague. Si esto sucede, seque las partes visibles con un paño seco.

Parpadeo de botones

Descripción	Indicación (→ Resolución de problemas)	0	1"	2"
Sin luz en el botón	Máquina APAGADA → consulte el punto 1 & 10*			
Botón iluminado en color blanco y fijo	Modo Listo			
Parpadeo de luz blanca: Una vez/segundo	Preparación del café → consulte el punto 6*		 ...	
Parpadeo rápido de luz naranja: dos veces/segundo	Modo de limpieza → vea el punto 6*		  ...	
Luz naranja parpadeando velozmente: tres veces/segundo	Descalcificación/vaciado → vea el punto 6*	     ...		
Luz blanca pulsante: encendiéndose hasta luz encendida fija, después APAGADO...	Calentando → ver punto 7*		   ...	
Luz naranja pulsante: encendiéndose hasta luz encendida fija, después APAGADO...	Calentando → ver punto 7		   ...	
Luz naranja parpadeando rápidamente dos veces, luego apagado largo	Error → consulte el punto 7 y 8*		     ...	
Naranja botón ENCENDIDO durante 1.5 segundos, después se apaga durante 0.5 segundos	El tanque de agua está vacío → ver el punto 5*		  ...	
Parpadeo de luz naranja 5 veces en 10 segundos	Restablecer la configuración de fábrica		   ... 10"	
Parpadeo alternado blanco y naranja. 3 veces y luego queda fija	Alerta de descalcificación → ver el punto 11		      ...	

* Consulte la página 60

ES Resolución de problemas

EN WWW.NESPRESSO.COM PODRÁ ENCONTRAR VIDEOS DE AYUDA - VISITE LA SECCIÓN “MÁQUINAS”.

1. Sin luz en el botón.	- La máquina se “APAGÓ” en forma automática; presione el botón o “DESBLOQUEE” la máquina.	- Revise el enchufe, la tensión y el fusible.
2. Sin café, Sin agua.	- Controle que el tanque de agua esté lleno. - Revise que una cápsula esté insertada en la posición correcta, que la manija esté correctamente cerrada y presione el botón de inicio.	- Realice una descalcificación de ser necesario. - Abra el cabezal de la máquina y permita que la máquina expulse la cápsula. Luego realice una limpieza de acuerdo con los lineamientos de la sección de limpieza.
3. El café no está lo suficientemente caliente.	- Caliente previamente la taza con agua caliente del grifo.	- Realice una descalcificación de ser necesario.
4. La máquina no arranca y tiene la luz encendida fija. Si parpadea, consulte los siguientes puntos.	- Revise que la manija esté correctamente cerrada. - Si desea preparar café o Espresso, revise que la cápsula esté correctamente colocada y que la manija esté correctamente cerrada. Presione el botón para iniciar.	- Si está limpiando, descalcificando o vaciando el sistema, compruebe que no haya ninguna cápsula colocada, cierre, bloquee la máquina y presione el botón para iniciar una de estas operaciones.
5. La máquina no arranca y la luz parpadea alternativamente: un parpadeo y una pausa.	- Llene el tanque de agua y presione el botón para arrancar.	- Verifique que la manija esté correctamente cerrada.
6. La luz parpadea mientras la máquina está en funcionamiento.	- Si el café fluye normalmente, esto indica que la máquina está funcionando correctamente. - Si solo sale agua, la máquina está ejecutando una orden del usuario, ya sea para limpieza, descalcificación o para vaciar el sistema. Consulte la sección correspondiente de este manual del usuario.	- Si no tiene intención de limpiar, descalcificar o vaciar el sistema, presione el botón para detener la máquina. Si la luz sigue parpadeando, salga del modo de descalcificación manteniendo presionado el botón durante al menos 7 segundos o consulte la siguiente sección. Si el problema continúa, llame a <i>Nespresso Club</i> .
7. La luz parpadea y la máquina no está funcionando.	- Llevará algún tiempo antes de que salga el líquido (debido a la lectura del código de barras y la prehumectación del café). - Revise que la cápsula esté insertada en la posición correcta, que la manija esté colocada de manera correcta y presione el botón para iniciar. - Llene el tanque de agua y presione el botón para arrancar.	- Pase la máquina al “modo APAGADO” presionando el botón durante 3 segundos y luego vuelva a presionarlo para encenderla. Ahora espere unos 20 minutos para permitir que la máquina se enfríe después del uso extensivo. - Si la máquina no se apaga, salga del modo de descalcificación presionando el botón durante al menos 7 segundos.
8. La luz parpadea alternativamente: 2 parpadeos y 1 pausa de forma continua. La máquina no está en funcionamiento.	- Durante preparaciones regulares de Café/Espresso: 1) Desbloquee la máquina y abra el cabezal para verificar que una cápsula no dañada fue colocada de manera correcta 2) Revise que la manija esté en la posición de bloqueo 3) Revise que el tanque de agua esté lleno. - Durante la descalcificación, vaciado y limpieza: 1) Revise que la cápsula fue retirada 2) Revise que la manija esté en posición de bloqueo. - Durante la programación de volumen: 1) Compruebe si se ha colocado bien la cápsula 2) Consulte el capítulo correspondiente.	- Si el problema persiste: 1. Desbloquee la manija y abra el cabezal de la máquina. 2. Cambie la cápsula (si es necesario). 3. Desenchufe el cable de alimentación y enchufe la máquina de nuevo en la toma de corriente después de 10 segundos. 4. Cierre el cabezal y presione el botón para encender y presiónelo de nuevo para iniciar la preparación. Si el problema continúa, llame a <i>Nespresso Club</i> .
9. Fuga o salida de café inusual.	- Compruebe que el tanque de agua esté bien colocado.	
10. La máquina se “APAGA”.	- Para ahorrar energía, la máquina se apagará de manera automática después de 2 minutos sin uso.	- Consulte el párrafo sobre el “Concepto de ahorro de energía”.
11. Luz que parpadea alternativamente 3 veces y después permanece encendida.	- Se necesita una descalcificación: Después de que aparece la alerta, la máquina se puede utilizar unas cuantas veces antes de que sea necesario realizar una descalcificación.	
12. Granos de café en la taza.	- Realice el procedimiento de limpieza dos veces.	- Vea el párrafo “Limpieza”.

Contacte a Nespresso

ES

Si requiere información adicional, en caso de problemas o si requiere consejos, contacte a *Nespresso*.
Los detalles de contacto de *Nespresso* pueden encontrarse en el material de bienvenida o en nespresso.com

Desecho y protección ambiental

Este electrodoméstico cumple con la Directiva Europea 2012/19/CE. El equipo y materiales de empaque contienen materiales reciclables.

Su electrodoméstico contiene materiales que pueden ser recuperados o pueden ser reciclables. La separación de los residuos restantes en diversos tipos facilita el reciclaje de materias primas valiosas. Deje el electrodoméstico en un punto de recolección. Puede obtener información sobre la eliminación con sus autoridades locales. Para saber más acerca de la estrategia de sustentabilidad de *Nespresso*, visite www.nespresso.com/positive

ES Garantía Limitada del producto de un año

Su producto está cubierto por una garantía limitada de un año a partir de la fecha de adquisición. Si su producto tiene algún defecto de material o de mano de obra durante el período de Garantía, Breville® hará que su producto original sea reparado o reemplazado, a discreción exclusiva de Breville®, o proporcionará algún otro recurso, según se describe más abajo.

NO DEVUELVA EL PRODUCTO A LA TIENDA*

Para este Producto, Nespresso® se ocupa de las consultas referentes al producto y de las acciones referentes a la garantía en nombre de Breville®. Si usted cree que su producto es defectuoso, póngase directamente en contacto con el equipo de servicio al cliente de Nespresso para que le informen.

Residentes de California: Ver el párrafo titulado "Nota de Garantía Exclusivamente para Residentes de California"

INFORMACIÓN DE CONTACTO DE NESPRESSO

Nespresso USA

Sitio Web: www.nespresso.com

Número telefónico de llamada gratuita 1-866-273-8455

Nespresso CANADA

Sitio Web: www.nespresso.com

Número telefónico de llamada gratuita 1-855-683-3535

Residentes de California: Ver el párrafo titulado "Nota de Garantía Exclusivamente para Residentes de California"

INTRODUCCIÓN A LA GARANTÍA

A los efectos de esta Garantía, según se define más abajo, note el territorio geográfico en el que se aplica dicha Garantía, que también se define más abajo: "Breville", según se usa en este documento, significará ya sea Breville USA o Breville Canadá, según se aplique a la Jurisdicción (como se define más abajo) de la compra original del producto para el que se solicita cobertura de Garantía o servicio. "Jurisdicción" significará ya sea: (i) solo los cincuenta Estados Unidos y el Distrito de Columbia, lo que no incluye otros territorios, estados asociados, posesiones o protectorados estadounidenses ("USA"), o una provincia o territorio del Canadá ("Canadá, junto con los Estados Unidos, se denominará conjuntamente como "Norteamérica"), en cada caso de las Secciones (i) y (ii) de más arriba, según se aplique al consumidor que adquiera Productos Breville (según se define más abajo).

TÉRMINOS DE COBERTURA DE LA GARANTÍA

Breville proporciona la cobertura de Garantía que se describe más abajo y que está limitada a los términos y condiciones que aparecen en este documento: **1.** Por la presente, Breville proporciona una Garantía limitada no transferible del Producto por un período de un (1) año a partir de la fecha de adquisición del Producto en cuestión (la "Garantía") contra defectos de material o mano de obra del Producto. Dicha Garantía se ofrece solo con respecto a electrodomésticos de la marca Breville (cada uno de ellos, siendo un "Producto") comprado y usado por el consumidor en Norteamérica, y ella es la única Garantía exclusiva que proporciona Breville en Norteamérica para Productos. **2.** La Garantía comienza la fecha en que el consumidor adquiere el Producto en Norteamérica y cesa la fecha del segundo aniversario de dicha compra del Producto ("Período de Garantía"). Quizás se requiera que el consumidor presente una Prueba de Compra (según se define más abajo) para que la Garantía tenga efecto y sea aplicable al Producto. **3.** Prueba de la compra válida del Producto a los efectos de esta Garantía ("Prueba de Compra") consiste en un original o copia del recibo de ventas del minorista con respecto al Producto adquirido o la factura de compra del Producto emitida por el minorista, en que aparezca el número de modelo del Producto, pago del mismo, y la fecha de compra del Producto. Registrar el Producto, aunque es bueno, no es necesario para activar cualquier Garantía, y haber registrado el Producto no substituye la Prueba de Compra. La Prueba de la compra válida del Producto, a los efectos de esta Garantía ("Proof of Purchase") es un original o copia del recibo de ventas del minorista con respecto al Producto adquirido o la factura de compra del Producto emitida por el minorista, en que aparezca el número de modelo del Producto, pago del mismo, y la fecha de compra del Producto. **4.** En el caso de que el Período de Garantía de un Producto haya expirado, o si el Producto no reúne los requisitos para recibir el servicio, reparación, reemplazo o reembolso según la Garantía, el consumidor aun puede comprar los repuestos o hacer que uno de los Proveedores Autorizados de Servicios de Breville repare los Productos. Para mayor información, póngase en contacto con Breville.

EFFECTO DE LA GARANTÍA

1. Dentro del Período de Garantía, Breville puede, a su exclusiva discreción: (i) reparar el Producto con repuestos nuevos o reacondicionados, (ii) reemplazar el Producto por completo, ya sea con un Producto nuevo o reacondicionado, sin cobrar nada más al consumidor, o (iii) reembolsar al consumidor el monto del precio original de compra (un "Reembolso"); (iv) reemplazar las partes defectuosas con repuestos nuevos que cumplan con las especificaciones de rendimiento para el Producto correspondiente. **2.** El consumidor debe solicitar exclusivamente accesorios y repuestos Breville o autorizados por Breville para usar con cualquier Producto, ya que el uso de accesorios o repuestos que no sean Breville o que no estén autorizados por Breville anulan toda Garantía por parte de Breville que pueda aplicarse a dicho Producto. **3.** Todas las partes y Productos intercambiados o substituidos que se hayan reemplazado durante el servicio de la Garantía pasarán a ser propiedad de Breville. **4.** En caso de una reparación conforme a esta Garantía, Breville garantiza los repuestos y el trabajo de reparación por seis (6) meses a partir de la fecha de reparación o lo que quede del período de garantía de un (1) año, cualquiera sea la fecha posterior. **5.** Si los repuestos o el Producto no estuvieron disponibles por cualquier motivo al momento del inicio del reclamo conforme a la Garantía del Producto por parte del consumidor, Breville, a su exclusiva discreción, quizás (i) entregue al consumidor un ajuste en forma de un Producto razonablemente similar (un "Ajuste"), o (ii) quizás le dé un Reembolso. Dicho Ajuste o Reembolso al consumidor se realizará como completa satisfacción de todo reclamo de Garantía del Producto aplicable y de la obligación de Breville hacia el consumidor conforme a la Garantía con respecto a dicho reclamo aplicable de la Garantía. La entrega de un Ajuste o de un Reembolso da por terminada toda cobertura ulterior de la Garantía con respecto a dicho producto original.

LIMITACIONES DE LA GARANTÍA DEL PRODUCTO

1. La obligación de Breville hacia el consumidor con respecto a la Garantía de cualquier Producto queda limitada a la reparación, reemplazo o Reembolso con respecto a todo Producto defectuoso o partes defectuosas conforme a los términos y condiciones de la Garantía. **2.** Esta Garantía es solo válida con respecto a Productos que hayan sido comprados y usados en Norteamérica y no se extenderá a cualquier Producto (a) que no haya sido comprado en Norteamérica, o (b) comprado en Norteamérica pero usado fuera de Norteamérica o transferido a otro lugar. **3.** Esta Garantía no tiene aplicabilidad a la compra de un Producto para uso comercial (como para un hotel, oficina, restaurante, u otro uso comercial). **4.** Esta Garantía excluye expresamente todo defecto o daño ocasionado por accesorios, repuestos o servicio de reparación que no sean los autorizados por Breville con arreglo a los términos de este documento. **5.** Breville no autoriza a ningún minorista, agente, distribuidor u otro tercero, a ofrecer otra garantía, expresa o implícita, a cualquier consumidor o tercero, en nombre de Breville con respecto a Producto alguno. **6.** Esta Garantía quedará nula de toda nulidad, no tendrá ulterior vigor ni efecto, ni proveerá cobertura de Garantía con respecto a cualquier Producto por cualquiera de los siguientes motivos, sin limitación alguna:

- Los Productos que requieran mantenimiento o reemplazo debido al uso y desgaste normal, corrosión, oxidación, manchas, antigüedad o daño al Producto debido a cualquier uso impropio o no alentado, mal manejo, negligencia, uso y desgaste excesivos, incluso daño ocasionado por el mantenimiento, operación o uso del Producto de una manera que no sea coherente con el manual de instrucciones que se proporciona con el Producto, que no esté de acuerdo con el mismo, o no se haya contemplado en el mismo, o que por otro motivo no haya cumplido con las instrucciones de seguridad, cuidado y limpieza del Producto;
- Productos en los que se haya sacado, reemplazado, alterado, o se haya hecho ilegible el número de modelo o de serie;
- Productos que han sido alterados, modificados o reparados de cualquier manera que no haya sido expresamente autorizada en el libro de instrucciones provisto con el Producto o por cualquier tercero no autorizado por Breville como Proveedor de Servicios Autorizado;
- Daños cosméticos (los casos incluyen rayaduras, marcas impresas, de agua, rajaduras, hendiduras manchas, etc., pero no están limitados a dichos ejemplos);
- Productos que hayan sido dañados directa o indirectamente por el uso de un producto de terceros;
- Productos dañados a resultados de actos naturales, p.ej. incendio, inundación, or lightning;
- Productos dañados como resultado de una conexión a fuentes de corriente o voltaje irregulares, o uso con electricidad de corriente o voltaje que no sean los que aparecen rotulados en el Producto, o en cualquier libro de instrucciones;
- Productos para los cuales el consumidor no tenga Prueba de Compra o para los cuales el Período de Garantía haya expirado;
- Productos que no hayan sido comprados a Breville o por medio de un distribuidor o revendedor de Productos autorizado por Breville (por ejemplo vendedores no autorizados en línea, en remate, o de otras formas, tales como ellas, sin limitación, o sitios comerciales electrónicos no autorizados por Breville); o
- Productos devueltos por el consumidor sin solicitud o instrucción de Breville que se hayan perdido, que hayan sido entregados equivocadamente, o que se hayan dañado en tránsito.

ES Garantía Limitada del producto de un año

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LA GARANTÍA LIMITACIONES DE LOS RECURSOS; RECONOCIMIENTOS

1. EL ÚNICO Y EXCLUSIVO RECURSO DEL CONSUMIDOR CON ARREGLO A ESTA GARANTÍA SE PROVEERÁ CONFORME A LAS DISPOSICIONES, TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ESTE DOCUMENTO. 2. NINGUNA DE LAS COMPAÑÍAS DE BREVILLE, SU SOCIEDAD MATRIZ U OTRAS COMPAÑÍAS DE SU CARTERA, SUBSIDIARIAS, AFILIADAS, DISTRIBUIDORES O REVENDADORES AUTORIZADOS O PROVEEDORES DE SERVICIOS AUTORIZADOS, U OTROS FUNCIONARIOS, DIRECTORES, AGENTES, O EMPLEADOS DE DICHA COMPAÑÍA, SERÁN RESPONSABLES POR PÉRDIDA ALGUNA, INCIDENTAL O EMERGENTE, O DAÑOS (INCLUSO, SIN LIMITACIÓN ALGUNA, DAÑOS O PÉRDIDAS POR TRANSPORTE, TIEMPO PERDIDO, ARTÍCULOS PERECEDEROS, DAÑOS POR PÉRDIDA DE INGRESOS, COMERCIO, BENEFICIOS, FONDO DE COMERCIO O CONTRATOS, INTERRUPTIÓN DE NEGOCIO, O ALGUNA OTRA PÉRDIDA PECUNIARIA, TODO COSTO, GASTO O EXPENSA U OTROS RECLAMOS DE INDEMNIZACIÓN QUE RESULTEN DE DICHA PÉRDIDA), O TODA OTRA PÉRDIDA O DAÑO QUE SURJAN DE CUALQUIER AVERÍA DE CUALQUIER PRODUCTO U OTROS DAÑOS QUE RESULTEN DEL USO DEL PRODUCTO, YA SEA EN CONTRATO, POR AGRAVIO O POR OTRO MOTIVO. NOTA: ALGUNAS JURISDICCIÓNES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN POR DAÑOS INCIDENTALES O EMERGENTES, O LIMITACIONES A LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, DE MANERA QUE LA EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD QUE APARECE MÁS ARRIBA QUIZÁS NO SE APLIQUE A UN CONSUMIDOR QUE RESIDA EN ESAS JURISDICCIÓNES DETERMINADAS. 3. EL CONSUMIDOR ENTIENDE Y ACUERDA LUEGO DE HABER COMPRADO EL PRODUCTO, EXCEPTO SEGÚN SE EXPRESA EN ESTE DOCUMENTO, QUE BREVILLE NO OTORGA NI HA OTORGADO EN NINGÚN OTRO MOMENTO GARANTÍA O DECLARACIÓN ALGUNA, DE NINGUNA NATURALEZA, EXPRESA O IMPLÍCITA, CON RESPECTO AL PRODUCTO, INCLUSO NINGUNA GARANTÍA O DECLARACIÓN CON RESPECTO A LA COMERCIABILIDAD O APTITUD PARA UN FIN CONCRETO, Y SIN LIMITARSE A DICHAS GARANTÍAS. 4. EL CONSUMIDOR RECONOCE QUE EL EL CONSUMIDOR SE HA INFORMADO Y ESTÁ AL TANTO DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES CON ARREGLO A TODA LEGISLACIÓN MUNICIPAL O DE JURISDICCIÓN APLICABLES QUE RIJAN LA COMPRA Y USO DEL PRODUCTO. POR MEDIO DE ESTA GARANTÍA, BREVILLE PROPORCIONA DERECHOS LIMITADOS Y ESPECÍFICOS AL CONSUMIDOR CON RESPECTO AL PRODUCTO. LOS CONSUMIDORES QUIZÁS TENGAN OTROS DERECHOS APLICABLES CON RESPECTO AL PRODUCTO Y A LA GARANTÍA QUE VARÍAN DE JURISDICCIÓN A JURISDICCIÓN Y QUE NO SE ESTABLECEN EN ESTE DOCUMENTO. 5. ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS ESPECÍFICOS, Y QUIZÁS USTED TENGA OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE ESTADO A ESTADO. SI CUALQUIER DISPOSICIÓN DE ESTA GARANTÍA SE CONSIDERA ILEGAL, INVÁLIDA O INEJECUTABLE, LAS OTRAS DISPOSICIONES DE LA GARANTÍA CONTINUARÁN TENIENDO VIGOR Y EFECTO.

CÓMO RECLAMAR CONFORME A LA GARANTÍA DE BREVILLE NESPRESSO

Nespresso se ocupa de las consultas referentes a productos y del servicio en nombre de Breville. Si usted cree que su Producto es defectuoso, póngase directamente en contacto con el equipo de servicio al cliente de Nespresso usando la información de contacto que aparece más arriba para que le den instrucciones sobre cómo enviar o traer su producto para su reparación.

AVISO DE GARANTÍA SOLO PARA RESIDENTES DE CALIFORNIA

Los residentes de California pueden iniciar un servicio de Garantía llamando gratuitamente a 1-800-562-1465. La legislación de California también prevé que para cualquier servicio de Garantía de un Producto, los residentes de California tienen la opción de devolver el Producto (a) al minorista al cual se le haya comprado originalmente, o (b) a otro minorista que venda el mismo Producto Breville o Nespresso, entre otros derechos y protecciones al consumidor. Los residentes de California solo deben presentar su Prueba de Compra en los casos de más arriba o, para ponerse en contacto con Breville o Nespresso para el servicio de Garantía, llamar a Servicio al Consumidor de Nespresso para recibir instrucciones específicas. Breville solo será responsable del costo de reparación, reemplazo o Reembolso y del flete y manipulación de dichos Productos con arreglo a esta Garantía. Una tienda minorista a la que un residente de California devuelve un Producto para servicio de Garantía puede referir el consumidor a un Proveedor de Servicios Autorizado por Breville, reemplazar el Producto, o reembolsar el precio de compra menos el monto directamente atribuible al uso que haya hecho el consumidor del Producto. Si las opciones que se mencionan más arriba no resultan un recurso apropiado para el consumidor, el consumidor puede llevar el Producto a un proveedor de servicios independiente si el servicio o reparación se puede llevar a cabo en forma económica. Si dicho Producto está sujeto a la Garantía de Breville, Breville, y no el consumidor, será responsable del costo razonable de dicho servicio, reparación, reemplazo, o Reembolso durante el Período de Garantía del Producto.

DISTRIBUTOR INFORMATION

USA: Breville USA Inc, 19400 S Western Ave, Torrance, CA 90501
CAN: 3595 boulevard Côte-Vertu, Saint-Laurent, QC, H4R 1R2

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal grey lines across its entire width, providing a template for writing or drawing. The margins are consistent on all sides.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal grey lines across its entire width, providing a guide for handwriting or typing. The paper itself is a clean, off-white color.



VERTUO NEXT

