



Felicitaciones por su compra de un producto de alta calidad de Insignia. Su cámara digital Insignia está diseñada para proveer un rendimiento confiable y libre de problemas. Utilice esta guía para la configuración inicial de su cámara. Si tiene preguntas, refiérase a su *Guía del usuario* para obtener más información

Contenido del paquete

Cable de AV

Cable de USB


Guía de instalación rápida

2 pilas alcalinas AA



CD con la *Guía del usuario*

Muñequera

Familiarización con su cámara

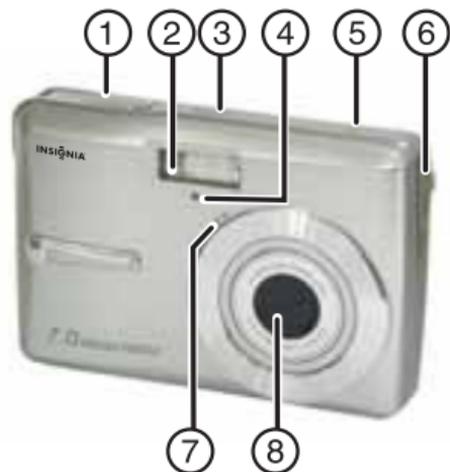



- 1 Botón disparador
- 2 Flash
- 3 Botón de encendido
- 4 Luz del disparador automático
- 5 Altavoz
- 6 Toma de USB/AV
- 7 Micrófono
- 8 Lente
- 9 Argolla de la correa
- 10 Botón de zoom
- 11 Botón de reproducción
- 12 Botón de menú
- 13 Control de cuatro direcciones
- 14 Botón del flash
- 15 Botón de macro
- 16 Botón SET/DISP (Ajustar/Pantalla)
- 17 Pantalla LCD
- 18 Indicador de encendido
- 19 Botón de ASM/Suprimir
- 20 Botón de modo
- 21 Soporte del trípode
- 22 Cubierta de las pilas y de la tarjeta de memoria

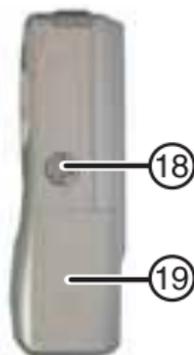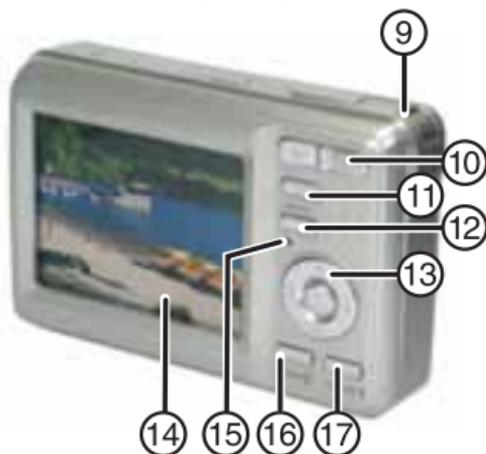

Nota: La ranura para la tarjeta de memoria está ubicada detrás de la cubierta de las pilas, junto al compartimiento de las pilas.

Instalación de las pilas



- 1 Abra la cubierta de las pilas al deslizarla en la dirección indicada por la flecha.
- 2 Inserte dos pilas AA con las terminales positivas (+) y negativas (-) coincidiendo con las direcciones indicadas dentro del compartimiento de las pilas.
- 3 Cierre la cubierta de las pilas.

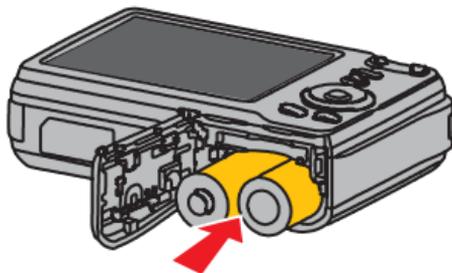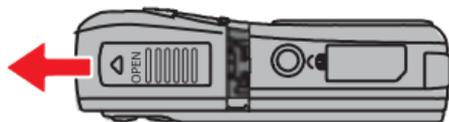

Como insertar la tarjeta de memoria

- 1 Abra la cubierta de las pilas.
- 2 Inserte la tarjeta con la etiqueta hacia arriba y con la flecha orientada hacia adentro.
- 3 Cierre la cubierta de las pilas.

Nota: Para retirar la tarjeta, presione suavemente la orilla de la tarjeta y suéltela. Tire de la tarjeta hacia afuera y cierra la cubierta de las pilas.

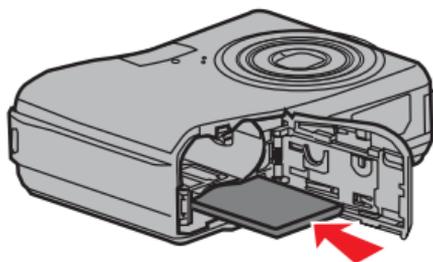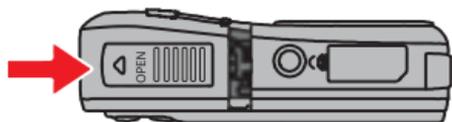

Encendido y apagado de la unidad

- 1 Presione el botón de Encendido (**POWER**) ① para poner la cámara en el modo de *Grabación* (REC).
- 0 -
Presione el botón de Reproducción (**PLAYBACK**) ② para poner la cámara en el modo de *REPRODUCCIÓN*.
- 2 Presione nuevamente el botón de Encendido (**POWER**) ① pour éteindre l'appareil photo.



Función de ahorro de energía

Para ahorrar batería, el monitor LCD se apaga automáticamente un minuto después de que se usó el último control. Presione cualquier botón excepto el de Encendido (**POWER**) para activar la pantalla. Se puede cambiar el ajuste de ahorro de energía en el menú de Configuración (*Setup*).

Un minuto después de activar la función de ahorro de energía, la unidad se apaga completamente. Presione el botón de Encendido (**POWER**) o de Reproducción (PLAYBACK) para volver a encender la unidad.

La función de ahorro de energía no se activará mientras usted:

- graba o reproduce clips de video o archivos de audio
- reproduce una presentación
- conecta la cámara a una computadora o impresora con el cable de USB

Cambio de modo

Se puede grabar imágenes y voces en el modo de Grabación (*REC*) ②. Use el modo de Reproducción (PLAYBACK) ① para reproducir, suprimir o editar imágenes en la pantalla LCD.



Para alternar entre el modo de Grabación (REC) y el de Reproducción (PLAYBACK)

En el modo de Grabación (*REC*), presione el botón de Reproducción (**PLAYBACK**) ① para cambiar al modo de *REPRODUCCIÓN*.

En el modo de *REPRODUCCIÓN*, presione el botón de Reproducción (**PLAYBACK**) ① o el de **MODO** ② para cambiar al modo de *GRABACIÓN*.

- 5 Presione ▲ o ▼ para seleccionar una opción y presione ◀ o **SET** para aplicar el ajuste.
- 6 Presione el botón de **MENÚ** para cerrar el menú.


Toma de fotos

- 1 Encienda la cámara y póngala en el modo de **GRABACIÓN**.
- 2 Apunte el área de enfoque a lo que le quiere tomar una foto ①.
- 3 Presione el botón disparador a medias para enfocar la imagen. El área de enfoque se vuelve color verde mientras se encuentra enfocada, se mostrará el valor de la apertura ②, la velocidad del obturador ③, y el valor de ISO ④.

Si la velocidad del obturador es lenta o la imagen puede salir movida, podrá aparecer en la pantalla el icono de advertencia de vibración. Para evitar esto, use un trípode para estabilizar la cámara cuando tome fotos.

- 4 Presione el botón disparador completamente para tomar la foto.

Nota: Tenga cuidado de no bloquear el lente con sus dedos o con la correa de muñeca.

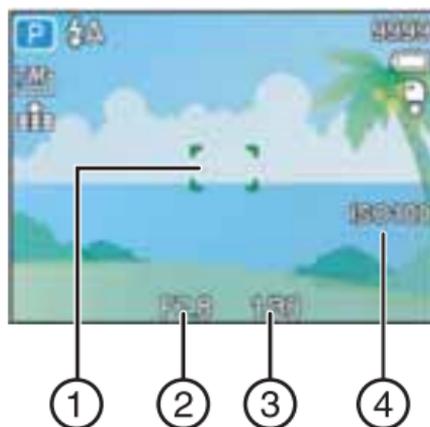

Grabación de clips de video

- 1 Encienda la unidad.
- 2 Presione el botón **SCN** ① para mostrar la pantalla de modo y seleccione el modo de película (**MOVIE**).
- 3 Centre el objeto en el área de enfoque ⑤. Se muestra el tiempo de grabación disponible ④.

- 4 Presione el botón disparador ② para comenzar a grabar. Use el botón de zoom ③ para ajustar el tamaño de la imagen.

Nota: No se graba el sonido mientras se presiona el botón de zoom. No se puede usar el zoom digital en el modo de *Película*.

- 5 Presione nuevamente el botón disparador ② para dejar de grabar.

Nota: La cámara dejará de grabar automáticamente cuando se llene la capacidad de la memoria.



Reproducción de imágenes

- 1 Encienda la cámara y póngala en el modo de *REPRODUCCIÓN*.

La última imagen tomada aparecerá en la pantalla. Si no hay ninguna imagen guardada, el mensaje *[No image]* (No hay imágenes) aparecerá en la pantalla.

- 2 Presione ◀ para ver la imagen anterior o ▶ para ver la siguiente imagen.

Nota: Mantenga presionado el botón ◀ o ▶ para desplazarse rápidamente por las imágenes.




Conexión de la cámara a una computadora

Hay dos formas de descargar archivos desde la memoria interna de la cámara o desde la tarjeta de memoria a la computadora:

- Inserte la tarjeta de memoria en un lector de tarjetas
- O -
- Conecte su cámara a la computadora usando el cable de USB incluido


Uso del lector de tarjetas

- 1 Expulse la tarjeta de memoria de la cámara e insértela en un lector de tarjetas que esté conectado a su computadora.
- 2 Abra Mi PC (**My Computer**) o el Explorador de Windows (**Windows Explorer**) y haga doble clic en el icono de la tarjeta de memoria. En las computadoras Macintosh, la tarjeta aparecerá en el escritorio. Haga doble clic en el icono para acceder a las imágenes.
- 3 Copie las imágenes desde la tarjeta a una carpeta en su computadora.

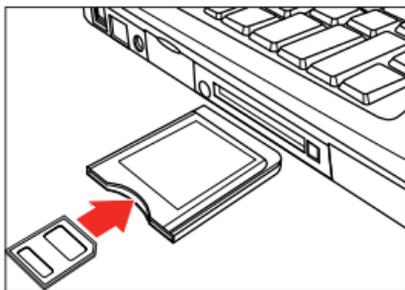

Conexión de la cámara a una computadora con el cable de USB

- 1 Conecte el cable de USB incluido al puerto de USB de la computadora y encienda la cámara. La pantalla LCD se apagará cuando se realice la conexión.
- 2 Abra Mi PC (**My Computer**) o el Explorador de Windows (**Windows Explorer**). Un disco extraíble (*Removable Disk*) aparecerá en la lista de unidades. En las computadoras Macintosh, la tarjeta aparecerá en el escritorio. Haga doble clic en el icono para acceder a las imágenes.
- 3 Haga clic en el icono del disco extraíble para ver su contenido. Las imágenes y los clips de video almacenados en la cámara se encuentran en la carpeta *DCIM*.

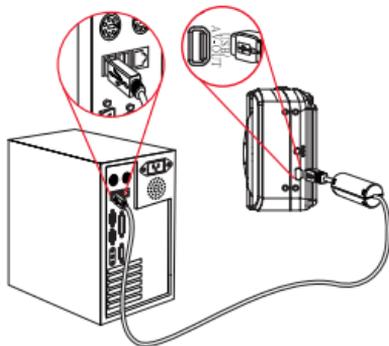

Acceso al manual del usuario

- Inserte en su computadora el mini CD incluido y abra el archivo *Owner's Manual* (Manual del usuario).
- O -
- Visite el sitio Web de Insignia en www.Insignia-products.com y haga clic en el vínculo **Digital Camera** (Cámara digital) en el menú de productos (*Products*).