


Félicitations d'avoir acheté cette enceinte barre de son pour cinéma maison Bluetooth d'Insignia. Ce produit NS-SB314 représente la dernière avancée technologique dans la conception de barres de son pour les systèmes de cinéma maison et a été conçu pour des performances et une fiabilité exceptionnelles.

Contenu de l'emballage




CARACTÉRISTIQUES


Partie supérieure

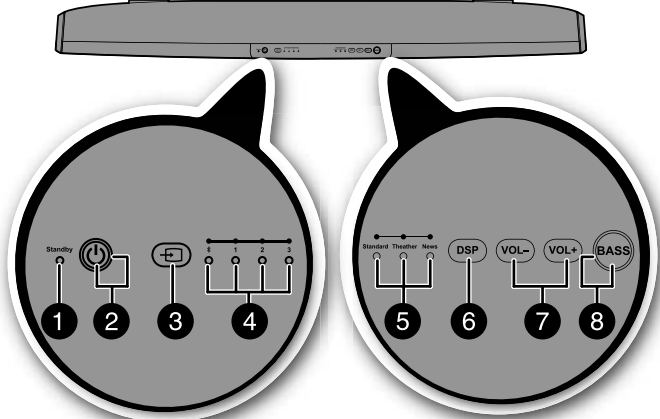

Panneau arrière

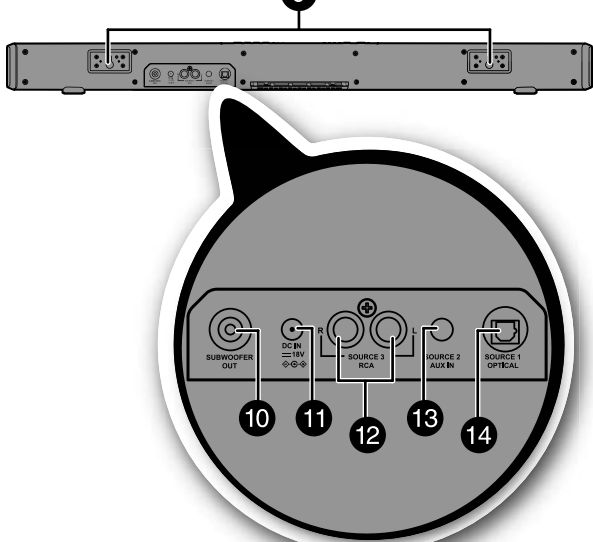

Télécommande

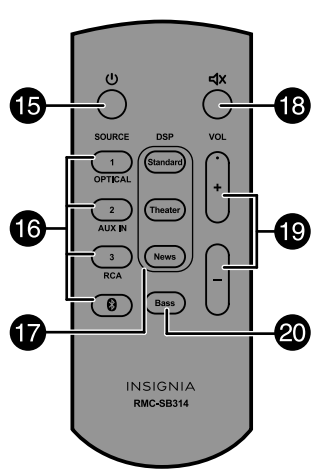

N°	ÉLÉMENT	DESCRIPTION
1	Témoin de mise en attente	S'allume quand la barre de son est en mode attente.
2	Touche (marche-arrêt) et témoin	Appuyer sur cette touche pour mettre la barre de son sous tension. Le témoin s'allume en vert. Appuyer de nouveau sur cette touche pour mettre de nouveau la barre de son en mode attente.
3	Touche (source)	Appuyer de façon répétée pour parcourir les sources sonores disponibles : • Bluetooth • Source 1 - Optique • Source 2 - Entrée auxiliaire • Source 3 - RCA
4	Témoin de la source d'entrée	Indique la source sélectionnée pour fournir le son à la barre de son. • Bluetooth • Source 1 - Optique • Source 2 - Entrée auxiliaire • Source 3 - RCA
5	Témoin du mode sonore	S'allume pour indiquer quel mode sonore DSP est sélectionné. • Standard : permet de profiter d'une sonorité normale. • Cinéma : optimal pour profiter des films. Les fréquences des graves sont amplifiées. • Journaux télévisés : permet la reproduction d'une voix claire.
6	Touche DSP (Processeur de signal numérique)	Appuyer plusieurs fois sur cette touche pour parcourir les modes sonores DSP disponibles (Standard>Cinéma>Journaux télévisés).
7	Touches VOL +/-	Permettent d'augmenter ou de diminuer le volume de la barre de son.
8	Touche et témoin des GRAVES	Permet d'activer l'amplification de la fréquence des graves. Le témoin s'allume en vert. Appuyer de nouveau sur cette touche pour désactiver l'amplification de la fréquence des graves.

N°	ÉLÉMENT	DESCRIPTION
9	Supports de suspension	Permet d'installer la barre de son sur un mur.
10	Prise de SORTIE HAUT-PARLEUR D'INFRA-GRAVES	Brancher un haut-parleur d'infra-graves amplifié sur cette prise.
11	Prise d'ENTRÉE c.a.	Connecter l'adaptateur c.a. à cette prise pour alimenter la barre de son.
12	SOURCE 3 - Prises d'ENTRÉES RCA (D et G)	Si le téléviseur (ou un autre périphérique source audio) a des prises de sortie RCA, connecter les câbles RCA au périphérique source et à ces prises.
13	SOURCE 2 - Prise d'ENTRÉE AUXILIAIRE	Si le téléviseur (ou un autre périphérique source audio) a une prise de sortie auxiliaire ou pour casque d'écoute, connecter le câble audio de 3,5 mm au périphérique source et à cette prise.
14	SOURCE 1 - Prise OPTIQUE	Si le téléviseur (ou un autre périphérique source audio) a une prise de sortie optique, connecter un câble optique numérique (non fourni) au périphérique source et à cette prise.
15	Touche (marche-arrêt)	Appuyer sur cette touche pour mettre la barre de son sous tension. Appuyer de nouveau sur cette touche pour mettre la barre de son en mode attente.
16	Touches SOURCE	Permettent de sélectionner la source sonore pour la barre de son : • Source 1 - Optique • Source 3 - RCA • Source 2 - Entrée auxiliaire • Bluetooth
17	Touches DSP	Permet de sélectionner le mode sonore DSP (Processeur de signal numérique) : • Standard • Theater (Cinéma) • News (Journaux télévisés) Le témoin correspondant du panneau supérieur de la barre de son s'allume pour indiquer le mode sonore sélectionné.
18	Touche (Sourdine)	Permet de mettre en sourdine l'audio de la barre de son. Appuyer de nouveau sur cette touche pour rétablir le son.
19	Touches VOL +/-	Permettent d'augmenter ou de diminuer le volume de la barre de son.
20	Touche des GRAVES	Permet d'activer l'amplification de la fréquence des graves.

1 CONNEXION DE LA BARRE DE SON

Sélectionner une option de connexion ci-après qui corresponde au périphérique source audio (par exemple, téléviseur, lecteur DVD/Blu-ray, ou console de jeu).

ATTENTION : Éteindre ou débrancher tous les périphériques avant d'effectuer les connexions.


REMARQUE : En cas de montage mural de la barre de son, il est nécessaire d'utiliser des connecteurs en « T » pour les connexions d'entrée auxiliaire (AUX IN) ou d'un câble RCA.

QUALITÉ AUDIO	TYPE DE PRISE (sur le périphérique source)	CÂBLE
OPTIMALE		Câble optique numérique (non fourni)
BONNE		Câble audio de 3,5 mm (fourni)
BONNE		Câble audio RCA (fourni)

- EN CHOISIR UNE -

Connexions numériques (OPTIMALES)

- 1 Connecter une extrémité d'un câble optique numérique (non fourni) à la barre de son. Connecter l'autre extrémité au port de sortie optique numérique (**Digital Optical Output**) du périphérique source audio.
- 2 Changer la sortie audio du périphérique sur le format « PCM » (est en général dans la configuration audio). Voir la documentation de la source audio pour plus d'information.
- 3 Après avoir connecté l'alimentation, voir **FONCTIONNEMENT DE LA BARRE DE SON** à la page suivante.

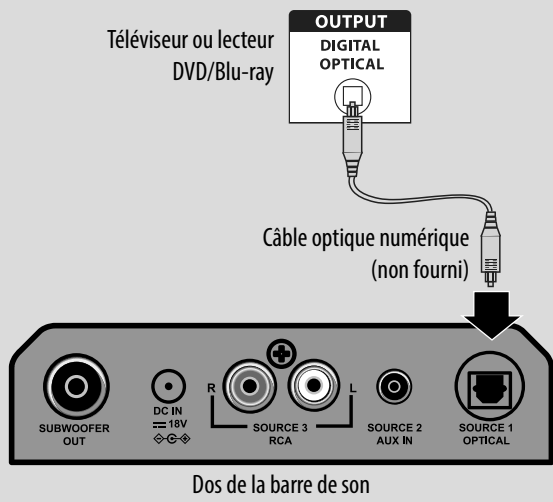

- OU -

Connexions d'une entrée auxiliaire (AUX IN) [BONNE]


- 1 Brancher l'extrémité en T du câble audio de 3,5 mm sur la barre de son. Brancher l'autre extrémité sur le port de sortie audio (**Audio Output**) ou la prise pour casque d'écoute du périphérique source audio.
- 2 Après avoir connecté l'alimentation, voir **FONCTIONNEMENT DE LA BARRE DE SON** à la page suivante.



- OU -


Connexions audio RCA (BONNE)

- 1 Brancher les connecteurs en T des câbles audio RCA sur la barre de son. Brancher l'autre extrémité des câbles RCA sur les ports de sortie audio (**Audio Output**) du périphérique source audio.
 - 2 Après avoir connecté l'alimentation, voir **FONCTIONNEMENT DE LA BARRE DE SON** à la page suivante.
- REMARQUE :** Vérifier que les extrémités des câbles correspondent aux couleurs des ports.

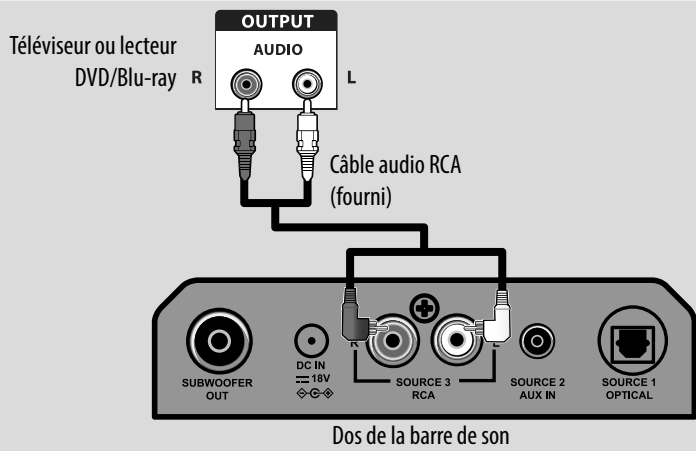

2 CONNEXION DU HAUT-PARLEUR D'INFRA-GRAVES (EN OPTION)

Connecter une extrémité du câble du haut-parleur d'infra-graves (non inclus) au haut-parleur d'infra-graves et l'autre extrémité à la barre de son.

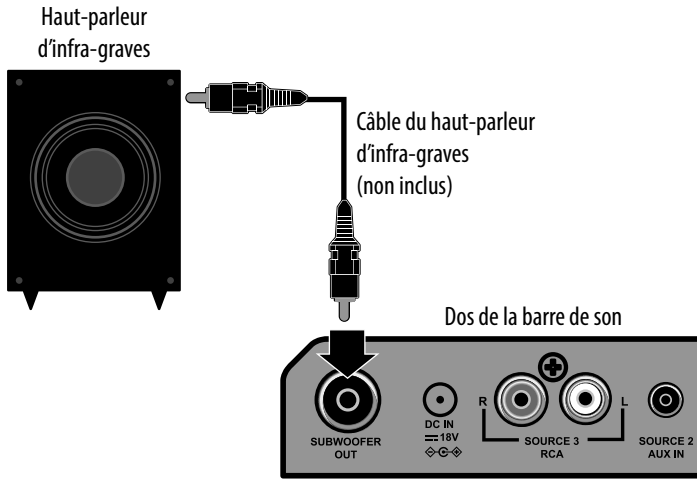


3 CONNEXION DE L'ADAPTATEUR c.a.

AVERTISSEMENTS :

- Vérifier que la prise secteur correspond aux exigences d'entrée de l'adaptateur c.a. de 100 à 240 V, 50/60 Hz avant d'effectuer la connexion.
- N'utiliser que l'adaptateur c.a. fourni.
- Ne pas brancher l'adaptateur c.a. avant d'avoir effectué toutes les autres connexions.

- 1 Connecter l'adaptateur c.a. à la prise d'entrée c.c. (DC IN) située au dos de la barre de son.
- 2 Brancher l'autre extrémité de l'adaptateur c.a. sur une prise secteur ou un parasurtenseur.

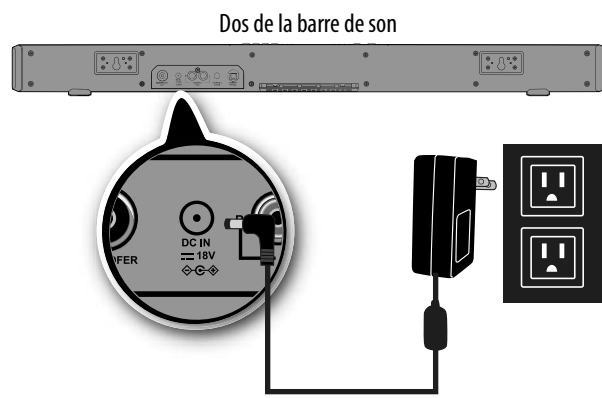

4 CONNEXION BLUETOOTH (EN OPTION)

REMARQUES :

- La barre de son doit être sous tension pour effectuer une connexion Bluetooth.
- Placer l'appareil Bluetooth à au moins 10 mètres (30 pi) de la minichaîne.

- 1 Sélectionner **Bluetooth** comme source d'entrée en appuyant sur la touche (Bluetooth) de la télécommande ou sur la touche (source) de la barre de son. Le témoin Bluetooth sur la barre de son clignotera lentement.
- 2 Aller au paramétrage du périphérique Bluetooth, activer Bluetooth, puis rechercher les périphériques disponibles.
 - a. Pour l'iPad, l'iPhone ou l'iPod touch :
 - i. Sur la page d'accueil, taper sur **Settings > General > Bluetooth** (Configuration > Général > Bluetooth).
 - b. Pour les téléphones ou les tablettes Android :
 - i. À partir de la page d'accueil du téléphone intelligent ou de la tablette, taper sur **Settings > Wireless and networks** (Configuration > Sans fil et réseaux).
 - ii. Taper pour activer Bluetooth, puis taper sur **Bluetooth settings** (Configuration Bluetooth).
 - c. Pour un PC ou un Mac, il est possible de trouver ces instructions dans la documentation qui accompagne l'ordinateur ou le système d'exploitation.
- 3 Sur le périphérique Bluetooth, sélectionner NS-SB314 dans la liste des périphériques. Répéter l'étape 2 si NS-SB314 n'est pas affiché.
- 4 Si un code NIP est demandé, entrer « 0000 ».
- 5 Quand le jumelage est terminé le témoin Bluetooth sur le dessus de la barre de son s'allume.

REMARQUES :

- Certains appareils, tels qu'un iPhone, se connectent immédiatement après le couplage, aussi le témoin Bluetooth de la barre de son reste allumé. D'autres périphériques, tel que les ordinateurs portatifs, peuvent demander si l'utilisateur souhaite se connecter. Dans ce cas, le témoin Bluetooth continue de clignoter jusqu'à ce qu'une connexion soit établie.
- Cette barre de son enregistre l'information relative au couplage pour un maximum de huit périphériques. Toutefois, l'appareil ne peut être connecté et reproduire le contenu que d'un seul périphérique à la fois.
- Quand la barre de son est allumée, elle se connecte automatiquement au dernier périphérique auquel elle était connectée, si ce dernier est à portée. Pour connecter à un périphérique couplé différent, il est nécessaire de désactiver Bluetooth ou de déconnecter le périphérique actuellement couplé et d'établir manuellement une connexion avec l'autre périphérique couplé.


6 Utiliser le périphérique Bluetooth pour contrôler la lecture de musique et le **Vol +/-** du périphérique Bluetooth et de la barre de son ou de la télécommande pour régler le volume.

Pour recevoir un appel téléphonique tout en reproduisant de la musique :

- Quand un appel téléphonique est reçu pendant la lecture de musique, celle-ci s'arrête automatiquement.
- Quand l'appel est fini, selon la configuration du téléphone, il se peut que la piste en cours reprenne la lecture.


5 POSITIONNEMENT DE LA BARRE DE SON

Installer la barre de son sur une surface plane (aller à l'étape 7).

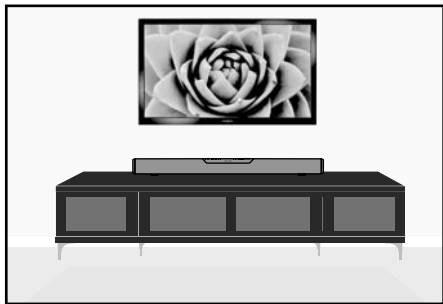


- ou -

La monter sur un mur (aller à l'étape 6).

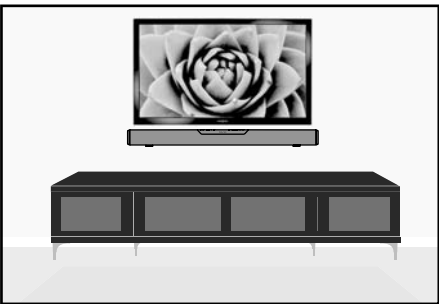


6 MONTAGE DE LA BARRE DE SON SUR UN MUR (EN OPTION)

SERONT NÉCESSAIRES :

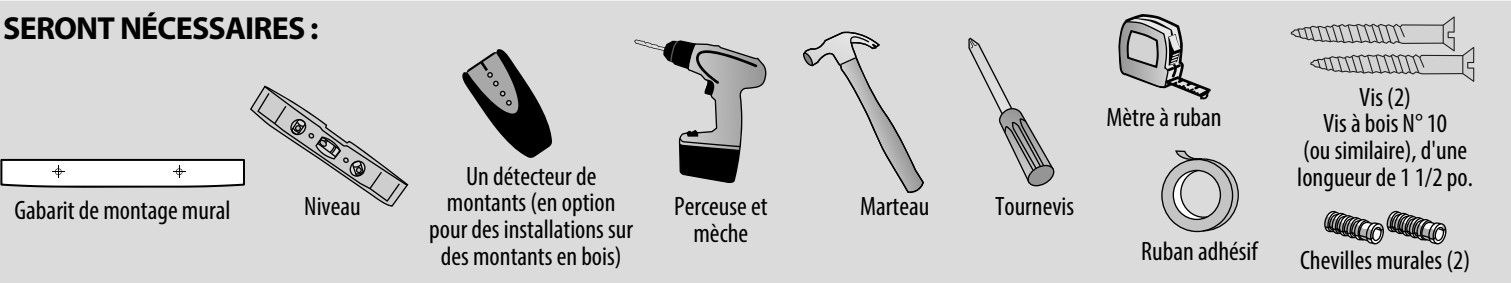

REMARQUE : Les instructions de montage sont également fournies sur le gabarit de montage mural.

- 1 Choisir un emplacement à proximité du téléviseur et directement en face de la position de visualisation/d'écoute. Pour une qualité sonore optimale, choisir un emplacement où les ondes acoustiques ne sont pas bloquées par des meubles ou d'autres obstacles.
- 2 Positionner le gabarit de montage murale à l'emplacement d'installation de la barre de son. Vérifier que le gabarit est de niveau (A), puis fixer le gabarit au mur à l'aide du ruban adhésif (B).

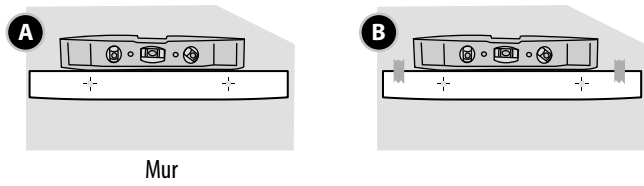


- 3 Forer deux trous dans le mur à l'emplacement indiqué par le gabarit, puis enlever le gabarit.
- 4 Installer les chevilles murales (non fournies) dans les trous forés, à l'aide des instructions qui accompagnaient les chevilles.


REMARQUES :

- En cas de forage dans un montant, les chevilles murales ne sont pas nécessaires.
- S'il n'est pas possible de forer dans des montants muraux, et qu'il faut forer dans la cloison sèche, le béton ou un autre type de mur, les chevilles murales sont requises. Voir les instructions qui accompagnaient les chevilles murales pour déterminer la taille de la mèche de forage.

- 5 Fixer deux vis (non fournies) dans le mur ou les chevilles murales (si besoin est). Les vis doivent dépasser du mur d'environ 1/4 po. Utiliser une vis à bois N° 10 (ou similaire), d'une longueur de 1 1/2 po. La largeur de la vis doit être d'environ 3/16 po et la tête de la vis d'environ 1/4 à 3/8 po.

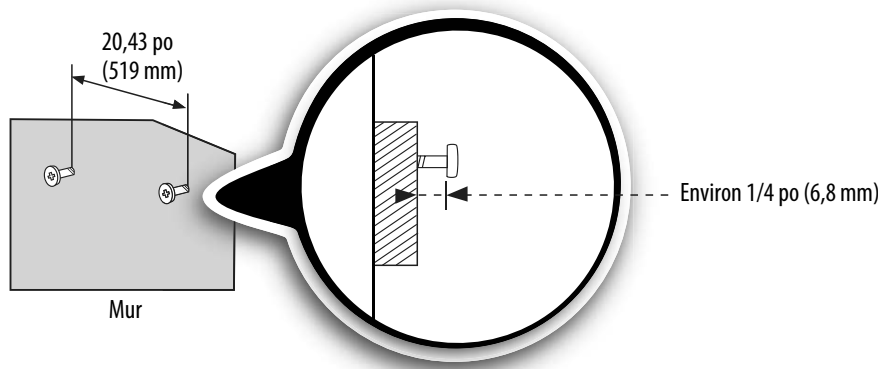


- 6 Aligner les supports de suspension du haut-parleur avec les vis, puis fixer la barre de son sur les vis.

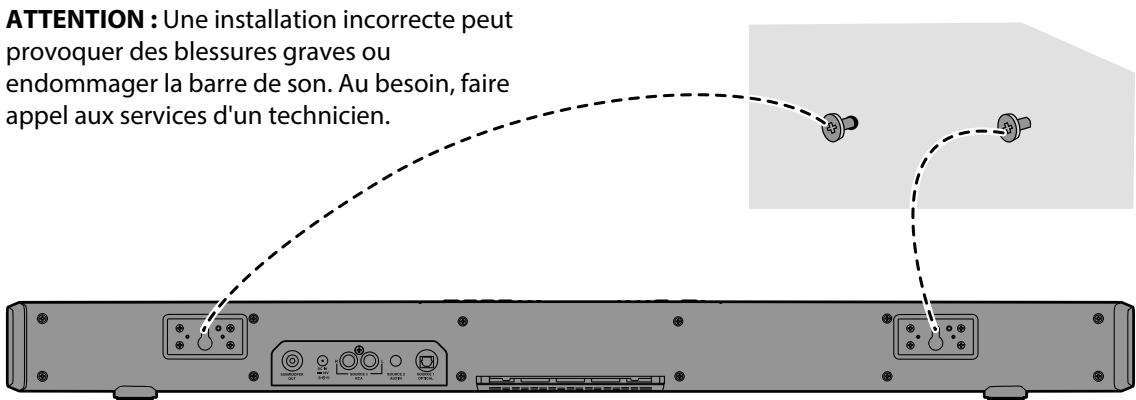

7 FONCTIONNEMENT DE LA BARRE DE SON

Utilisation de la télécommande

- 1 Retirer la languette en plastique du compartiment de la pile avant d'utiliser la télécommande pour la première fois.
- 2 Pointer la télécommande vers le capteur infrarouge situé sur la face avant de la barre de son. Il faut se positionner à une distance d'environ 23 pi (7 m) de la barre de son.

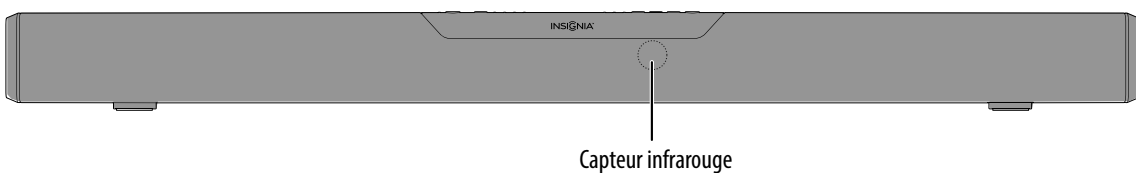

Écoute à partir de la barre de son :

- 1 Appuyer sur la touche (Marche-Arrêt) pour mettre la barre de son ou la télécommande en marche. Le témoin de marche-arrêt devient vert.
- 2 Mettre en marche la source audio externe qui est connectée à la barre de son et commencer la lecture.
- 3 Appuyer sur la touche de la barre de son de façon répétée pour parcourir les sources sonores disponibles ou appuyer sur la touche source de la télécommande jusqu'à entendre du son provenant de la barre de son.
REMARQUE : Si la connexion d'entrée optique (OPTICAL IN) est utilisée, changer la source audio du périphérique au format « PCM ». Se reporter à la documentation qui accompagne le périphérique source audio (un téléviseur par exemple) pour toute information complémentaire.
- 4 Régler le volume de la barre de son ou de la source audio externe à un niveau confortable.
ATTENTION : L'utilisation en continu à un niveau sonore élevé peut endommager l'ouïe de façon irréversible.
- 5 Appuyer de nouveau sur la touche (Marche-Arrêt) pour éteindre la barre de son. L'indicateur de mise en attente s'allume en rouge.

PROBLÈMES ET SOLUTIONS

Avant d'appeler un réparateur (877-467-4289), consulter cette liste pour identifier une solution éventuelle. Vérifier également la foire aux questions en ligne sur le site : www.insigniaproducts.com.

PROBLÈME	SOLUTIONS POSSIBLES
Aucune alimentation.	• Vérifier que l'adaptateur c.a. est fermement branché sur la prise secteur et la barre de son.
La télécommande ne fonctionne pas.	• Retirer les obstacles entre la télécommande et le capteur infrarouge de la barre de son. • La pile de la télécommande est déchargée, la remplacer. • Pointer la télécommande vers le capteur infrarouge situé sur la face avant de la barre de son. • Se rapprocher de la barre de son. La télécommande n'a une portée de fonctionnement que de 23 pi environ.
La barre de son ne reproduit aucun son ou le son est très faible.	• Vérifier que le niveau du volume de la barre de son ou du composant est correctement réglé. • Vérifier que le volume n'est pas en sourdine. Appuyer de nouveau sur la touche (sourdine) de la télécommande pour rétablir le son. • Vérifier que la source audio correcte est sélectionnée. Appuyer de façon répétée sur la touche pour passer à la source audio correcte. • Vérifier que l'appareil est sous tension et que toutes les connexions sont correctes. • Vérifier que le câble audio est correctement branché à la sortie audio (et non à l'entrée audio) du périphérique source. • En cas de connexion à un lecteur MP3, vérifier que le volume est réglé correctement sur le lecteur MP3.
La barre de son ne fonctionne pas correctement.	• Débrancher l'adaptateur c.a. de la prise secteur, attendre 30 secondes, puis le rebrancher.
Le son est déformé ou des bourdonnements se produisent.	• Vérifier que toutes les connexions sont correctement effectuées et que les câbles ne sont pas rompus ou endommagés. • Si la connexion d'entrée optique (OPTICAL IN) est utilisée, changer la sortie audio du périphérique au format « PCM ». Se reporter à la documentation qui accompagne le périphérique source audio (téléviseur, lecteur DVD ou Blu-Ray, etc.) pour toute information complémentaire. • Connecter à un périphérique source différent (téléviseur, lecteur DVD ou Blu-Ray) pour voir si le bourdonnement se produit. Si ce n'est pas le cas, il peut y avoir un problème avec le périphérique source d'origine. • Utiliser une méthode de connexion différente (par exemple, essayer l'entrée optique au lieu de l'entrée auxiliaire [AUX]) entre la barre de son de plus et le périphérique source pour vérifier que les prises des deux appareils fonctionnent correctement.
Le son provient à la fois du téléviseur et de la barre de son.	• Mettre les haut-parleurs internes du téléviseur hors tension ou en sourdine. Se référer à la documentation du téléviseur pour toutes instructions.
Le téléviseur ne peut contrôler le volume de la barre de son.	• Dans la plupart des cas, la télécommande du téléviseur ne commandera pas la barre de son.
Il n'y a plus de son émis par le périphérique Bluetooth.	• Vérifier que la source audio correcte est sélectionnée. Appuyer de façon répétée sur la touche pour passer à la source audio Bluetooth. • Vérifier que le périphérique Bluetooth est couplé avec la barre de son. Se référer à la section sur la connexion Bluetooth dans le <i>Guide de l'utilisateur</i> pour toute information sur le couplage. • Augmenter le volume sur le périphérique Bluetooth.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Allez sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

POUR CONTACTER INSIGNIA :

Pour le service à la clientèle, appeler le 1-877-467-4289 (États-Unis et Canada) ou le 01-800-926-3000 (Mexique). www.insigniaproducts.com

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et ses affiliés.
Déposée dans certains pays.
Distribué par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U.
© 2014 Best Buy. Tous droits réservés.
Fabriqué en Chine