


PowerVision S1

Manual de Usuario

V2.0

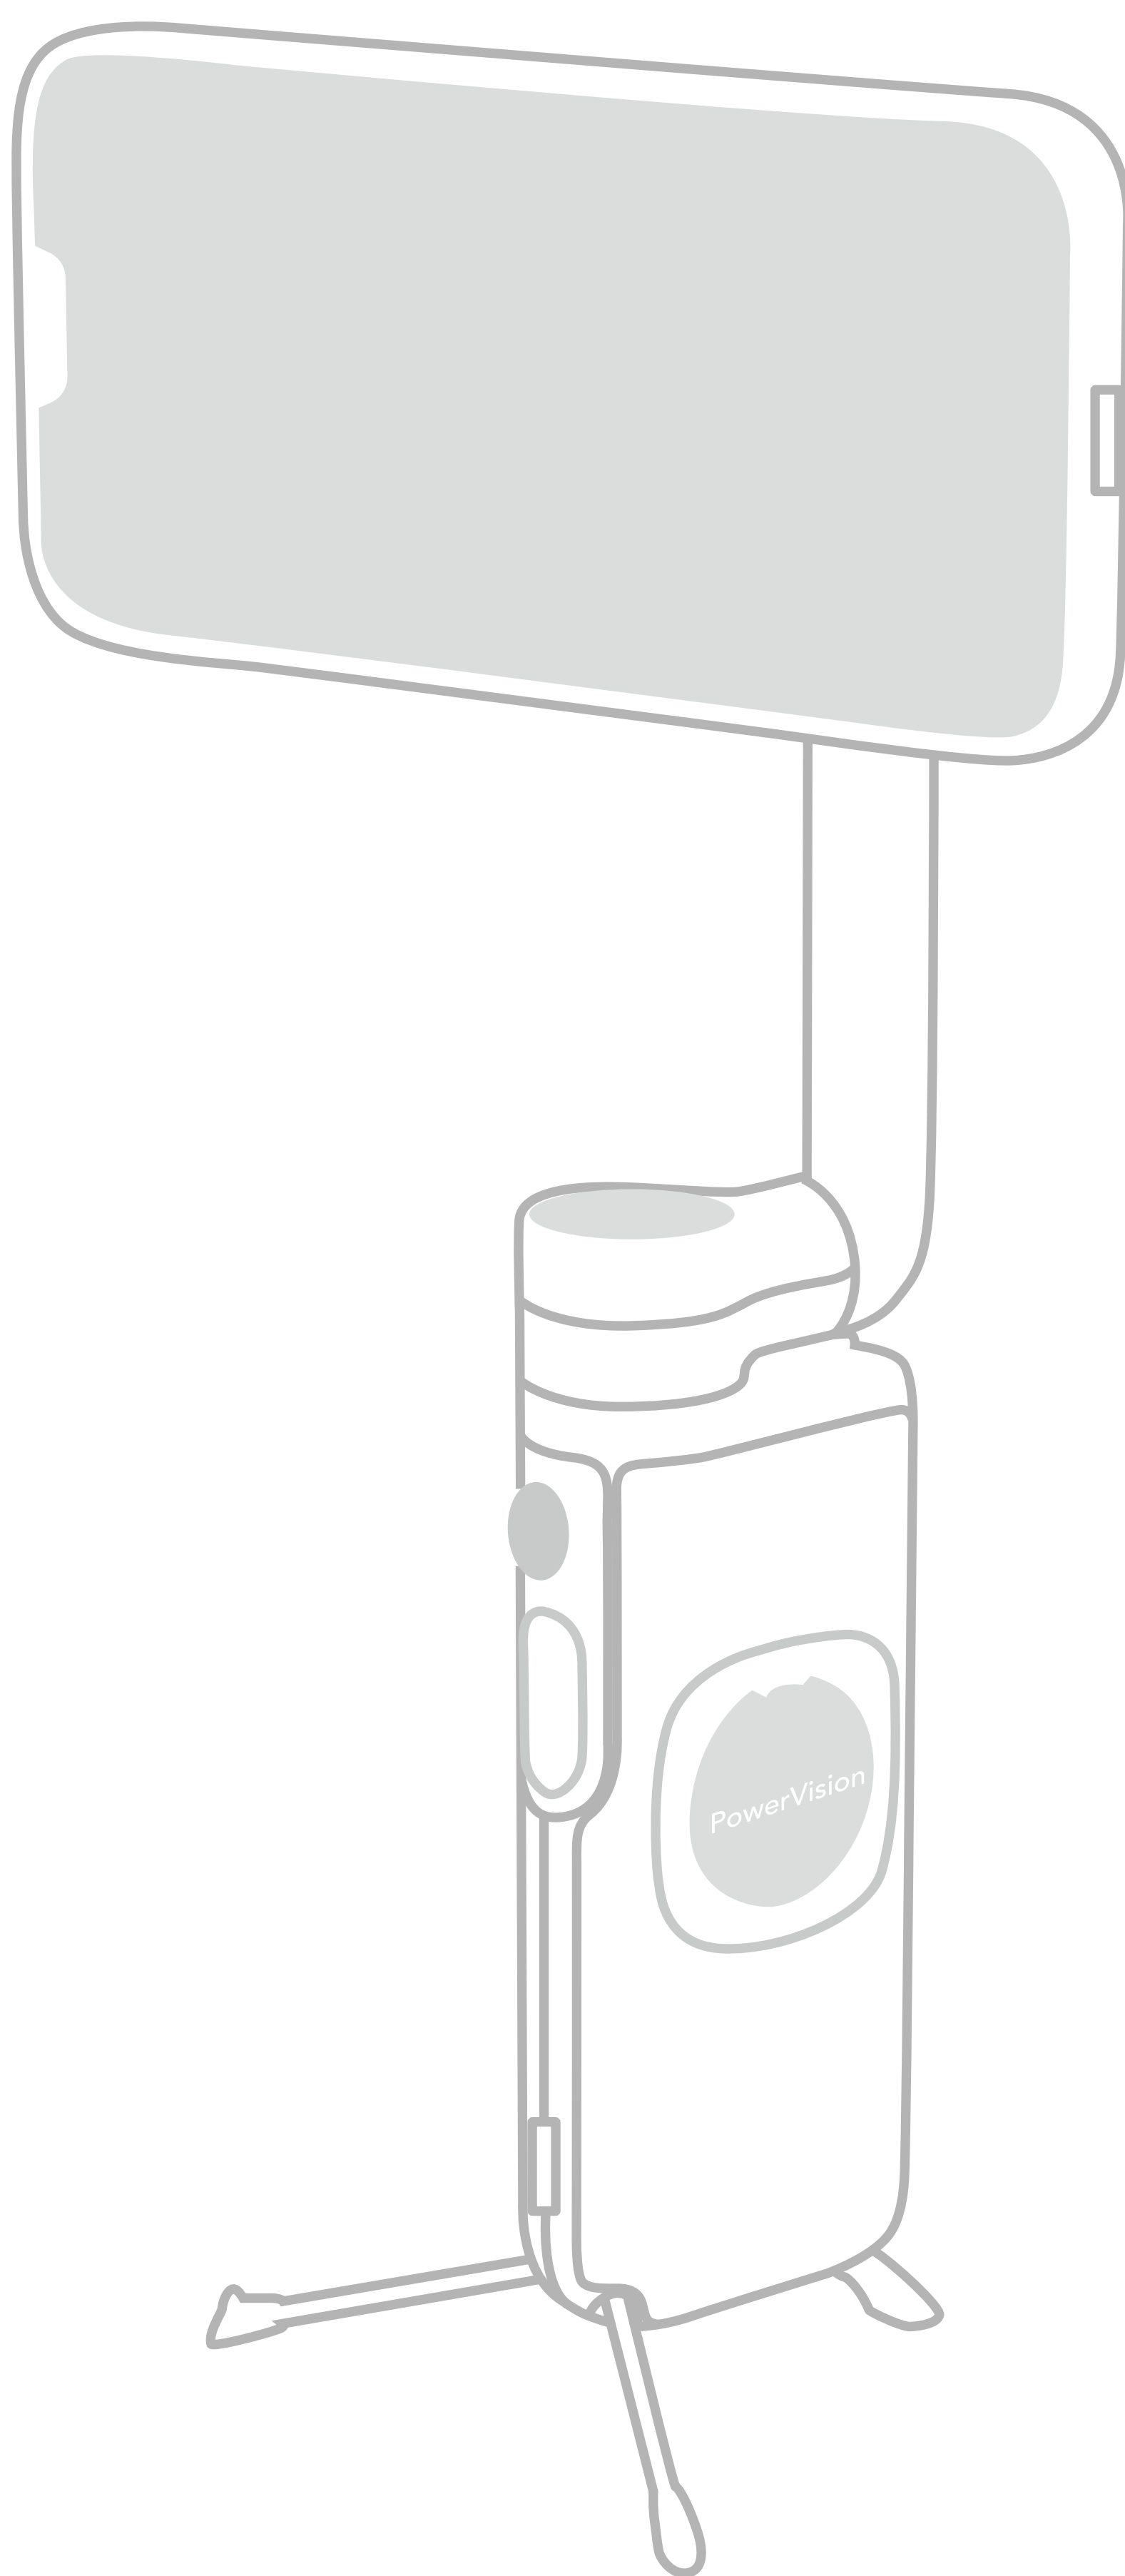

PowerVision

Tabla de contenido

- Sugerencia de lectura..... 1
 - Descripción de los símbolos.....1
 - Recomendaciones de uso.....1
 - Videotutorial..... 1
- Descripción del producto..... 2
 - Acerca de PowerVision S1..... 2
 - Funciones de los botones y los puertos.....4
 - Desembalaje y almacenamiento.....7
 - Carga.....12
 - Instalación del teléfono y ajuste del equilibrio.....12
- Preparación para el uso.....15
 - Conexión del dispositivo PowerVision S1.....16
 - Activación del dispositivo PowerVision S1.....16
- Uso de la plataforma oscilante (gimbal).....17
 - Estado de funcionamiento.....17
 - Fotografiar/filmar mediante Vision+S1.....18
 - Uso del modo PowerFollow.....20
- Carga de teléfonos inteligentes con el dispositivo S1.....22
 - Carga inalámbrica de su teléfono.....22
 - Funciona como un cargador inalámbrico de teléfonos.....22
 - Carga del teléfono mediante un cargador con cable.....23
- Actualización del firmware.....24
- Especificaciones.....25

Sugerencia de lectura

Descripción de los símbolos



Recomendaciones de uso

Los usuarios pueden informarse acerca del dispositivo PowerVision S1 a través de los siguientes medios:

- 1. «Videotutorial»
- 2. «Descargo de responsabilidad y pautas de seguridad»
- 3. «Guía de inicio rápido»
- 4. «Manual de usuario»

Recomendamos a los usuarios que vean el videotutorial correspondiente a este producto en el sitio web oficial de PowerVision —<https://www.powervision.me>— o en la aplicación Vision+S1 antes de usarlo. Para obtener más información acerca de cómo usar este producto, lea los documentos «Descargo de responsabilidad y pautas de seguridad» y «Guía de inicio rápido». Para obtener información pormenorizada sobre el manejo del producto, lea este «Manual de usuario».


Ver el videotutorial

Descargue la aplicación Vision+S1 en la tienda de aplicaciones correspondiente a su móvil. Busque Vision+S1 o escanee el siguiente código QR con su teléfono:



Para garantizar un rendimiento óptimo de la aplicación Vision+S1, asegúrese de que su dispositivo tenga instalado el sistema operativo iOS versión 12.0 o el sistema operativo Android versión 7.0 o posterior.

Ubicación del videotutorial de la aplicación:

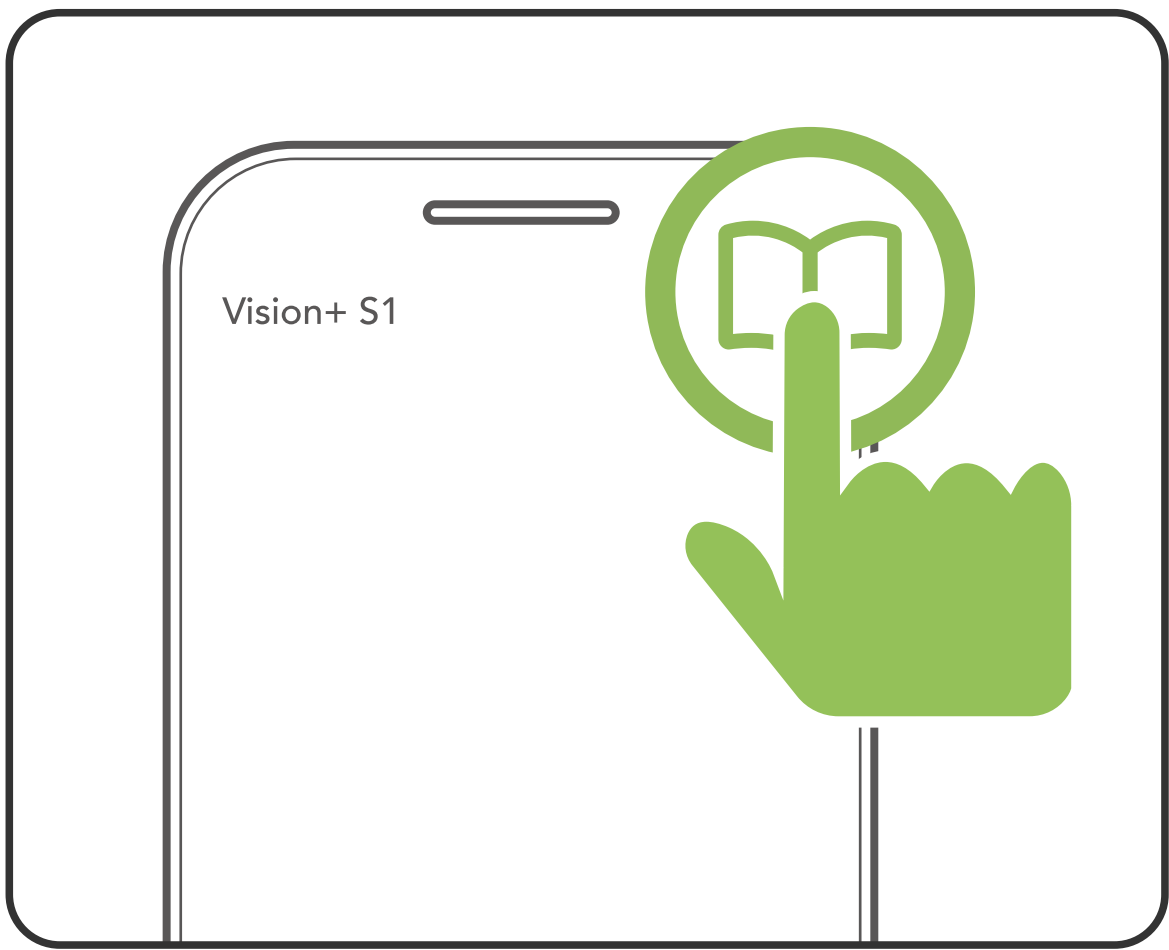

Ubicación del videotutorial del sitio web oficial:
<https://www.powervision.me/app/3.0/powervisions1.html>

Descripción del producto

PowerVision S1 combina una plataforma oscilante portátil estabilizada de tres ejes, un soporte inteligente y un dispositivo dual de carga (con cable e inalámbrica). Su diseño plegable —inteligente y compacto— es elegante y facilita el transporte, lo que lo hace del dispositivo el compañero perfecto de los teléfonos inteligentes. PowerVision S1 integra una plataforma oscilante de tres ejes y de gran precisión que cuenta con un mecanismo de estabilización física que posibilita que los teléfonos graben vídeos más nítidos y con menos trepidación. El dispositivo se pliega para conseguir un tamaño compacto que favorece su portabilidad y facilita su almacenamiento. Los usuarios también pueden usar el dispositivo S1 para cargar rápidamente sus teléfonos mediante un cargador dual (con cable/inalámbrico) dondequiera y en cualquier lugar.

Utilice Bluetooth para conectar a la aplicación Vision+S1 y controlar su teléfono mediante los botones de la plataforma oscilante. Es posible fotografiar en varios modos de efectos especiales: panorámico, cámara rápida con desplazamiento y cámara lenta.

PowerVision S1 es el primer producto de este tipo que cuenta con la función PowerFollow. La función PowerFollow posibilita que la plataforma oscilante siga automáticamente sus movimientos durante una transmisión en directo, lo que mejora la calidad de la filmación de los escenarios en movimiento, tanto en interiores como en exteriores.

Acerca de PowerVision S1

- Partes del dispositivo PowerVision S1



1. Tapa del motor

2. Salida para carga inalámbrica

3. Botón de 5 direcciones

4. Botón de la cámara


5. Botón de alimentación

6. Control deslizante de zum
7. Indicador de estado del sistema
indicador del nivel de carga de la batería

8. Puerto USB-C

9. Trípode integrado

10. Puerto UNC 1/4"-20

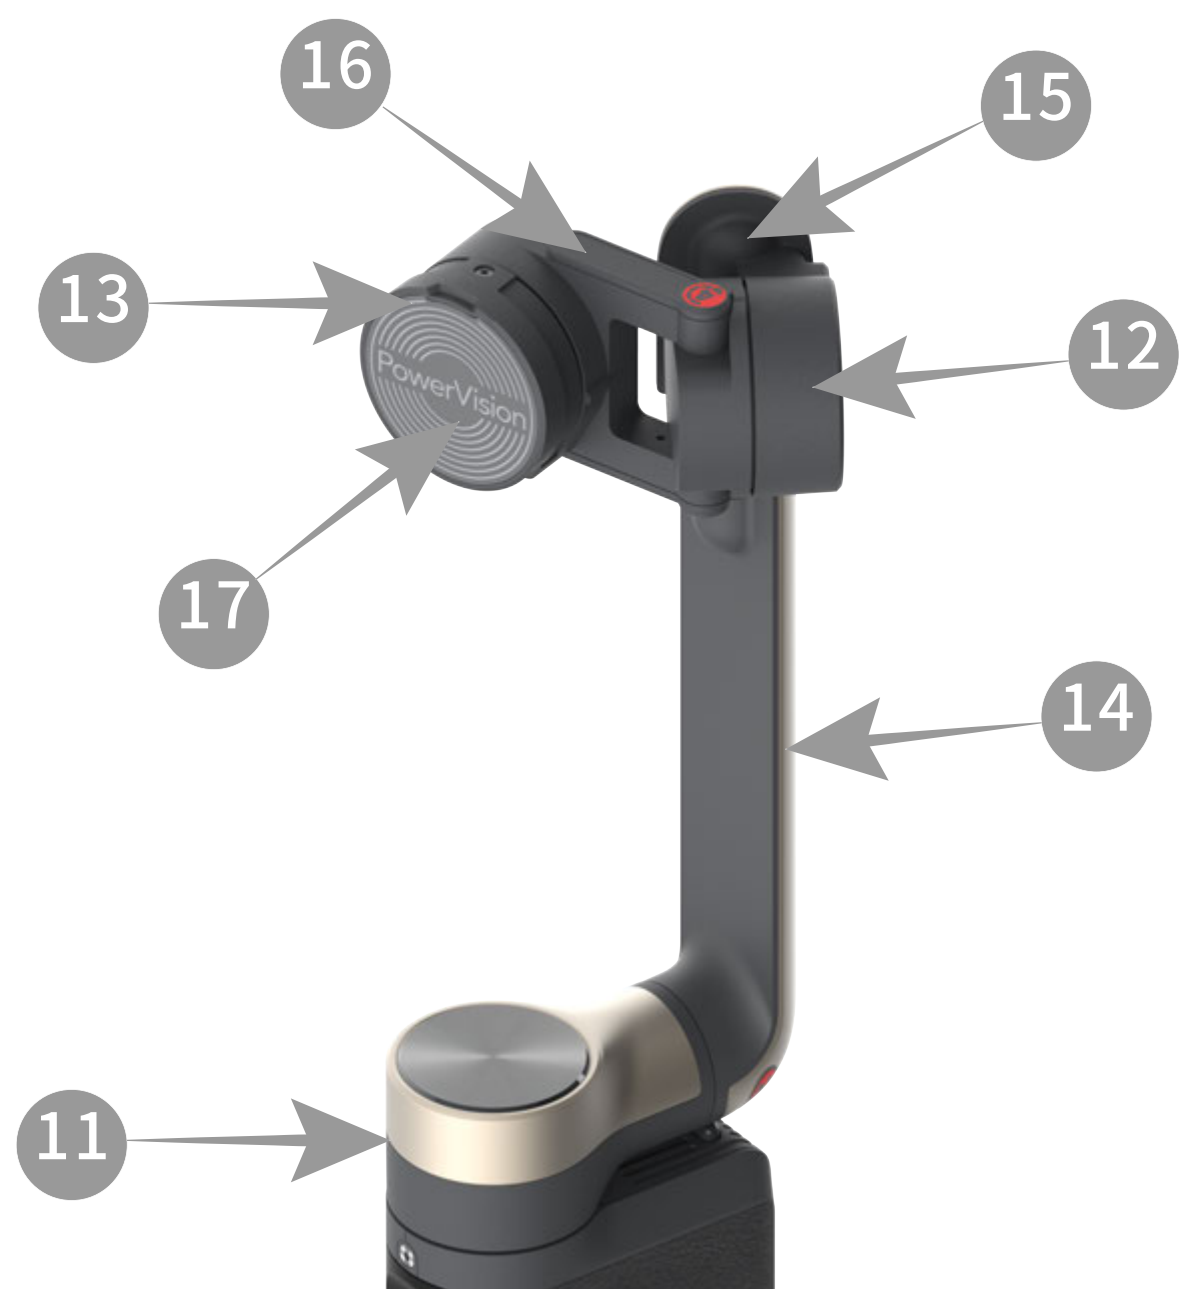


- 11.Motor de movimiento panorámico
- 12.Motor de movimiento vertical
- 13.Motor de alabeo
- 14.Brazo principal
- 15.Articulación de inclinación
- 16.Articulación de alabeo
- 17.Placa magnética de montaje

• Abrazadera magnética de teléfono




• Funda magnética de teléfono (se vende por separado)

- 1. Placa magnética de montaje
- 2. Soporte deslizante

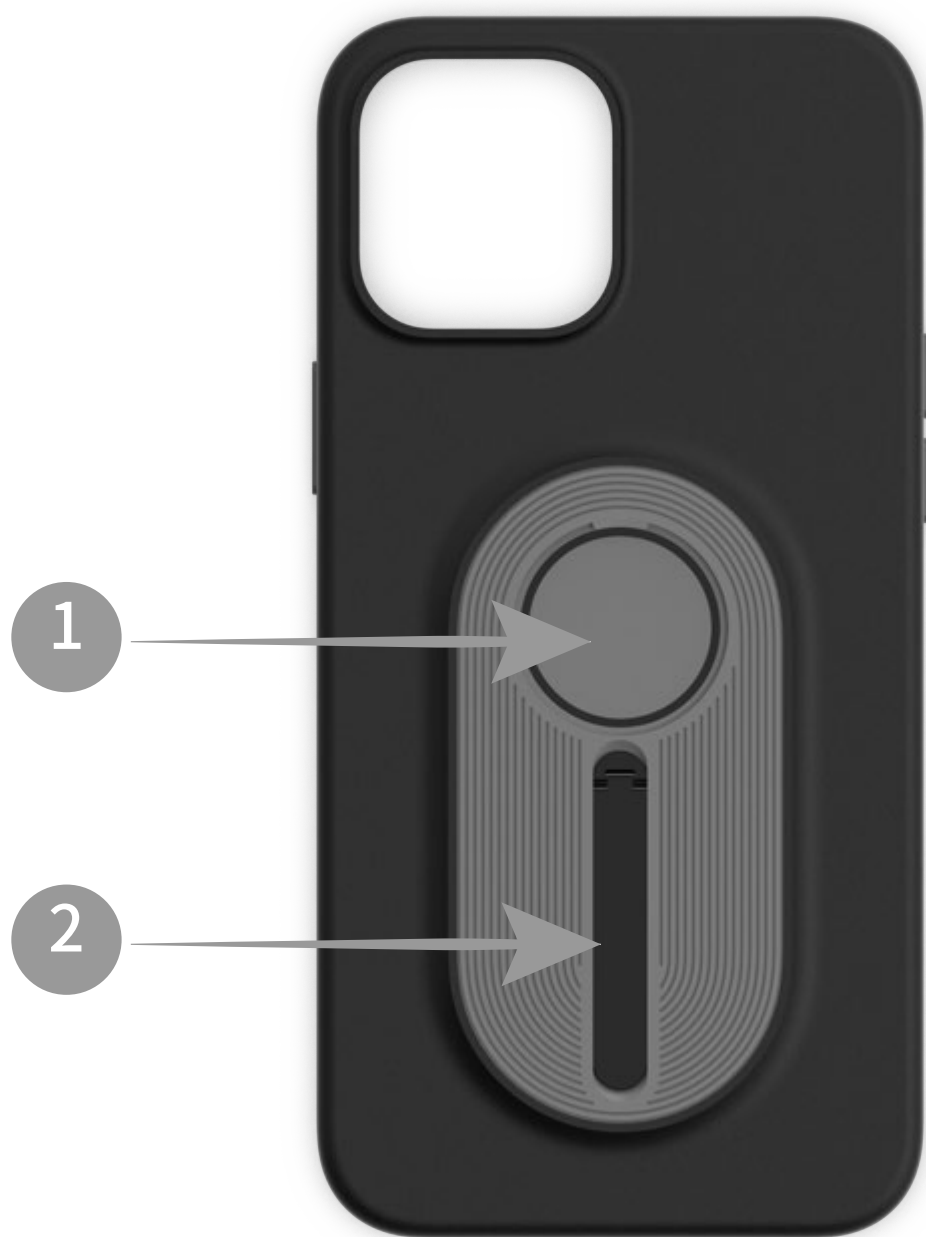

• Soporte magnético universal de teléfono (se vende por separado)

- 1. Placa magnética de montaje
- 2. Soporte deslizante

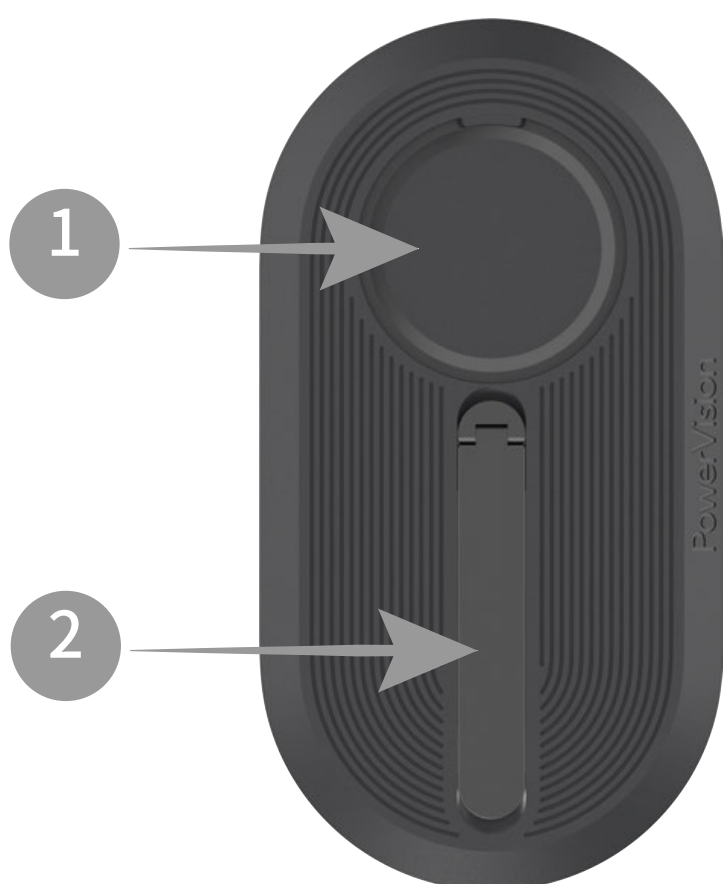

Funciones de los botones y los puertos

Por defecto, al encender el dispositivo PowerVision S1, este está en modo «Follow». En modo «Follow», la plataforma oscilante mantiene el teléfono nivelado en todo momento durante la filmación. Si la plataforma oscilante se mueve hacia arriba, hacia abajo, a la izquierda o a la derecha, la dirección de la filmación se ajusta suavemente.

Utilice los siguientes botones y puertos para acceder a las funciones del dispositivo PowerVision S1:

◆ Botón de alimentación



Modo «Apagado»

- Pulsar una vez: visualizar el nivel de carga de la batería y se activa el modo de cargador.
- Mantener pulsado: encender.


Modo «Encendido»

- Pulsar una vez: abrir el menú de accesos directos. Si se vuelve a pulsar, el dispositivo regresa al modo de cámara.
- Pulsar dos veces: alternar entre los modos retrato y paisaje.
- Pulsar tres veces: entrar en modo de reproducción. Si se vuelve a pulsar, el dispositivo regresa al modo de cámara.
- Mantener pulsado: apagar.

Modo de espera

- Pulsar una vez: reactivar el dispositivo.

◆ Botón de la cámara

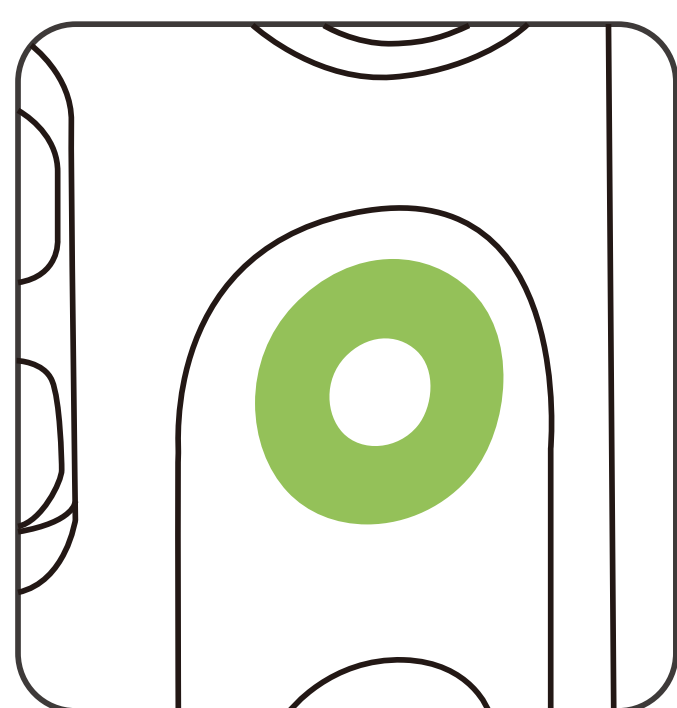


Modo «Encendido»

- Pulsar una vez: fotografía o vídeo.
- Mantener pulsado: fotografiar en ráfaga si el modo de fotografía está activo

Modo de espera

- Pulsar una vez: reactivar el dispositivo.


◆ Indicador de estado del sistema

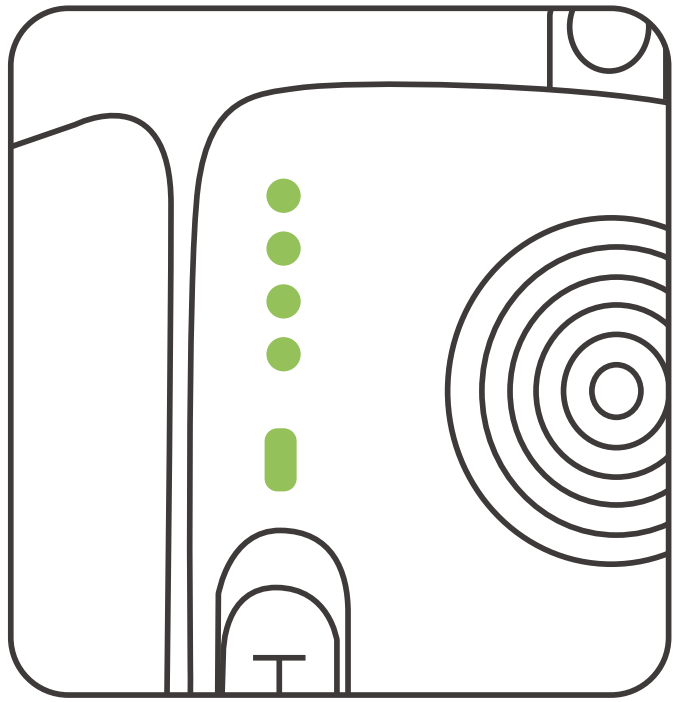

Indica el estado actual del sistema

Patrón parpadeante	Indicando estado
Luz amarilla fija	Bluetooth no conectado
Luz verde fija	Bluetooth conectado
Parpadeo de destellos amarillos y verdes	Modo de espera
Luz anaranjada fija	Modo de cargador de teléfono
Luz azul parpadeante	Actualización en curso de la plataforma oscilante
Luz roja parpadeante	Excepción de la plataforma oscilante (temperatura muy baja o elevada, nivel de carga de la batería muy bajo, etc.)

◆ Indicador del nivel de carga de la batería

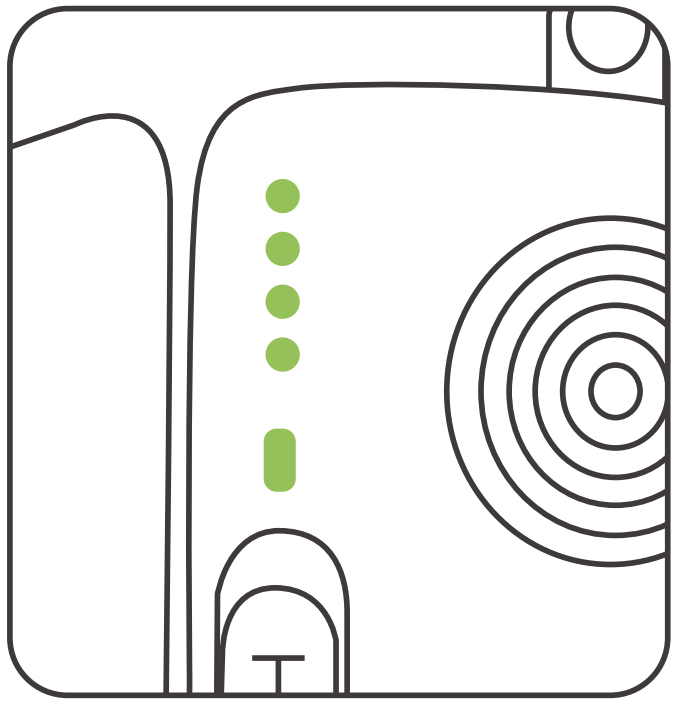


Estado de funcionamiento:

Nivel de carga actual de la batería	LED1	LED2	LED3	LED4
0%~13%				
13%~25%				
25%~38%				
38%~50%				
50%~63%				
63%~75%				
75%~88%				
88%~100%				

Modo de carga:

Nivel de carga de la batería	LED1	LED2	LED3	LED4
0%-50%				
50%-80%				
80%-100%				
Completamente cargada				

◆ Botón de 5 direcciones

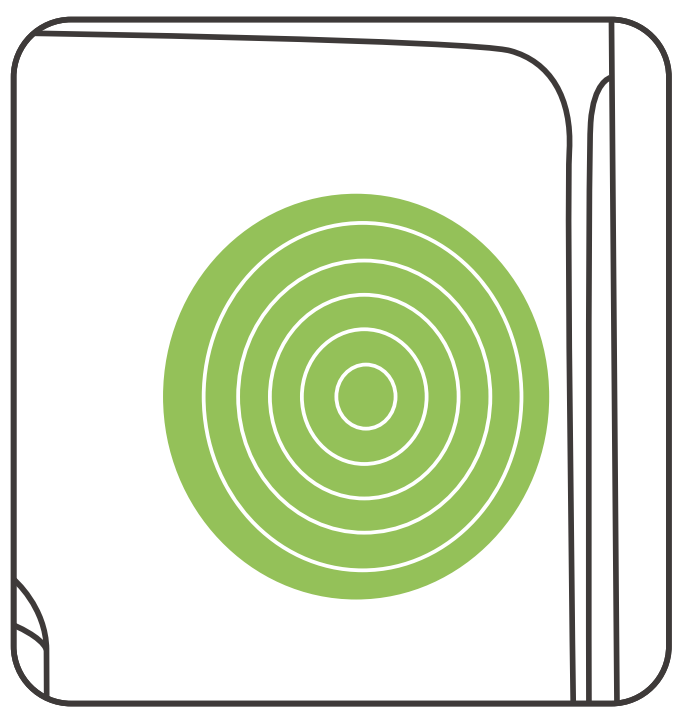

Modo «Cámara»:

Botones arriba, abajo, izquierda y derecha: permiten mover la plataforma deslizante en cuatro direcciones.


Botón central:

- Pulsar una vez para habilitar el modo «Seguir». Volver a pulsar una vez para desactivar el modo «Seguir».
- Pulsar dos veces para recentrar la plataforma oscilante.
- Pulsar tres veces para alternar entre las cámaras frontal y posterior.
- Mantener el botón pulsado firmemente para entrar en el modo «Bloqueo».
- Pulsar una vez y, seguidamente, mantener pulsado firmemente para acceder al modo «Deportivo». Soltar para desactivar el modo «Deportivo».

Modo de espera:

- Pulsar una vez para reactivar el dispositivo.

◆ Control deslizante de zum

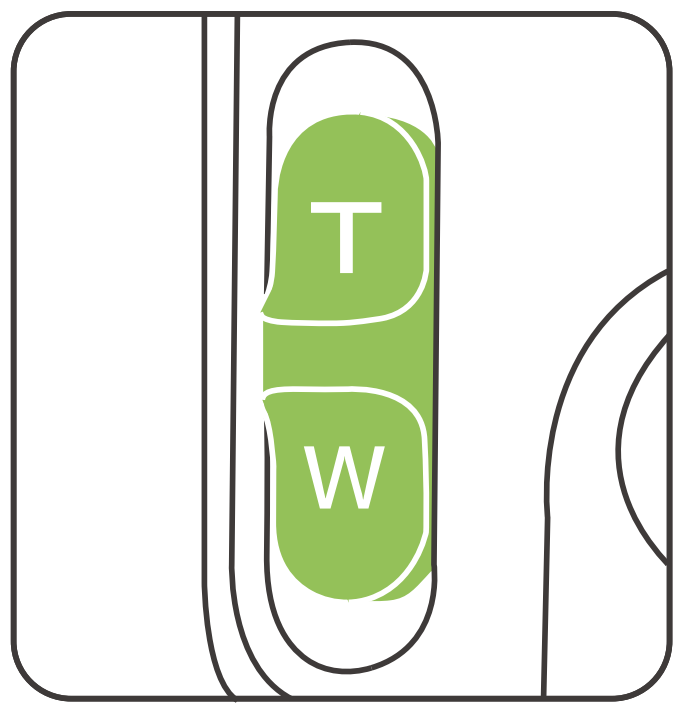


Modo «Cámara»:

Deslizar hacia arriba o hacia abajo para controlar el zum de la cámara.

- Pulsar una vez para aumentar/disminuir el factor de zum de la cámara.
- Pulsar para aumentar/disminuir continuamente el factor de zum de la cámara.


◆ Puerto USB-C

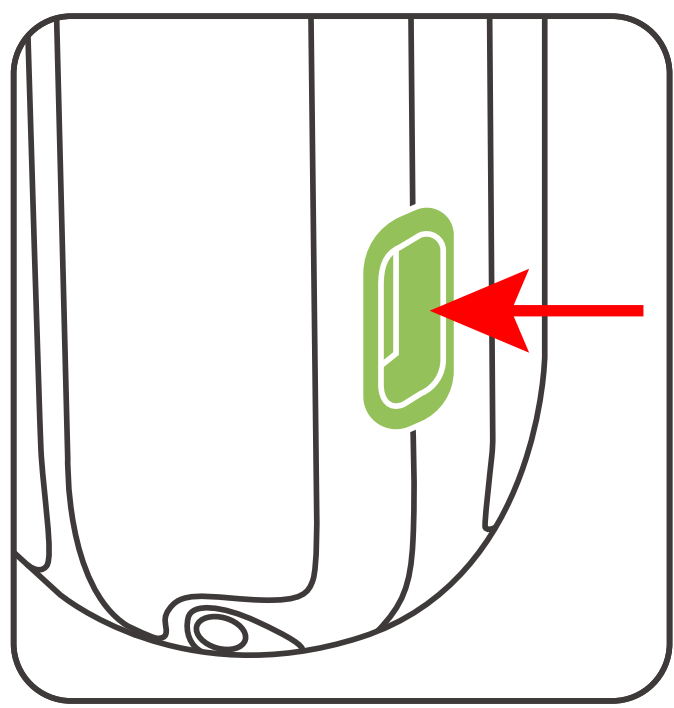

Puerto de carga


- Este puerto se usa para conectar el cargador USB y cargar el dispositivo PowerVision S1. Puerto de alimentación.
- Este puerto se usa para conectar el teléfono y cargarlo.

◆ Trípode integrado

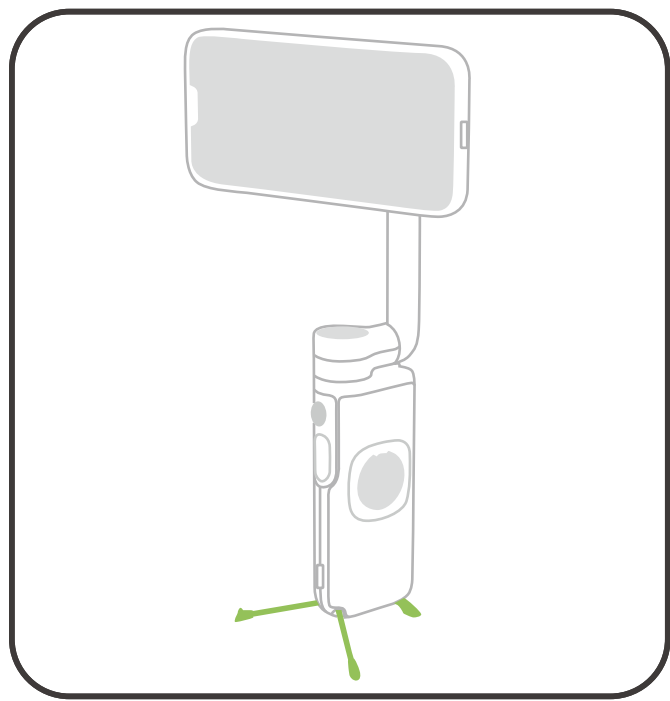

El dispositivo PowerVision S1 cuenta con un trípode integrado. Despliegue y extienda el trípode para colocarlo sobre una mesa estable.

◆ Puerto UNC 1/4"-20

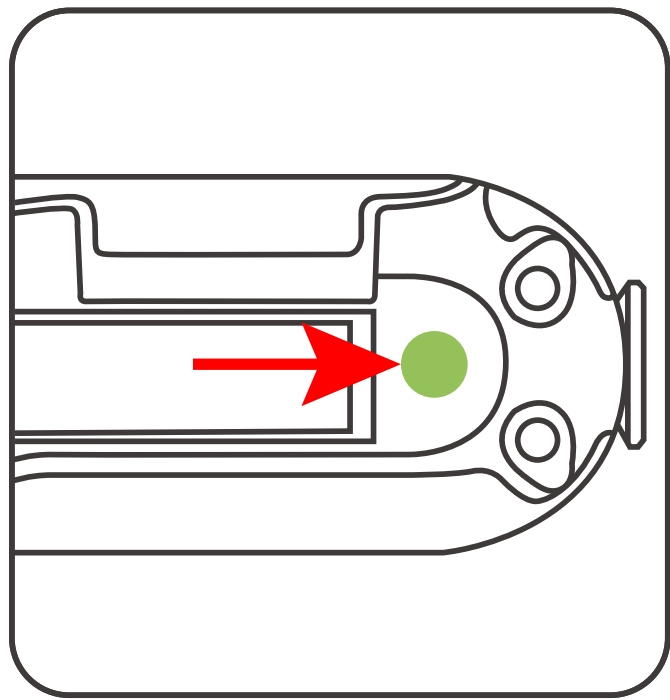

Utilice el puerto UNC 1/4"-20 localizado en la base para conectar la plataforma oscilante a un trípode externo.


I Desembalaje y almacenamiento

El dispositivo PowerVision S1 ha sido diseñado para ofrecer una gran portabilidad. El dispositivo puede plegarse de manera de disminuir su tamaño con miras a facilitar su transporte y almacenamiento. También es posible cargar teléfonos con el dispositivo.

◆ Despliegue



No encienda el dispositivo S1 si está almacenado. Coloque el teléfono en la plataforma oscilante antes de encender y usar el dispositivo.

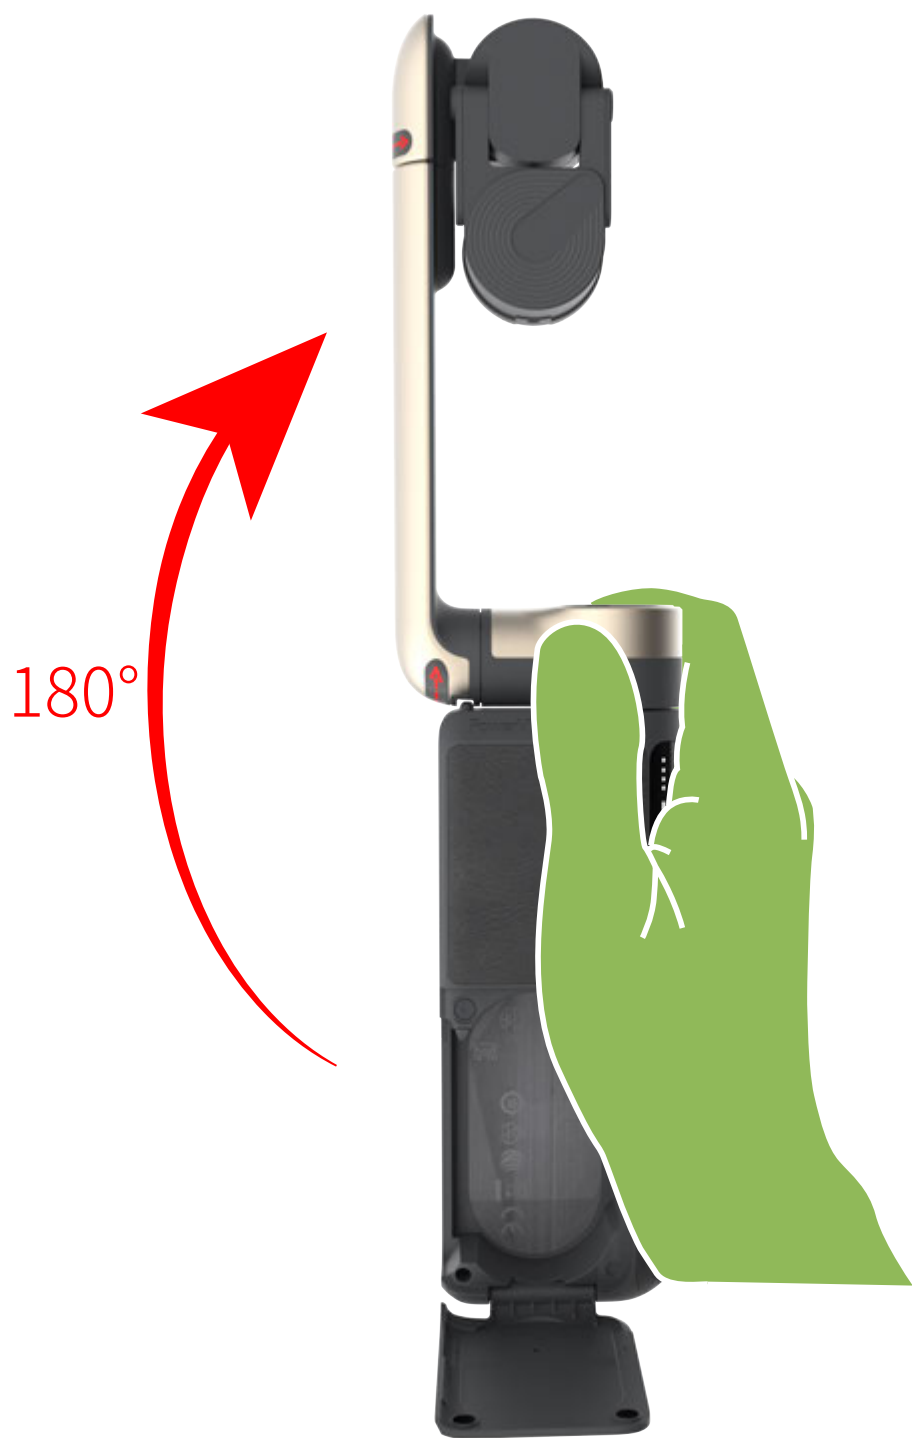

Abra la [tapa del motor] y gire verticalmente el [brazo principal] 180° hasta nivelarlo con el dispositivo.



Gire la [articulación de alabeo] hasta la posición que aparece en la figura.



Sostenga el brazo principal y gire la [articulación de inclinación] en sentido anti-horario hasta la posición que aparece en la figura.



Utilice ① una abrazadera magnética de teléfono, ② una funda magnética de teléfono o ③ un soporte magnético universal de teléfono para colocar su teléfono en la plataforma oscilante y comenzar a utilizarla.

◆Almacenamiento



Retire su teléfono y apague el dispositivo S1 antes de guardarlo.



Sostenga el brazo principal y gire la [articulación de inclinación] en sentido horario hasta la posición que aparece en la figura.



Gire la [articulación de alabeo] hasta la posición que aparece en la figura.



Abra la [tapa del motor] y gire verticalmente el [brazo principal] 180° hasta introducirlo en el dispositivo.



Cierre la [tapa del motor] para finalizar la preparación para el almacenamiento.

◆ Despliegue y almacenamiento del trípode integrado del dispositivo S1



Extienda completamente las bases de metal integradas en la base del dispositivo.



Pliegue las bases de metal en la posición que aparece en la figura.



Abra la pata tipo tarjeta que se encuentra en la base.



Coloque el dispositivo sobre una base nivelada.

Carga

Utilice el cable de carga USB (incluido) y un adaptador de corriente compatible (se vende por separado) para conectarlo al puerto USB-C del PowerVision S1 y cargar el dispositivo.

Cuando el dispositivo está completamente cargado y en modo «Apagado», el indicador del nivel de carga de la batería se apaga automáticamente.



Este producto es compatible con un proceso de carga rápida y se recomienda conectarlo a adaptadores de terceros que dispongan de una potencia de salida de al menos 18 W.

Tiempo de carga: aproximadamente 2 horas (* probado con un cargador de 18 W).


Tiempo máximo de funcionamiento: 15 horas. * En condiciones ideales con la plataforma oscilante totalmente equilibrada).

Instalación del teléfono y ajuste del equilibrio

El dispositivo PowerVision S1 le posibilita acoplar y desacoplar rápidamente su teléfono mediante varios accesorios, por ejemplo, la abrazadera magnética de teléfono, la funda magnética de teléfono o el soporte magnético universal de teléfono.

◆ Abrazadera magnética de teléfono


1. Coloque la abrazadera magnética de teléfono en el medio del teléfono, con el logotipo de la cámara en la parte lateral que está orientada en dirección de la cámara del teléfono.

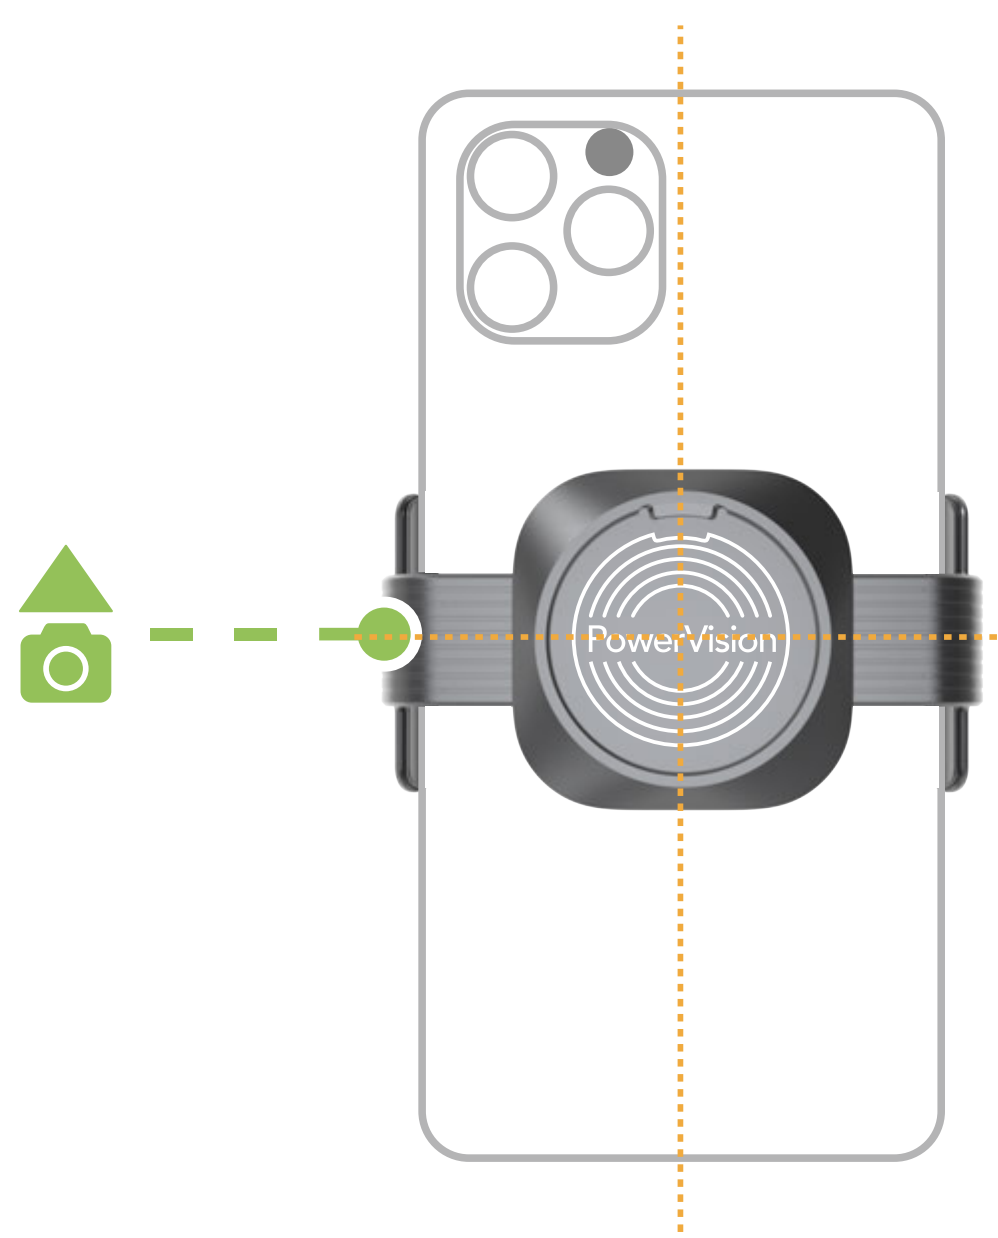

2. Alinee la abrazadera magnética de teléfono con la placa magnética de montaje de la plataforma oscilante para completar el proceso de sujeción. Nota: Asegúrese de que no haya un desplazamiento con respecto a las distancias superior e inferior de la abrazadera del teléfono; de lo contrario, el centro de gravedad se verá afectado al disparar/filmar con la plataforma oscilante.

◆ Funda magnética de teléfono

1. Seleccione una funda magnética de teléfono que coincida con el modelo de su teléfono, alinee el área (con un logotipo circular) con la placa de montaje magnética de la plataforma oscilante para completar el proceso de fijación.

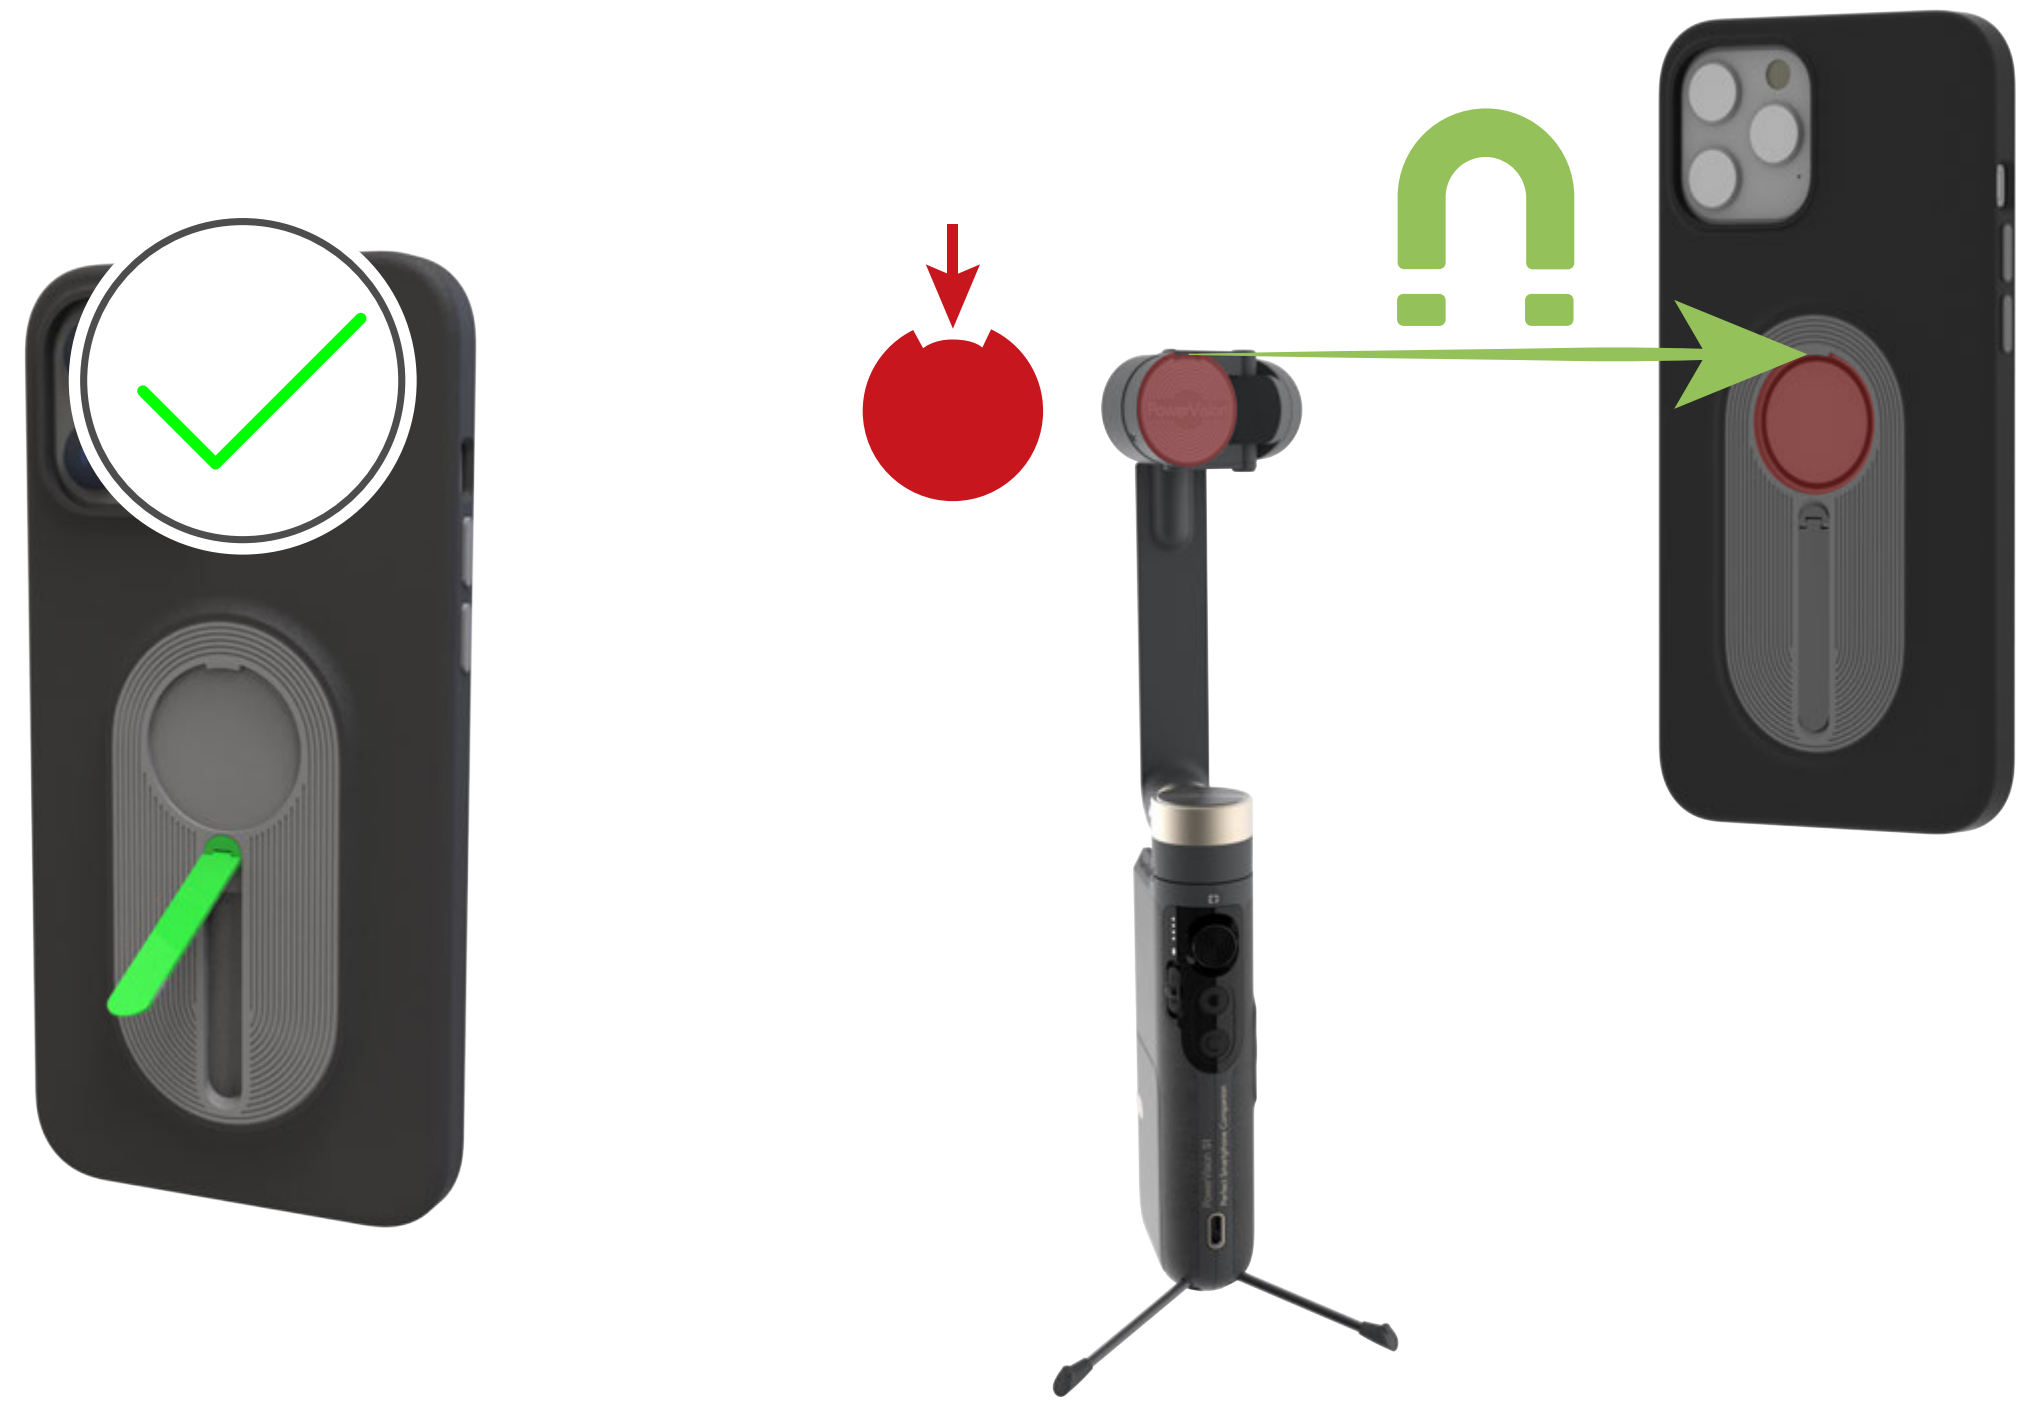


Nota: Para obtener una lista de los modelos de teléfonos compatibles con la funda magnética de teléfono, acceda a nuestro sitio web oficial, www.powervision.me.

◆ Soporte magnético universal de teléfono



El soporte magnético universal de teléfono posibilita la instalación rápida de los teléfonos que no se incluyen en la lista de dispositivos compatibles con las fundas magnéticas de teléfono. Para fijar un soporte magnético universal de teléfono a la parte posterior de su móvil, realice el siguiente procedimiento:

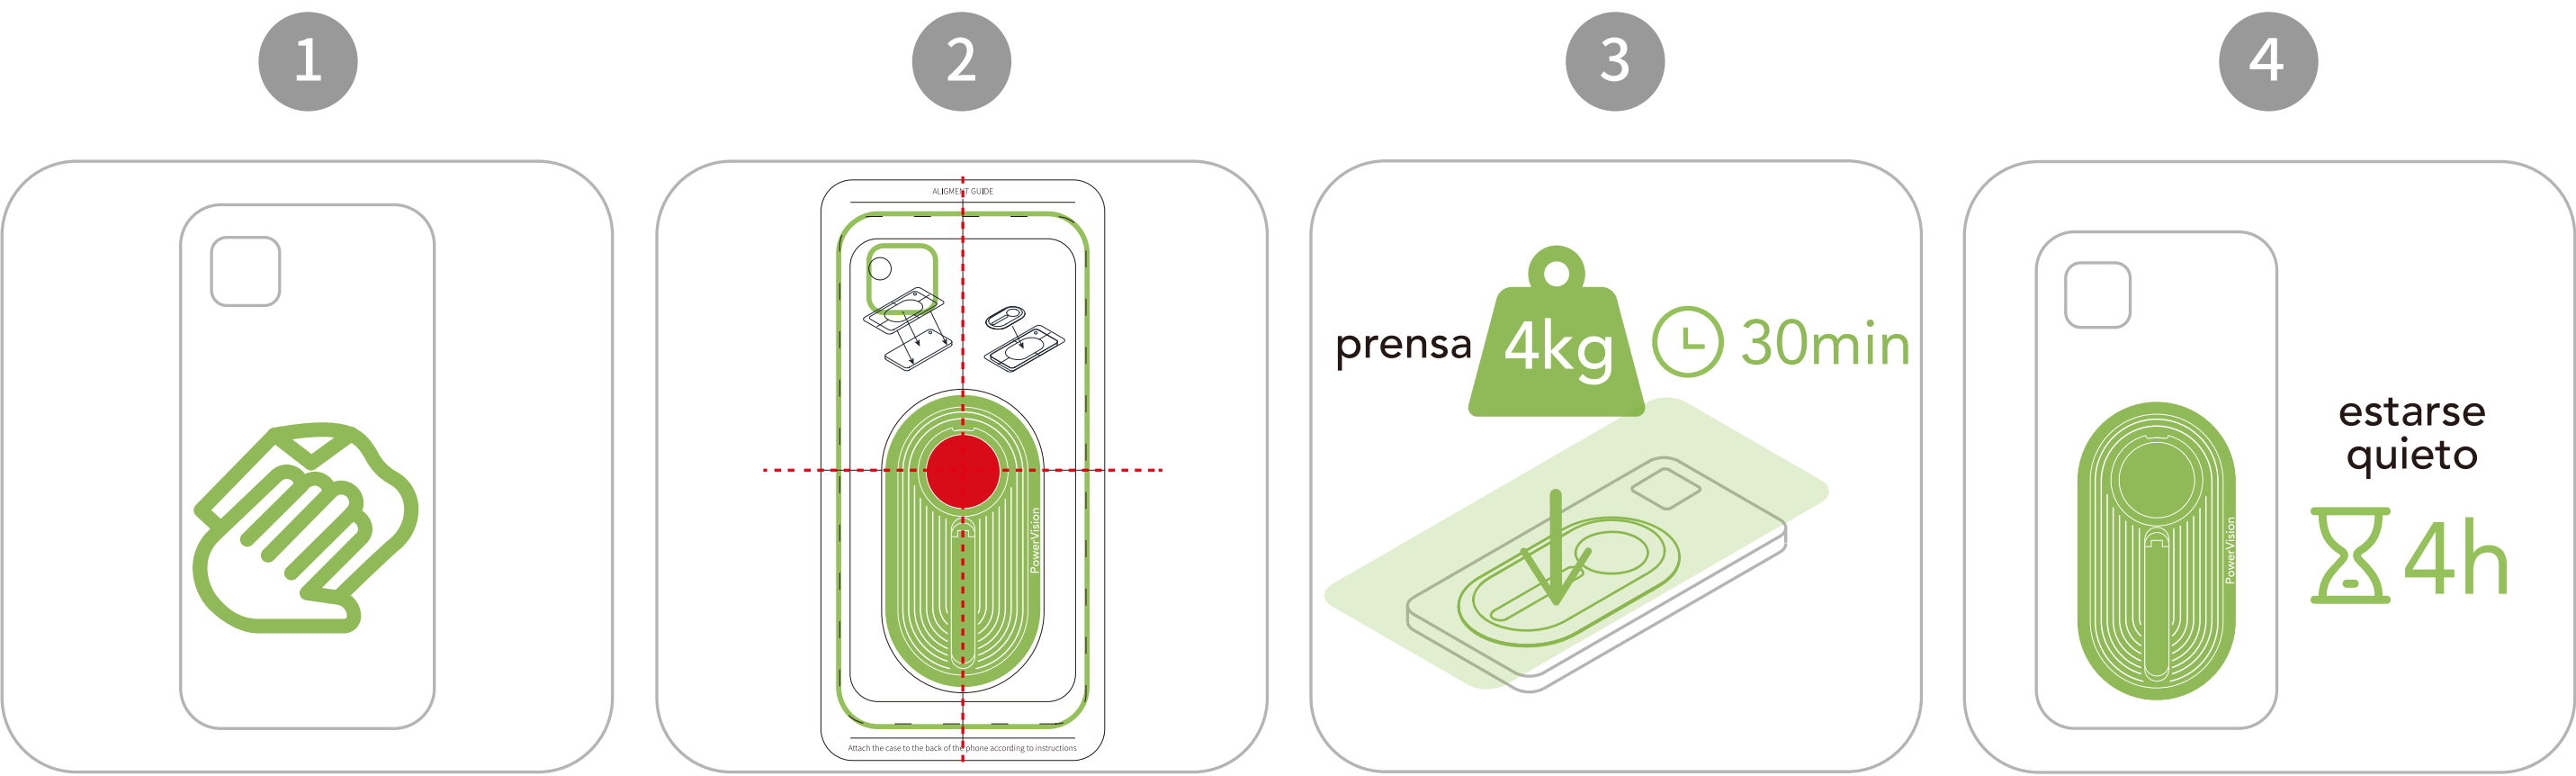

(1) Limpie la parte posterior del teléfono.

(2) Alinee la tarjeta de posicionamiento central con la parte posterior de su teléfono y el área magnética circular del soporte magnético universal de teléfono con el centro de la parte posterior del teléfono.

(3) Presione el soporte magnético universal de teléfono durante 30 minutos y asegúrese de que esté plano.

(4) Retire la tarjeta de posicionamiento central y espere cuatro horas antes de usar la plataforma oscilante.

Alinee el área del logotipo circular con la placa magnética de montaje para completar el proceso de fijación.



No es posible fijar un soporte magnético universal de teléfono a la funda de teléfono; de lo contrario, la funcionalidad de la plataforma oscilante se verá afectada, así como la función de carga inalámbrica del teléfono.



Si el soporte magnético universal de teléfono no se alinea correctamente con la salida de carga inalámbrica del teléfono, este no podrá usar la función de carga inalámbrica.




El adhesivo del soporte magnético multifuncional para teléfono móvil es un producto desechable y no se puede utilizar repetidamente.

Preparación para el uso

El dispositivo PowerVision S1 se puede operar con su aplicación dedicada. Utilice los botones del dispositivo PowerVision S1 para activar la cámara, la plataforma oscilante, la cámara panorámica, la cámara rápida con desplazamiento y los modos de seguimiento.


Realice este procedimiento para acceder a las principales funciones de la aplicación Vision+S1:

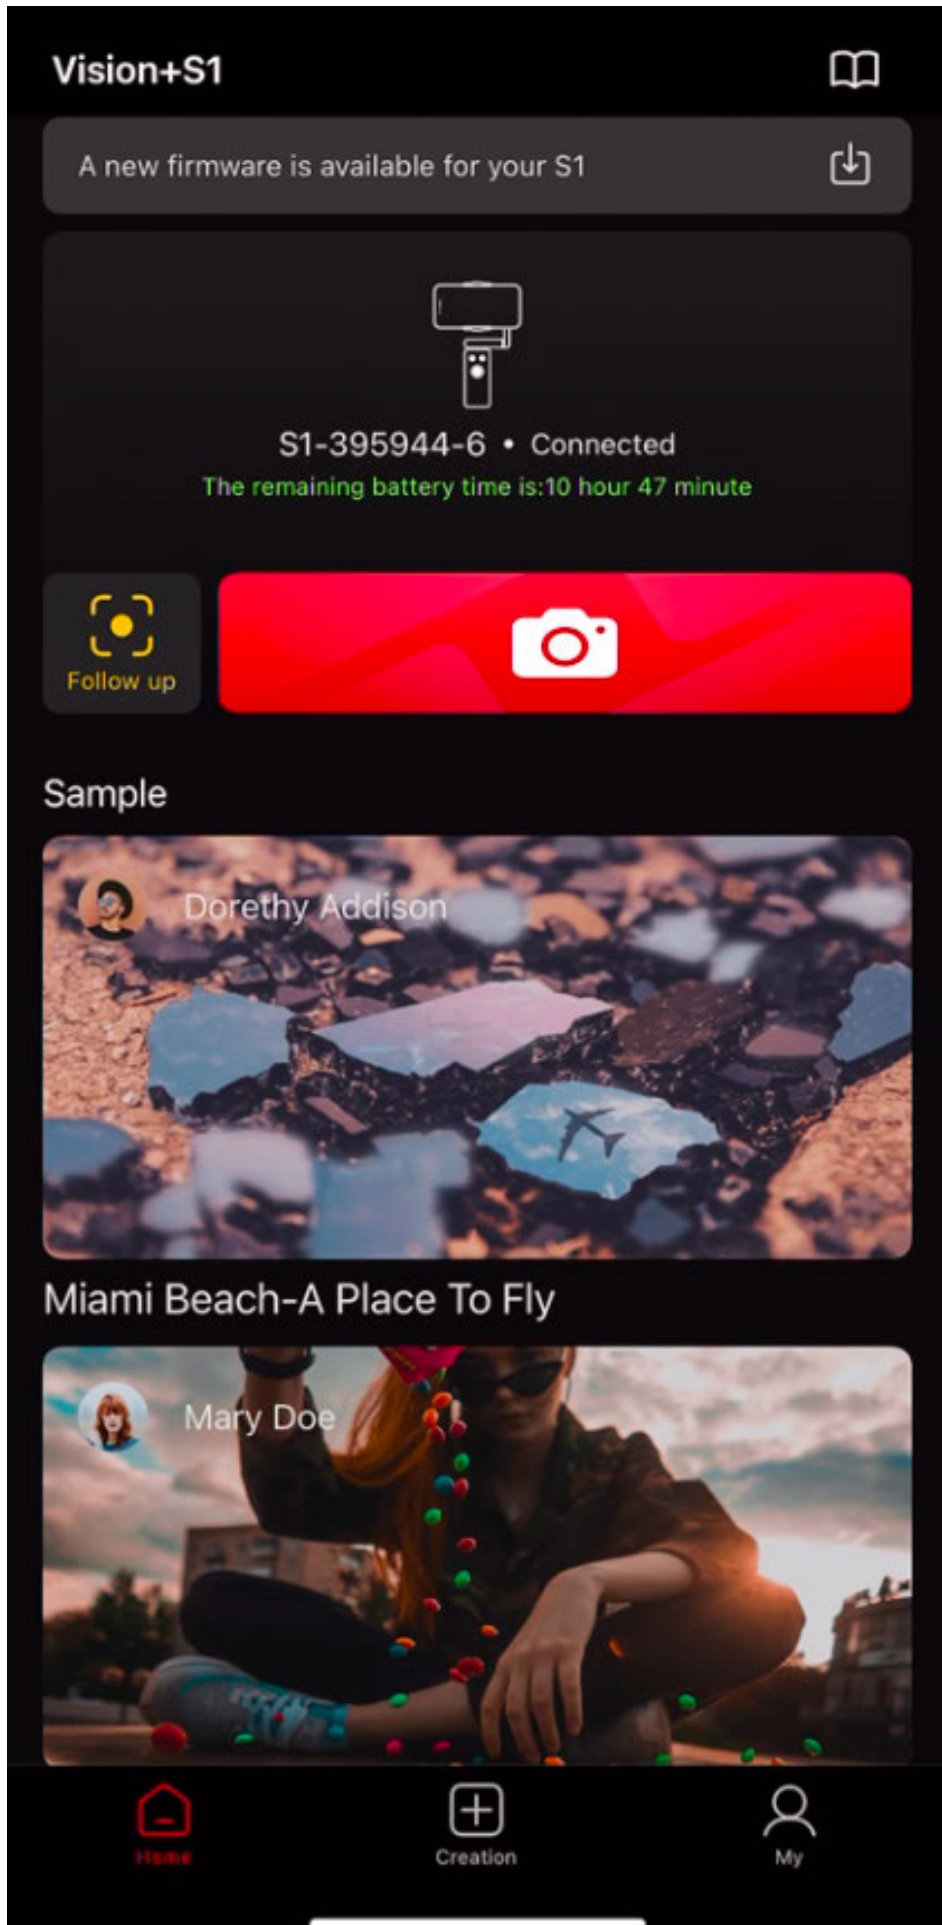

- Inicio: visualizar el estado de conexión del dispositivo y el nivel de carga restante de la batería.
- Cámara: Tras conectar con el dispositivo PowerVision S1, permite acceder a la pantalla de disparo/filmación de la cámara.
- PowerFollow: Tras conectar con el dispositivo PowerVision S1, permite usar la función PowerFollow. Entonces la plataforma oscilante seguirá sus movimientos durante la transmisión en directo.
- Creación: Pulsar para acceder. Este modo le permite editar los vídeos que haya grabado.
- Mi: Regístrese e inicie sesión en su cuenta de PowerVision para acceder al menú de configuración.
- Ayuda: Pulsar para acceder. Ver videotutoriales y documentos de ayuda.


Conexión del dispositivo PowerVision S1

Encienda el dispositivo PowerVision S1.
Active el Bluetooth de su teléfono. Abra la aplicación PowerVision S1 y seleccione el nombre S1 para conectar el dispositivo.

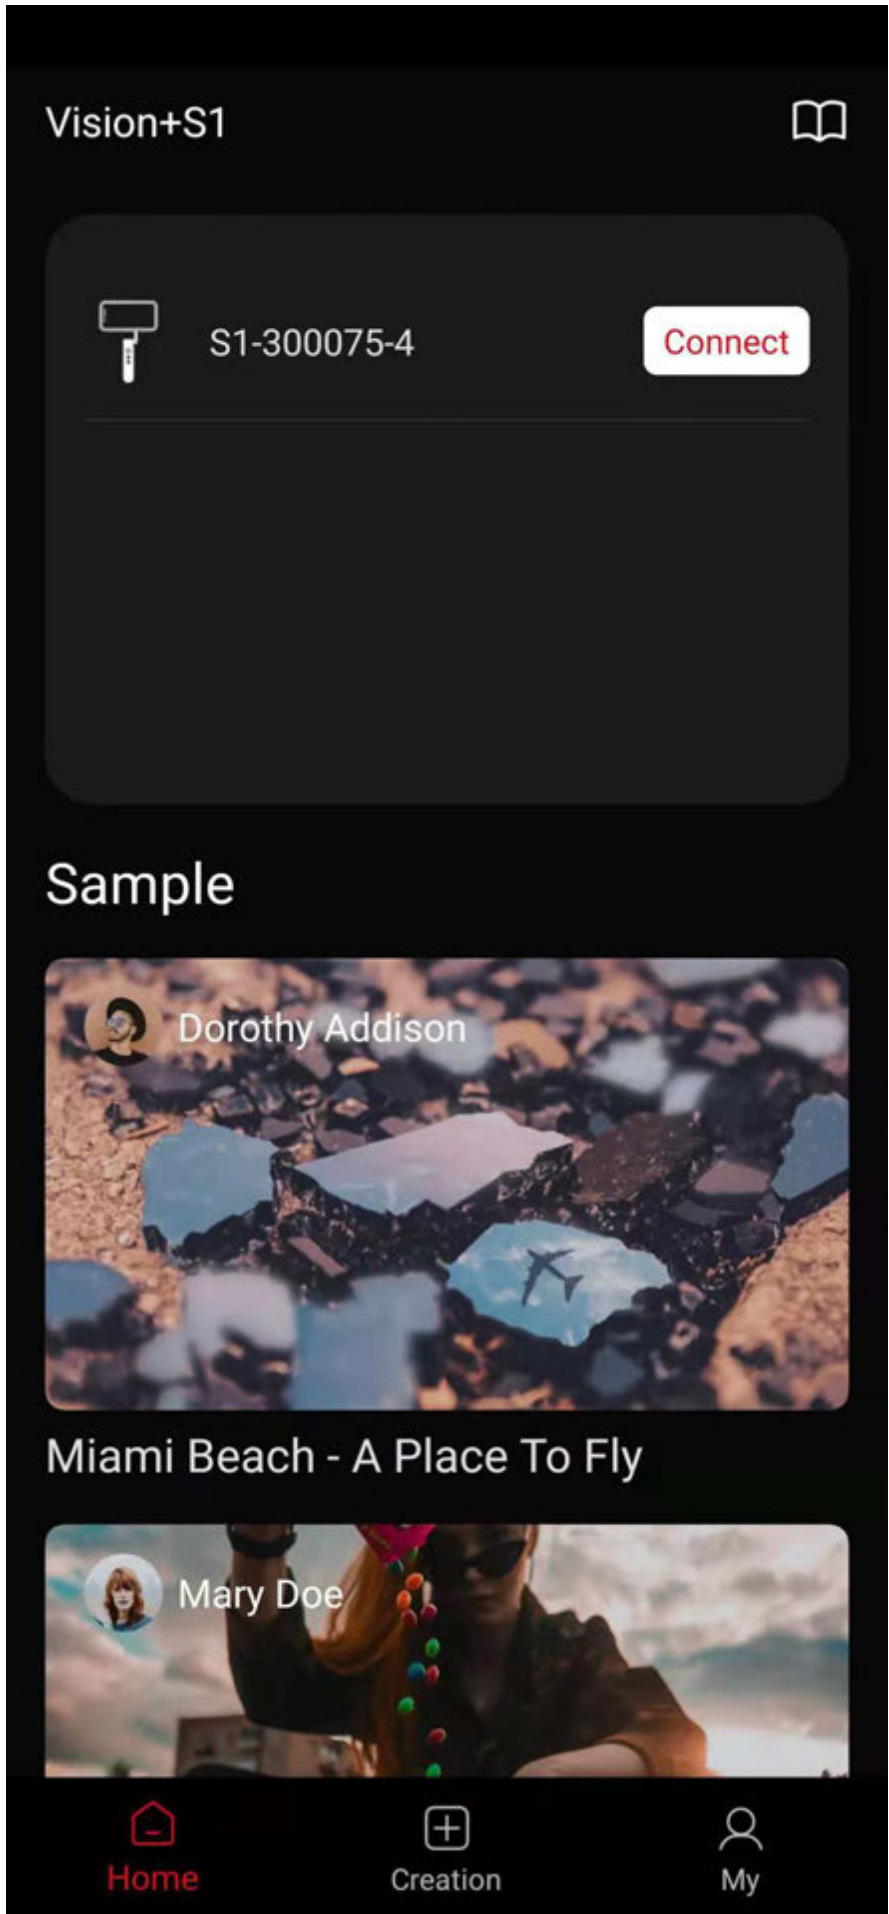

Activación del dispositivo PowerVision S1

Al conectar el dispositivo PowerVision S1 por primera vez, deberá activarlo o no podrá utilizar las funciones de la aplicación Vision+S1. La activación del dispositivo PowerVision S1 requiere registrar una cuenta de PowerVision y conectarse a ella. Para hacerlo, se necesita una conexión a internet. Una vez realizada la activación, puede fotografiar/filmar mediante la aplicación PowerVision S1.

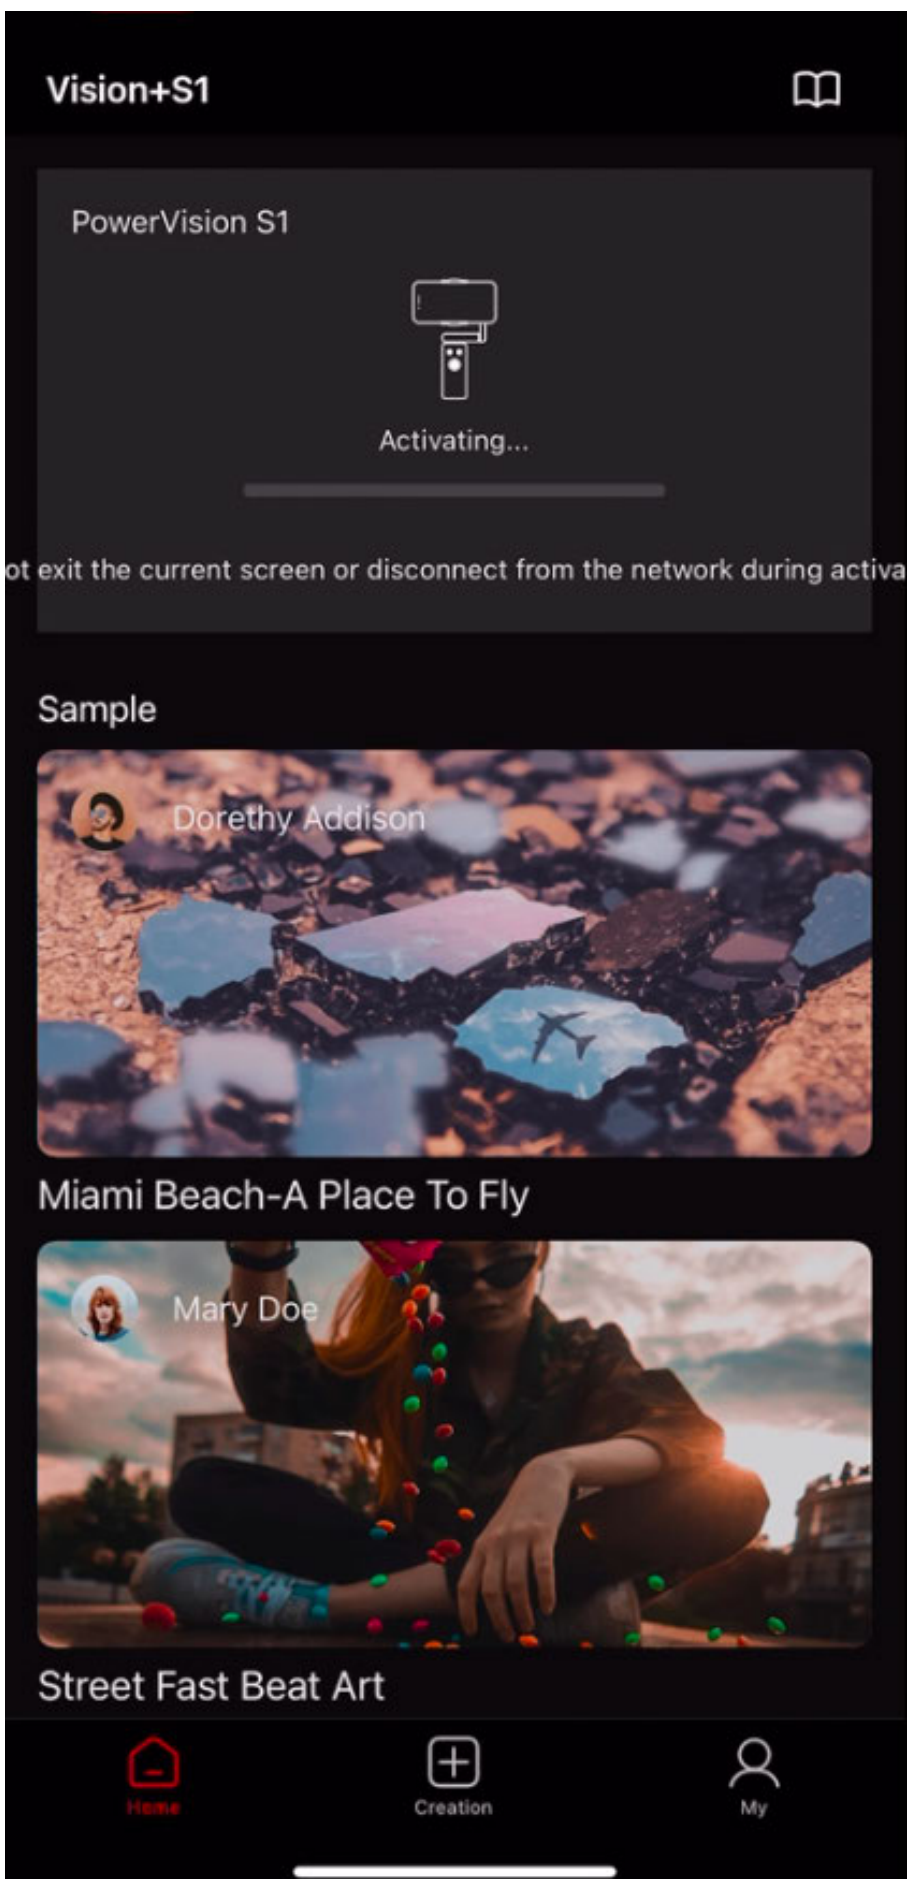

Uso de la plataforma oscilante (gimbal)

Modos de funcionamiento

El dispositivo S1 cuenta con tres modos de funcionamiento, los cuales se pueden usar en los modos de retrato y paisaje. En las figuras siguientes, se muestra un teléfono en modo de paisaje.

◆ Modo vertical

Tras desplegar el dispositivo S1 y colocar su teléfono, sostenga el dispositivo de manera de posicionarlo debajo de la plataforma oscilante. Este es el modo vertical.- Pulse el botón de 5 direcciones dos veces para recentrar la plataforma oscilante.




◆ Modo colgante

El modo colgante no es más que el modo vertical invertido. Sostenga el dispositivo y colóquelo encima de la plataforma oscilante. Este es el modo colgante. Pulse el botón de 5 direcciones dos veces para recentrar la plataforma oscilante.




◆ Modo de agarre lateral

En el modo vertical, gire el dispositivo S1 90° hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces sostenga el dispositivo y colóquelo horizontalmente con respecto a la plataforma oscilante. Este es el modo de agarre lateral. Pulse el botón de 5 direcciones dos veces para recentrar la plataforma oscilante.

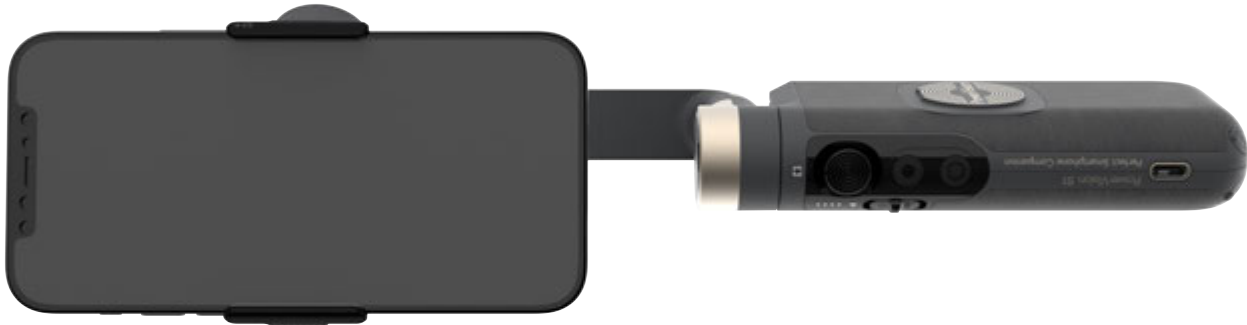

Fotografiar/filmar mediante la aplicación Vision+S1

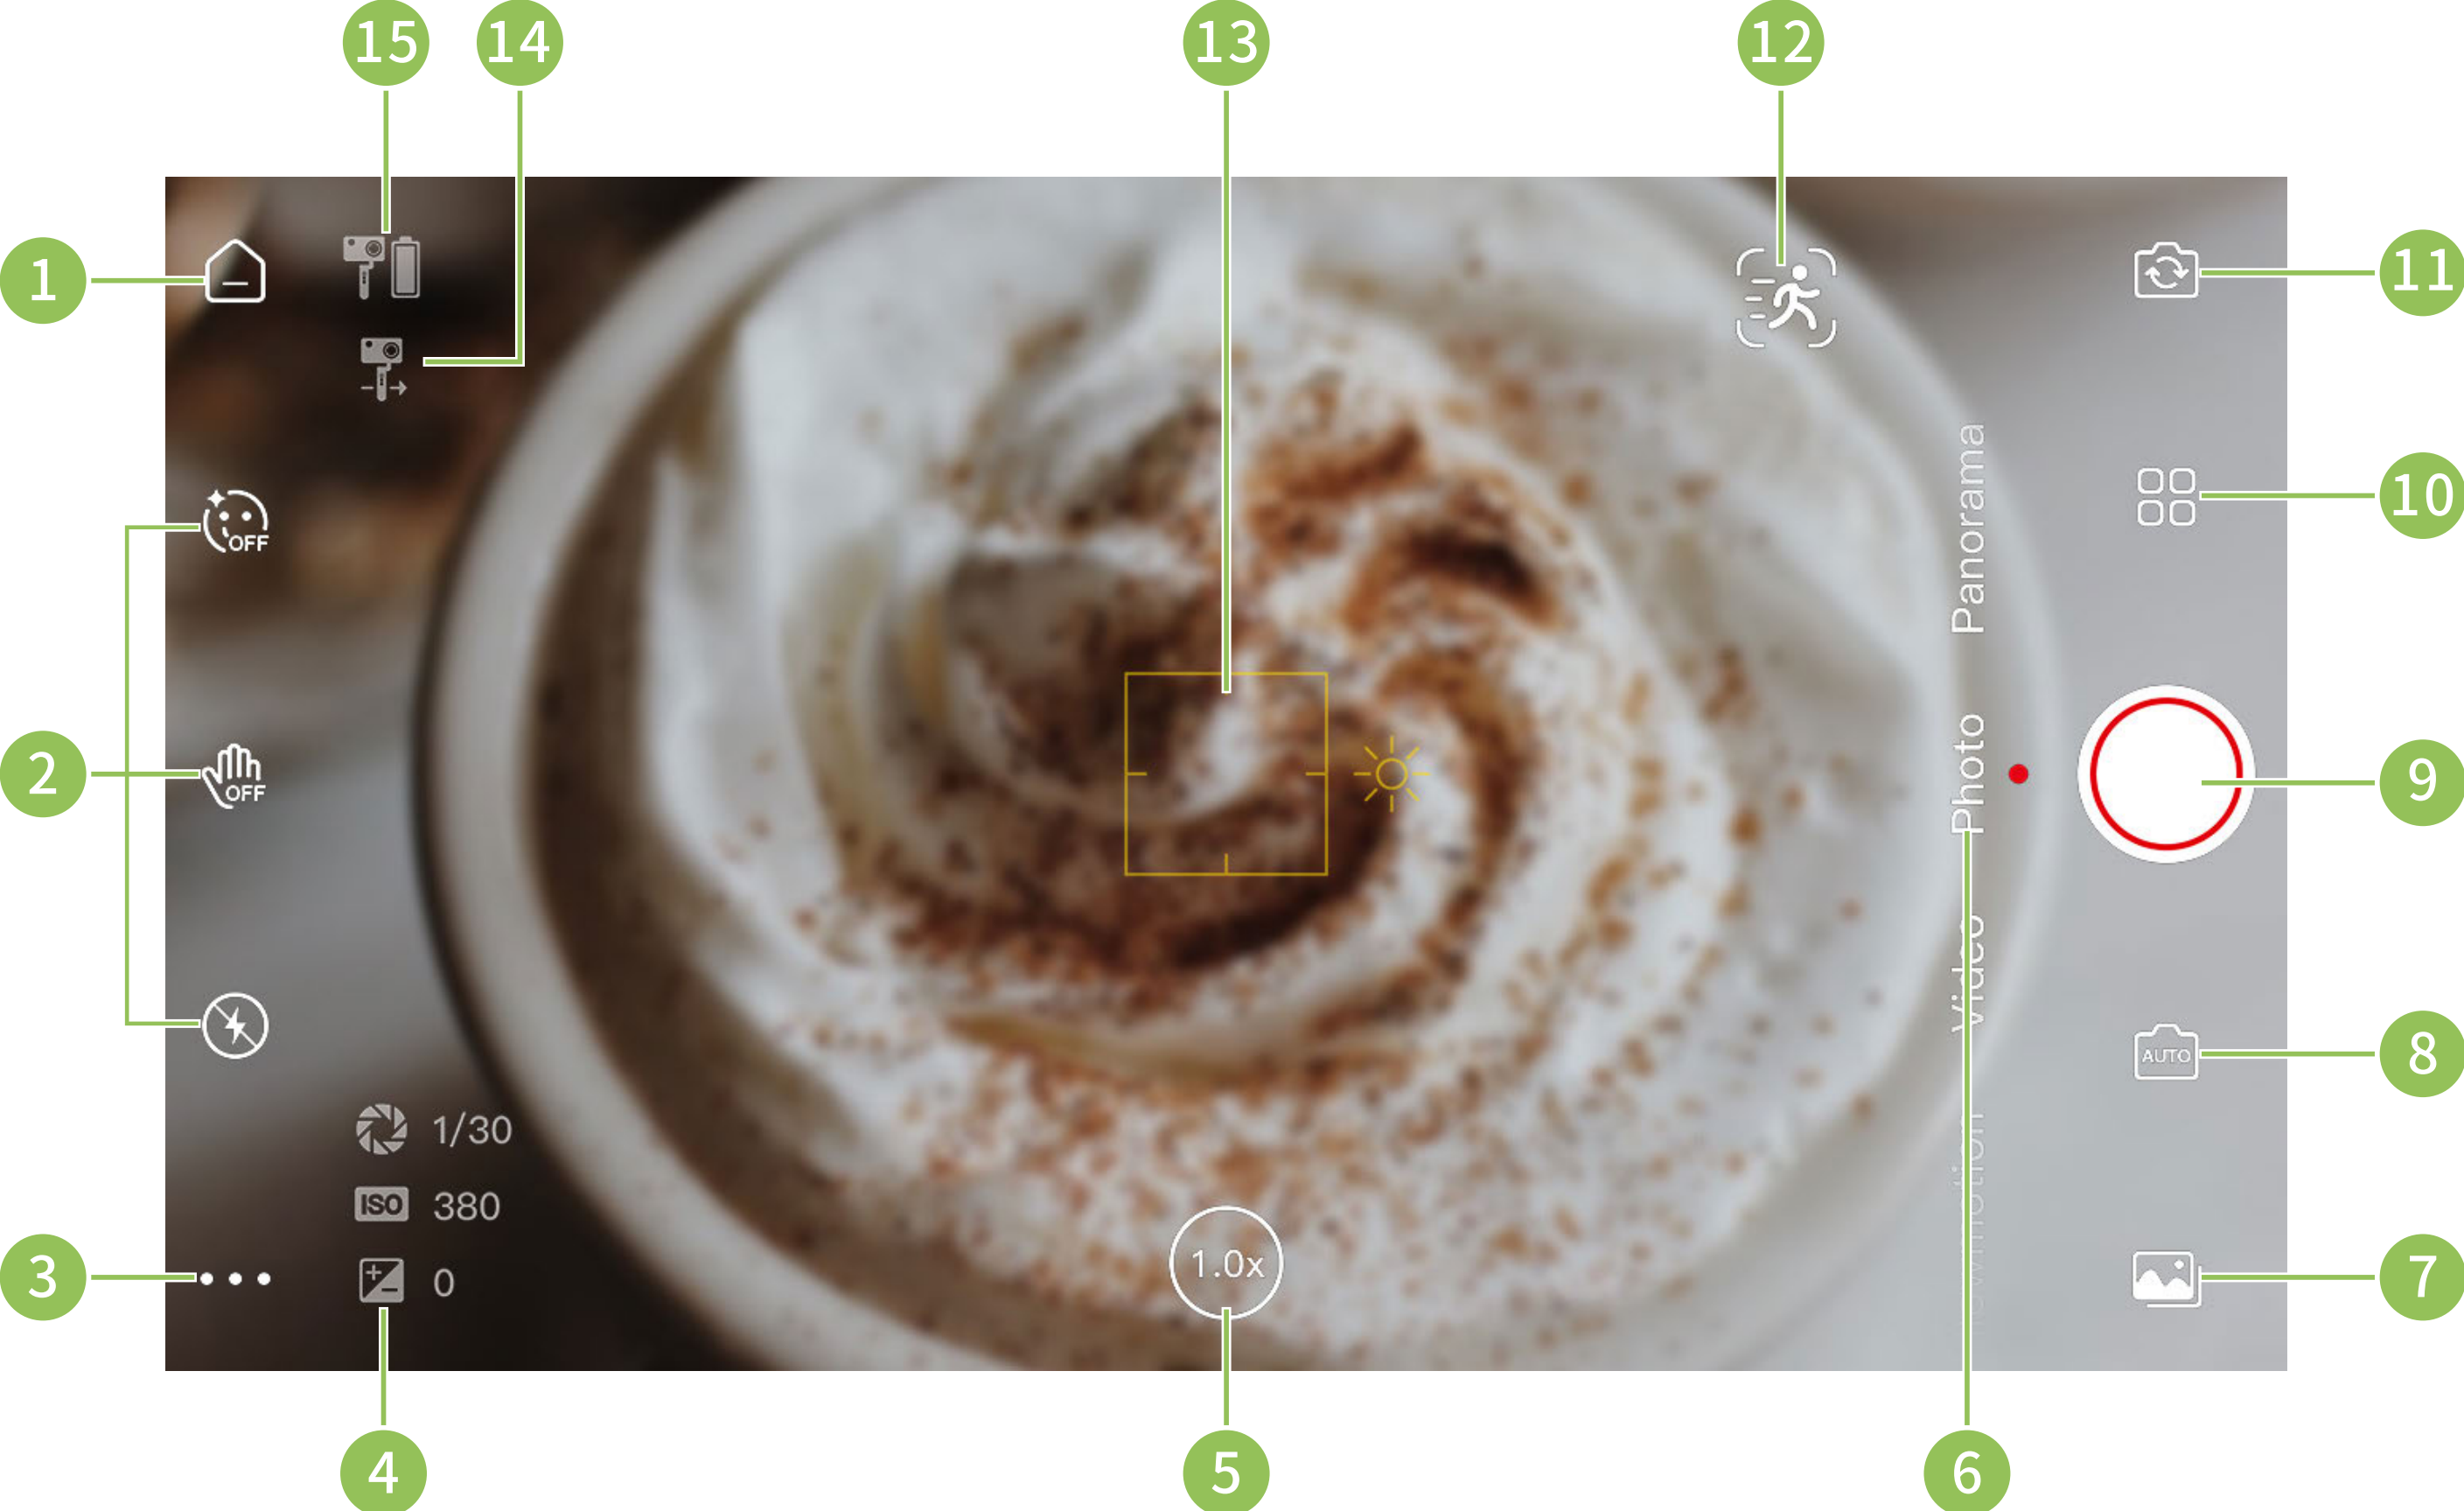

1. Inicio

 : Pulsar para volver a la página de inicio.

2. Barre d'état de la caméra

Modo de disparo/filmación	Parámetros configurables
Cámara rápida en movimiento (timewarp)	Flash, velocidad de fotogramas
Cámara rápida (timelapse)	Flash, resolución y velocidad de fotogramas
Cámara lenta	Flash, velocidad de fotogramas
Vídeo	Flash, control de gestos, embellecer
Foto	Flash, control de gestos, embellecer
Panorámica	Flash, control de gestos, temporizador, modo panorámico

 : Interruptor de control de gestos

hay tres tipos de controles de gestos al habilitar este interruptor.

 : Habilitar o desactivar el Follow

 : Tomar una foto

 : Iniciar o detener la grabación de vídeo

3. Configuración

 : Configuración de la plataforma oscilante

a. Modo «Follow»


1) Follow: El eje de alabeo está bloqueado y los ejes de inclinación y guiñada siguen los movimientos del dispositivo.

2) Inclinación bloqueada: El eje de alabeo y el eje de inclinación están bloqueados y el eje de guiñada sigue los movimientos del dispositivo.

3) FPV (vista en primera persona): Los ejes de alabeo, inclinación y guiñada, todos, siguen los movimientos del dispositivo.

b. Interruptor del modo «Deportivo»: permite habilitar y desactivar el modo deportivo. Cuando el modo está activado, la velocidad de seguimiento aumenta.

- c. Velocidad del zum: permite controlar la velocidad de zum del control deslizante de zum.
- d. Velocidad de la palanca: permite ajustar la velocidad de control del botón de 5 direcciones.
- e. Interruptor de inversión horizontal: Cuando este interruptor está en la posición de activado, si empuja la palanca a la izquierda o a la derecha, el eje de guiñada de la plataforma oscilante se moverá en la dirección contraria a los movimientos que usted haga.
- f. Interruptor de inversión vertical: Cuando este interruptor está en posición de activado, si empuja la palanca hacia arriba o hacia abajo, el eje de inclinación de la plataforma vertical se moverá en la dirección opuesta de los movimientos que usted haga.
- g. Calibración automática de la plataforma oscilante: Esta función recalibra automáticamente la plataforma oscilante si esta sufre una desviación horizontal inesperada.
- h. Ajuste de precisión de la plataforma oscilante: Esta función permite realizar un ajuste de precisión del nivel horizontal de la plataforma oscilante.


 :Configuración general

Permite gestionar los ajustes actuales de conexión y visualizar los nombres de los ajustes, la versión del firmware, el n.º de serie del dispositivo, etc.

4、Parámetros de exposición

   :Visualización en tiempo real de la velocidad actual del obturador, ISO y los valores de exposición (EV).

5、Zum

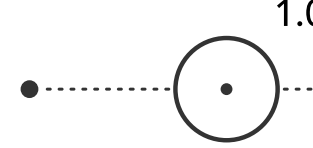 :Muestra la ratio de zum actual.Permite utilizar la función de acercamiento y alejamiento.

6、Modo de disparo/filmación

Deslice para seleccionar el modo de disparo/filmación

Cámara rápida en movimiento (timewarp): El teléfono dispara/filma a cámara rápida en movimiento. Cámara rápida (timelapse): Incluye cámara rápida normal y cámara rápida con desplazamiento.La cámara rápida normal requiere la configuración de un intervalo de tiempo y un periodo de tiempo. En lo que respecta a la cámara rápida con desplazamiento, también es posible configurar hasta 4 posiciones de la plataforma oscilante. Cámara lenta: permite seleccionar una velocidad de fotogramas para filmar en cámara lenta.

Vídeo: permite filmar en vídeo normal.

Foto: permite hacer fotos. Panorámica: permite usar la plataforma oscilante para disparar automáticamente una foto panorámica. Compatible con los modos 3 x 3, 240° y clonación.

7、Biblioteca multimedia

 :Visualizar los recursos de la biblioteca multimedia local.

8、Configuración de los parámetros de exposición

 :Ajustar los parámetros de exposición.

9、Botón de la cámara

 :Pulsar para disparar/filmar o dejar de disparar/filmar.

10、Menú de funciones de acceso directo

 :Cada modo de disparo/filmación tiene parámetros diferentes. Visite la página de disparo/filmación de la aplicación para obtener más información.

11、Interruptor «Cámara delantera/posterior»


 : Pulsar para alternar entre las cámaras delantera y posterior.

12、Modo «Seguir»


 : El modo de seguimiento le ayuda a mantener el objetivo en la posición central del marco mientras fotografía o filma. Hay tres métodos para activar el modo de seguimiento:

- a. Pulse el botón de 5 direcciones; el dispositivo PowerVision S1 iniciará automáticamente el seguimiento del objeto en el centro del marco. Vuelva a pulsar el botón de 5 direcciones para desactivar el seguimiento.
- b. Trace manualmente un cuadro en la pantalla para seleccionar el objeto que desee seguir. Pulse el icono de seguimiento para desactivar el seguimiento del objeto.
- c. Active el reconocimiento de gestos en la barra de estado de la página de disparo/-filmación. Muestre el gesto «cinco» ante el objetivo de la cámara y el sistema reconocerá automáticamente el objeto y comenzará a seguirlo. Para desactivar el seguimiento del objeto, haga el mismo gesto ante la lente de la cámara.


13、Marco de enfoque

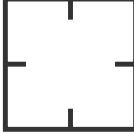 : Marco de enfoque

14、Nivel de carga de la batería de la plataforma oscilante

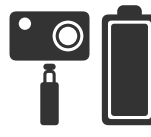 : Muestra el nivel de carga actual de la batería de la plataforma oscilante.

15、Modo «Plataforma oscilante»

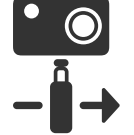
 : Muestra el modo actual de la plataforma oscilante.

Nota: Las funciones de configuración de la cámara pueden diferir en función del modelo de teléfono que utilice. Las funciones compatibles pueden variar.

Uso del modo PowerFollow

El dispositivo PowerVision S1 cuenta con una innovadora función de seguimiento sinigual que posibilita el modo PowerFollow. Este modo se puede habilitar para realizar un seguimiento automático al usar el dispositivo PowerVision S1 como soporte para teléfono. El modo PowerFollow es útil cuando se usan aplicaciones de terceros, por ejemplo, aplicaciones de videollamadas y transmisión en directo. Una vez activado el modo PowerFollow, el dispositivo S1 activará la inspección y el reconocimiento del retrato que aparece en la pantalla del teléfono, usará algoritmos para analizar el movimiento del retrato y controlar la rotación de la plataforma oscilante, y bloqueará eficazmente el objetivo.

 La función PowerFollow se puede usar con ambas cámaras —delantera y posterior— del teléfono. La plataforma oscilante usará diferentes direcciones predeterminadas de seguimiento en función de las distintas lentes de cámara empleadas. El intervalo del ángulo de seguimiento panorámico es de 260°. El intervalo del ángulo de seguimiento vertical es de -20° a 20°.

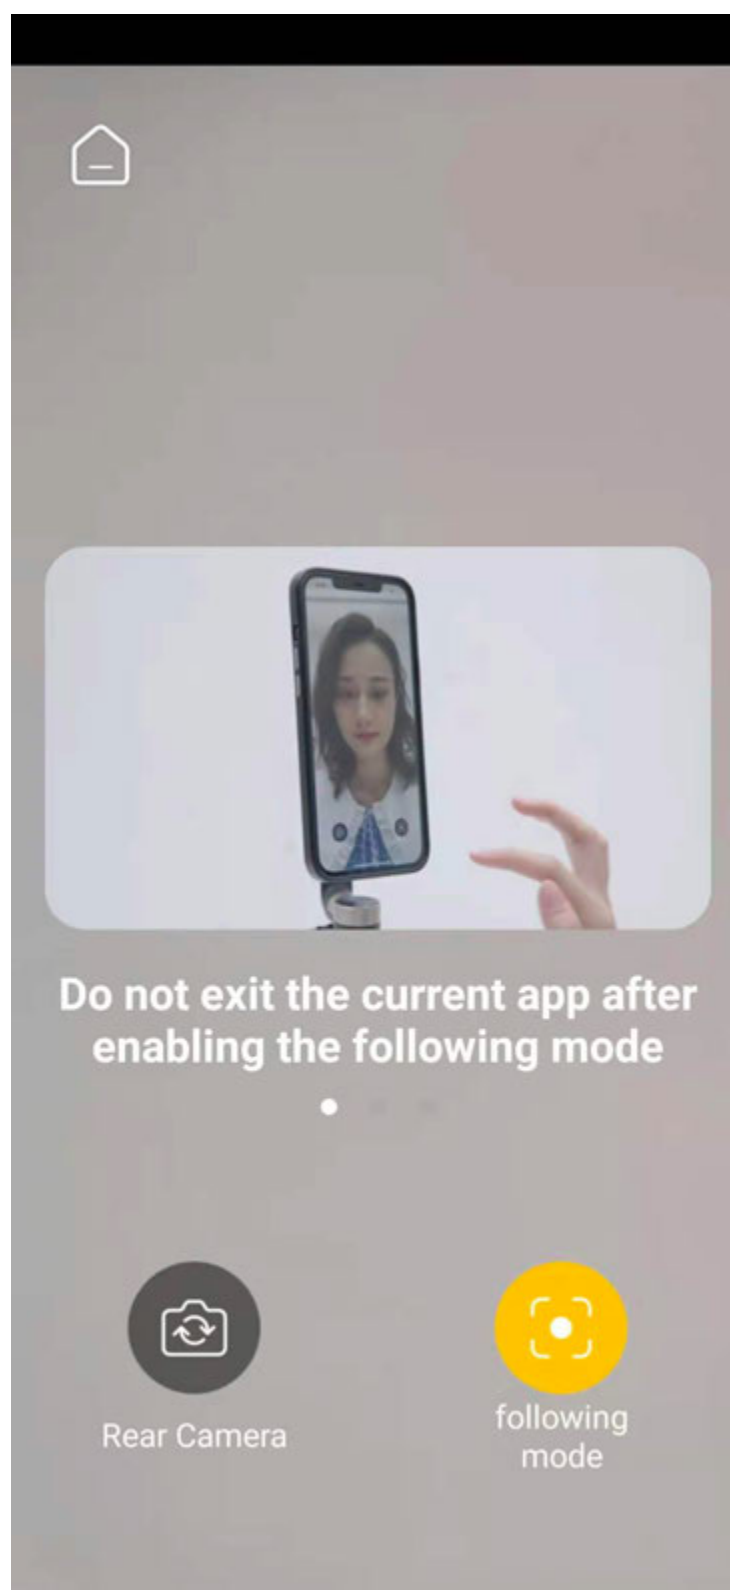


Procedimiento:

1. Coloque el dispositivo PowerVision S1 sobre una superficie nivelada, enciéndalo y conéctelo a la aplicación.
2. Habilite la función PowerFollow en la aplicación.
3. Abra la plataforma de transmisión en directo de terceros y active el seguimiento con un gesto o pulsando el botón de la cámara en la plataforma oscilante. Active el seguimiento del sujeto usando gestos 🖐️ .



Active/detenga el seguimiento del sujeto pulsando el botón  de la cámara en la plataforma oscilante.

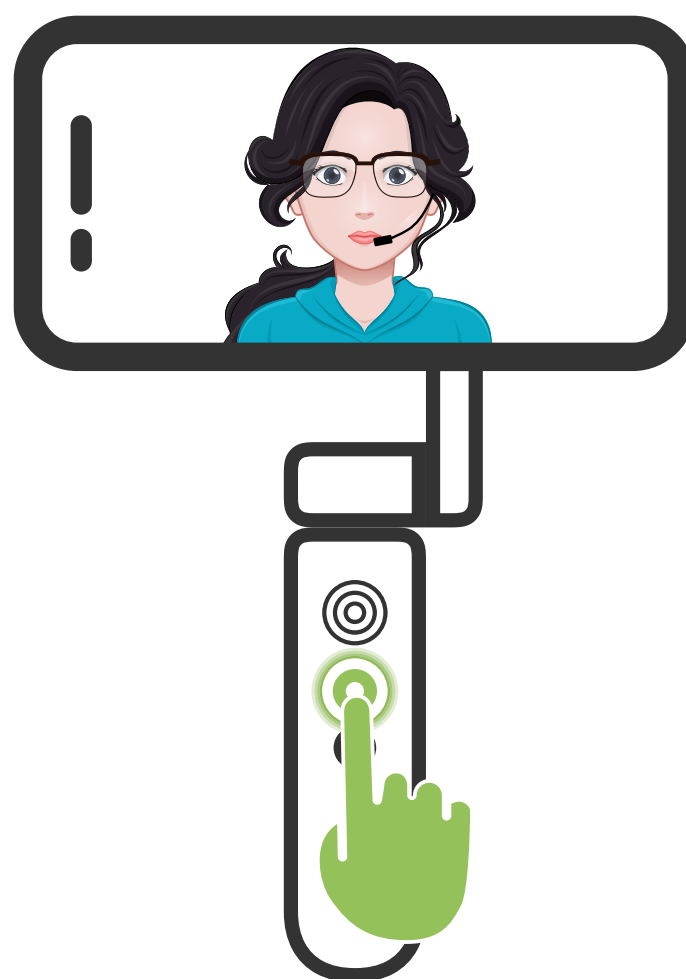

Para detener el seguimiento, ajuste los botones de dirección o pulse el botón de 5 direcciones dos veces durante el proceso de seguimiento.

Carga de teléfonos inteligentes con el dispositivo S1

La batería integrada de 4120 mAh del dispositivo PowerVision S1 puede cargar teléfonos mediante un cable o de forma inalámbrica. Cuando el dispositivo S1 está apagado, puede cargar inalámbricamente con una potencia de carga de hasta 10 W o de hasta 18 W con un cargador con cable. Cuando el dispositivo S1 está encendido, permite una potencia máxima de carga de 5 W. Tenga en cuenta que solo el modo de carga con cable es compatible cuando el dispositivo S1 está encendido. El uso de una funda magnética de teléfono o un soporte magnético universal de teléfono aumentará la precisión y la eficacia de la carga inalámbrica, ya que una alineación precisa contribuye a la carga inalámbrica.



1. El nivel de carga de la batería, la distancia de contacto inalámbrico, el modelo de teléfono y otros factores determinan la potencia de la carga inalámbrica. Los resultados reales pueden variar.
2. Visite nuestro sitio web oficial, www.powervision.me, para acceder a la lista de modelos de teléfonos compatibles con la carga inalámbrica mediante el dispositivo S1.

Carga inalámbrica de su teléfono

- A continuación, el procedimiento para cargar un teléfono equipado con una funda magnética de teléfono o un soporte magnético de teléfono.
1. Ajuste el soporte deslizante de la funda magnética de teléfono y ajuste la funda de teléfono en modo de cargador inalámbrico.
 2. Mantenga el dispositivo S1 plegado y en modo «Apagado»; a continuación, acerque su teléfono a la salida de carga inalámbrica del S1. Se sujetará automáticamente.
 3. Pulse el botón de alimentación del dispositivo S1 para comenzar a cargar. El indicador de estado del sistema se encenderá de color anaranjado fijo y su teléfono mostrará el símbolo de carga en curso.



1. Para detener la carga, desconecte el teléfono del dispositivo S1 o encienda el S1 durante el proceso de carga.
2. Para cargar inalámbricamente su teléfono sin usar una funda magnética de teléfono, alinee el centro del teléfono con la salida de carga inalámbrica del dispositivo S1. Si su teléfono no se carga normalmente, ajuste la posición del teléfono hasta que muestre el símbolo normal de carga en curso.

Funciona como un cargador inalámbrico de teléfonos

El dispositivo PowerVision S1 puede conectarse a un cargador USB y funcionar como un cargador inalámbrico de otros dispositivos, cargando tanto su teléfono como el dispositivo S1 al mismo tiempo.



Carga del teléfono mediante un cargador con cable

Procedimiento

1. Conecte su teléfono al dispositivo S1 usando un cable USB.
2. Pulse el botón de alimentación del dispositivo S1 para comenzar a cargar.



1. Cuando el dispositivo S1 está encendido, solo es compatible con la carga mediante un cargador con cable, a una potencia máxima de 5 W.
2. Cuando tanto la carga inalámbrica como la carga con cable están activadas al mismo tiempo, solo se usará la carga mediante cable.

Actualización del firmware

El dispositivo S1 puede actualizarse mediante la aplicación. La actualización tarda unos 3 minutos. Antes de actualizar, compruebe que el indicador del nivel de carga de la batería del dispositivo S1 tenga al menos 2 barras encendidas. Conecte el dispositivo S1 a la aplicación. Si la aplicación notifica que la descarga de una nueva versión del firmware está disponible, puede pulsar en el botón pertinente para actualizarlo. No salga de la pantalla de la aplicación ni inicie otras operaciones en segundo plano mientras se actualiza el firmware. Siga los avisos para completar el proceso. Durante el proceso de actualización, el indicador de estado del sistema parpadea de color azul.

Una vez actualizado el firmware, el dispositivo S1 se reiniciará automáticamente. En caso de fallar la actualización, siga los avisos de la aplicación para volver a intentarlo. Si tras múltiples intentos sigue fallando la actualización del firmware, póngase en contacto con el servicio posventa.

Especificaciones

PowerVision S1	
Dimensiones del equipo plegado	141.5 × 58.4 ×27.9mm
Dimensiones del equipo desplegado	258.5 × 58.4 ×59.3mm
Peso	298g
Peso de carga útil compatible	220±60g
Longitud de teléfonos compatibles	164 mm (máx.)
Batería	
Tipo	lones de litio
Energía	15.86Wh/1030mAh 15.4V * Capacidad igual a 4120 mAh 3.85V
Tiempo máximo de funcionamiento	15 h * En condiciones ideales con la plataforma totalmente equilibrada.
Tiempo de carga	2 h * Medición en función de un cargador de 18 W.
Temperatura de funcionamiento	0 - 40 °C
Temperatura de carga	5 - 40 °C
Potencia máxima de carga	18W, 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A
Salida de carga	
Salida inalámbrica	10 W (máx.)
Salida USB-C	Apagado: 18 W (máx.) Encendido: 5 W (máx.)
Inalámbrico	
Modelo	BLE5.0

