


MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando utilice los equipos electrodomésticos, siempre debe de tener en cuenta ciertas precauciones básicas que se detallan a continuación:

- Lea todas las instrucciones cuidadosamente antes de usar este electrodoméstico.
- Asegúrese de que la alimentación usada sea la misma que la que se muestra en la etiqueta indicadora.
- Para proteger de los riesgos de choque eléctrico no poner la base de la licuadora en agua u otros líquidos.
- Este electrodoméstico no debe ser usado por los niños y se requiere una supervisión cercana cuando se usa a orillas de los niños.
- Desconéctela del tomacorriente cuando no se esté utilizando, antes de poner o quitar partes y antes de limpiarla.
- Evite el contacto con las partes móviles.
- Guarde sus manos, pelo o vestidos, así como las palas y otros utensilios fuera de los batidores mientras está funcionando para reducir el riesgo de lesiones personales, o daño a la licuadora. Una espátula puede usarse pero únicamente cuando no se usa la licuadora.
- Nunca agregue cosas en la jarra de la licuadora mientras está funcionando.
- Verifique la tapa de relleno por objetos extraños antes del uso.
- No utilice este electrodoméstico con un cable de alimentación o enchufe dañado, después de un mal funcionamiento o si se ha caído o dañado de cualquier manera. Lleve el electrodoméstico al centro de servicio autorizado más cercano para que lo revisen, lo reparen o hagan ajustes eléctricos o mecánicos.
- El uso de un accesorio que no sea recomendado por el fabricante podría causar un riesgo de lesiones a personas.
- No la use en exteriores.
- No deje el cable colgar sobre el borde de una mesa o de un mostrador.
- Nunca deje el cable tocar superficies calientes, incluyendo la estufa, o colgar en un lugar donde un niño pudiera agarrarlo.
- Las cuchillas están muy afiladas manéjelas con mucho cuidado.
- Para reducir el riesgo de lesiones, nunca coloque las cuchillas de corte en la base sin que la jarra sea sujeta correctamente.
- Siempre utiliza la licuadora con la cubierta en su lugar.
- Asegúrese de no poner los dedos cerca de las cuchillas cuando se usa.
- No mezcle ingredientes calientes.
- Utilicela siempre sobre una superficie plana.
- Asegúrese de que el selector del control se encuentre en la posición Apagado (0) antes de enchufarla en un tomacorriente.
- Nunca use la licuadora por más de un minuto a la vez.
- Apague siempre la unidad antes de insertar o remover un enchufe. Quite el cable por el enchufe. No tire del cable de alimentación.
- No utilice este electrodoméstico para un uso que no sea el correspondiente a su diseño.
- No la coloque cerca de un quemador de gas, un elemento eléctrico o en un horno calentado. No colóquela encima de otro electrodoméstico.
- No deje el cable colgar sobre el borde de la mesa o de un banco ni tocar superficies calientes.
- Nunca toque las cuchillas mientras que el electrodoméstico está enchufado.
- Tenga un cuidado especial cuando tiene que vaciar y limpiar la jarra de la licuadora, porque las cuchillas son muy afiladas.
- La jarra de la licuadora debe estar correctamente apretada en su lugar antes de usar la licuadora.
- Este electrodoméstico tiene un enchufe polarizado (una espiga es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descargas eléctricas este enchufe se conecta de una sola forma en el tomacorriente. Si el enchufe no se puede insertar completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si todavía no se puede insertar, llame a un electricista calificado. En ningún caso modifique el enchufe.
- Este producto es para uso doméstico únicamente.

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Licuadora
- Guía de instalación rápida

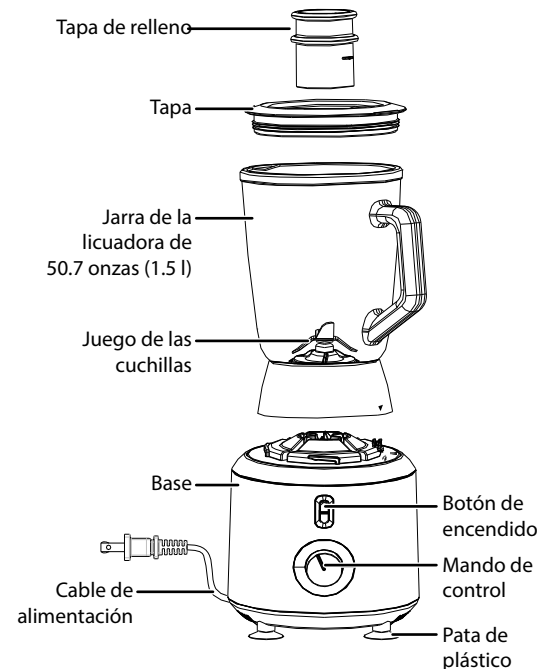

CARACTERÍSTICAS


- Une manera rápida y práctica de preparar su comida y sus refrescos preferidos.
- Tres velocidades con pulsador para una mezcla perfecta
- Cuchillas fuertes de acero inoxidable para triturar el hielo
- Tapa de relleno con taza de medición de 3 oz

Nota: antes de usar su licuadora por primera vez, lave todas las partes y seque a fondo. No sumerja la base en agua.

USANDO SU LICUADORA

- 1 Coloque la base en la mesa, con el mando de control hacia el usuario.
- 2 Inserte la jarra de la licuadora en la base y gire la jarra hacia la derecha hasta que encaje en su lugar. Las flechas de la licuadora tienen que alinearse con el indicador de bloqueo en la base para asegurarse que la jarra esté bloqueada en su lugar.


Nota: su licuadora no funcionará si la jarra no está bloqueada en su lugar.

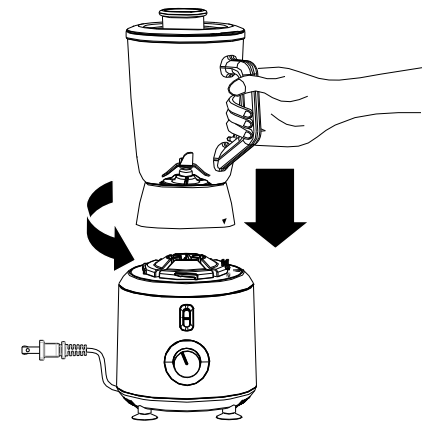


- 3 Quite la tapa o la tapa de relleno de la jarra de la licuadora y coloque los ingredientes en la jarra. No exceda el nivel máximo indicado (1.5 l).

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

4 Instale la tasa de medición en la tapa y asegure la tapa sobre la jarra de la licuadora.

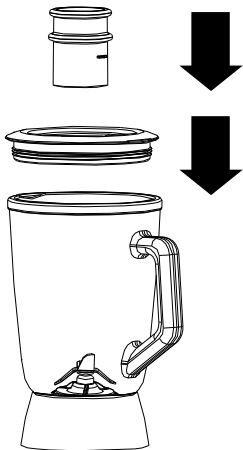

- 5 Enchufe el cable de alimentación en un tomacorriente.
- 6 Use el mando de control para seleccionar la velocidad de licuación deseada (1, 2, 3) o use el botón de **encendido**.

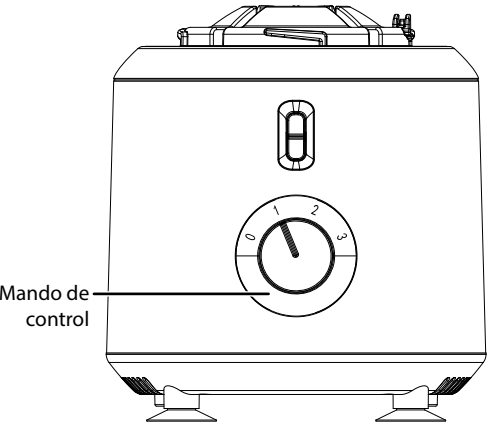

- Consejos:**
- Mantenga presionado el botón de encendido para un arranque breve de poder mientras use la licuadora.
 - Un ajuste de 1, 2 o 3 ofrece una licuación en continuo.

7 Cuando se termina la licuación, gire el mando de control a la posición "0".

CONSEJOS DE USO

TAREA DE PROCESO:	EJEMPLOS DE COMIDA:	AJUSTES RECOMENDADOS:	PROCESOS RECOMENDADOS:
Oxigenación	Batidos de leche o de yogur	2, 3	Use leche y yogur congelados o helado. Licúe hasta obtener la consistencia deseada.
Hielo triturado	Hielo (máx. 1.8 oz [50 g])	1, 2, 3, IMPULSO	Agregue 1/4 de taza de agua. Use cualquier ajuste o el botón de encendido 3 o 4 veces en seguida para hielo triturado.
Haciendo un puré	Sopas, verduras, frutas	2, 3	Licúe hasta que sea suave.

Nota: todos los ingredientes y la comida tienen que estar debajo de 104 °F (40 °C).

¡ADVERTENCIA! El tiempo de proceso varía con la cantidad en la jarra de la licuadora. Las duraciones indicadas son solamente una guía.

CONSEJOS

- Los elementos de comida se deben cortar en cubos de 1 pulg. (2 a 3 cm).
- Nunca llene la jarra de la licuadora encima de su nivel máximo.
- Para asegurar una mezcla eficiente al licuar mezclas secas, detenga la licuadora y empuje los ingredientes en los lados de la jarra con una pala.
- Cuando se hace una puré de frutas o verduras (cocinadas o crudas), córtelos en trozos pequeños antes de licuarlos.
- Al licuar una variedad de ingredientes juntos, licúe primero los líquidos y agregue los ingredientes secos.
- Siempre asegúrese de que los huesos se hayan quitado de las frutas y de la carne, para evitar de dañar las cuchillas.
- No mezcle líquidos calientes en la licuadora. Déjelos enfriarse, antes de procesarlos.
- Cuando licúe líquidos calientes, remueva la tapa de relleno de la tapa.

CUIDADO Y LIMPIEZA

Método de limpieza rápida:

- 1 Llene la licuadora a la mitad con agua caliente y agregue una pequeña cantidad de detergente.
- 2 Presione el botón de **encendido** manteniéndolo por 1 a 2 segundos y libérela. Repite 3 o 4 veces.
- 3 Quite la jarra y enjuáguela en agua corriente.

Para una limpieza completa:

- Lave la tapa de la licuadora, la tapa de relleno y la jarra de la licuadora en agua tibia jabonosa.

Cuidado: tenga mucho cuidado al limpiar las cuchillas que son muy afiladas.

Nota: no coloque ninguna de las partes de la licuadora en el lavavajillas.


Para limpiar la base:

- Use una esponja suave húmeda con detergente y lave la base.

Nota: nunca sumerja la base en el agua.

Almacenamiento:

- 1 Enrolle el cable de alimentación alrededor del soporte para enrollar el cable en la parte inferior de la base.

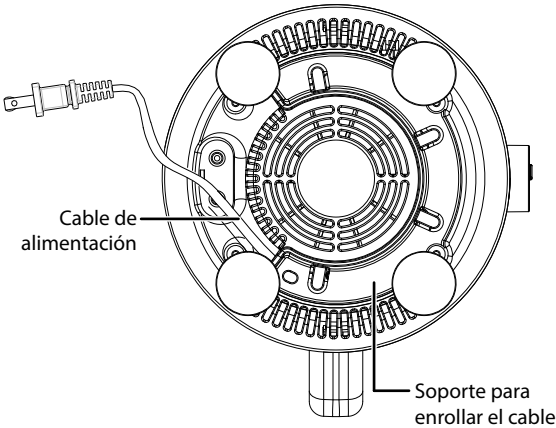

- 2 Almacénela en un lugar fresco y seco.

ESPECIFICACIONES

- Capacidad: 50.7 onzas (1.5 l)
- 120 V~, 60 Hz, 475 W

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:

Para obtener servicio al cliente, llame al 877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o 01-800-926-3000 (México) www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.
Registrada en ciertos países.
Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.
©2014 Best Buy. Todos los derechos reservados.
Hecho en China