



Base de carga doble para Wii con paquete de baterías recargables



Contenido de la caja


- Paquetes de baterías recargables para controles remotos Wii (2)
- Base de carga
- Adaptador de corriente CA
- Guía de instalación rápida

Características

- Aumenta el tiempo de juego de los controles Wii estándares
- 100% compatible con los controles Wii estándares
- Indicadores LED del estado de carga

Instalación del paquete de baterías recargables

- 1 Remueva cualquier estuche o funda de silicón de sus controles Wii para acceder al compartimiento de la batería y retire cualquier batería que se encuentre adentro.
- 2 Inserte el paquete de baterías en el compartimiento con la parte frontal primera, y empujelo en su lugar.

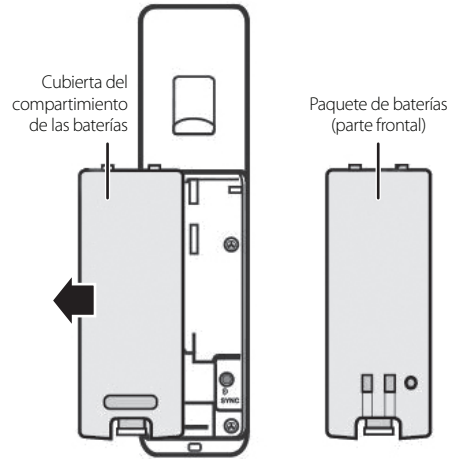


RF-GWII015

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA




Conexión del adaptador de corriente CA

- 1 Inserte el conector de potencia de CC el la toma de entrada de CC debajo de la base de carga.
- 2 Enchufe el adaptador de corriente CA en un tomacorriente CA estándar.

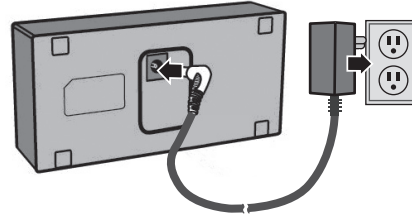

Para recargar

Remueva cualquier estuche o funda de silicón de sus controles Wii – no se pueden recargar con estos accesorios puestos. Asegúrese de que el control esté de frente. La base de carga se ilumina de color rojo durante la carga de la batería. Cuando se termina la carga, la base se ilumina de color verde.

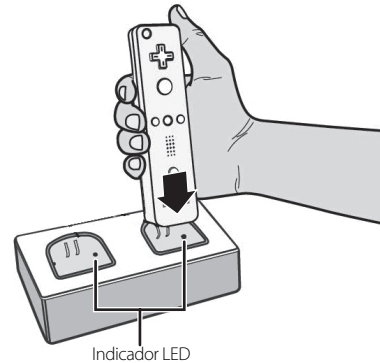

Localización y corrección de fallas

Antes de llamar al soporte técnico para asistencia, verifique lo siguiente:

Si el control remoto no funciona cuando se usa el paquete de baterías:

- Reinstale el paquete de baterías. Asegúrese de que esté correctamente puesto en su lugar.
- Use otro paquete de baterías cargado para determinar si el control está defectuoso o si la carga del paquete de baterías está baja.
- Intente recargar el paquete de baterías.
- Asegúrese de que la temperatura ambiente esté entre 41° y 86 °F (5 °C y 30 °C)

Si la base de carga no carga los controles:

- Asegúrese de que el paquete de baterías esté correctamente instalado en el control Wii.
- Asegúrese de que el adaptador de corriente CA esté conectado a la base de carga y a un tomacorriente de CA.
- Si el paquete de baterías no se usó por un período de tiempo largo, se puede que sea completamente descargado. No se puede asegurar que la base de carga pueda recuperar la batería.
- Asegúrese de que la temperatura ambiente esté entre 41° y 86 °F (5 °C y 30 °C)

Si la vida de la batería parece corta y la carga toma mucho tiempo:

- Asegúrese de que la temperatura ambiente esté entre 41° y 86 °F (5 °C y 30 °C)
- La vida de la batería puede disminuir con el tiempo. Después de 500 cargas, la vida de la batería puede corresponder al 70% de la vida de una batería nueva.

Wii es una marca comercial de Nintendo of America, Inc.

© 2009 Best Buy Enterprise Services, Inc. todos los derechos reservados.



Garantía limitada de 90 días

Rocketfish Products ("Rocketfish") le garantiza a usted, el comprador original de este **RF-GWII015** nuevo ("Producto"), que se encontrará libre de defectos de material o de mano de obra en su fabricación original por un periodo de 90 días a partir de la fecha de compra del Producto ("Período de Garantía"). Este Producto debe ser comprado en un distribuidor autorizado de productos de la marca Rocketfish y empaçado con esta declaración de garantía. Esta garantía no cubre Productos reconstruidos. Si durante el Período de Garantía, usted notifica a Rocketfish de un defecto que requiere reparación y éste se encuentra cubierto por esta garantía, se aplicarán los términos de dicha garantía.

¿Cuánto dura la garantía?

El Período de Garantía dura por 90 (noventa) días a partir de la fecha en que compró el Producto. La fecha de compra se encuentra impresa en el recibo que recibió con el producto.

¿Qué es lo que cubre esta garantía?

Durante el Período de Garantía, si un centro de reparación autorizado de Rocketfish concluye que la fabricación original del material o la mano de obra del Producto se encuentran defectuosos Rocketfish (cómo su opción exclusiva): (1) reparará el Producto con repuestos nuevos o reconstruidos; o (2) reemplazará el Producto sin costo alguno por un producto nuevo o reconstruido con características similares. Los Productos y repuestos reemplazados bajo esta garantía se convertirán en propiedad de Rocketfish y no serán devueltos. Si se requiere la reparación de Productos y partes después de que se vence el Período de Garantía, usted deberá pagar todos los costos de mano de obra y de repuestos. Esta estará vigente con tal que usted sea el dueño de su Producto Rocketfish durante el periodo de garantía. La cobertura de la garantía se anula si usted vende o transfiere el Producto.

¿Cómo se obtiene el servicio de garantía?

Si ha comprado el Producto en una tienda de ventas, lleve su recibo original y el Producto a la tienda en donde lo compró. Asegúrese de volver a colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original. Si compró el Producto en un sitio Web, envíe por correo su recibo original y el Producto a la dirección postal especificada en el sitio Web. Asegúrese de colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original.

¿En dónde es válida la garantía?

Esta garantía sólo es válida al comprador original del Producto en los Estados Unidos, en Canadá y en México.



¿Qué es lo que no cubre la garantía?

Esta garantía no cubre:

- Capacitación del cliente
- Instalación
- Ajustes de configuración
- Daños cosméticos
- Daños debidos a causas de fuerza mayor, tal como rayos
- Accidentes
- Uso inapropiado
- Abuso
- Negligencia
- Uso comercial
- Modificación de alguna parte del Producto, incluyendo la antena

Esta garantía tampoco cubre:

- Daño debido al uso o mantenimiento inapropiado
- Conexión a una fuente de voltaje incorrecta
- El intento de reparación por alguien que no sea una compañía autorizada por Rocketfish para reparar el Producto
- Productos vendidos tal cual (en el estado en que se encuentran) o con todas sus fallas
- Consumibles, tales como fusibles o baterías
- Productos en los cuales el número de serie asignado en la fábrica ha sido alterado o removido

EL REEMPLAZO O LA REPARACIÓN ESTIPULADOS BAJO ESTA GARANTÍA SON SU RECURSO EXCLUSIVO. ROCKETFISH NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A ELLO, LA PÉRDIDA DE DATOS, LA IMPOSIBILIDAD DE USO DE SU PRODUCTO, LA PÉRDIDA DE NEGOCIOS O DE GANANCIAS. ROCKETFISH PRODUCTS NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA E IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA Y CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA DECLARADO ANTERIORMENTE Y NINGUNA GARANTÍA YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA SE APLICARÁ DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS Y JURISDICCIONES NO PERMITEN RESTRICCIONES EN CUANTO A LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, ASÍ QUE LA RESTRICCIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE POSEER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE ESTADO A ESTADO, O DE PROVINCIA A PROVINCIA.



Comuníquese con Rocketfish:

Para servicio al cliente favor llamar al 1-800-620-2790

www.rocketfishproducts.com

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Avenue South, Richfield, Minnesota, 55423-3645 E.U.A.

© 2009 Best Buy Enterprise Services, Inc.

Todos los derechos reservados. ROCKETFISH es una marca comercial de Best Buy Enterprise Services, Inc. registrada en algunos países. Todos los otros productos y los nombres de marca son marcas comerciales de sus respectivos dueños.

