


## GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

# Altavoces de 2 vías para interiores/exteriores

NS-IOPS22 / NS-IOPS22-C

### CONTENIDO DEL PAQUETE


- Altavoces de multiuso de 2 vías para interiores/exteriores (2)

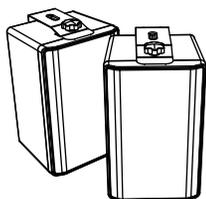

- Patas con almohadillas adhesivas para altavoces (8)



- Soportes para montaje en pared (2)
- Almohadillas adhesivas para soportes de montaje (4)
- Tornillos (4)
- Perillas (4) (para montaje en pared)

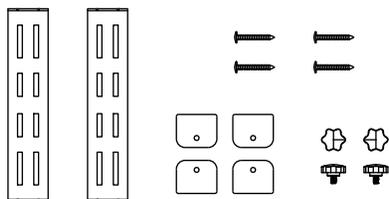


- Guía de instalación rápida


### CARACTERÍSTICAS

- Resistente a la intemperie para un uso versátil en el interior o en el exterior
- Se incluyen los soportes de montaje y la ferretería para facilitar la instalación
- Cada altavoz cuenta con un cono de woofer de polipropileno de 4 pulg. y un tweeter de Mylar de 1/2 pulg.

### CONEXIÓN DE SUS ALTAVOCES

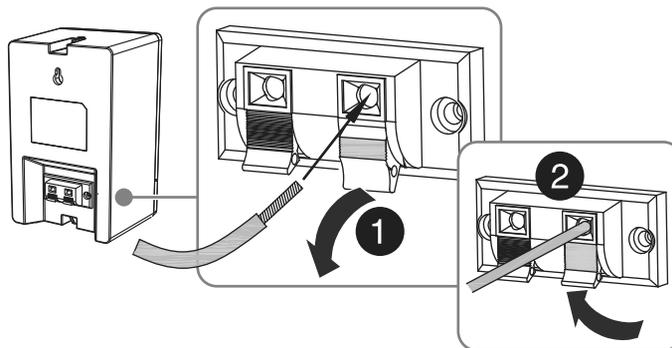

Los altavoces pueden conectarse a un amplificador, receptor o dispositivo similar. Ese dispositivo puede conectarse a su dispositivo fuente, como un televisor o un tocadiscos, para producir sonido.

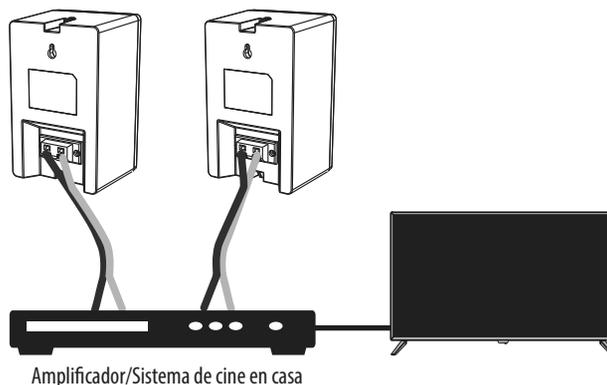

**Nota:** Le recomendamos usar cables de calibre 18 o más grueso para obtener el máximo rendimiento de sus altavoces.

- 1 Conecte los terminales rojos (+) del altavoz a los terminales rojos (+) del amplificador.
- 2 Conecte los terminales negros (-) del altavoz a los terminales negros (-) del amplificador.

Refiérase a la documentación suministrada con el amplificador o el sistema de cine en casa para obtener más información sobre la conexión de los cables.

**Nota:** Todos los cables de dos conductores están marcados con una franja de color, un borde en relieve, un color diferente o algún otro indicador que ayude a realizar las conexiones. Utilice el cable marcado para las conexiones rojas (+).

**Puede colocar los altavoces de forma independiente o montarlos en la pared.**


### COLOCACIÓN DE LOS ALTAVOCES (OPCIONAL)

**Nota:** Si está instalando los altavoces en exteriores, seleccione ubicaciones que vean hacia su área de escucha que están protegidas de la lluvia y nieve y fuera de la luz solar directa.

- 1 Si no use los soportes de montaje en pared, fije las patas con almohadillas adhesivas a la base de los altavoces.
- 2 Coloque los altavoces con suficiente distancia entre ellos para proporcionar una adecuada separación estéreo izquierda y derecha (para obtener resultados óptimos, asegúrese también de que el altavoz del canal izquierdo esté en el lado izquierdo y el del canal derecho en el derecho).

### INSTALACIÓN DE SOPORTES DE MONTAJE EN PARED (OPCIONAL)

- 1 Atornille los soportes para montaje en pared donde desea montar los altavoces. Si la ubicación está respaldada por bigas de madera en la pared, puede utilizar tornillos para madera (no incluidos). Si la ubicación está respaldada solo por muro de mampostería sin mortero, de concreto u otro material de pared, use anclajes de pared (no incluidos).
- 2 Fije las almohadillas adhesivas a los soportes.
- 3 Deslice un altavoz en cada soporte de montaje.
- 4 Alinee los agujeros para los tornillos (uno arriba, uno abajo), luego atornille una perilla en cada agujero para fijar el altavoz al soporte. Puede aflojar la perilla para ajustar la dirección en la que apuntan los altavoces.

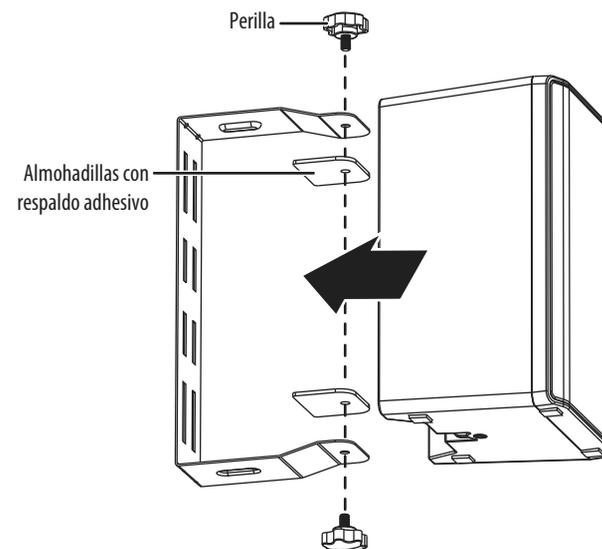

## LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS

### No hay sonido o el volumen es bajo

- Verifique que todas las conexiones estén bien apretadas y seguras.
- Asegúrese de que los altavoces estén conectados a un amplificador o receptor de audio.
- Asegúrese de que su amplificador o receptor de audio esté conectado a un dispositivo fuente, como un televisor o un tocadiscos.
- Asegúrese de que el dispositivo de fuente de sonido no esté silenciado o sube el volumen.

### El sonido está distorsionado

- Intente alejar los altavoces de otros dispositivos o cables.

### El sonido proviene de un solo altavoz

- Ajuste el control de sonido en su dispositivo fuente.

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Nunca ajuste el volumen a un nivel de distorsión del audio, sino los altavoces se dañarán muy rápidamente.
- Si escucha distorsión, reduzca el volumen inmediatamente. De no hacerlo, los daños consecutivos no serán cubiertos por la garantía.

## ESPECIFICACIONES

- **Dimensiones de cada altavoz (Alto × Ancho × Profundidad) (sin soporte):** 7.4 × 4.7 × 4.1 pulg. (18.7 × 11.8 × 10.5 cm)
  - **Dimensiones de cada altavoz (Alto × Ancho × Profundidad) (con soporte):** 8.3 × 4.7 × 6.1 pulg. (21 × 11.8 × 15.5 cm)
  - **Peso neto de cada altavoz (sin soporte):** 2.2 lb (1 kg)
  - **Peso neto de cada altavoz (con soporte):** 2.4 lb (1.1 kg)
  - Impedancia de 8 ohmios nominales
  - Respuesta de frecuencia de 90 Hz a 20 kHz
  - **Potencia RMS:** 15 vatios × 2
  - **Potencia pico:** 30 vatios × 2
- Notas:**
- La potencia pico se refiere a la norma y el método de prueba de fabricación.
  - El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin aviso previo.
- **Rango de temperatura de funcionamiento:** -40 a 122 °F (-40 a +50 °C)

## GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite [www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com) para obtener más detalles.

## COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:

Para servicio al cliente favor llamar al 1-877-467-4289 (Estados Unidos y Canadá) [www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com)

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.  
Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC  
7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A.  
©2022 Best Buy. Todos los derechos reservados.