


CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Minichaîne portable avec lecteur CD
- Cordon d'alimentation c.a.
- Guide d'installation rapide


CARACTÉRISTIQUES

Dessus

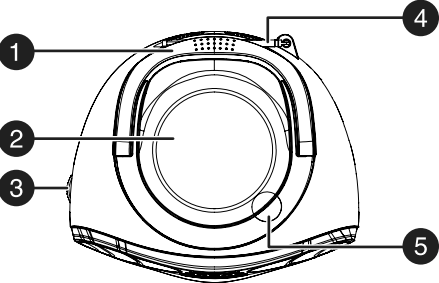


1	Poignée	4	Antenne FM
2	Couvercle du compartiment du CD	5	Touche d'ouverture du couvercle du compartiment du CD
3	Commande du volume		

Panneau arrière

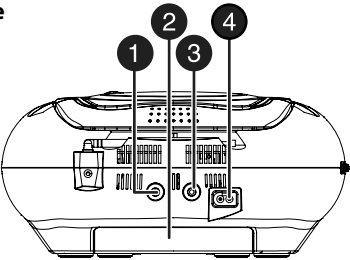

1	Prise d'ENTRÉE AUXILIAIRE	3	Prise casque
2	Compartiment de la pile	4	Entrée c.a.

Panneau avant

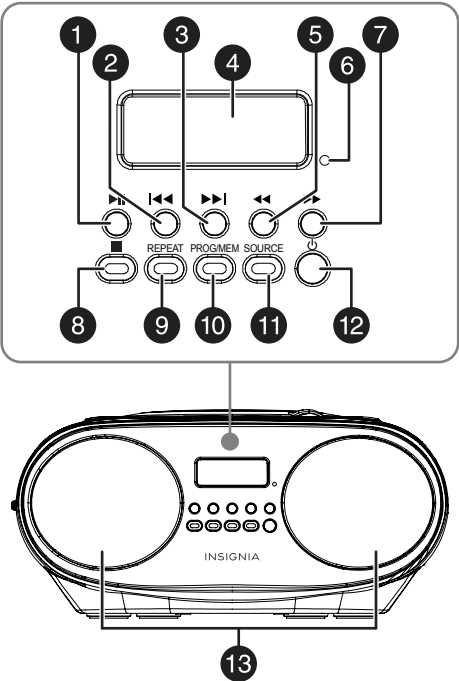

N°	Élément	Fonction lecteur CD	Fonction AM/FM
1	▶	Pause/Lecture	Balayage automatique
2	◀◀	Précédent	Précédent
3	▶▶	Suivant	Suivant
4	Affichage ACL	Affiche l'information sur la source et l'audio	
5	◀◀	Rembobinage	Sintonisation décroissante
6	DEL	S'allume en rouge en mode attente	
7	▶▶	Avance rapide	Sintonisation croissante
8	■	Arrêt	N/A
9	RÉPÉTER	Répéter	N/A
10	PROG/MEM	Programme	Mémorisation de station
11	SOURCE	Source	Source
12	⏻	Attente/Marche	Attente/Marche
13	Haut-parleurs	Reproduisent l'audio à partir de la minichaîne	

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- 1 Lire ces instructions.
- 2 Conserver ces instructions.
- 3 Respecter tous les avertissements.
- 4 Observer toutes les instructions.
- 5 Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau.
- 6 Utiliser uniquement un chiffon sec pour le nettoyage.
- 7 Ne pas obstruer les ouvertures d'aération. Installer le produit conformément aux instructions du fabricant.
- 8 Installer l'appareil à l'écart de sources de chaleur, telles que radiateurs, bouches de chaleur, fours ou autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- 9 Ne pas chercher à modifier le dispositif de sécurité de la prise polarisée ou de type mise à la terre. Une prise polarisée comporte deux plots, un plus large que l'autre. Une prise de type mise à la terre est composée de deux plots et d'un troisième de mise à la terre. La lame large ou le troisième plot ont été prévus pour la sécurité de l'utilisateur. Si la prise fournie ne rentre pas dans la prise secteur, faire appel à un électricien pour qu'il remplace cette dernière qui est obsolète.
- 10 Protéger le cordon d'alimentation afin d'éviter qu'on ne marche dessus ou qu'il ne soit pincé, en particulier au niveau des prises secteur, plaques multiprises et à l'endroit où il est raccordé à l'appareil.
- 11 N'utiliser que des périphériques et des accessoires spécifiés par le fabricant.
- 12 N'utiliser qu'avec le chariot, le socle, le trépied, le support ou la table spécifiés par le fabricant ou vendus avec le produit. Lorsqu'une table roulante est utilisée, déplacer l'ensemble appareil et table roulante avec précaution pour éviter les blessures provoquées par une chute éventuelle de l'appareil.
- 13 Débrancher l'appareil lors d'orages ou quand il n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
- 14 Toutes les réparations doivent être réalisées par du personnel qualifié. Faire réparer l'appareil s'il a été endommagé, qu'il s'agisse du cordon d'alimentation ou de la prise qui seraient détériorés, de liquide entré dans l'appareil ou d'objets qui seraient tombés dessus, d'une exposition à la pluie ou à l'eau, d'un fonctionnement anormal ou d'une chute.
- 15 Ventilation: les fentes et ouvertures du boîtier sont prévues pour la ventilation, afin d'assurer un fonctionnement fiable de l'appareil et de le protéger contre toute surchauffe; elles ne doivent pas être obstruées ni recouvertes. Elles ne doivent jamais être bloquées en installant l'appareil sur un lit, un sofa, une moquette ou toute autre surface similaire. Ne pas installer l'appareil dans un meuble encastré comme une bibliothèque ou sur une étagère, sauf si une ventilation adéquate a été prévue ou si les instructions du fabricant ont été respectées.
- 16 La prise secteur est utilisée comme dispositif de déconnexion et doit être accessible en permanence pendant le fonctionnement normal de l'appareil. Pour déconnecter l'appareil complètement de l'alimentation, il faut débrancher la fiche du cordon d'alimentation de la prise secteur c.a.
- 17 Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, le feu ou autre source similaire.
- 18 L'étiquette de mise en garde et d'autres spécifications sont situées en dessous de l'appareil.
- 19 La plaque signalétique est située en dessous de l'appareil.
- 20 Ne placer aucune source de flamme nue, telle que des bougies allumées, sur l'appareil.

Informations sur la sécurité

Attention : afin de réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
L'appareil ne doit pas être exposé à des éclaboussures ou à des gouttes d'eau et il ne doit pas servir de support à un quelconque objet rempli de liquide, tel qu'un vase.

Symbole d'équipement de classe II 
Ce symbole indique que l'appareil est doté d'un double système d'isolation.



Le symbole d'un éclair à l'intérieur d'un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée à l'intérieur du produit dont la puissance est suffisante pour présenter un risque de choc électrique.

ATTENTION
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS OUVRIR

AVERTISSEMENT : AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS ENLEVER LE BOÎTIER (OU LA PARTIE ARRIÈRE). NE CONTIENT AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR. TOUTE RÉPARATION DOIT ÊTRE RÉALISÉE PAR UN TECHNICIEN CERTIFIÉ.



Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'instructions importantes sur le fonctionnement et sur la maintenance (entretien) dans la documentation accompagnant l'appareil.

CONFIGURATION DU LECTEUR CD

Connexion à l'alimentation c.a.

Remarque : Les piles ne sont pas nécessaires en cas de connexion à l'alimentation c.a.

1 Connecter le cordon d'alimentation c.a. fourni à la prise d'entrée c.a. du lecteur CD.

2 Brancher le cordon d'alimentation sur une prise secteur c.a.

Installation des piles

1 Insérer huit piles alcalines C (non fournies) dans le compartiment des piles tel qu'illustré sur le schéma dans le compartiment.

2 Replacer le couvercle du compartiment des piles.

Remarques :

- L'alimentation sur piles n'est utilisée que lorsque l'alimentation c.a. est déconnectée.
- Remplacer toutes les piles en même temps avec le même type. Ne pas mélanger des types de piles différents
- Quand le lecteur CD est rangé sans être utilisé pendant une période prolongée, retirer les piles pour éviter des dommages.

UTILISATION DU LECTEUR CD

Attention : L'utilisation de commandes, de réglages ou l'exécution de procédures autres que celles indiquées ici peuvent être source d'une exposition à des irradiations dangereuses.

Utilisation de la radio FM/AM

1 Appuyer de façon répétée sur **SOURCE** pour sélectionner la fonction **FM/AM**. « FM/AM » s'affiche alors dans la partie supérieure droite de l'écran ACL.

2 Syntoniser la station d'écoute souhaitée :

- Appuyer sur ◀◀ / ▶▶ de façon répétée pour syntoniser une station manuellement.
- Appuyer sur ◀◀◀ / ▶▶▶ pour sélectionner les stations mémorisées (préréglées).

Remarque : Pour mémoriser la station actuelle. Appuyer sur la touche ◀◀◀ / ▶▶▶ pour sélectionner un numéro préréglé à enregistrer, puis appuyer de nouveau sur **PROG/MEM** pour enregistrer la station radio souhaitée. Si **PROG/MEM** est appuyé et qu'il se passe trois secondes sans appuyer de nouveau sur **PROG/MEM** le mode de mémorisation de station est annulé.

- Appuyer et maintenir enfoncée ▶▶▶ pendant deux secondes pour rechercher automatiquement et enregistrer des stations. Chaque station trouvée pendant la recherche sera enregistrée en mémoire depuis les fréquences les plus basses aux plus hautes.
- Pour une réception FM optimale, veiller à ce que l'antenne FM (télescopique) soit totalement déployée et verticale.
- Pour une réception AM optimale, orienter le lecteur CD afin que son antenne intégrée puisse détecter le signal optimal.

Utilisation du lecteur CD

Le lecteur CD peut reproduire des CD audio standard et des CD audio gravés sur le lecteur CD-R/CD-RW d'un ordinateur.

1 Appuyer sur **SOURCE** pour sélectionner la fonction de lecteur **CD**. appears on the LCD screen. — — — s'affiche sur l'écran ACL.

2 Ouvrir le compartiment du CD et insérer un CD avec l'étiquette tournée vers le haut. Insérer un CD sur le plateau et refermer le couvercle du compartiment du CD.

3 Fermer le couvercle du compartiment du CD. Après quelques secondes, l'affichage indique le nombre total de pistes du CD. Si le disque n'est pas correctement inséré ou est défectueux, l'icône  s'affiche. La lecture commence automatiquement.

Commande de la lecture d'un CD

Pour reproduire un CD	Appuyer sur ▶▶. Le numéro de la piste en cours s'affiche.
Pour mettre la lecture en pause	Appuyer sur ▶▶. Le témoin de lecture clignote à l'écran. Appuyer sur ▶▶ de nouveau pour reprendre la lecture.
Pour arrêter la lecture	Appuyer sur ■. L'écran affiche le nombre total de pistes du CD.
Pour sauter des pistes	Appuyer ◀◀◀ ou ▶▶▶.
Pour répéter des pistes	Appuyer sur REPEAT pour répéter la piste actuelle. « 1 » s'affiche alors dans la partie supérieure droite de l'écran ACL. Appuyer deux fois sur REPEAT pour répéter tout le disque (lecture en continu).  s'affiche dans la partie supérieure droite de l'écran ACL. Appuyer sur REPEAT (Répéter) une troisième fois pour reprendre la lecture normale.
Pour lire des pistes dans un ordre programmé	1 Appuyer sur ■, puis sur PROG/MEM « prog » s'affiche dans la partie centrale supérieure de l'écran. « P01 » (le numéro de piste dans l'ordre programmé) clignote pendant deux secondes, puis « 01 » s'affiche (numéro de piste dans l'ordre du disque). Appuyer sur ◀◀◀ / ▶▶▶ pour sélectionner un autre piste, puis appuyer de nouveau sur PROG/MEM pour confirmer. « P02 » clignote pendant deux secondes, puis « 01 » s'affiche. Répéter l'opération pour confirmer la deuxième piste dans l'ordre programmé. Après avoir sélectionné les pistes souhaitées, appuyer sur ▶▶ pour commencer la lecture dans l'ordre programmé. 2 Appuyer sur ■ pour arrêter la lecture. Appuyer de nouveau sur ■ (arrêt) pour quitter. « Prog » disparaît de la partie centrale de l'écran ACL.

Écoute d'une source audio externe

1 Connecter le périphérique audio externe à la prise d'entrée auxiliaire (**AUX IN**) au dos du lecteur CD à l'aide d'un câble de 3,5 mm (non fourni).

2 Appuyer sur **SOURCE** pour sélectionner la fonction auxiliaire (**AUX**). « AUX » s'affiche alors dans la partie supérieure droite de l'écran ACL.

3 Commencer à reproduire de la musique à partir du périphérique audio. Le son est reproduit à travers les haut-parleurs du lecteur CD.

4 Utiliser la source audio externe pour contrôler la lecture.

Remarque : Vérifier que le volume du périphérique audio n'est pas en sourdine est que le volume est réglé sur un niveau adéquat.

ENTRETIEN DES CD

- Tenir les CD uniquement par les bords. Ne pas toucher avec les doigts le côté réfléchissant non imprimé du CD.
- Ne pas placer de bande adhésive ou d'autocollants sur des CD audio.
- Nettoyer régulièrement les CD avec un chiffon sec, doux et non pelucheux. Ne jamais utiliser de détergents ou de nettoyants abrasifs pour nettoyer le disque. Si nécessaire utiliser une trousse de nettoyage pour CD.
- Si la lecture d'un CD « saute » ou se coince sur une section du disque, c'est que le disque est vraisemblablement sale ou endommagé (rayé).
- Pour nettoyer les CD, essuyer en ligne droite du centre du CD vers la bordure extérieure. Ne jamais essuyer avec un mouvement circulaire.

SPÉCIFICATIONS

Alimentation	c.a. : 120 V c.a. ~ 60 Hz, 10 W Piles : 12 V c.c. (8 piles de type C)
Fréquences radio couvertes	FM : 87,5 à 107,9 MHz AM : 520 à 1 710 kHz
LECTEUR CD	Haut-parleur : 2 × 8 ohms Lentille de lecture : semi-conducteur laser, 3 faisceaux, convertisseur NA à 1 bit Encodage : fréquence d'échantillonnage multipliée par 8



AVIS JURIDIQUES

Article 15 de la FCC

Cet appareil est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences préjudiciables, et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable.

Cet équipement a été mis à l'essai et déclaré conforme aux limites prévues pour un appareil numérique de classe B, définies dans l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences indésirables lors d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions dont il fait l'objet, il peut provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir qu'aucune interférence ne se produira pour une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences préjudiciables lors de réceptions radio ou télévisées, qui peuvent être détectées en éteignant puis en rallumant l'appareil, essayer de corriger l'interférence au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;
- brancher l'équipement sur la prise électrique d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié;
- contacter le revendeur ou un technicien qualifié pour toute assistance.

Avertissement de la FCC

Tout changement ou toute modification qui ne serait pas expressément approuvé par les responsables de l'application des règles FCC pourrait rendre nul le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Aller sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

POUR CONTACTER INSIGNIA

Pour le service à la clientèle, appeler le 1-877-467-4289 (États-Unis et Canada) ou le 01-800-926-3000 (au Mexique)
www.insigniaproducts.com

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.
Distribuée par Best Buy Purchasing, LLC
©2015 Best Buy. Tous droits réservés.
Fabriqué en Chine

Mettre les piles au rebut de façon appropriée, en conformité avec la réglementation locale, provinciale ou fédérale.