

INSIGNIA™

GUÍA DEL USUARIO

Base para PS4™ Slim/Pro

NS-GPS4UVS19



No se incluye la consola.

Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.

Contenido

Introducción	2
Características.....	2
Contenido del paquete.....	3
Preparación de su base vertical	4
Preparación de su sistema PS4 Pro	4
Configuración del sistema de PS4 delgada	6
GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO	9

Introducción

Felicitaciones por comprar un producto de alta calidad de Insignia. Su producto NS-GPS4UVS19 representa el más moderno diseño de base vertical para consola de videojuegos, y está concebido para brindar un rendimiento confiable y sin problemas.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

PRECAUCIÓN


- 1 Lea estas instrucciones.
- 2 Conserve estas instrucciones.
- 3 Preste atención a todas las advertencias.
- 4 Siga todas las instrucciones.
- 5 Límpielo únicamente con un paño humedecido.
- 6 No instale la unidad cerca de fuentes de calor tales como radiadores, estufas u otros aparatos (por ejemplo amplificadores) que produzcan calor.
- 7 No ponga ninguna presión extrema sobre este producto.

Características


- Diseñado para soportar las consolas PS4 Slim y PS4 Pro
- Proporciona una plataforma estable para su consola videojuegos
- Las patas de goma ayudan a evitar que su consola de videojuegos se deslice en la mayoría de las superficies.

Contenido del paquete


- Base vertical
- Adaptador delgado para PS4
- Tornillo de montaje
- *Guía del usuario*

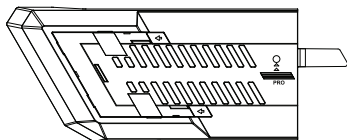

Base vertical (parte A)

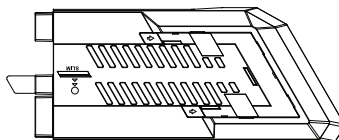

Base vertical (parte B)

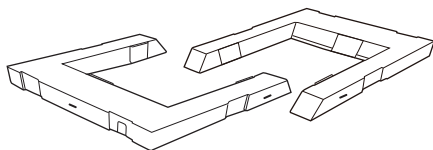

Adaptador delgado para PS4



Tornillo de montaje

Preparación de su base vertical


ADVERTENCIA:

- Desconecte y retire todos los cables de su consola de videojuegos antes de montarla en la base vertical.
- Realice todo el trabajo sobre una superficie plana y firme para evitar daños en la base vertical o en la consola de videojuegos.


Preparación de su sistema PS4 Pro

Nota: Si tiene un PS4 Slim refiérase a la sección Configuración del sistema de PS4 delgada en la página 6.


- 1 Desconecte y retire todos los cables de su consola de videojuegos.
- 2 Deslice las partes verticales de la base A y B juntas. Asegúrese de que las piezas de la base estén alineadas entre sí. Las partes de la base sólo se pueden montar de una manera.

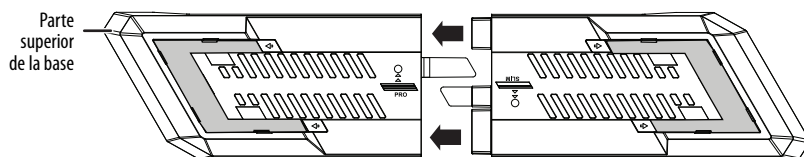

- 3 Retire las piezas adaptadoras del Slim de la parte superior de su base vertical.

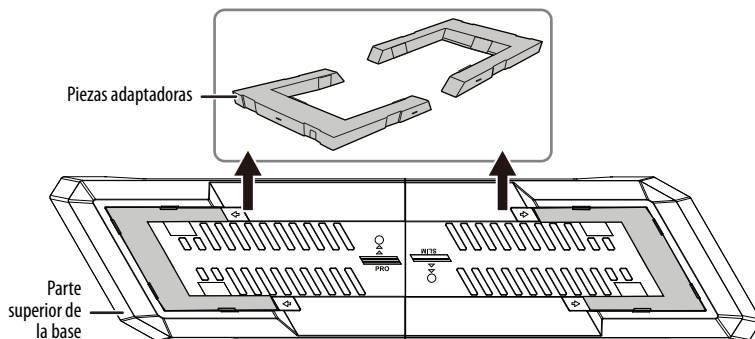


- Coloque las piezas adaptadoras del Slim a cada lado de la parte inferior de su base vertical y luego, retire el tornillo de montaje de la parte inferior de su base.

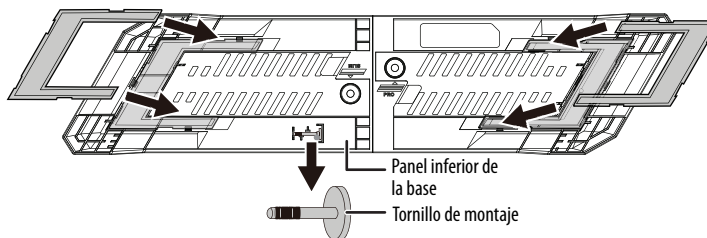


- Utilizando ambas manos, mantenga la consola de videojuegos PS4 Pro boca al revés sobre una mesa, con la parte inferior hacia arriba.
- Coloque la base en la parte inferior de la consola para que los agujeros queden alineados.


Nota: La base vertical tiene dos agujeros de montaje. Use el agujero al lado de la etiqueta **PRO**

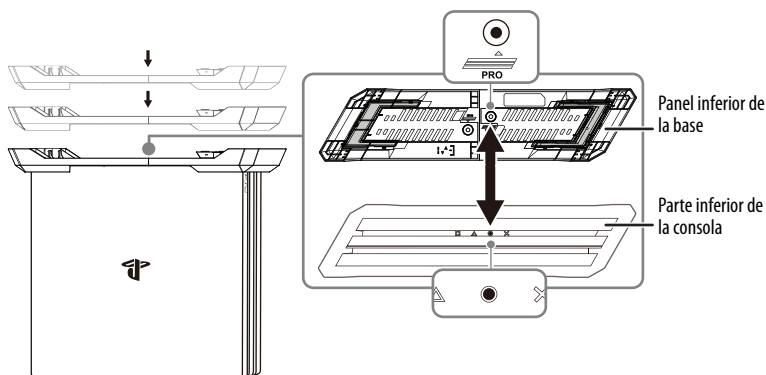

- 7 Asegure la base a la parte inferior de la consola con el tornillo de montaje. Apriete el tornillo con una moneda o un destornillador de punta plana para asegurarte de que la base está bien apretada contra la parte inferior de la consola de videojuegos. NO apriete demasiado el tornillo.

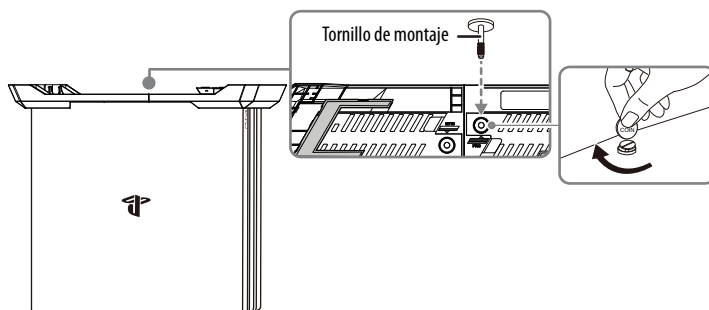


- 8 Con ambas manos, gire el juego de consola y base vertical hacia arriba, luego vuelva a conectar todos los cables y enchufe la consola de videojuegos.

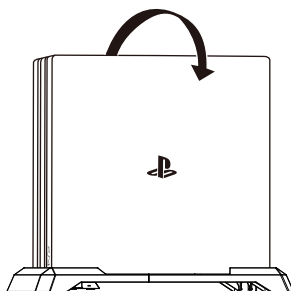


Configuración del sistema de PS4 delgada

- 1 Desconecte y retire todos los cables de su consola de videojuegos.
- 2 Deslice las partes verticales de la base A y B juntas. Asegúrese de que las piezas de la base estén alineadas entre sí. Las partes de la base sólo se pueden montar de una manera.

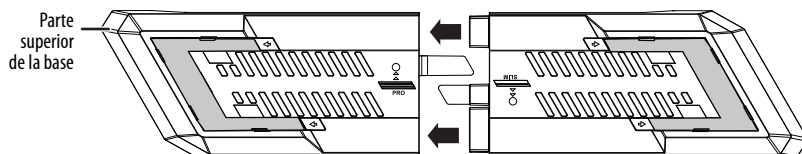


- 3 Retire el tornillo de montaje de la parte inferior de su base.

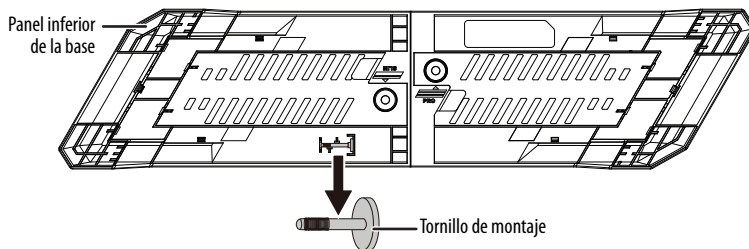


- 4 Utilizando ambas manos, mantenga la consola de videojuegos PS4 delgada al revés sobre una mesa, con la parte inferior hacia arriba.
- 5 Coloque la base en la parte inferior de la consola para que los agujeros queden alineados.


Nota: La base vertical tiene dos agujeros de montaje. Use el agujero al lado de la etiqueta **SLIM**.

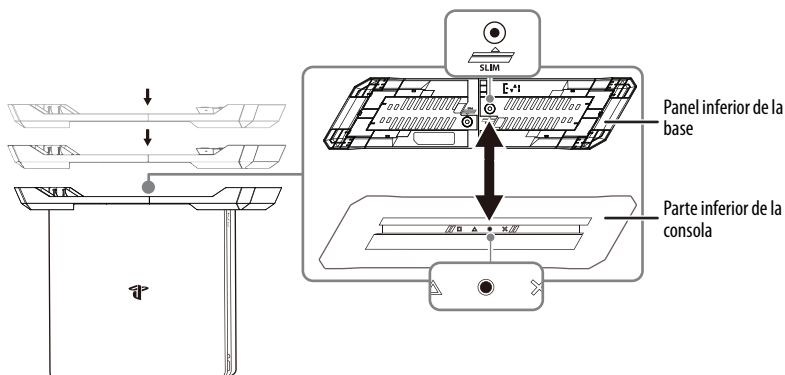

- 6 Asegure la base a la parte inferior de la consola con el tornillo de montaje. Apriete el tornillo con una moneda o un destornillador de punta plana para asegurarte de que la base está bien apretada contra la parte inferior de la consola de videojuegos. NO apriete demasiado el tornillo.

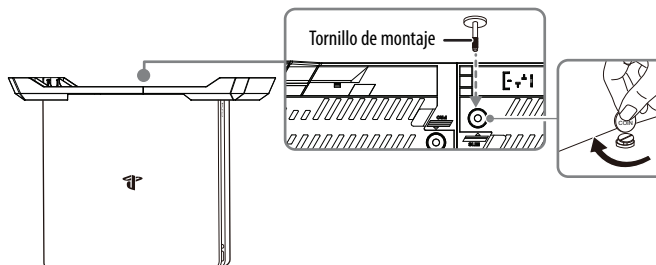

- 7 Con ambas manos, gire el juego de consola y base vertical hacia arriba, luego vuelva a conectar todos los cables y enchufe la consola de videojuegos.

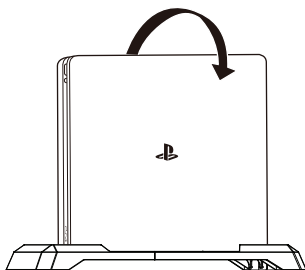

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Descripción:

El distribuidor* de los productos de la marca Insignia le garantiza a usted, el comprador original de este producto nuevo de la marca Insignia ("Producto"), que éste se encontrará libre de defectos de material o de mano de obra en su fabricación original por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra del Producto ("Período de garantía").

Para que esta garantía se aplique, su Producto tiene que haberse comprado en los Estados Unidos o en Canadá con un detallista de la marca Best Buy o en línea en los sitios www.bestbuy.com o www.bestbuy.ca y empaçado con esta declaración de garantía.

¿Cuánto dura la garantía?

El Período de garantía dura por 1 año (365 días) a partir de la fecha en que compró el Producto. La fecha de compra se encuentra impresa en el recibo que recibió con el Producto.

¿Qué es lo que cubre esta garantía?

Durante el Período de garantía, si un centro de reparación autorizado de Insignia concluye que la fabricación original del material o la mano de obra del Producto se encuentran defectuosos Insignia (cómo su opción exclusiva): (1) reparará el Producto con repuestos nuevos o reconstruidos; o (2) reemplazará el Producto sin costo alguno por un producto nuevo o reconstruido con características similares. Los Productos y repuestos reemplazados bajo esta garantía se volverán propiedad de Insignia y no se le regresarán a usted. Si se requiere la reparación de Productos o partes después de que se vence el Período de garantía, usted deberá pagar todos los costos de mano de obra y de repuestos. Esta garantía estará vigente tanto como usted sea el dueño de su producto Insignia durante el período de garantía. La cobertura de la garantía se anula si usted vende o transfiere el Producto.

¿Cómo se obtiene el servicio de garantía?

Si se compró el Producto en una tienda de Best Buy, o en un sitio Web de Best Buy (www.bestbuy.com o www.bestbuy.ca), lleve su recibo original y el Producto a cualquier tienda de Best Buy. Asegúrese de volver a colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original.

Para obtener servicio de garantía, llame al 1-877-467-4289 en los Estados Unidos y Canadá. Los agentes de soporte técnico diagnosticarán y corregirán el problema por teléfono.

¿Dónde es válida la garantía?

Esta garantía sólo es válida en los Estados Unidos y Canadá en las tiendas de Best Buy o en sus sitios Web para el comprador original del producto en el país donde se realizó la compra.

¿Qué es lo que no cubre la garantía?

Esta garantía no cubre:

- Capacitación o instrucción del cliente
- Instalación
- Ajustes de configuración
- Daños cosméticos
- Daños debidos al clima, relámpagos, causas de fuerza mayor, tales como sobretensiones
- Danos accidentales
- Uso inapropiado
- Abuso
- Negligencia
- Uso o propósito comercial, incluyendo pero no limitado al uso en centros comerciales o lugares comunes de un condominio de varios pisos o un edificio de departamentos, o cualquier uso en un lugar que no sea una casa privada.
- Modificación de alguna parte del Producto, incluyendo la antena
- Un panel de pantalla dañado por la persistencia de imágenes estáticas (sin movimiento), mostradas por períodos de tiempo extendido (efecto "burn-in").
- Daño debido al uso o mantenimiento inapropiado

- Conexión a una fuente de voltaje o de alimentación incorrecta
- Intento de reparación por cualquier persona que no sea autorizada por Insignia para reparar el Producto
- Productos vendidos "tal cual" (en el estado en que se encuentran) o "con todas sus fallas"
- Consumibles, incluyendo pero no limitado a pilas (tipo AA, AAA, C etc.)
- Productos en los cuales el número de serie asignado en la fábrica ha sido alterado o removido
- Pérdida o robo de este producto o cualquier parte de sus componentes
- Las pantallas con hasta tres (3) píxeles defectuosos (puntos oscuros o incorrectamente iluminados) agrupados en una superficie más pequeña que la décima parte (1/10) del tamaño de la pantalla ni hasta cinco (5) píxeles defectuosos en toda la superficie de la pantalla. (Las pantallas basadas en píxeles pueden contener un número limitado de píxeles que pueden no funcionar normalmente).
- Los defectos o daños causados como resultado de cualquier contacto, sin limitarse a líquidos, geles o pastas.

EL REEMPLAZO O LA REPARACIÓN ESTIPULADOS BAJO ESTA GARANTÍA SON SU RECURSO EXCLUSIVO POR CUALQUIER VIOLACIÓN DE LA GARANTÍA. INSIGNIA NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A LA PÉRDIDA DE INFORMACIÓN, LA PÉRDIDA DE NEGOCIOS O DE GANANCIAS. INSIGNIA PRODUCTS NO HACE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA E IMPLÍCITA RELACIONADA A ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA Y CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN Y IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA DECLARADO ANTERIORMENTE Y NINGUNA GARANTÍA YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA SE APLICARÁ DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS Y JURISDICCIONES NO PERMITEN RESTRICCIONES EN CUANTO A LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, ASÍ QUE LA RESTRICCIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE POSEER OTROS DERECHOS QUE VARIAN DE ESTADO A ESTADO, O DE PROVINCIA A PROVINCIA.

Comuníquese con Insignia:

1-877-467-4289

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

* Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

© 2019 Best Buy. Todos los derechos reservados.

Hecho en China

INSIGNIA™

www.insigniaproducts.com

1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o el 01-800-926-3000 (México)

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

© 2019 Best Buy. Todos los derechos reservados.

Hecho en China

V1 ESPAÑOL
19-0392