


Felicitaciones por su compra de este producto de alta calidad de Insignia. Su producto NS-D7PDVD representa el más moderno diseño de reproductor de DVD personal y está concebido para brindar un rendimiento confiable y sin problemas.

Contenido del paquete


- Reproductor de DVD portátil principal de 7"
- Segundo monitor de 7"
- Correas de montaje (2)
- Estuche de transporte
- Auriculares (2)
- Control remoto con pila
- Cable de AV (para el televisor)
- Adaptador de CA (para el tomacorriente)
- Adaptador de CC (para el auto)
- Cable AV/CC (para la conexión entre las dos pantallas)
- *Guía de instalación rápida*

Características Reproductor de DVD

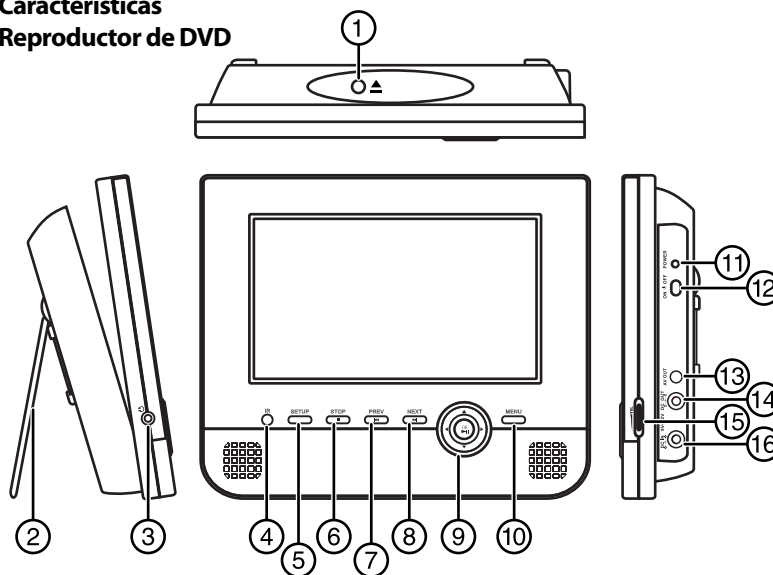

| N° | COMPONENTE | DESCRIPCIÓN |
|----|-------------------------|---|
| 1 | Botón de apertura | Permite abrir la bandeja de discos. |
| 2 | Base | Despléguela para poner su reproductor en un escritorio o en una mesa. |
| 3 | Toma de auriculares | Conecte los auriculares en esta toma. Nota: cuando los auriculares están conectados los altavoces están silenciados. |
| 4 | Sensor infrarrojo | Recibe las señales del control remoto. No se debe obstruir. |
| 5 | Botón de CONFIGURACIÓN | Permite mostrar u ocultar el menú de configuración (<i>Setup</i>). |
| 6 | Botón ■ (DETENER) | Permite detener la reproducción del disco. |
| 7 | Botón ◀◀ (ANTERIOR) | Permite ir al capítulo, pista, o escena anterior durante la reproducción del disco. Mantenerlo presionado por más de un segundo permitirá retroceder rápidamente en la unidad. |
| 8 | Botón ▶▶ (SIGUIENTE) | Permite avanzar al capítulo, pista o escena siguiente durante la reproducción del disco. Mantenerlo presionado por más de un segundo permitirá avanzar rápidamente en la unidad. |
| 9 | Controles de navegación | Refiérase a "Controles de navegación del reproductor" a la derecha. |
| 10 | MENÚ | Presione para abrir el menú principal o el menú de título en un disco. |
| 11 | Indicador de ENCENDIDO | Se ilumina cuando el reproductor se encuentra encendido. |
| 12 | Encendido/Apagado | Deslícelo para encender o apagar su reproductor de DVD. |
| 13 | Toma de SALIDA de AV | Conecte el segundo monitor a esta toma usando el cable AV/CC. O conecte un monitor remoto, TV o amplificador a esta toma usando el cable AV suministrado y el cable RCA (no suministrado) |
| 14 | Toma de SALIDA CC | Conecte el segundo monitor a esta toma usando el cable AV/CC. |
| 15 | Control de VOLUMEN | Gire esta perilla para ajustar el volumen. |
| 16 | Toma de ENTRADA de CC | Conecte a un adaptador CA (para el tomacorriente) o un adaptador CC (para el auto) |

Segundo monitor

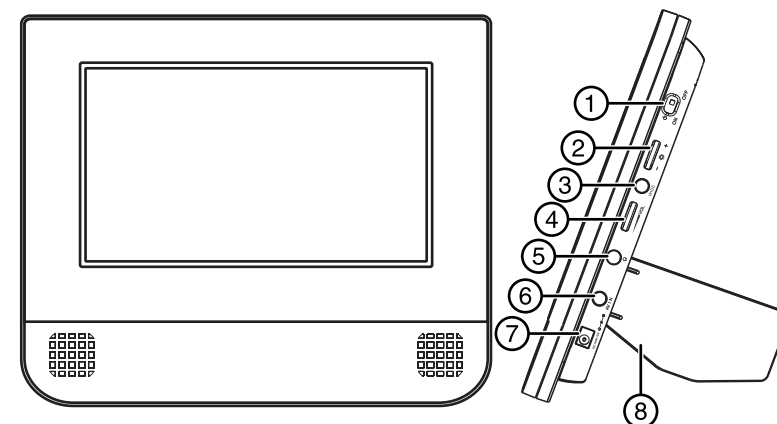

| N° | COMPONENTE | DESCRIPCIÓN |
|----|-----------------------|---|
| 1 | Encendido/Apagado | Deslícelo para encender o apagar el segundo monitor. |
| 2 | Brillo +/- | Gire para ajustar el brillo. |
| 3 | Botón ANCHO | Presione para cambiar el tamaño de imagen entre 16:9 y 4:3 (relación de aspecto). |
| 4 | Control de VOLUMEN | Gire esta perilla para ajustar el volumen. |
| 5 | Toma de auriculares | Conecte los auriculares en esta toma. Nota: cuando los auriculares están conectados los altavoces están silenciados. |
| 6 | Toma de ENTRADA de AV | Conecte la toma de salida de AV (AV OUT) en el reproductor de DVD a esta toma usando el cable AV/CC. |
| 7 | Toma de ENTRADA de CC | Conecte la toma de salida de CC (DC OUT) en el reproductor de DVD a esta toma usando el cable AV/CC. |
| 8 | Base | Despléguela para poner su reproductor en un escritorio o en una mesa. |

Controles de navegación del reproductor




| BOTÓN | DESCRIPCIÓN |
|-------|---|
| ▲ | Presione para desplazarse hacia arriba en una lista o en un menú. |
| ▼ | Presione para desplazarse hacia abajo en una lista o en un menú. |
| ▶ | Presione para desplazarse hacia la izquierda. |
| ◀ | Presione para desplazarse hacia la derecha. |
| OK/▶ | En el modo de menú, permite confirmar una selección. En el modo de reproducción, permite reproducir o pausar la reproducción de un disco. |

Preparación de su reproductor

Para instalar su reproductor en un automóvil:

- 1 Deslice la correa de montaje a través del soporte en la parte posterior del reproductor o del segundo monitor.
- 2 Coloque la correa alrededor del reposacabezas en uno de los asientos delanteros del automóvil.
- 3 Colocar el reproductor o el segundo monitor en el centro del reposacabezas y después abroche la correa correctamente.

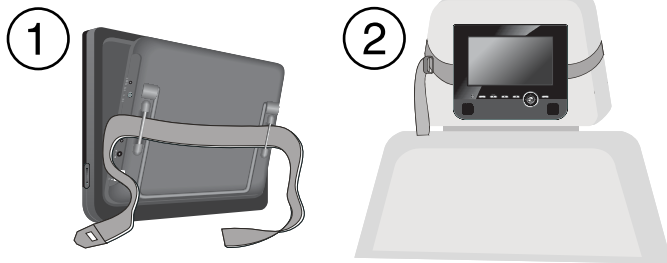


Para conectar a una toma de alimentación de 12 V en el auto:

- 1 Conecte un extremo del adaptador de alimentación para el auto en la toma de entrada CC (DC IN) en el lado de su reproductor.
- 2 Conecte el otro extremo del adaptador en una toma de alimentación de 12 V o en la toma del encendedor de cigarrillos del auto.
- 3 Usando el cable AV/CC, conecte la salida AV (AV Out) y la salida CC (DC OUT) en el reproductor de DVD a la entrada AV (AV In) y la entrada CC (DC IN) en el segundo monitor.
- 4 Encienda su reproductor.



Para conectar la unidad a la alimentación de CA:

- 1 Conecte un extremo del adaptador de alimentación CA a CC en la toma de entrada CC (DC IN) en el lado de su reproductor.
- 2 Enchufe el otro extremo del adaptador en un tomacorriente de CA.

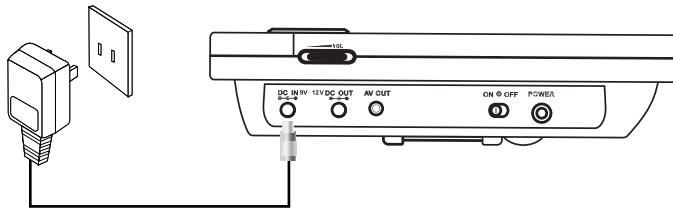


Conexión de un televisor o monitor

Puede conectar su reproductor de DVD a un televisor o monitor para ver DVDs en el televisor o monitor.

Para conectar un televisor o monitor:

- 1 Enchufe el extremo del cable de AV suministrado que tiene un conector negro en la toma de salida AV (AV OUT) de su reproductor de DVD.
- 2 Enchufe los conectores de un cable RCA (no se incluye) en los conectores del otro extremo del cable de AV suministrado. Asegúrese de que los colores en el conector coinciden.
- 3 Enchufe el otro extremo del cable RCA en las tomas de AV en el televisor o monitor. El conector blanco va en el conector de toma de audio izquierdo. El conector rojo va en el conector de toma de audio derecho. El conector amarillo va en el conector de toma de video.

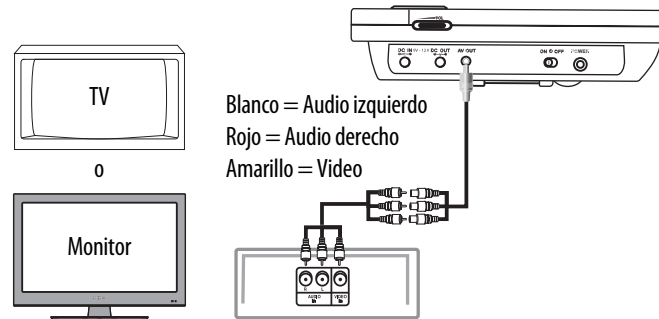

Uso de su reproductor de DVD

Reproducción de un DVD o CD de audio

Nota: la mayoría de DVDs así como su reproductor tienen códigos regionales que ayudan a controlar la distribución ilegal de DVDs. El código regional para su reproductor es el **1**. Puede reproducir DVDs con el código regional **1** o **ALL** (Todos). El código regional para un DVD se encuentra impreso en el DVD o en el empaque del DVD.

- 1 Asegúrese de que su reproductor está conectado correctamente.
- 2 Deslice el conmutador **ON/OFF** (Encendido/Apagado) a la posición **ON** (Encendido).
- 3 Presione el botón de apertura (▲). La bandeja de discos se abrirá.
- 4 Coloque un disco con el lado de la etiqueta hacia arriba, en la bandeja de discos y cierre la bandeja. El disco comenzará a reproducirse automáticamente.

Avisos Legales

FCC Parte 15

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. La operación de este producto está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Este equipo ha sido sometido a prueba y se ha determinado que satisface los límites establecidos para ser clasificado como dispositivo digital de la Clase B de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse encendiendo y

apagando el equipo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia mediante uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio/TV para obtener ayuda.

Advertencia de la FCC

Cualquier cambio o modificación que no esté aprobado expresamente por la parte responsable por el cumplimiento con el reglamento de FCC puede anular la autoridad del usuario para operar este equipo.

Instrucciones importantes de seguridad

- 1 Lea estas instrucciones.
- 2 Conserve estas instrucciones.
- 3 Preste atención a todas las advertencias.
- 4 Siga todas las instrucciones.
- 5 No utilice este aparato cerca del agua.
- 6 Limpie únicamente con un paño seco.
- 7 No bloquee ninguna abertura de ventilación. Instale la unidad de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
- 8 No instale la unidad cerca de fuentes de calor tales como radiadores, estufas u otros aparatos (por ejemplo amplificadores) que produzcan calor.
- 9 No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado o con conexión a tierra. La clavija ancha se proporciona para su seguridad. Si el enchufe proporcionado no entra en el tomacorriente, consulte con un electricista para reemplazar el tomacorriente obsoleto.
- 10 Evite caminar sobre el cable de alimentación o que éste sea aplastado especialmente en los enchufes, los receptáculos y el punto donde éste sale del aparato.
- 11 Se deben utilizar únicamente los aditamentos y accesorios especificados por el fabricante.
- 12 Desconecte este aparato durante tormentas de rayos o cuando no se utilice por un periodo de tiempo extendido.
- 13 Remita todas las reparaciones a personal de servicio calificado. El servicio de reparación de este aparato se requiere cuando haya sido dañado de cualquier manera, como cuando se ha dañado el cable de corriente o el enchufe, o se ha derramado líquido u objetos han caído dentro del aparato, o el aparato ha sido expuesto a la lluvia o humedad, cuando éste no funciona normalmente o cuando se ha caído.
- 14 Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no exponga este equipo a la lluvia o la humedad, goteo o salpicaduras y no coloque objetos llenos de líquidos, tales como vasijas, sobre el equipo.
- 15 El tomacorriente de pared es el dispositivo de desconexión. El enchufe deberá permanecer listo para su uso.
- 16 Las pilas no deben ser expuestas al calor excesivo tal como la luz del sol, el fuego, etc.

Garantía limitada de un año

www.insigniaproducts.com

Comuníquese con Insignia:

Para obtener servicio al cliente, llame al 1-877-467-4289

www.insigniaproducts.com

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Avenue South, Richfield, Minnesota, 55423-3645 E.U.A.

© 2011 BBY Solutions, Inc., todos los derechos reservados. INSIGNIA es una marca comercial de BBY Solutions Inc., registrada en algunos países. Todos los otros productos y los nombres de marca son marcas comerciales de sus respectivos dueños.