





Combo TV LCD 32"/DVD Blu-ray, 1080p

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

NS-32LB451A11


Gracias

por su compra de este televisor Insignia de alta calidad. *Esperamos que disfrute de la calidad y fiabilidad de este producto por muchos años.*

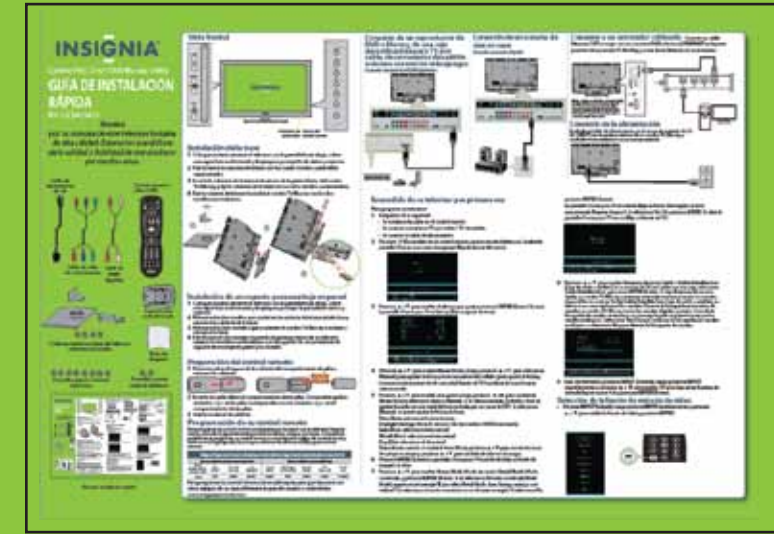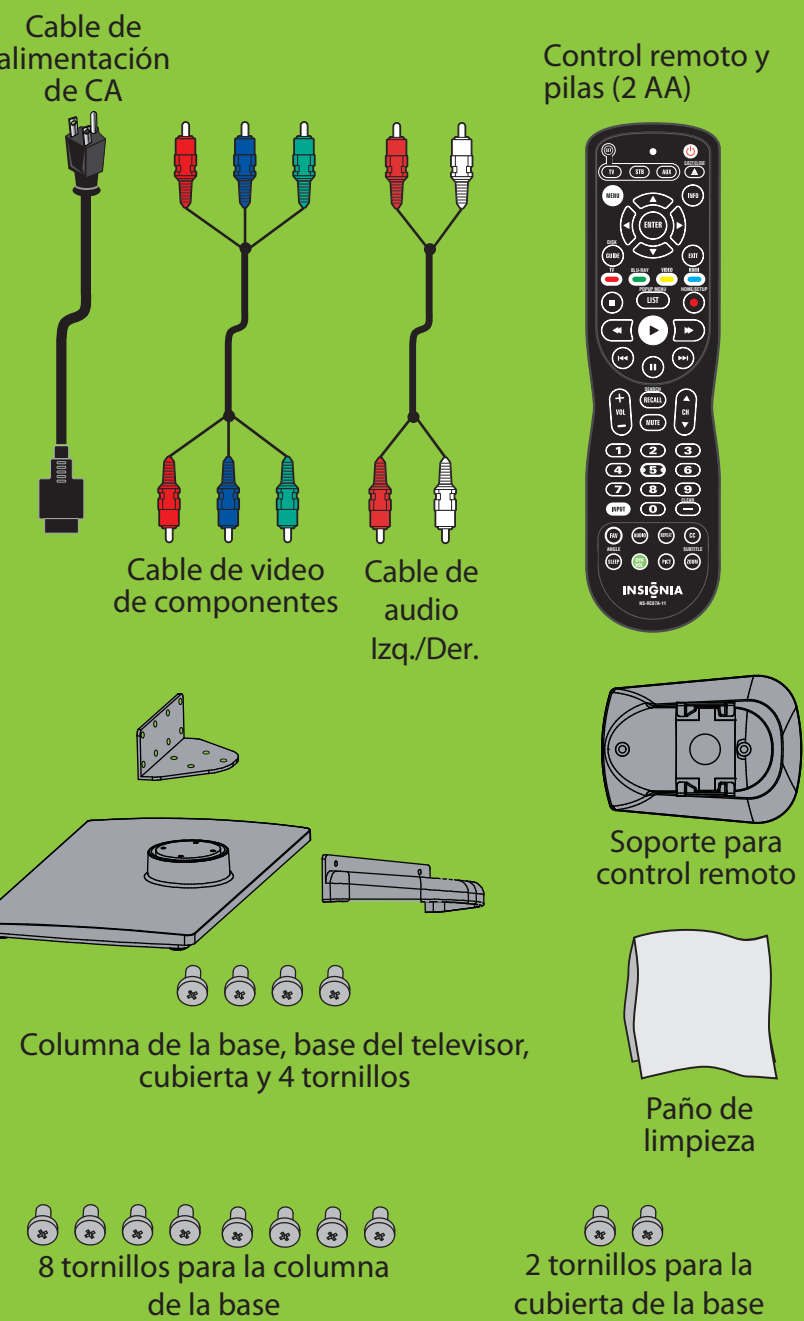

Guía de instalación rápida


Vista frontal

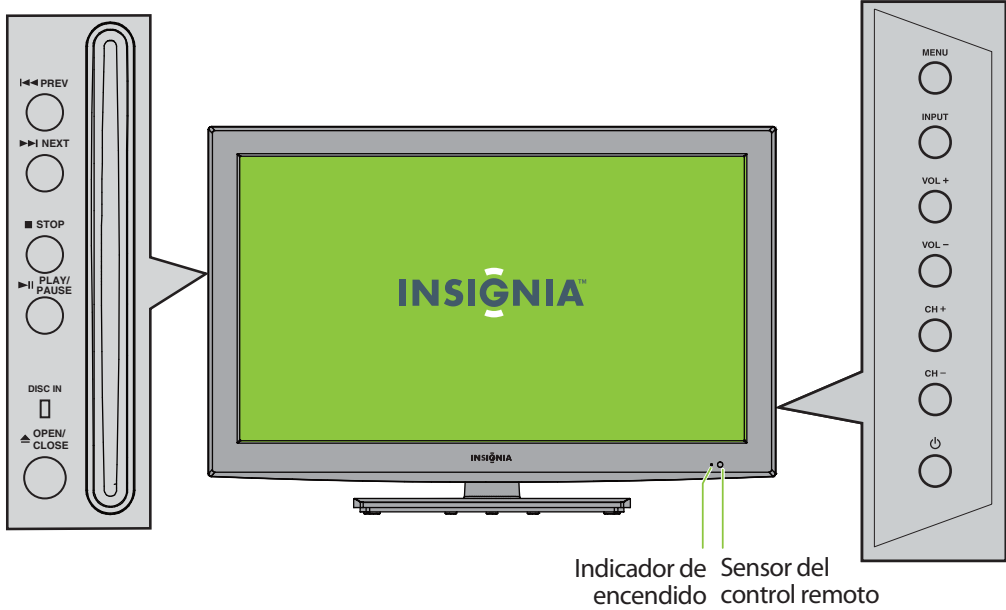

Indicador de encendido Sensor del control remoto

Instalación de la base

- 1 Coloque cuidadosamente el televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia para protegerlo de daños y rayones.
- 2 Fije la base a la columna de la base con los cuatro tornillos y arandelas suministrados.
- 3 Inserte la columna de la base en la ranura de la parte inferior del combo TV/Blu-ray, y fije la columna de la base con los ocho tornillos suministrados.
- 4 Fije la cubierta de la base (incluida) al combo TV/Blu-ray con los dos tornillos suministrados.

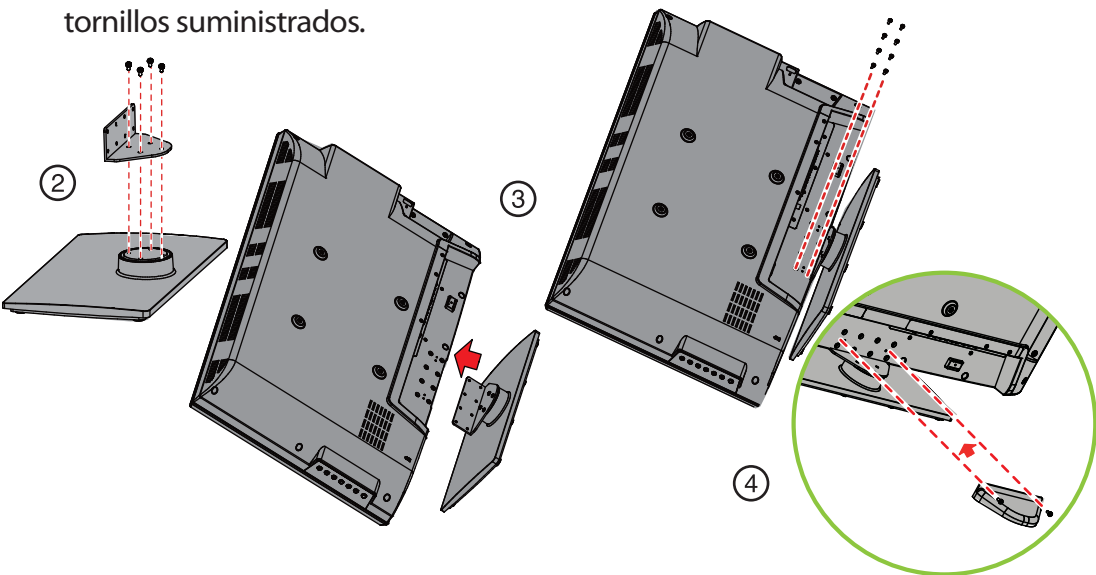


Instalación de un soporte para montaje en pared

- 1 Coloque cuidadosamente el televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia para proteger la pantalla de daños y rayones.
- 2 Remueva los dos tornillos que sostienen la cubierta de la base al televisor y remueva la cubierta de la base.
- 3 Remueva los ocho tornillos que sostienen el combo TV/Blu-ray a su base y remueva la base.
- 4 Fije el soporte de montaje en pared a la parte posterior de su televisor usando los tornillos suministrados con el soporte. No se suministran el soporte de montaje en pared y los tornillo

Preparación del control remoto

- 1 Presione sobre el seguro de la cubierta del compartimento de pilas y remueva la cubierta.



- 2 Inserte dos pilas AA en el compartimento de las pilas. Compruebe que los símbolos + y - en las pilas correspondan con los símbolos + y - en el compartimento de las pilas.
- 3 Vuelva a colocar la cubierta.


Programación de su control remoto

Para programar su control remoto actual para que funcione con su televisor Insignia nuevo, consulte la siguiente tabla para encontrar los códigos comunes. Si encuentra problemas al programar su control remoto o necesita otro código de control remoto, visite www.insigniaproducts.com para obtener los últimos códigos para control remoto.


Códigos de TV para control remoto universal (para todos los televisores Insignia fabricados después del primero de enero del 2007)									
Marcas y modelos de controles remotos universales					Marcas y modelos de cajas decodificadoras				
Philips PHDVDS, PHSDSS, PMDVRB, PDVRB	RCA RCU807	One for All URC-6690	Sony RM-VL600	Comcast M1057	Dish Network VIP508, VIP622	Motorola DRC800	TIVO Series 3, HD	DirectTV RC23	
115	135	0464	8043	0463	720	0463	0091	10463	

Para programar su control remoto universal Insignia para que funcione con otros equipos de su casa, refiérase a la guía del usuario o visite el sitio www.insigniaproducts.com.


Conexión de un reproductor de DVD o Blu-ray, de una caja decodificadora para TV por cable, de un receptor de satélite o de una consola de videojuegos Usando un puerto HDMI (óptimo)

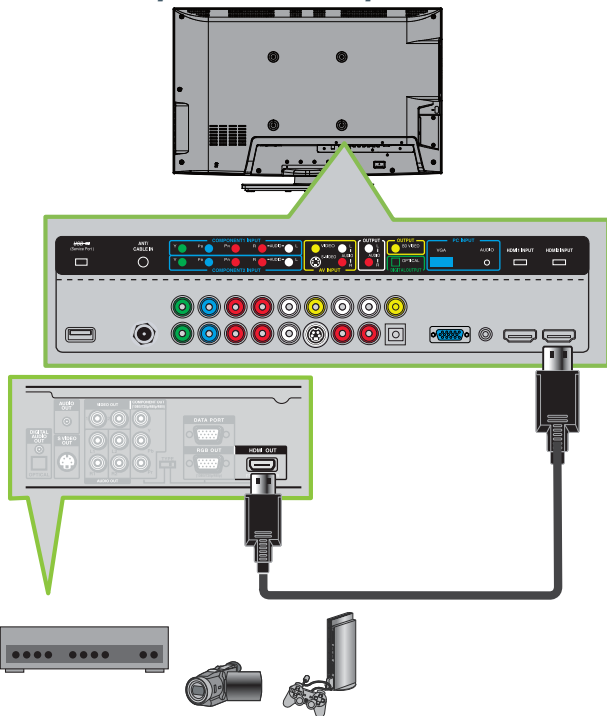

Conexión de un sistema de cine en casa Usando el audio digital

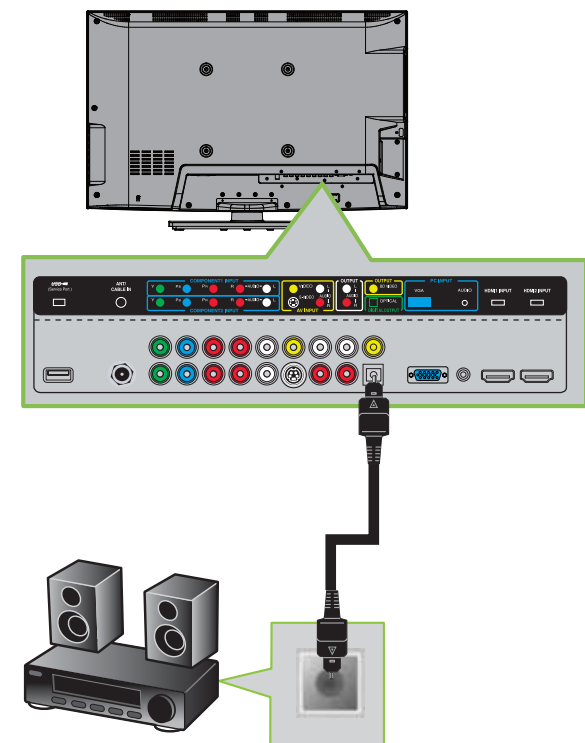


Conexión a un enrutador cableado Conecte un cable Ethernet (CAT5 o mejor con un conector RJ45) a la toma ETHERNET en la parte posterior de su combo TV/Blu-Ray, y a una toma Ethernet de su enrutador.

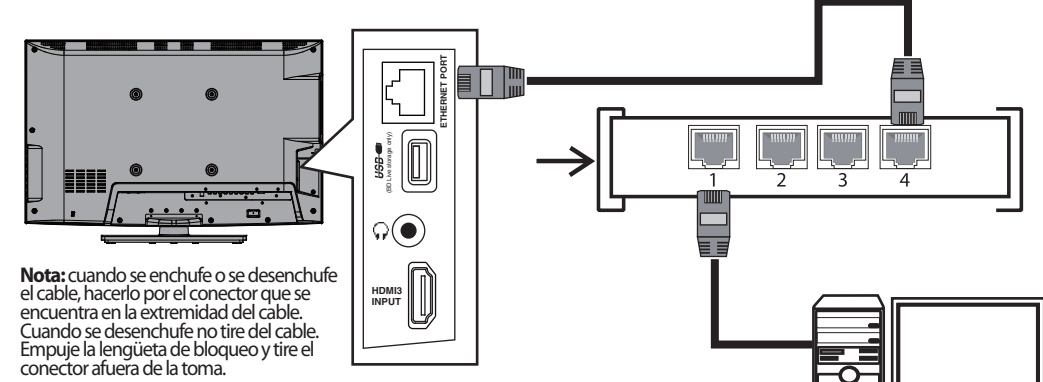

Conexión de la alimentación

Enchufe el cable de alimentación en la toma de entrada de CA (AC INPUT) en la parte posterior de su combo TV/Blu-ray y enchufe el otro extremo en un tomacorriente.

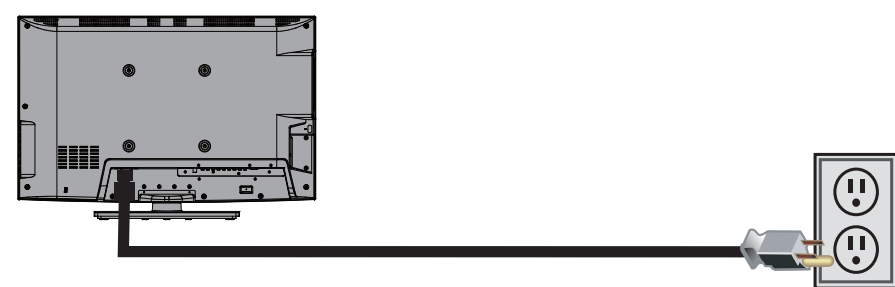

Encendido de su televisor por primera vez

Para preparar su televisor:

- 1 Asegúrese de lo siguiente:
 - Se instalaron las pilas en el control remoto
 - Se conectó una antena, TV por cable o TV vía satélite
 - Se conectó el cable de alimentación
- 2 Presione (Encendido) en el control remoto para encender el televisor. Se abre la pantalla Choose your menu Language (Elija su idioma del menú).



- 3 Presione o para resaltar el idioma que guste y presione **ENTER** (Entrar). Se abre la pantalla Choose your Time Setting (Elija su ajuste de hora).



- 4 Presione o para resaltar **Mode** (Modo), luego presione o para seleccionar **Manual** (para ajustar la fecha y hora manualmente) o **Auto** (para ajustar la fecha y hora automáticamente desde una señal fuente de TV basada en la zona horaria seleccionada).
- 5 Presione o para resaltar una opción, luego presione o para cambiarla. **Mode** (Modo): seleccione **Auto** o **Manual**. Si se selecciona Auto, la fecha y hora se ajustan basadas en una señal de hora recibida por un canal de DTV. Si selecciona **Manual**, se puede ajustar la fecha y la hora. **Time Zone**: seleccione la zona horaria. **Daylight Savings** (Hora de verano): **On** (Activada) u **Off** (Desactivada). **Year** (Año): seleccione el año actual **Month** (Mes): seleccione el mes actual **Day** (Día): seleccione el día actual **Time** (Hora): cuando se resalta la hora (Time), presione o para mover el cursor de campo a campo y presione o para cambiar el valor en el campo.

- 6 Presione **ENTER** (Entrar). La pantalla Choose your Picture Mode (Elija su Modo de imagen) se abre.

- 7 Presione o para resaltar **Home Mode** (Modo de casa) o **Retail Mode** (Modo comercial), y presione **ENTER** (Entrar). Si se seleccionó el modo comercial (Retail Mode), aparecerá el mensaje "If you select Retail Mode, then Energy saving is not realized" (Si selecciona el modo comercial, no se ahorrará energía). Si selecciona No,

presione **ENTER** (Entrar).

La pantalla Choose your Picture Mode (Elija su Modo de imagen) se abre nuevamente. Regrese al paso 6. Si seleccionó Yes (Sí), presione ENTER. Se abre la pantalla Choose your TV source (Elija su fuente de TV).




- 8 Presione o para resaltar **Antenna** (Antena), **Cable** o **Cable/Satellite box** [Caja de cable o satélite] (si su servicio de TV por cable usa una caja, seleccione **Cable/Satellite box**) y presione **ENTER** (Entrar). Si elige **Antenna** (Antena) o **Cable**, su combo TV/Blu-ray comienza automáticamente a buscar los canales disponibles en su área. Si elige **Cable/Satellite box** (Caja de cable o satélite), su televisor no necesita buscar los canales. Durante la búsqueda automática de canales, su combo TV/Blu-ray busca los canales digitales primero. Cuando la búsqueda de canales se termina, un mensaje le pide si quiere buscar por los canales analógicos. Seleccione **Yes** (Sí) para continuar la búsqueda por canales analógicos o seleccione **No** para detener la búsqueda de canales.




- 9 Para ver televisión, presione **INPUT** (Entrada), luego presione **INPUT** repetidamente o presione o para resaltar TV en la lista de las fuentes de entrada (Input source list) y presione **ENTER** (Entrar).

Selección de la fuente de entrada de video

- Presione **INPUT** (Entrada), luego presione **INPUT** repetidamente o presione o para resaltar la fuente de video y presione **ENTER**.

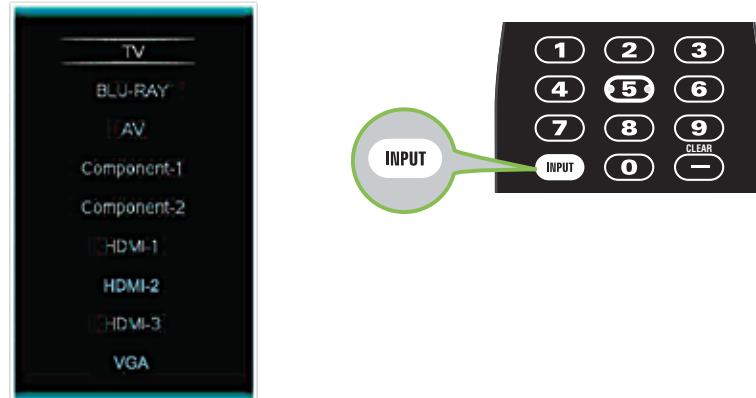

Navegación de los menús con el control remoto

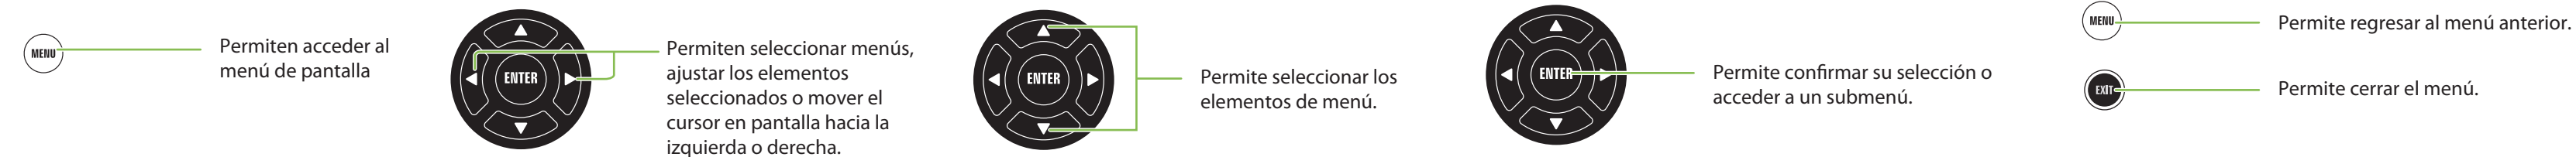

Conexión a Internet para descargar el contenido BD-Live

Su combo TV/Blu-ray tiene una toma Ethernet y una antena Wi-Fi integrada.

Puede conectarse a Internet usando una:


Conexión con cable (toma Ethernet)

Conexión inalámbrica (antena Wi-Fi)

Configuración de una conexión cableada a Internet

Para configurar una conexión cableada a Internet:

- 1 Presione **ENTER** (Entrar). Se abrirá el menú *Settings* (Configuración).
- 2 Presione **▲** o **▼** para resaltar **Network** (Red) y presione **ENTER** (Entrar). Se abrirá el menú *Network* (Red).
- 3 Presione **▲** o **▼** para resaltar **Wired** (Cableado) y presione **ENTER** (Entrar). Se abrirá la pantalla *IP Settings* (Configuración de IP).

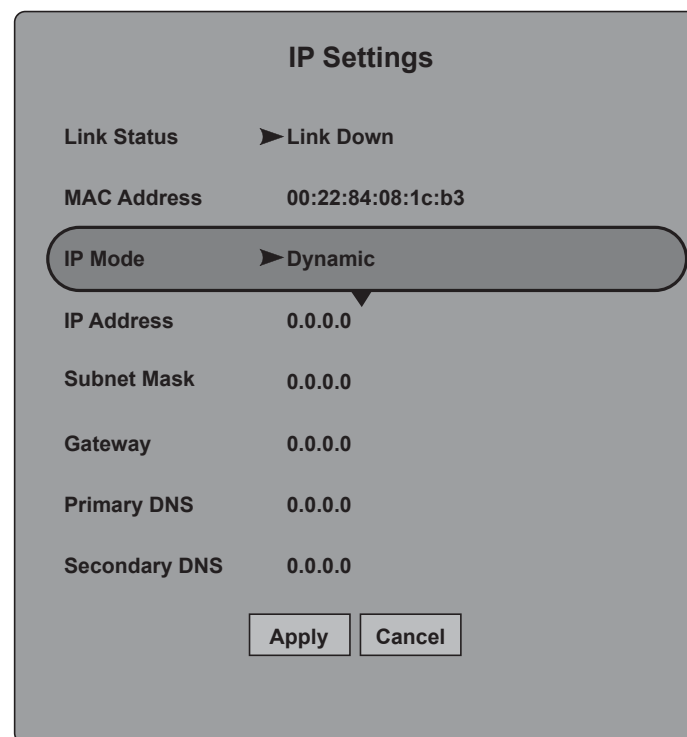


- 4 Presione **▲** o **▼** para resaltar *IP Mode* (Modo de IP) y presione **ENTER** (Entrar).
- 5 Presione **▲** o **▼** para resaltar un modo de IP y presione **ENTER** (Entrar). Se puede seleccionar:
 - **Off**: desactiva la interfaz de red.
 - **Manual**: le permite configurar manualmente los ajustes de red tal como la dirección de IP, la máscara de subred y la puerta de enlace.
 - **Dynamic** (Dinámico): utiliza DHCP para obtener una dirección IP automáticamente.
- 6 Presione **▲** o **▼** para resaltar **Apply** (Aplicar) y presione **ENTER** (Entrar). Para cancelar el ajuste manual, seleccione **Cancel** (Cancelar) y presione **ENTER** (Entrar).
- 7 Presione **◀** para ir al menú anterior. Ya puede acceder a Internet


Configuración de una conexión inalámbrica a Internet

Para configurar una conexión inalámbrica a Internet:

- 1 Presione **ENTER** (Entrar). Se abrirá el menú *Settings* (Configuración).
- 2 Presione **▲** o **▼** para resaltar *Network* (Red) y presione **ENTER** (Entrar). Se abrirá el menú *Network* (Red).
- 3 Presione **▲** o **▼** para resaltar *Wireless* (Inalámbrico) y presione **ENTER** (Entrar). Se abrirá una lista de opciones inalámbricas.

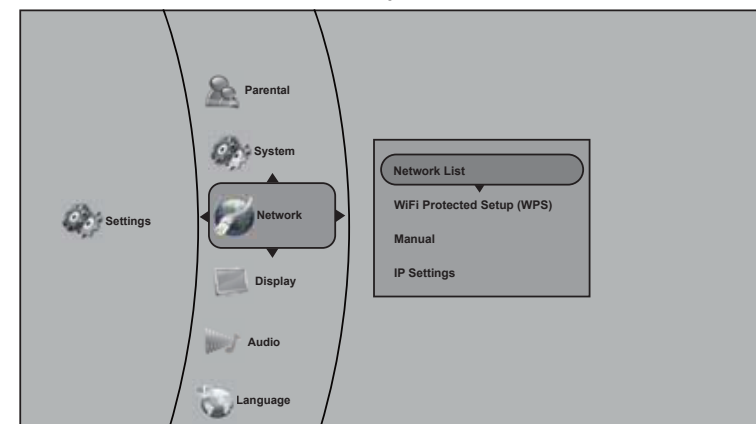


- 4 Presione **▲** o **▼** para resaltar **IP Settings** (Configuración de IP) y presione **ENTER** (Entrar). Se abrirá la pantalla *IP Settings*.

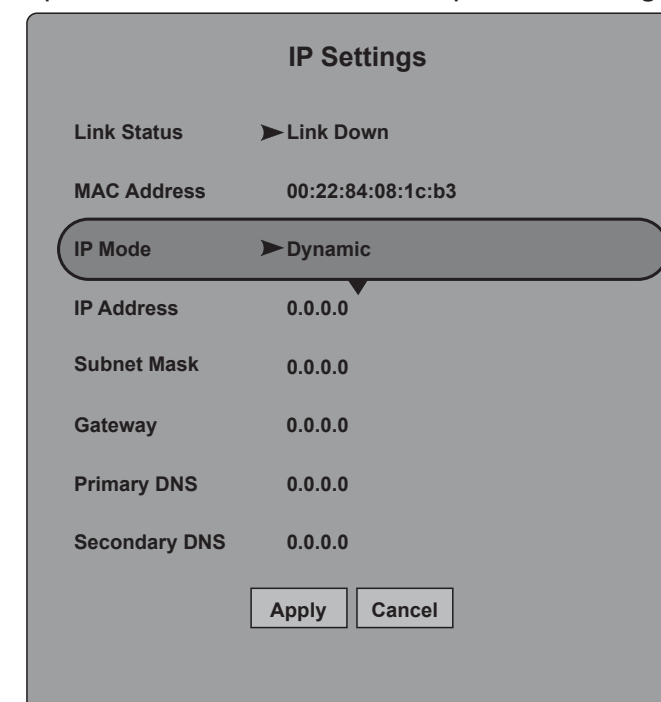


Registrando su combo TV/Blu-ray con Netflix

Para registrar su combo TV/Blu-ray con Netflix:

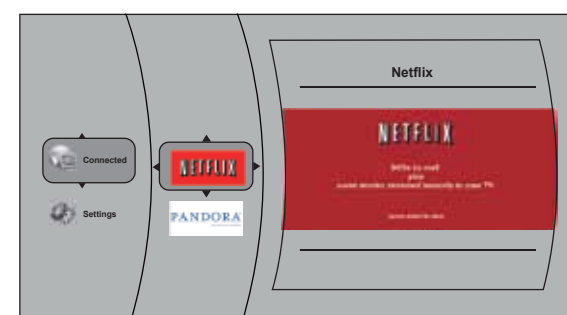

- 1 Presione **INPUT** (Entrada), presione **▲** o **▼** para resaltar **BLU-RAY**, luego presione **ENTER** (Entrar). Se abrirá el menú *Settings* (Configuración).
- 2 Presione **▲** o **▼** para resaltar **Connected** (Conectado) y presione **ENTER** (Entrar). Se abre la pantalla *Connected* (Conectado).
- 3 Presione **▲** o **▼** para resaltar **NETFLIX** y presione **ENTER** (Entrar). Un mensaje le pide "Are you a member of Netflix?" (¿Está un miembro de Netflix?).
- 4 Presione **▲** o **▼** para seleccionar **Yes** (Sí), luego presione **ENTER** (Entrar).
- 5 Siga las instrucciones para activar su combo TV/Blu-ray y conéctelo a su cuenta Netflix. Su combo TV/Blu-ray será registrado y podrá disfrutar películas de Netflix.

Para registrar su combo TV/Blu-ray con Pandora:

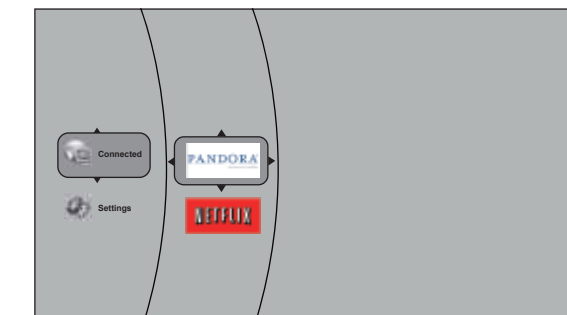

- 1 Presione **INPUT** (Entrada), presione **▲** o **▼** para resaltar **BLU-RAY**, luego presione **ENTER** (Entrar). Se abrirá el menú *Settings* (Configuración).
- 2 Presione **▲** o **▼** para resaltar **Connected** (Conectado) y presione **ENTER** (Entrar). Se abrirá el menú *Connected*.
- 3 Presione **▲** o **▼** para resaltar **Pandora** y presione **ENTER** (Entrar). Luego siga las instrucciones para usar su cuenta.



Garantía limitada de dos años

Refiérase a la Guía del usuario en línea o visite www.insigniaproducts.com para más detalles.

¿Necesita ayuda adicional?

¡Consulte su Guía del usuario! Esta guía completa incluye desde las informaciones básicas a las funcionalidades más avanzadas.

Visite nuestro foro de comunidades en línea en www.insigniaproducts.com para obtener informaciones útiles de otras personas que compraron un televisor Insignia.

Estamos a su disposición

www.insigniaproducts.com

Para el servicio al cliente llame:

877-467-4289 (mercados estadounidense y canadiense)

01 800-926-3000 (mercado de México)

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423-3645 E.U.A.

Best Buy Imports, S. de R.L. de C.V. Av. Santa Fe 485, Segundo Piso, Colonia Cruz Manca, Programa Parcial de Desarrollo Santa Fe, Delegación Cuajimalpa, Distrito Federal, México 05349

RFC#BBI0802114Q2

© 2010 BBY Solutions, Inc.

Todos los derechos reservados. INSIGNIA es una marca comercial de BBY Solutions Inc., registrada en algunos países. Todos los otros productos y los nombres de marca son marcas comerciales de sus respectivos dueños.