



Contenu de l'emballage

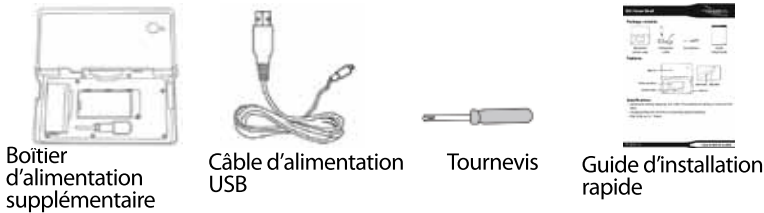

Caractéristiques

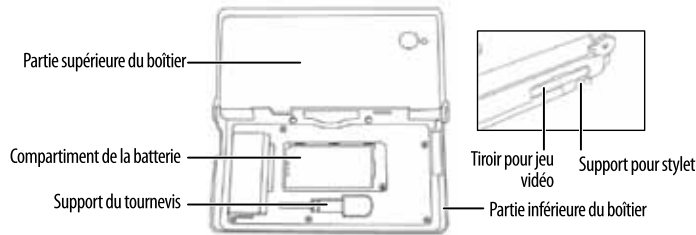

Spécifications

- Capacité de la batterie supplémentaire : 840 mAh (la batterie supplémentaire est intégrée au boîtier).
- Durée de charge : 4,5 à 5 heures (y compris la batterie originale)
- Durée de jeu : jusqu'à 7 heures


Mise en service

- 1 Utiliser le tournevis inclus pour dévisser les deux vis du compartiment de la batterie de la DSi, puis retirer le couvercle du compartiment de la batterie et le bloc-batterie.

Remarques : Les vis sont conçues pour rester fixées au couvercle. Ne pas égarer le tournevis.




- 2 Insérer le bloc-batterie dans le compartiment de la batterie du boîtier d'alimentation supplémentaire. Veiller à insérer le côté des bornes de la batterie en premier et placer fermement la batterie dans son logement.

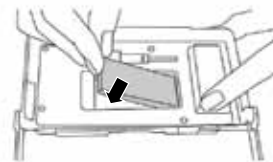


- 3 Placer délicatement le couvercle du compartiment de la batterie de la DSi sur le compartiment de la batterie du boîtier d'alimentation supplémentaire. Vérifier que les vis du couvercle sont encore en place. Cela permet de ranger en toute sécurité le couvercle du compartiment de la batterie et les vis pour une utilisation ultérieure.


Important : Ranger le tournevis dans son support pour pouvoir l'utiliser ultérieurement pour retirer le boîtier d'alimentation

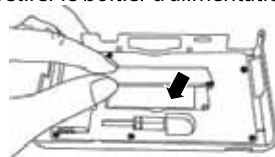

- 4 Insérer délicatement la console DSi dans la partie inférieure du boîtier.

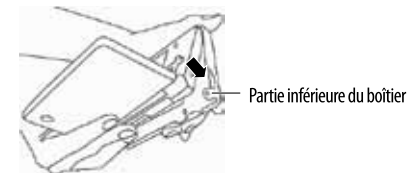

- 5 Fixer la partie supérieure du boîtier, puis insérer délicatement le dessus de la console DSi dans la partie supérieure du boîtier.

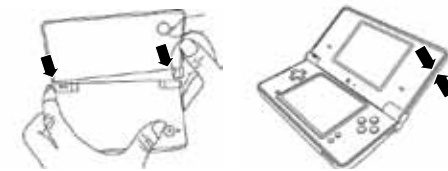

Utilisation du tiroir de rangement d'un jeu vidéo


- Ouvrir le tiroir pour jeu vidéo, et y insérer une cartouche de jeu, puis le refermer. La cartouche de jeu vidéo peut être insérée dans le tiroir quand les contacts métalliques de la cartouche font face à l'avant ou à l'arrière du boîtier.



- Pour retirer facilement une cartouche de jeu du tiroir, ouvrir ce dernier et retourner le boîtier d'alimentation supplémentaire. La cartouche de jeu tombe du tiroir.


Rangement du stylet

- Glisser le stylet dans son support sur le côté droit du boîtier.

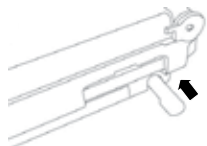


Recharge de la batterie

- Connecter le câble USB inclus au boîtier d'alimentation supplémentaire et à n'importe quel port USB alimenté.

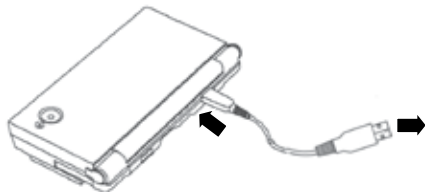


Ou, utiliser l'adaptateur d'alimentation c.a. original de la DSi.

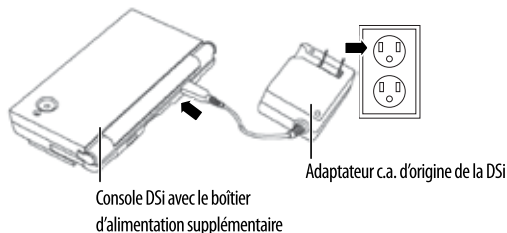


Pour retirer la DSi du boîtier d'alimentation :


- 1 Écarter délicatement les onglets des charnières de la partie supérieure du boîtier de sa partie inférieure, puis retirer la partie supérieure du boîtier de la console DSi.

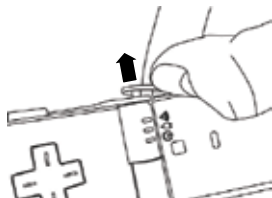

- 2 Tout en tenant la partie supérieure de l'écran de la console, retirer la partie inférieure du boîtier.

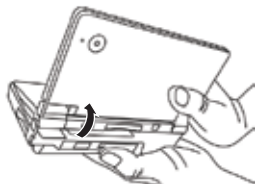

- 3 Retirer la batterie d'origine de la DSi du compartiment de la batterie du boîtier, puis l'insérer au dos de la console.

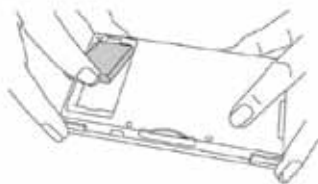

- 4 Serrer les deux vis du couvercle de la batterie.



Garantie limitée de 90 jours

Aller sur le site www.rocketfishproducts.com pour toute information complémentaire.

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Avenue South, Richfield, Minnesota, 55423-3645 É.-U.
© 2010 BBY Solutions, Inc., tous droits réservés.
ROCKETFISH est une marque de commerce de BBY Solutions Inc., déposée dans certains pays. Tous les autres produits et noms de marques sont des marques de commerce appartenant à leurs propriétaires respectifs.