

Felicitaciones por su compra de este monitor a color de alta resolución. Este monitor a color representa el más moderno diseño de monitor y está diseñado para brindar un rendimiento confiable y sin problemas. Lea cuidadosamente esta guía antes de la instalación.

Contenido del paquete

- Monitor LED de pantalla ancha de 20 pulg.
- Cable de alimentación
- Cable de VGA
- Guía de instalación rápida


¡NUESTRA PRIORIDAD, LA ECOLOGÍA!

LNó le suministramos la *Guía del usuario* con el producto, pero está disponible en línea. Visite el sitio www.insigniaproducts.com, haga clic en **Support & Service** (Asistencia y servicio), ingrese el número de su modelo en el campo **Product Search** (Búsqueda de producto) y haga clic en **Search** (Búsqueda).




Características

Vista frontal

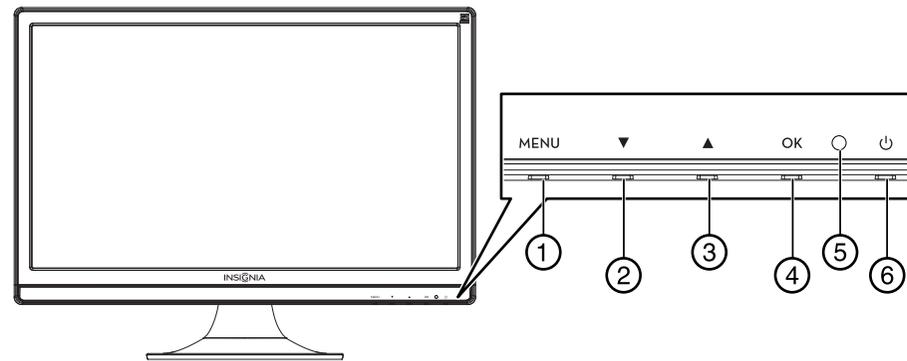


Vista posterior

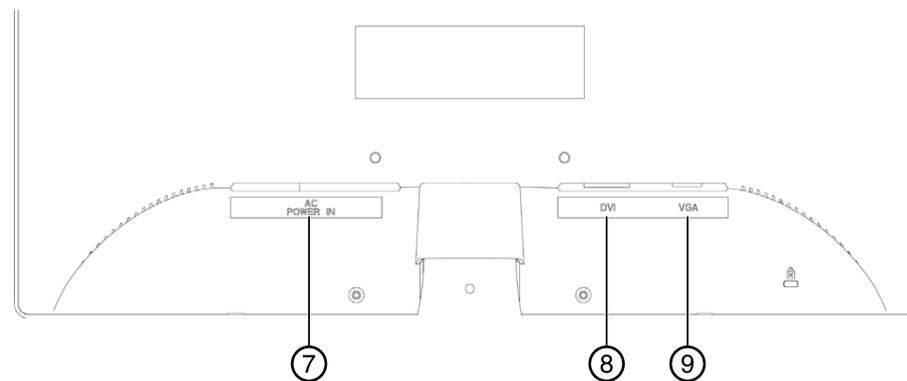

N.º	Componente	Descripción
1	MENÚ	Permite abrir los menús de pantalla (OSD) e ingresar al modo de menú. Presione nuevamente para salir del OSD y regresar al modo de pantalla.
2	▼	En el modo de menú, permite desplazarse hacia abajo o disminuir los parámetros en los menús del OSD. En el funcionamiento normal, permite acceder al menú <i>Contraste/Brillo/Retroiluminación</i> .
3	▲	En el modo de menú, permite desplazarse hacia arriba o aumentar los parámetros en los menús del OSD. En el funcionamiento normal, permite acceder al menú del modo <i>Color Vision</i> .
4	OK (Aceptar)	En el modo de menú, permite confirmar una selección o un parámetro en los menús del OSD. En el funcionamiento normal, presione este botón por tres segundos para ajustar automáticamente la imagen. O, presione este botón para entrar en el menú de selección de entradas, se puede escoger la fuente VGA o DVI.
5	Indicador LED	Se ilumina en azul cuando su televisor está encendido. Cuando se apaga el monitor, el LED se apaga.
6	Encendido/ Apagado	Permite encender el monitor. Presione nuevamente para apagar el monitor.
7	Toma de alimentación	Enchufe el cable de alimentación de CA en este conector.
8	Toma DVI	Conecte un conector DVI opcional en esta toma.
9	Toma VGA	Enchufe el conector VGA en esta toma.



Instalación de la base

- 1 Remueva el monitor de la caja y colóquelo en una mesa con la pantalla hacia abajo, con un paño suave por debajo para proteger la pantalla.
- 2 Inserte la base en la columna de la base hasta que encaje en su lugar.

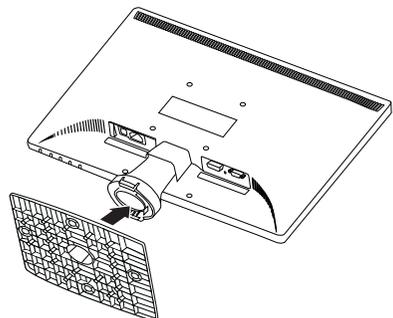

Remover la base y la columna para un montaje en pared


- 1 Coloque el televisor con la pantalla hacia abajo en la mesa, poniendo un paño suave por debajo para proteger la pantalla.
- 2 Presione los lados de la cubierta de la columna y tire de para removerla.
- 3 Usando un destornillador Philips, remueva los tres tornillos que fijan la columna al monitor.
- 4 Mueva la columna para sacarla del monitor.

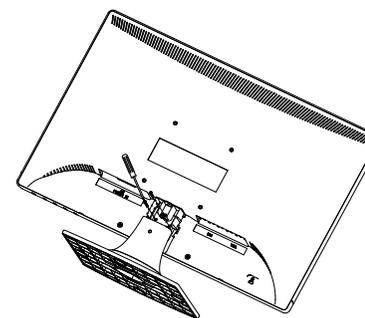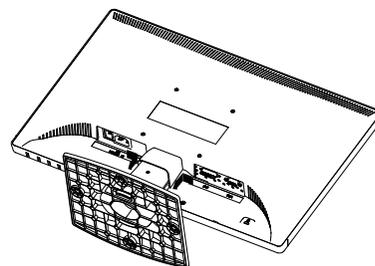

Realización de las conexiones

Para conectar el monitor:

- 1 Conecte el cordón de alimentación (A) al monitor y el otro extremo en un tomacorriente de CA puesto a tierra.

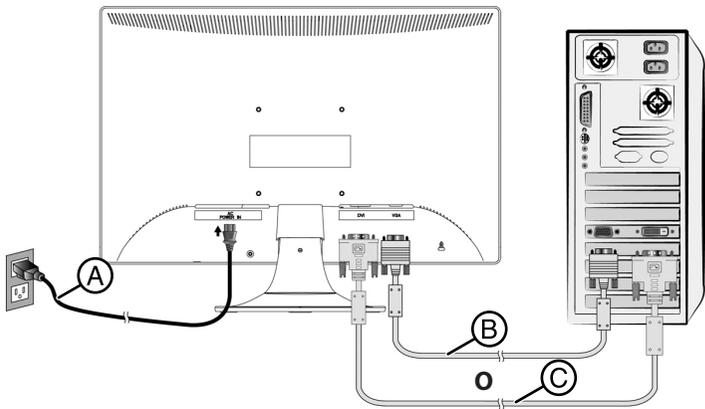

- 2 Asegúrese de que el monitor y la computadora sean apagados (OFF). Conecte el cable VGA (B) a la computadora y al monitor.

○ Conecte un cable DVI (no se incluye) (C) desde la salida DVI de la computadora a la entrada de DVI en el monitor. Si su PC tiene una salida HDMI, se puede usar un cable HDMI a DVI (no se incluye).

- 3 Encienda la computadora, luego encienda el monitor.

- 4 Si se usa Windows, puede ser que necesitará ajustar la resolución y la velocidad de actualización. (ejemplo: 1600 x 900 @ 60 Hz)

• Windows 7:

- 1 Haga clic en **Start** (Inicio) y seleccione **Control Panel** (Panel de control).
- 2 En **Appearance and Personalization** (Apariencia y personalización), haga clic en **Adjust screen resolution** (Ajustar resolución de pantalla).
- 3 Haga clic en la Lista desplegable al lado de **Resolution** (Resolución) y mueva el control deslizante a la resolución que guste y haga clic en **Apply** (Aplicar).
- 4 Haga clic en **Keep** – Conservar) para usar la nueva resolución o haga clic en **Revert** (Revertir) para regresar a la resolución anterior.

• Windows Vista:

- 1 Haga clic en **Start** (Inicio) y seleccione **Control Panel** (Panel de control).
- 2 Haga clic en **Appearance and Personalization** (Apariencia y personalización), haga clic en **Display Settings** (Configuración de pantalla).
- 3 En **Resolution**, mueva el control deslizante a la resolución que guste y haga clic en **Apply**.

• Windows XP:

- 1 Haga clic con el botón secundario en su escritorio y seleccione **Properties** (Propiedades).
- 2 Haga clic en la ficha **Settings** (Configuración) en la parte posterior de la ventana.
- 3 En **Resolution**, mueva el control deslizante a la resolución que guste y haga clic en **Apply**.

○

¡NUESTRA PRIORIDAD, LA ECOLOGÍA!

LN No le suministramos la *Guía del usuario* con el producto, pero está disponible en línea. Visite el sitio www.insigniaproducts.com, haga clic en **Support & Service** (Asistencia y servicio), ingrese el número de su modelo en el campo **Product Search** (Búsqueda de producto) y haga clic en **Search** (Búsqueda).

Si está usando un Mac se puede que necesitará establecer la resolución.

- Abra el menú Apple y seleccione **System Preferences** (Preferencias del sistema).
- Haga clic en **Displays** (Pantallas), y haga clic en **Display** (Pantalla).
- Seleccione la resolución apropiada en la lista de resoluciones (**Resolutions**).

Uso de la visualización de pantalla (OSD)

Para usar los menús de pantalla (OSD):

- 1 Presione el botón **MENU** (Menú) para abrir los menús. Se abre el *Menú Principal*.



- 2 Presione **▼** o **▲** para seleccionar un elemento del menú y presione **OK** (Aceptar) para ir a este submenú. Puede seleccionar:

- **Auto Image Adjust** (Ajuste automático de la imagen): para ajustar automáticamente la posición horizontal, la posición vertical, la fase (Ajustar) y la frecuencia (tamaño horizontal) de la pantalla. Solo está disponible en el modo analógico (conexión del cable de VGA).
- **Contraste/brillo**
 - **Contrast** (Contraste)
 - **Brightness** (Brillo)
 - **Backlight** (Retroiluminación)
- **Input Select** (Selección de entrada)
- **Ajuste de color**
 - **Cálida**
 - **Normal**
 - **Fresca**
 - **Color del usuario**: para ajustar manualmente los niveles de colores. Presione **OK** (Aceptar) para seleccionar el color que quiere ajustar.
- **Información**: para mostrar la información sobre la señal actual de entrada.
- **Manual Image Adjust** (Ajuste manual de la imagen)
 - **Tamaño horizontal**
 - **Posición H./V.**
 - **H-Position** (Posición horizontal)
 - **V-Position** (Posición vertical)
 - **Ajuste**: para ajustar la fase y la frecuencia.
 - **Sharpness** (Nitidez): para ajustar la claridad de la imagen, cuando esté debajo de la resolución nativa (1600 x 900).
 - **Video Mode Adjust** (Ajuste del modo de video): Seleccione **Full Screen** (Pantalla completa) **Over Screen** (Pantalla compartida), o **Aspect Ratio** (Relación de aspecto).
 - **Color Vision Mode**: para seleccionar un tipo de pantalla predefinido. Se puede seleccionar **Standard** (Estándar), **Game** (Videojuegos), **Cinema** (Cine), **Scenery** (Paisaje), **Text** (Texto) o **ECO**.

• Menú de configuración

- **Language Select** (Selección del idioma).
 - **Posición del OSD**
 - **H-Position** (Posición horizontal)
 - **V-Position** (Posición vertical)
 - **OSD Time Out** (Expiración del menú de pantalla): para apagar automáticamente el OSD después de un período predefinido.
 - **Recuperación de memoria**: para restablecer todos los ajustes a los valores de origen. Presione **OK**.
- 3 Cuando se abre el submenú, presione **▼** o **▲** para ir al elemento que quiere ajustar, y presione **OK** (Aceptar) para seleccionar este elemento.
 - 4 Presione **▼** o **▲** para ajustar el elemento seleccionado y presione **MENU** (Menú) para salir del menú.

Para más detalles sobre las posibilidades del menú, refiérase a la Guía del usuario en línea.

Localización y corrección de fallas

Para obtener información sobre la solución de problemas, consulte la *Guía del usuario*.

Especificaciones

Para obtener más información sobre las especificaciones, refiérase a su *Guía del usuario* en línea.

Avisos legales

FCC Parte 15

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. La operación de este producto está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Este equipo ha sido sometido a prueba y se ha determinado que satisface los límites establecidos para ser clasificado como dispositivo digital de la Clase B de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse entendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico calificado para obtener ayuda.

Advertencia de la FCC

Cualquier cambio o modificación que no esté aprobado expresamente por la parte responsable por el cumplimiento con el reglamento de FCC puede anular la autoridad del usuario para operar este equipo.

Garantía limitada de un año

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

Comuníquese con Insignia:

Para el servicio al cliente llame al 1-877-467-4289 www.insigniaproducts.com

© 2012 BBY Solutions, Inc., todos los derechos reservados. INSIGNIA es una marca comercial de BBY Solutions Inc., registrada en algunos países. Todos los otros productos y los nombres de marca son marcas comerciales de sus respectivos dueños.