

INSIGNIA™

Téléviseur ACL avec lecteur DVD de 29 po

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

NS-29LD120A13

Merci


d'avoir acheté ce téléviseur Insignia de qualité. Nous espérons que vous apprécierez la qualité et la fiabilité de ce produit pendant plusieurs années.



Télécommande avec 2 piles de type AAA



Socle du téléviseur

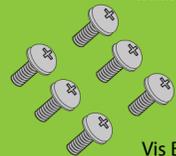


Vis B4 (longueur de 16 mm) (6)

NOUS SOMMES POUR L'ÉCOLOGIE!

Le Guide de l'utilisateur n'est pas livré avec l'appareil, mais est disponible en ligne. Allez sur le site www.insigniaproducts.com, cliquez sur **Support & Service** (Assistance et service), saisissez le numéro de modèle dans le champ **Product Search** (Recherche du produit), puis cliquez sur **Search** (Recherche).




Face avant

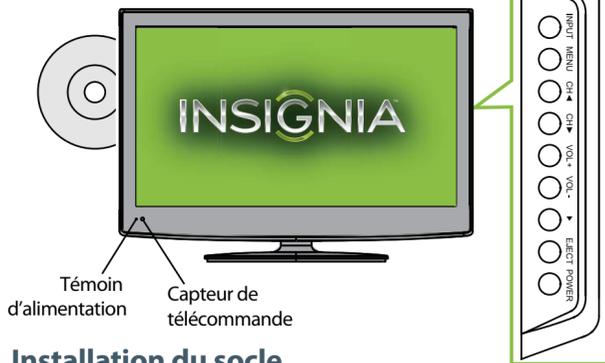


Installation du socle

- 1 Placer délicatement l'écran du téléviseur avec lecteur DVD sur une surface propre et matelassée afin d'éviter les rayures et les dégâts matériels.
- 2 Fixer le socle à son axe sur le téléviseur à l'aide des six vis fournies.

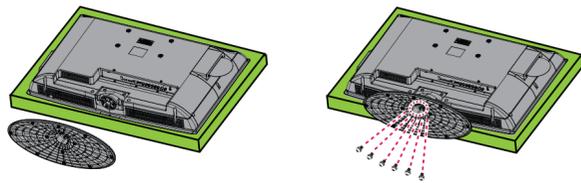

Installation d'un support de montage mural

- 1 Placer délicatement l'écran du téléviseur avec lecteur DVD sur une surface propre et matelassée afin d'éviter les rayures et les dégâts matériels.
- 2 Retirer les quatre vis de fixation de l'axe du socle au téléviseur, puis extraire l'axe.

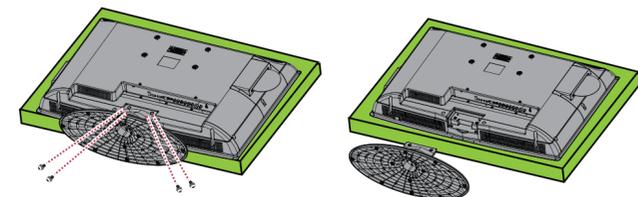

- 3 Fixer le support de montage mural à l'appareil à l'aide des trous de montage au dos de l'appareil. Afin d'accrocher l'appareil correctement, consulter les instructions fournies avec le support de montage mural.

Avertissement

Un montage mural de cet appareil ne peut se faire qu'avec un support de montage mural homologué UL.

Identification des câbles


Ce téléviseur avec lecteur DVD a plusieurs types de connexions disponibles pour y connecter des périphériques. Pour une qualité vidéo optimale, il faut connecter le périphérique à la meilleure connexion disponible.

Type de connexion	Qualité vidéo	Connecteur de câble
HDMI (vidéo/audio)	Optimale	
OU		
Vidéo à composantes et audio analogique	Meilleure	
OU		
Vidéo composite et audio analogique	Bonne	

Il est possible d'utiliser la prise HDMI 2/DVI pour connecter un périphérique DVI au téléviseur. Il faut toutefois utiliser un adaptateur HDMI vers DVI à l'extrémité du câble HDMI connecté à la prise du périphérique DVI.


Connexion d'un lecteur DVD ou Blu-ray, d'un récepteur câble ou satellite, d'un caméscope ou d'une console de jeux vidéo

Utilisation d'un câble HDMI (optimale)

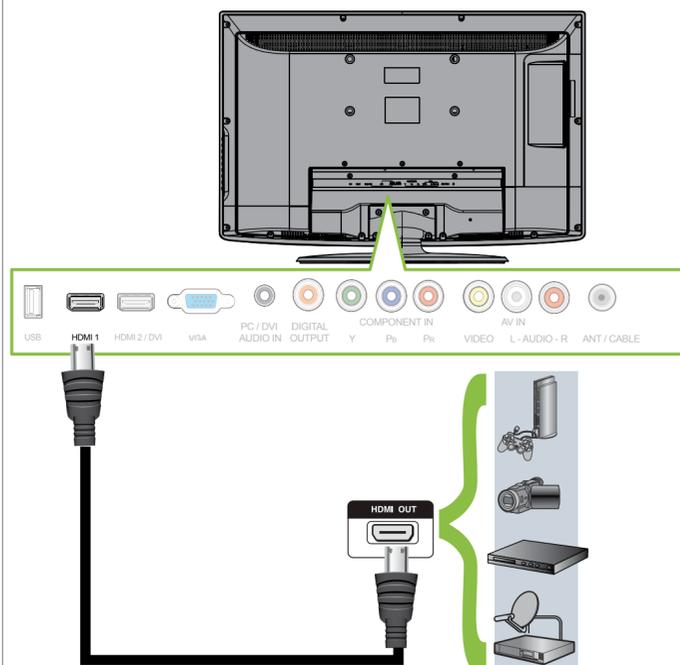


Remarque : Câble non fourni.

Utilisation de câbles à composantes (meilleure)

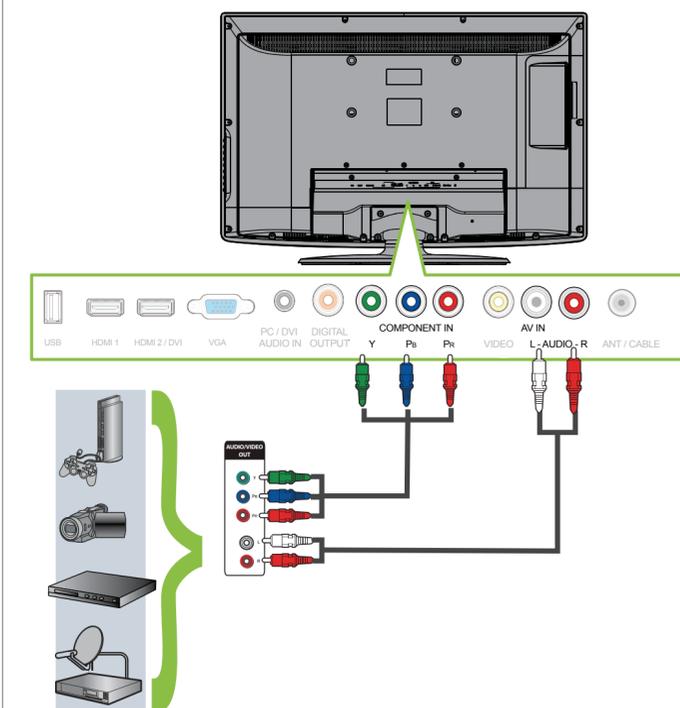

Remarque : Les câbles ne sont pas inclus.


Utilisation d'un câble composite (bonne)

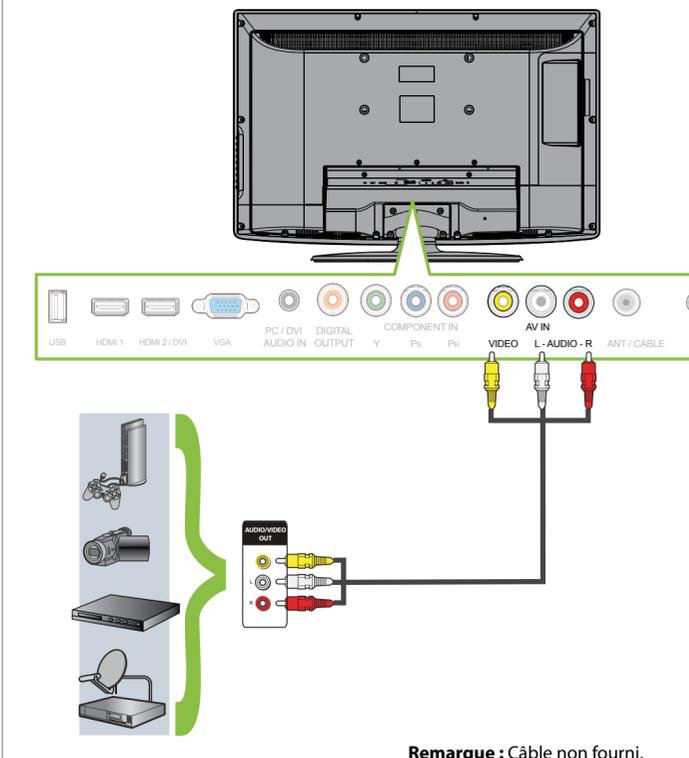

Remarque : Câble non fourni.

Connexion à la prise murale de l'antenne ou du câble


Connecter un câble coaxial (non fourni) à la prise d'entrée antenne/câble (ANT/CABLE IN) au dos du téléviseur et à la prise murale de l'antenne ou de la télévision câblée.

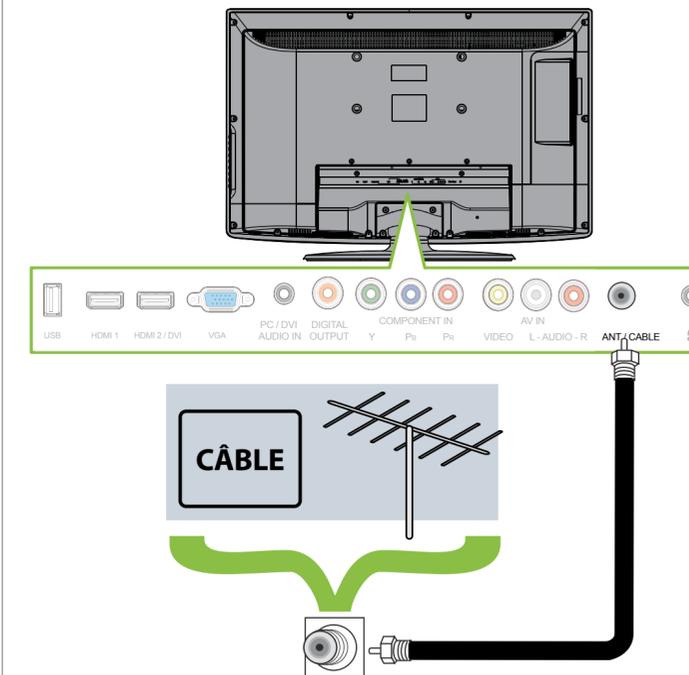

Remarque : Câble non fourni.


Connexion d'un système de cinéma maison

Utilisation de l'audio numérique

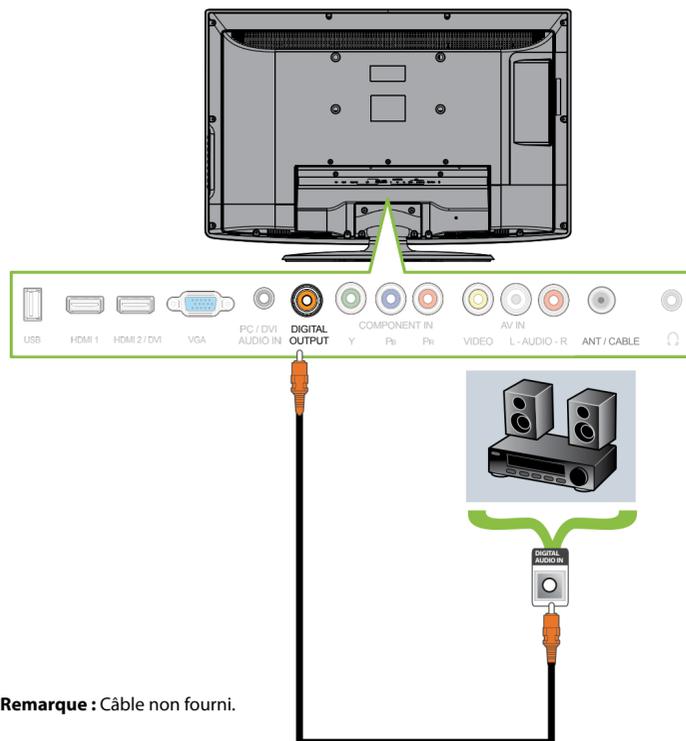

Remarque : Câble non fourni.

Connexion d'un système de cinéma maison avec plusieurs appareils

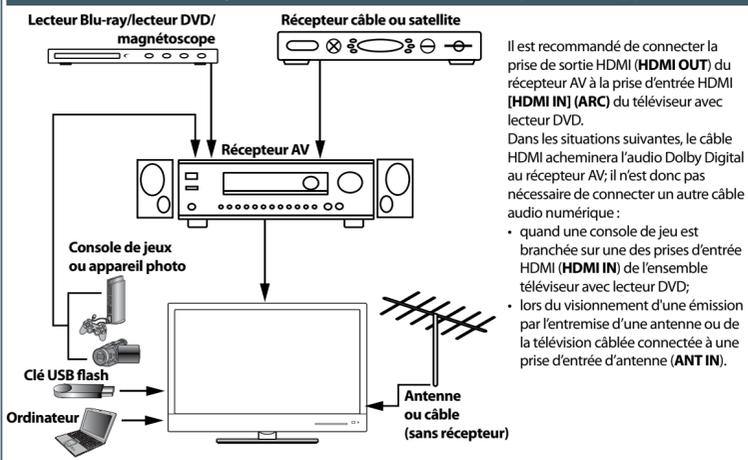


Il est recommandé de connecter la prise de sortie HDMI (HDMI OUT) du récepteur AV à la prise d'entrée HDMI (HDMI IN) (ARC) du téléviseur avec lecteur DVD. Dans les situations suivantes, le câble HDMI acheminera l'audio Dolby Digital au récepteur AV; il n'est donc pas nécessaire de connecter un autre câble audio numérique :

- quand une console de jeu est branchée sur une des prises d'entrée HDMI (HDMI IN) de l'ensemble téléviseur avec lecteur DVD;
- lors du visionnement d'une émission par l'entremise d'une antenne ou de la télévision câblée connectée à une prise d'entrée d'antenne (ANT IN).


Connexion de l'alimentation

Brancher le cordon d'alimentation c.a. sur la prise d'entrée c.a. (AC IN) au dos du téléviseur, puis l'autre extrémité du cordon sur une prise secteur.

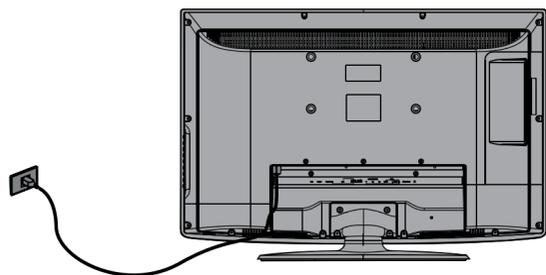

Configuration et utilisation de la télécommande

- 1 Appuyer sur la touche de déverrouillage à l'arrière de la télécommande pour retirer le couvercle du compartiment des piles.
- 2 Insérer deux piles AAA dans le compartiment. Veiller à ce que les pôles + et - des piles coïncident avec les repères + et - figurant à l'intérieur du compartiment.
- 3 Remettre le couvercle en place.



Options pour le format d'image

- Normal :** Affiche le format d'image 4:3 d'origine avec des bandes verticales noires à gauche et à droite de l'écran.
 - Zoom :** Agrandit l'image pour remplir l'écran. Les parties supérieures et inférieures de l'image sont recadrées.
 - Panoramique :** Choisir cette option pour visionner du contenu enregistré dans un format d'image 16:9 (panoramique).
 - Cinéma :** Étire les bords de l'image, en gardant une image claire au centre.
 - Automatique :** Permet le réglage automatique des paramètres de l'image sur la base de la taille d'écran et de la programmation télévisée.
- Remarque : La fonction **Auto** est seulement disponible quand l'option zoom automatique (Auto Zoom) dans le menu des canaux (CHANNELS) est activée (On).

- Marche-Arrêt** : Mise en marche ou arrêt du téléviseur avec lecteur DVD.
- Touches numériques** : Pour saisir les numéros de canaux.
- Sélection rapide des entrées** : Pour choisir une autre source connectée à l'appareil.
- Volume** : Pour modifier le volume.
- QUITTER** : Pour fermer le menu d'écran.
- ENTRÉE** : Pour confirmer les sélections ou modifications.
- MTS/SAP** : Pour parcourir les modes audio mono, stéréo et trame sonore secondaire pour les programmes analogiques.
- ACCUEIL** : Pour afficher le menu d'écran.
- Sous-titres codés** : Pour activer ou désactiver les sous-titres codés.
- IMAGE** : Permet de sélectionner le mode vidéo.
- AUDIO** : Permet de sélectionner le mode audio.
- Menu** : Pour afficher le menu du DVD.
- Configuration** : Configuration du lecteur DVD.
- Touches directionnelles** : Permettent de contrôler la lecture du DVD.
- ENTRÉE** : Pour accéder à la liste des SOURCES D'ENTRÉE.
- RAPPEL** : Pour revenir au canal précédent.
- SOURDINE** : Pour activer/désactiver la sourdine.
- Canal** : Pour modifier le canal du téléviseur.
- MENU TV** : Pour afficher le menu d'écran.
- Flèches** : Pour se déplacer dans les menus d'écran.
- FAVORIS** : Pour afficher la liste des canaux favoris.
- INFO** : Pour ouvrir la bannière d'informations sur l'état du téléviseur.
- ZOOM** : Pour modifier l'affichage de l'image sur l'écran.
- LISTE DES CANAUX** : Pour afficher la liste des canaux.
- ARRÊT DIFFÉRÉ** : Pour régler l'arrêt différé.
- Sous-titres** : Pour sélectionner la langue des sous-titres d'un DVD.
- MENU PRINCIPAL** : Ouvre le menu titre d'un DVD.
- Audio** : Permet de sélectionner différentes langues audio, si elles sont offertes par le télédiffuseur.


Programmation de la télécommande

Pour programmer la télécommande universelle afin qu'elle fonctionne avec ce téléviseur Insignia neuf, se référer au tableau ci-dessous pour les codes les plus courants. En cas de difficultés pour programmer la télécommande ou pour rechercher un code de télécommande différent, aller sur le site www.insigniaproducts.com pour recueillir l'information la plus récente sur les codes de télécommande.

Télécommandes universelles				Codes des téléviseurs pour télécommande universelle								
One for All	Philips	RCA	Sony	Cablevision	Charter	Comcast	Cox	Direct TV	Dish Network	Time Warner	Tivo	Verizon
0054	0198, 0490	135	068, 069, 078, 096, 100, 164, 168, 229, 026	068, 069, 078, 096, 100, 164, 168, 229, 026	2002, 1204, 1423, 1517, 0171, 1963, 0463, 1463, 0842, 1326, 167, 415, 424, 450, 456, 461, 507, 523, 567, 577, 586	10171, 11204, 11326, 11463, 11517, 11641, 11780, 11785, 11892, 11963, 12002	1326, 1463	10171, 11204, 11326, 11517, 11564, 11641, 11963, 12002	720	400, 450, 461, 456, 10463, 1463, 0463	0091	0198, 0490

Mise en marche de l'ensemble téléviseur avec lecteur DVD pour la première fois

- 1 Brancher le cordon d'alimentation du téléviseur sur une prise secteur puis appuyer sur (marche-arrêt). L'écran *Choose your Menu Language* (Choix de la langue des menus) s'affiche.
- 2 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance une langue, puis sur ENTER (Entrée). L'écran *Choose your Time Setting* (Choix de l'heure) s'affiche.
- 3 Appuyer sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Auto** ou **Manuel** (Manuel), puis appuyer sur ENTER. Si **Auto** est sélectionné, la date et l'heure sont réglées automatiquement à partir du signal numérique de télévision. Si **Manuel** est sélectionné, il est possible de régler manuellement la date et l'heure. Appuyer sur ENTER.
- 4 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance le mode maison (**Home mode**) ou le mode commercial (**Retail mode**), puis appuyer sur ENTER (Entrée). Si **Retail Mode** est sélectionné, un message de confirmation de la sélection s'affiche. Sélectionner **Yes** (Oui) ou **No** (Non). Le mode commercial (**Retail mode**) n'est pas un mode permettant d'économiser l'énergie.
- 5 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Antenna** (Antenne), **Cable** (Télévision câblée) ou **Satellite Box** (Récepteur satellite), puis appuyer sur ENTER (Entrée).
 - A. Si l'option **Antenna** a été sélectionnée, le téléviseur recherche les canaux disponibles. Ceci peut prendre plusieurs minutes.
 - B. Si **Cable** est sélectionné, un message demande si un récepteur câble est connecté.
 - Sélectionner **No** (Non) si aucun récepteur câble n'est connecté. Le téléviseur recherche les canaux disponibles. Ceci peut prendre plusieurs minutes.
 - Sélectionner **Yes** (Oui) si un récepteur câble est connecté. Un message demande comment le récepteur câble est connecté au téléviseur :
 - Sélectionner **AV, Component** (Composantes) ou **HDMI** si le récepteur câble connecté au téléviseur utilise un de ces câbles. Prendre connaissance du message, puis appuyer sur ENTER (Entrée) pour fermer l'assistant.
 - Sélectionner **Coaxial** si le récepteur câble est connecté au téléviseur à l'aide d'un câble coaxial. Prendre connaissance du message, puis appuyer sur ENTER pour commencer la recherche des canaux (uniquement les canaux VHF).
 - C. Si **Satellite Box** (Récepteur satellite) a été sélectionné, un message demande comment le récepteur satellite est connecté au téléviseur :
 - Sélectionner **AV, Component** (Composantes) ou **HDMI** si le récepteur satellite connecté au téléviseur utilise un de ces câbles. Prendre connaissance du message, puis appuyer sur ENTER (Entrée) pour fermer l'assistant.
 - Sélectionner **Coaxial** si le récepteur satellite est connecté au téléviseur à l'aide d'un câble coaxial. Prendre connaissance du message, puis appuyer sur ENTER pour commencer la recherche des canaux (uniquement les canaux VHF).

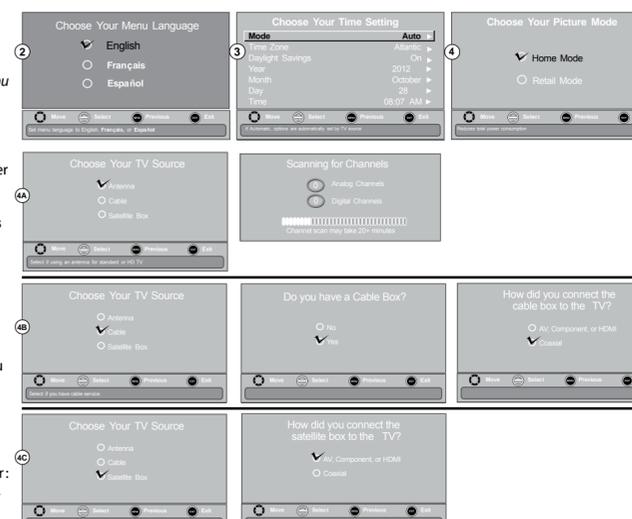

Garantie limitée d'un an

Allez sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

Pour toute aide supplémentaire

Consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne! Ce guide complet inclut toutes les informations nécessaires, depuis les étapes de base aux fonctionnalités avancées. Le *Guide de l'utilisateur* n'est pas livré avec l'appareil, mais est disponible en ligne. Allez sur le site www.insigniaproducts.com, cliquez sur **Support & Service** (Assistance et service), saisissez le numéro de modèle dans le champ **Product Search** (Recherche du produit), puis cliquez sur **Search** (Recherche).

Allez sur notre **forum en ligne** sur le site www.insigniaproducts.com pour toutes les informations utiles de la part des autres propriétaires de téléviseurs Insignia.

Nous sommes à votre disposition

www.insigniaproducts.com
 Pour le service à la clientèle, appeler le : **877-467-4289** (marchés américain et canadien)

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC
 7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423-3645 É.-U.

© 2012 BBY Solutions, Inc.
 Tous droits réservés. INSIGNIA est une marque de commerce de BBY Solutions Inc., déposée dans certains pays. Tous les autres produits et noms de marques sont des marques de commerce appartenant à leurs propriétaires respectifs.

NOUS SOMMES POUR L'ÉCOLOGIE!

Le *Guide de l'utilisateur* n'est pas livré avec l'appareil, mais est disponible en ligne. Allez sur le site www.insigniaproducts.com, cliquez sur **Support & Service** (Assistance et service), saisissez le numéro de modèle dans le champ **Product Search** (Recherche du produit), puis cliquez sur **Search** (Recherche).

