


**32LF221U21 | TF-32A710U21
43LF421U21**

ACCESORIOS INCLUIDOS



Control remoto de voz con Alexa y dos pilas AAA

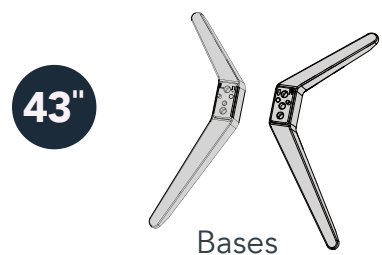

¡CONSULTE SU GUÍA DEL USUARIO EN LÍNEA!

Visite www.tv.toshiba.com y busque por 32LF221U21, TF-32A710U21 o 43LF421U21.

LO QUE NECESITA (no incluido)

- Destornillador Phillips
- Conexión a Internet (por cable o inalámbrica)*

* Suscripción u otro pago pueden ser obligatorios para acceder a ciertos contenidos.

1 PARA EMPEZAR


¿Cómo fijar las bases a mi televisor? (no para el montaje en pared)

Necesitará: una superficie suave y un destornillador Phillips.

Coloque cuidadosamente el televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia.


Fije cada base del televisor a la parte inferior del televisor con dos de los tornillos suministrados.

Las bases están etiquetadas R para la derecha y L para la izquierda.

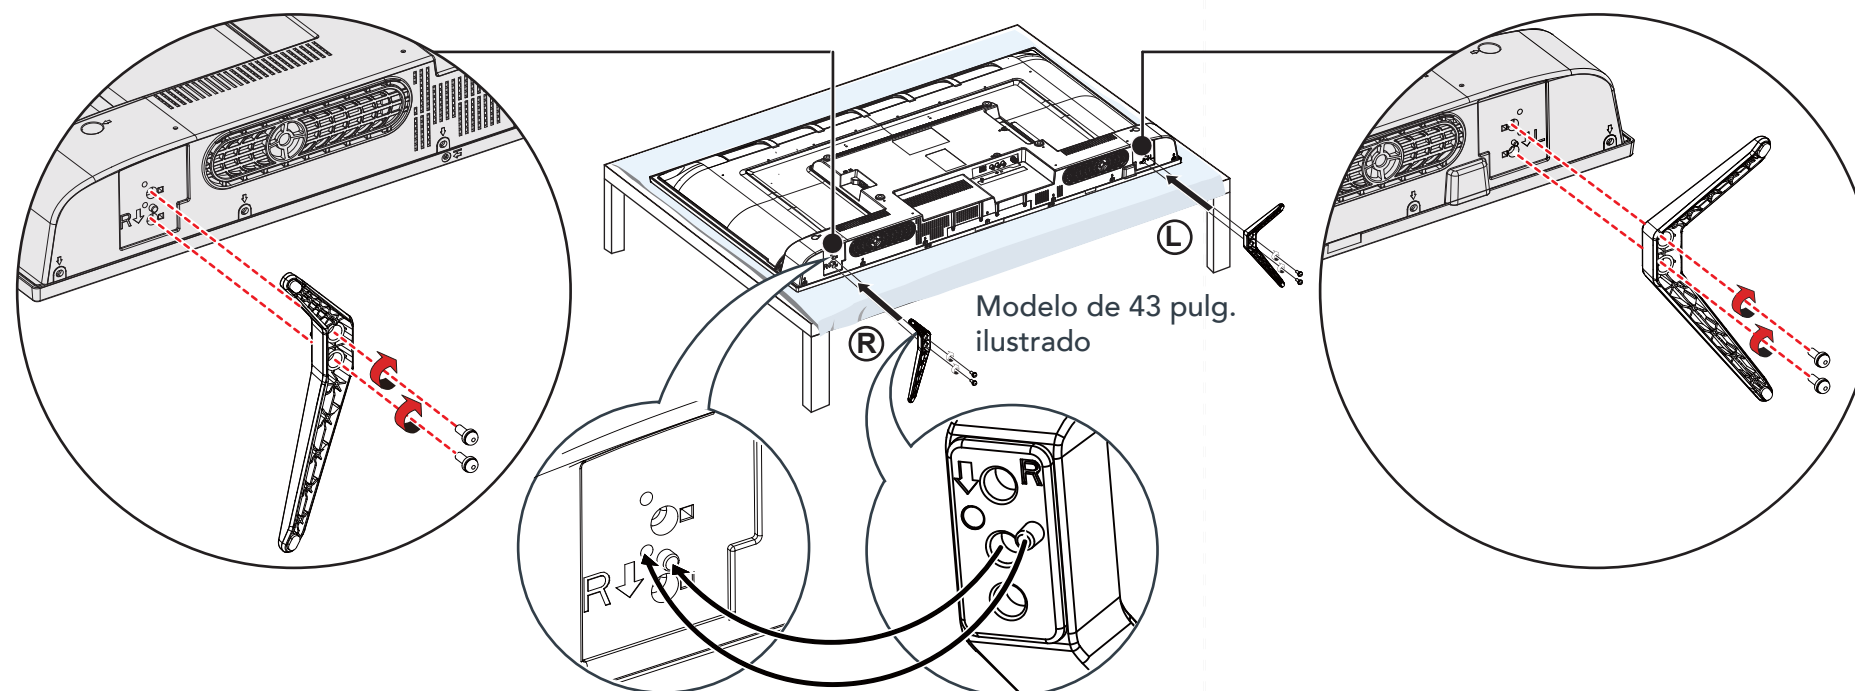


CARACTERÍSTICAS

Vista frontal

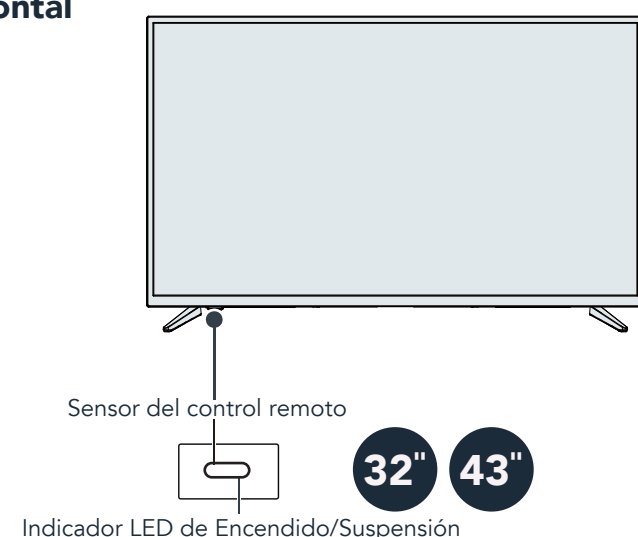

Vista posterior

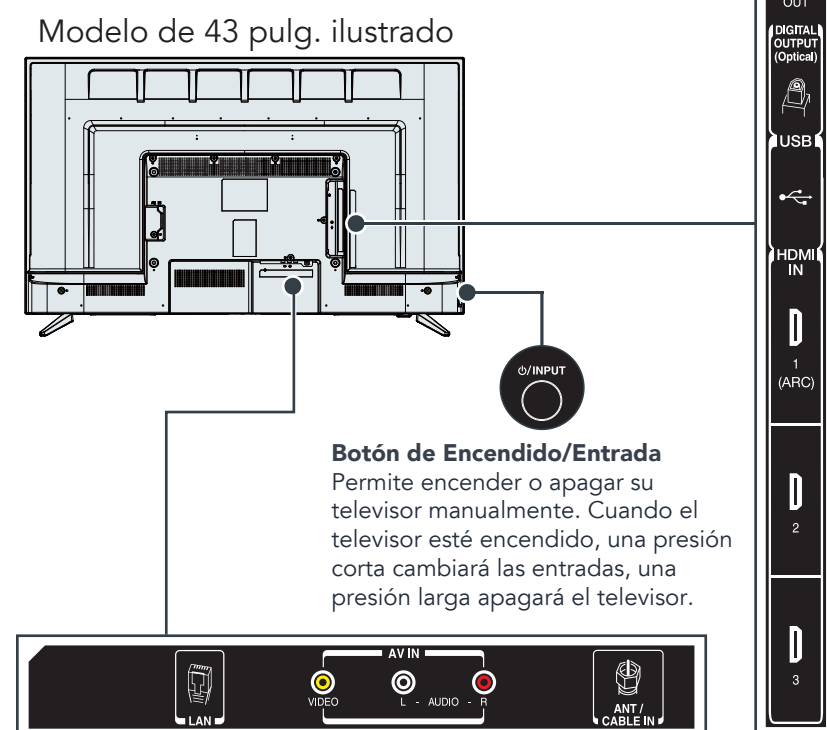

Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para evitar cualquier daño.

2 REALIZACIÓN DE LAS CONEXIONES


¿Cómo puedo mirar la televisión (receptor de cable, satélite o antena) o conectar un equipo tal como un reproductor de DVD o de discos Blu-ray o una consola de videojuegos?

¿Cómo puedo conectarme a Internet?


HDMI® (ÓPTIMA)

Calidad de video óptima


Nota: Conecte un receptor de un teatro en casa compatible con ARC a la toma HDMI IN 1 (ARC).

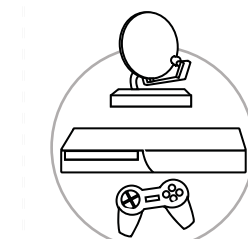

AV (BUENA)

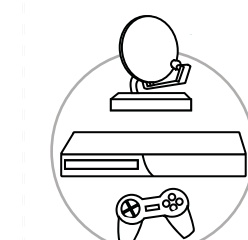

Opciones HDMI

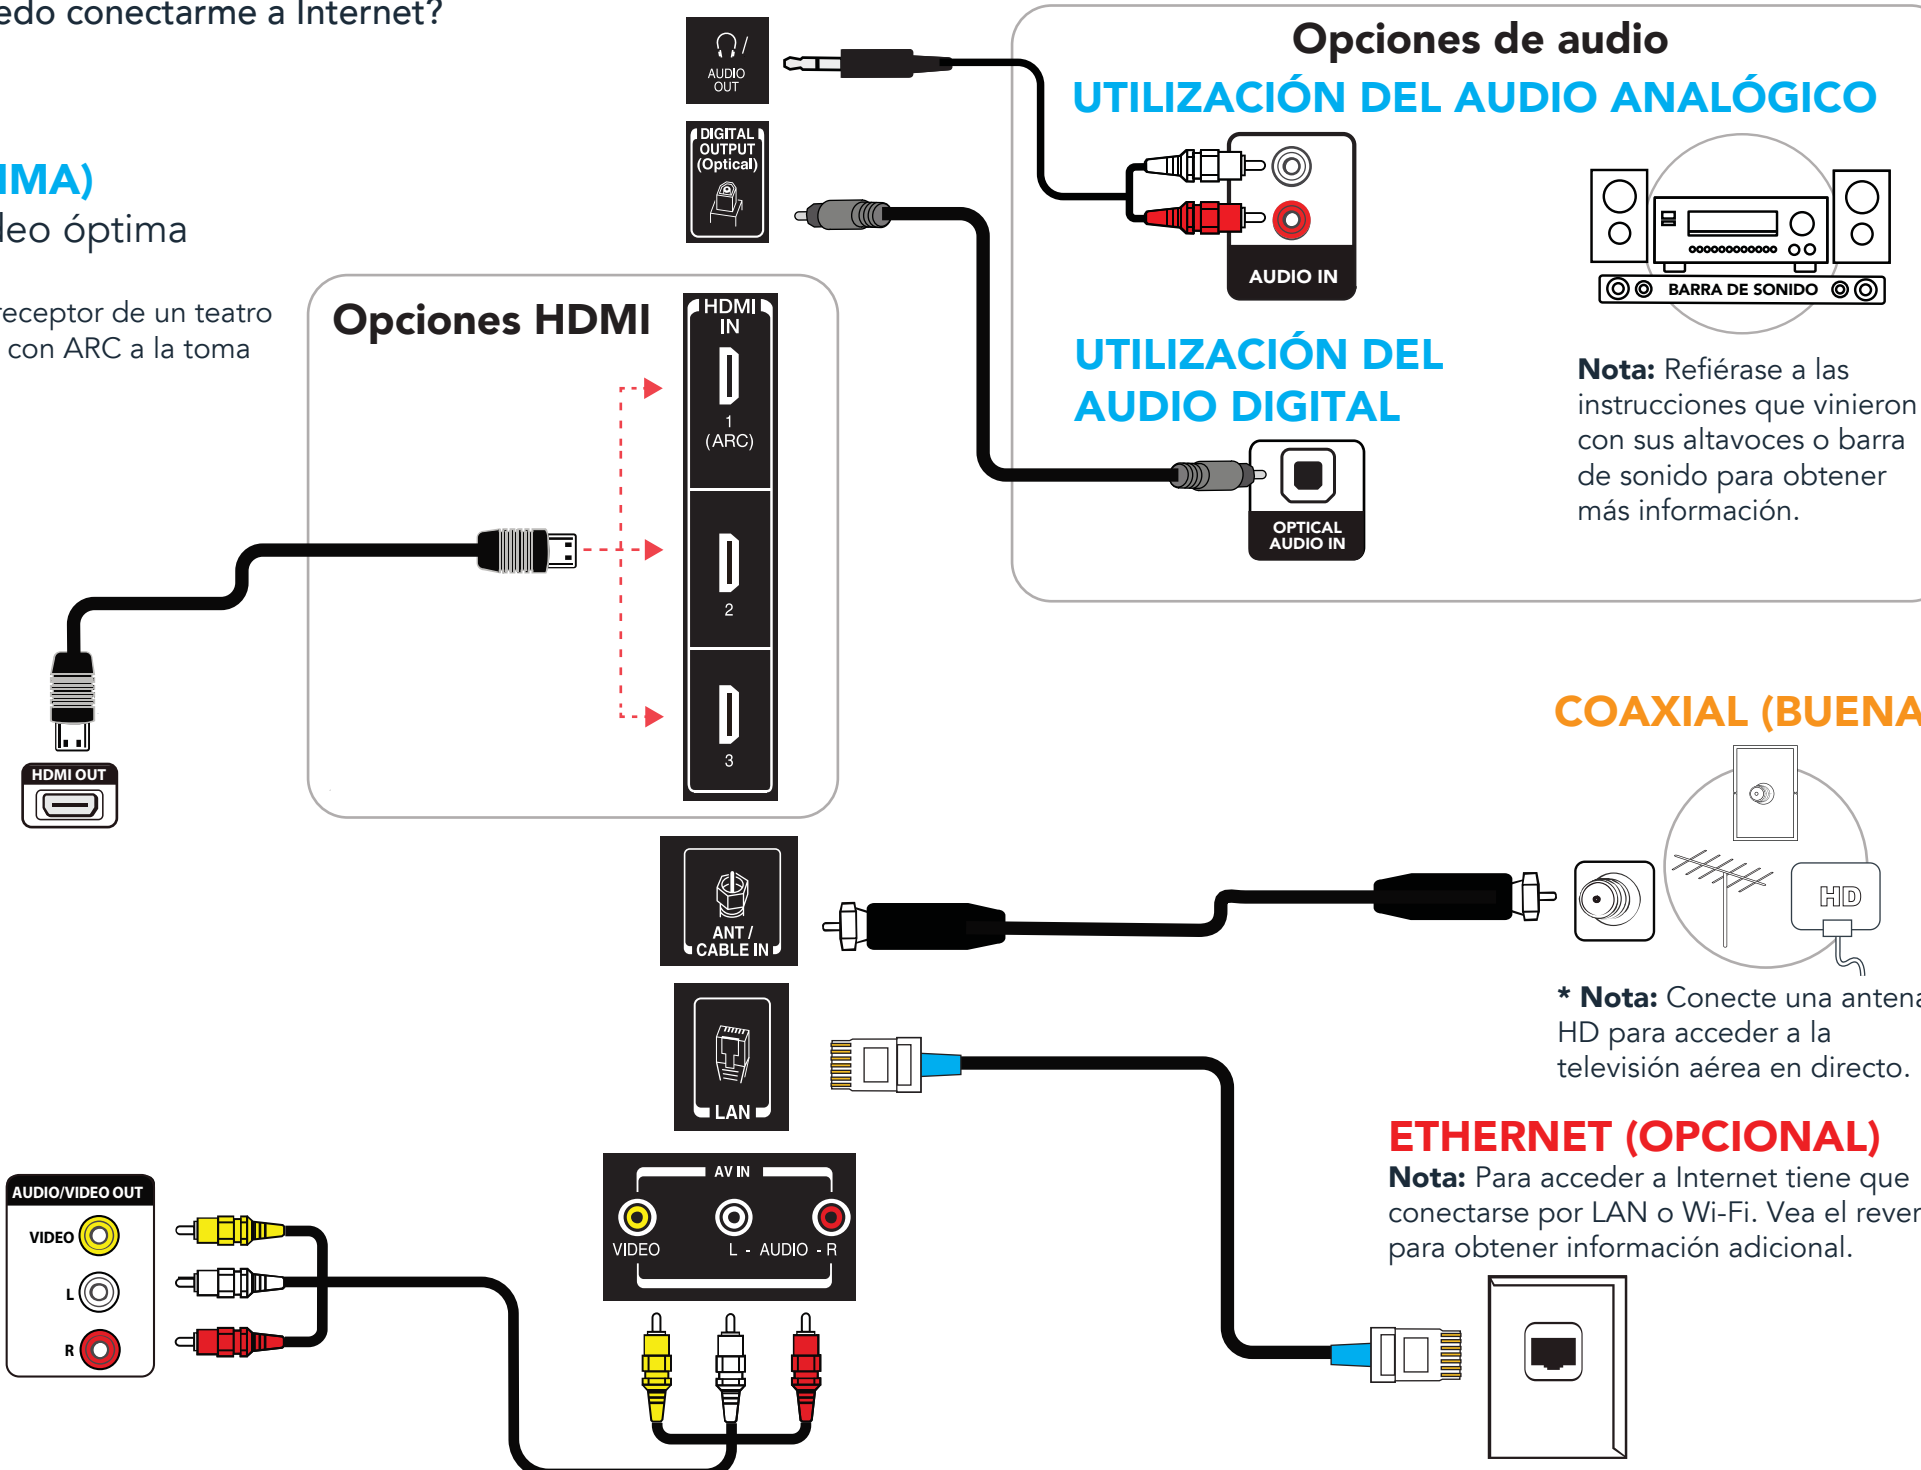

Opciones de audio

UTILIZACIÓN DEL AUDIO ANALÓGICO

UTILIZACIÓN DEL AUDIO DIGITAL

COAXIAL (BUENA)

*** Nota:** Conecte una antena HD para acceder a la televisión aérea en directo.

ETHERNET (OPCIONAL)

Nota: Para acceder a Internet tiene que conectarse por LAN o Wi-Fi. Vea el reverso para obtener información adicional.

MONTAJE EN PARED

¿Cómo preparar mi televisor para montaje en pared? (no para uso con la base del televisor)


Necesitará: una superficie suave y un destornillador Phillips.

Antes de montar su televisor, asegúrese de que:

- Se hayan retirado las bases.
- El soporte sostenga el peso de su televisor.

Coloque cuidadosamente el televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia.

Vea las instrucciones que vienen con el soporte de montaje en pared para la información de cómo montar correctamente su televisor.

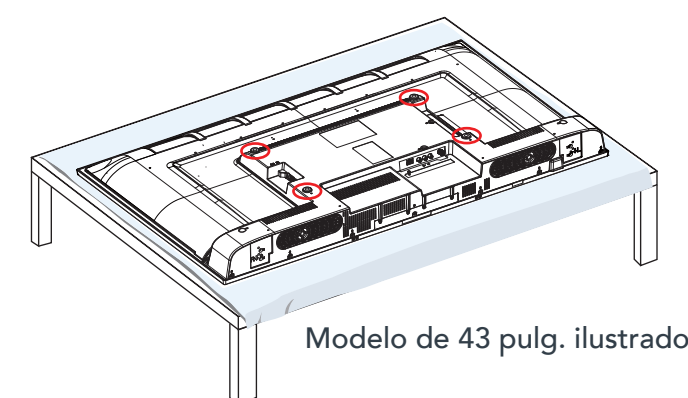

Patrón de montaje VESA

32" 100 × 100 – tornillos de tipo M4 x 12 mm (4)

43" 400 × 200 – tornillos de tipo M6 x 35 mm (4)

Nota: No se incluyen los tornillos para el montaje en pared.


Su televisor tiene cuatro agujeros de montaje VESA en la parte posterior. Si fija un soporte de montaje en pared a la parte posterior de su televisor, **el soporte se debe sujetar firmemente, utilizando los cuatro agujeros**. Si no se utilizan los cuatro agujeros de montaje, el televisor podría caerse y causar daños a la propiedad o lesiones personales. Refiérase a los documentos que vienen con su montaje en pared para las instrucciones completas de montaje.

3 ENCENDIDO DE MI TELEVISOR


¿Cuándo puedo encender mi televisor?

CUANDO SU TELEVISOR ESTÁ EN SU LUGAR:

- 1 Enchufe el cable de alimentación en la toma de entrada de CA (**AC IN**) en la parte posterior de su televisor y el otro extremo en un tomacorriente.

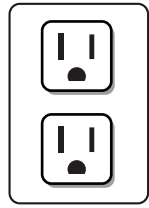

- 2 Retire la cubierta del control remoto e instale las pilas.

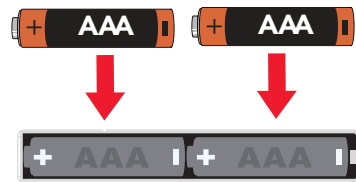

- 3 Presione  en su control remoto de voz con Alexa.

- 4 Siga las instrucciones de pantalla.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no exponga este aparato a la lluvia o la humedad.



La figura de relámpago que termina en punta de flecha y se encuentra dentro de un triángulo equilátero tiene por finalidad alertar al usuario de la presencia de "voltaje peligroso" sin aislamiento en el interior del producto que podría tener potencia suficiente para constituir riesgo de choque eléctrico para las personas.



El signo de admiración que se encuentra dentro de un triángulo equilátero tiene por finalidad alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de operación y mantenimiento (servicio) en la literatura que se incluye con el producto o en la Guía del Usuario en línea.

REPARACIONES

Estas instrucciones de servicio son solamente para uso del personal de servicio calificado. Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no realice ningún tipo de servicio excepto lo indicado en las instrucciones de operación, a menos que esté calificado para hacerlo.

TÉRMINOS Y POLÍTICAS DE AMAZON

Antes de usar esta edición de Fire TV, por favor lea los términos en el sitio www.amazon.com/deviceservices/support. Por favor, también lea los términos y políticas de servicios relativas a esta edición de Fire TV, incluyendo pero no limitándose al aviso de privacidad de Amazon, situado en el sitio www.amazon.com/privacy, las condiciones de uso en www.amazon.com/conditionsofuse y cualquier otros términos de uso disponibles en www.amazon.com/deviceservices/support.

Todos los términos, reglas, avisos, políticas y provisiones se llaman conjuntamente los "Acuerdos".

Al usar la edición Fire TV debe estar de acuerdo con los términos de los Acuerdos.

4 COMPLETE LA CONFIGURACIÓN EN PANTALLA

Usando su control remoto, siga la configuración en pantalla.

Su televisor debe emparejarse automáticamente con su nuevo control remoto con Alexa.

- 1 Si hay problemas, se le pedirá que empareje el control remoto al presionar el botón **Home** (inicio). Si sigue teniendo problemas, trate de insertar nuevamente las pilas o reemplácelas.

- 2 Seleccione su red de Wi-Fi en las redes que se muestran en la pantalla.

Nota: Si su red Wi-Fi está protegida por una contraseña, tenga su contraseña de la red Wi-Fi a mano para conectar su televisor a Internet. Si su red está oculta, seleccione el mosaico **Conéctese a otra red**. Si se requiere, ingrese la contraseña de su red usando el teclado en línea.

- 3 Seleccione su experiencia: **Pantalla completa** (recomendado) o **Básica**.

- **Pantalla completa:** Obtenga el máximo de su experiencia con acceso a televisión en directo, más de 500,000 películas y episodios de televisión, miles de aplicaciones y las aptitudes de Alexa. Para empezar, inicie una sesión suscriba a una cuenta gratis de Amazon.

- **Pantalla básica:** Esta experiencia está limitada a la televisión en directo y solo seis aplicaciones de transmisión en continuo. Alexa y Appstore completo no se incluyen.

5 OPCIONAL

(Mirando la televisión por aire en directo)

Si se conecta el televisor a una toma de antena o cable de pared, complete los pasos siguientes:

- 1 Al completarse configuración, ejecute una búsqueda de canales siguiendo **Configuración > Televisión en directo > Búsqueda de canales**.
- 2 Siga las instrucciones de pantalla para terminar la búsqueda de canales.
- 3 Para navegar y mirar la televisión por aire, use la opción **On Now** (Activado ahora) o presione el botón guía  en su control remoto

UTILIZACIÓN DE SU CONTROL REMOTO DE VOZ CON ALEXA

Encendido

Para encender o apagar su televisor. Cuando el televisor esté apagado, el indicador LED en la parte frontal del televisor se ilumina en rojo.

Voz

Manteniendo presionado el botón Voz, activa el micrófono compatible con Alexa en el control remoto e inicia la entrada de voz. Al soltar el botón de voz se termina la entrada de voz. Con Alexa, se puede usar su voz para buscar contenido, controlar la reproducción entre otros. (El servicio de voz de Alexa requiere una cuenta con Amazon).

Navegación

Navega en los menús de pantalla. (arriba, abajo, izquierda y derecha).

Selección

Permite confirmar una selección u operación.

Inicio

Para regresar a la Página principal. Una presión larga activará el menú de Configuración rápida.

Menú

Activa los comandos contextuales en la pantalla.

Vista posterior

Le regresa a la pantalla anterior.

Reproducción/pausa

Reanuda o pausa la reproducción.

Rebobinar

Rebobina (presión larga) y salta atrás (presión corta). El comportamiento varía según la aplicación.

Adelante

Avance rápido (presión larga) y saltar adelante (presión corta). El comportamiento varía según la aplicación.

Botones de volumen

Volumen + aumenta el volumen y Volumen - baja el volumen.

Canal

El ▲ de canal va al siguiente canal de la televisión en vivo, y el ▼ va al canal anterior de la televisión en vivo.

Guía

Permite abrir la guía de canales de la televisión en directo.

Configuraciones (engranaje)

Activa la superposición de ajustes rápidos.

Silenciar

Para silenciar el sonido.

Pantalla de recientes

Abre una fila con el contenido que se ha visto recientemente para que pueda cambiar fácilmente de contenido.

Prime Video

Inicia Prime Video desde cualquier pantalla o cuando el televisor esté apagado.

Netflix

Ejecuta Netflix desde cualquier pantalla o cuando el televisor esté apagado.

Botón Partner 1

Inicia la aplicación designada desde cualquier pantalla o cuando el televisor esté apagado.

Botón Partner 2

Inicia la aplicación designada desde cualquier pantalla o cuando el televisor esté apagado.

TOSHIBA

fire tv edition

Un televisor más inteligente ha llegado

Calidad de imagen de alta definición, la experiencia de Fire TV incorporada, control remoto de voz con Alexa.

Acceso a su contenido favorito – Todo desde la pantalla principal

La edición Fire TV, integra sin ningún problema la televisión aérea en directo y los canales transmitidos en continuo en su pantalla principal.

Entretenimiento sin límites – Netflix, Prime Video, YouTube, Hulu, HBO, entre otros

Mire más de 500,000 películas y episodios de televisión en continuo, con acceso a miles de canales, aplicaciones y las aptitudes de Alexa.

Controle todo con su voz – Control remoto de voz con Alexa.

Utilice su voz para ver la televisión en vivo, ejecutar aplicaciones, buscar títulos, reproducir música, alternar entre entradas, controlar dispositivos inteligentes en el hogar, entre otros.

El modo Full Experience se requiere para acceder a todas las posibilidades descritas.

Acceda a la Guía del usuario en línea


Visite www.tv.toshiba.com y busque por el número de modelo. Muchas preguntas con respecto a las piezas, servicio y garantía pueden ser respondidas al visitar la sección de soporte al cliente de nuestra página Web: www.tv.toshiba.com

Contacte el centro de soporte técnico al cliente de Toshiba

Desde los Estados Unidos y Canadá llame al 1-855-527-2411

Contacte Amazon Fire TV Servicio al cliente

www.amazon.com/deviceservices/support

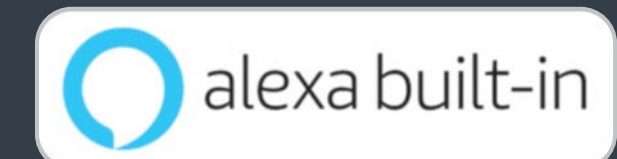

Las marcas comerciales adoptadas HDMI, High-Definition Multimedia Interface (Interfaz de Multimedia de Alta Definición) y el logotipo de HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator Inc. en los Estados Unidos y otros países.

Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Dolby y Dolby Audio y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.

Para patentes DTS, refiérase al sitio <http://patents.dts.com>. Fabricado bajo licencia de DTS, Inc. DTS, el Símbolo, DTS y el Símbolo juntos y TruSurround son marcas registradas y/o marcas comerciales de DTS, Inc. en los Estados Unidos y/o en otros países. © DTS, Inc. Todos los derechos reservados.

Amazon, Fire, Alexa, Prime y todos los logotipos relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus afiliadas.

Ciertos servicios están sujetos a cambio en cualquier momento y pueden no estar disponibles en todas las áreas y pueden requerir suscripciones separadas.

Distribuido y garantizado por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

©2020 Best Buy. Todos los derechos reservados.

V1 ESPAÑOL 19-0810