

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Tableta Flex™ de 10.1 pulg. para Android™ con teclado desmontable

NS-P10A8100K


CONTENIDO DEL PAQUETE

- Tableta de 10.1 pulg. con Android 7.0 (Nougat)
- Teclado
- Cargador de pared
- Cable micro USB
- Guía de instalación rápida
- Información importante

¡CONSULTE SU GUÍA DEL USUARIO EN LÍNEA!

Visite www.insigniaproducts.com, y busque por **NS-P10A8100K**. En la página de su tableta, seleccione **Support & Downloads** (Soporte y descargas) y a orillas de *User Guide* (Guía del usuario), seleccione el idioma deseado.


CARACTERÍSTICAS

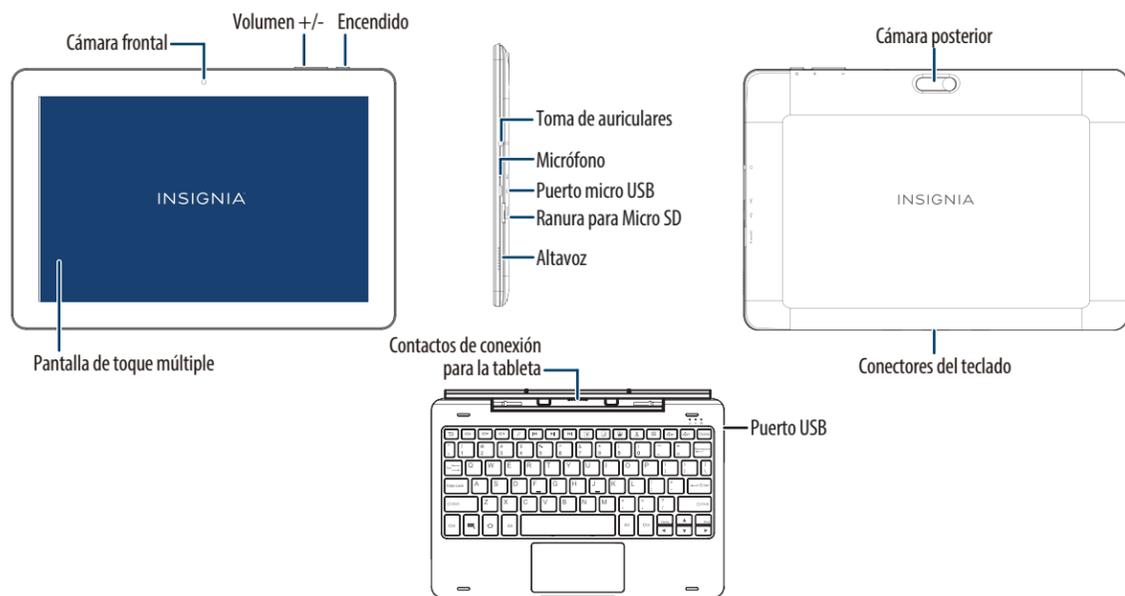

Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para evitar cualquier daño.

PREPARACIÓN DE SU TABLETA

1 Para cargar su tableta, conecte el cable de micro USB a su tableta y al cargador de pared y conecte el cargador de pared en un tomacorriente.

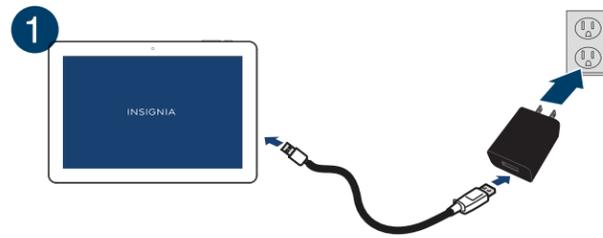


2 Mantenga presionado ϕ (encendido) para encender su tableta y siga las instrucciones en la pantalla.



Consejos de configuración


Conexión al Wi-Fi

Toque una red para conectarse. Se puede que tenga que ingresar la contraseña de su red. Para ver su contraseña, toque **Show password** (Mostrar contraseña). Si se muestra nuevamente la lista de Wi-Fi, asegúrese de que haya ingresado la contraseña correcta.

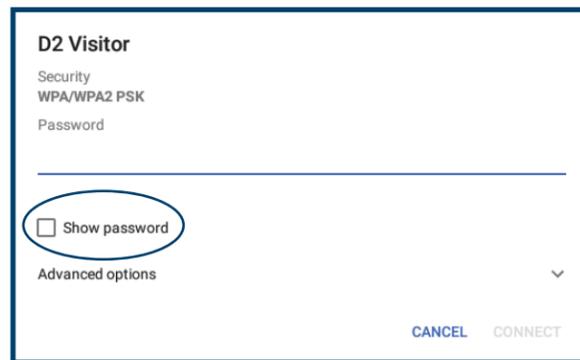

Iniciando sesión

Si ya tenga una cuenta Google, úsela para iniciar sesión. De lo contrario, necesitará crear una nueva cuenta Google.

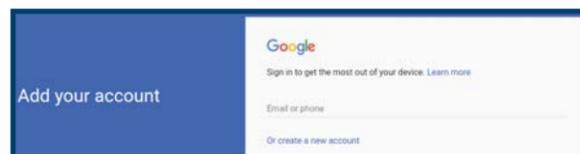

UTILIZACIÓN DE SU TABLETA

Pantalla principal



Notificaciones

Deslice hacia abajo desde el borde superior de la pantalla con un solo dedo.



Elementos de estatus


Deslice hacia abajo desde el borde superior de la pantalla con dos dedos.



UTILIZACIÓN DE SU TECLADO

Conexión de su teclado

Alinee la parte posterior de su tableta con los contactos de conexión en su teclado. Su teclado automáticamente se conecta a su tableta y el indicador de encendido del teclado se ilumina.

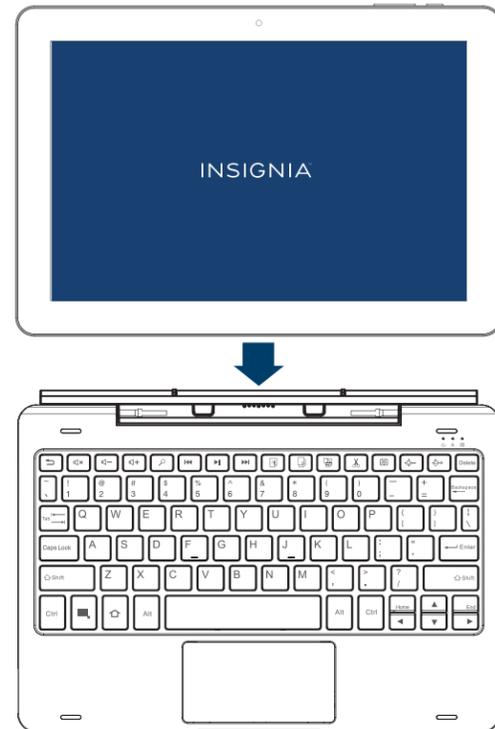

Utilización del puerto USB

Conecte un ratón, una unidad flash u otro dispositivo periférico al puerto USB de su teclado.

Nota: No se puede cargar su tableta usando el puerto USB del teclado, ni usar dispositivos de alta potencia (como un reproductor de DVD).


Encendido o apagado del panel táctil

Presione  para encender o apagar su panel táctil. El indicador del panel táctil se ilumina cuando está encendido.

CONEXIÓN AL WI-FI

Si no se conecta al Wi-Fi durante la configuración o necesita conectarse a otra red:

1 Toque  Aplicaciones >  Configuración >  Wi-Fi.

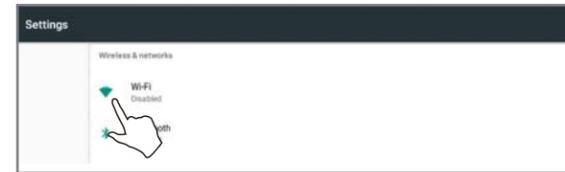


2 Deslice el control  para activar el Wi-Fi, si es necesario. Su tableta buscará automáticamente las redes disponibles.



3 Toque una red Wi-Fi

- Si la conexión de red está abierta, su tableta se conectará automáticamente.
- Si el icono Wi-Fi tiene un bloqueo [icon], la red está asegurada.  Ingrese la contraseña y toque **CONNECTAR**.

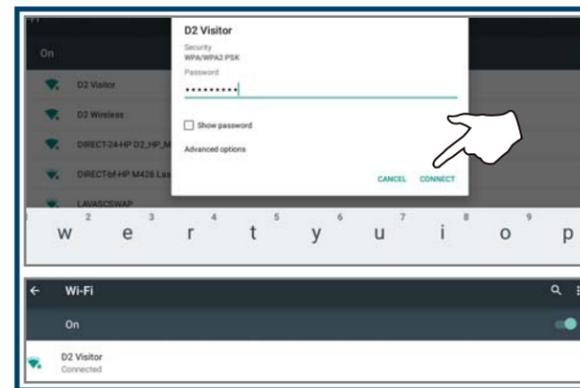

¿NECESITA AYUDA ADICIONAL?

- Encuentre soluciones a los problemas corrientes consultando el documento con *Informaciones importantes* suministrado en la caja.
- Visite www.support.google.com/android para obtener consejos y más detalles sobre el uso de Android.
- Verifique en línea las FAQs (Preguntas frecuentes) para respuestas a las cuestiones corrientes. Refiérase a www.insigniaproducts.com, y busque por **NS-P10A8100K**. A orillas de *Features* (Características), seleccione **Support & Downloads** (Soporte y descargas) y seleccione **FAQs** (Preguntas frecuentes).
- Visite nuestro foro de comunidades en línea para obtener informaciones útiles de otras personas que compraron una tableta Insignia. Refiérase a www.insigniaproducts.com, y busque por **NS-P10A8100K** y seleccione **FAQs & community discussions** (Preguntas frecuentes y discusiones de la comunidad) en el cuadro *Need help?* (¿Necesita ayuda?).
- Consulte su *Guía del usuario* en línea. Visite www.insigniaproducts.com y busque por **NS-P10A8100K**. A orillas de *Features* (Características), seleccione **Support & Downloads** (Soporte y descargas) y después, a orillas de *User Guide* (Guía del usuario), seleccione el idioma deseado.

ESPECIFICACIONES

Refiérase a *Informaciones importantes* (suministrado en la caja) para una lista completa de las especificaciones.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN

Para obtener servicio al cliente, llame al 877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o 01-800-926-3000 (México) www.insigniaproducts.com

Android, Google, Google Play y otras marcas son marcas comerciales de Google, Inc.

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.
Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.
© 2017 Best Buy. Todos los derechos reservados.

Hecho en China