



TV ACL à DEL de 15/19/22/24 po



GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

NS-15E720A12/NS-19E720A12

NS-22E730A12/NS-24E730A12

Merci

d'avoir acheté ce téléviseur Insignia de qualité. Nous espérons que vous apprécierez la qualité et la fiabilité de ce produit pendant plusieurs années.

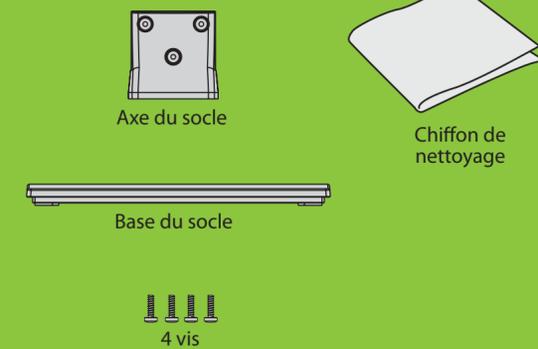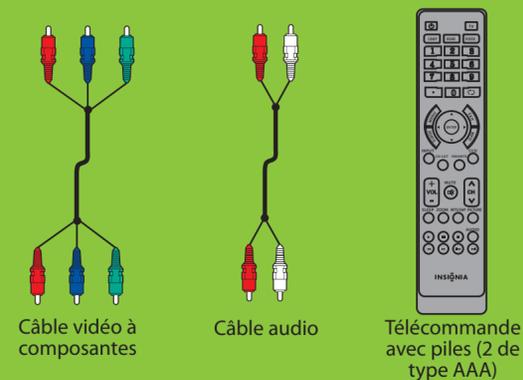


Face avant



Installation du socle

- 1 Placer délicatement l'écran du téléviseur sur une surface propre et matelassée afin d'éviter les rayures et les dégâts matériels.
- 2 Attacher l'axe du socle à l'arrière du téléviseur, puis le fixer avec les trois vis fournies.
- 3 Aligner la base du socle à l'axe du socle, puis la fixer avec la vis fournie.

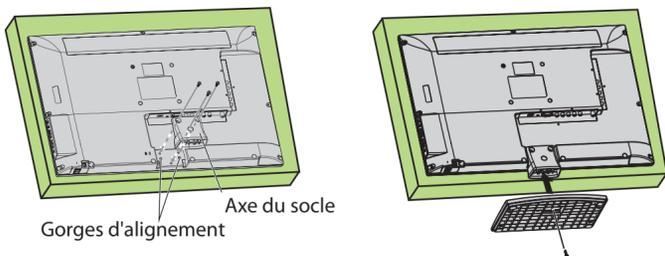

Installation d'un support de montage mural

En cas de montage d'un téléviseur de 15 ou 19 po avec utilisation des entrées à l'arrière, un support mural discret pourrait ne pas convenir à ce type de téléviseur.

- 1 Placer délicatement l'écran du téléviseur sur une surface propre et matelassée afin d'éviter les rayures et les dégâts matériels.
- 2 Retirer les trois vis de fixation de l'axe du socle au téléviseur.
- 3 Retirer l'axe du socle.
- 4 Fixer le support de montage mural à l'aide des trous de montage au dos du téléviseur. Afin d'accrocher le téléviseur correctement, consulter les instructions fournies avec le support de montage mural.

Avertissement

Un montage mural de cet appareil ne peut se faire qu'avec un support de montage mural homologué UL.

Identification des câbles


Ce téléviseur a plusieurs types de connexions disponibles pour y connecter des périphériques. Pour une qualité vidéo optimale, il faut connecter le périphérique à la meilleure connexion disponible.

Type de connexion	Qualité vidéo	Connecteur de câble
HDMI (vidéo/audio)	Optimale	
OU		
Vidéo à composantes et audio analogique	Meilleure	
OR		
Vidéo composite et audio analogique	Bonne	


Il est possible d'utiliser une prise HDMI pour connecter un périphérique DVI au téléviseur. Il faut toutefois utiliser un adaptateur HDMI vers DVI à l'extrémité du câble HDMI connecté à la prise du périphérique DVI.

Connexion d'un lecteur DVD ou Blu-ray, d'un décodeur de TV câblée, d'un récepteur satellite ou d'une console de jeux vidéo


Utilisation d'un câble HDMI (optimale)

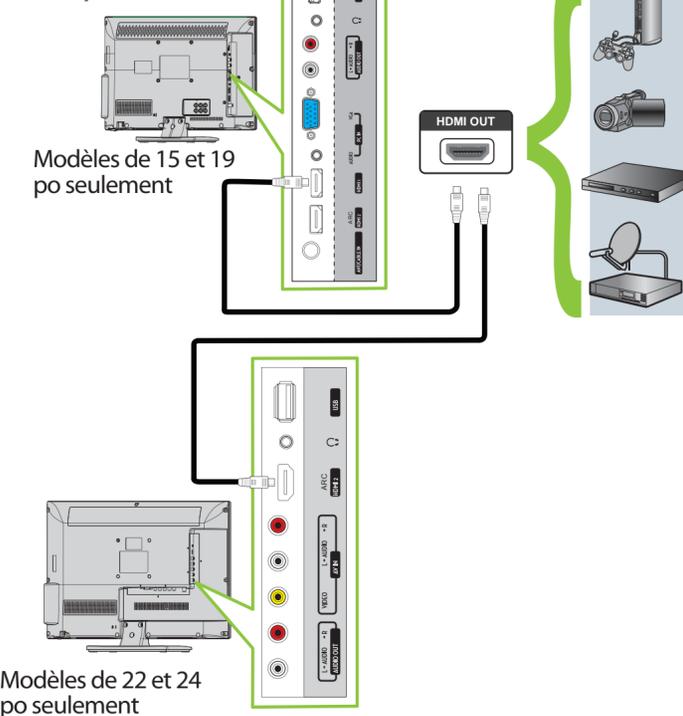

Utilisation de câbles à composantes (meilleure)

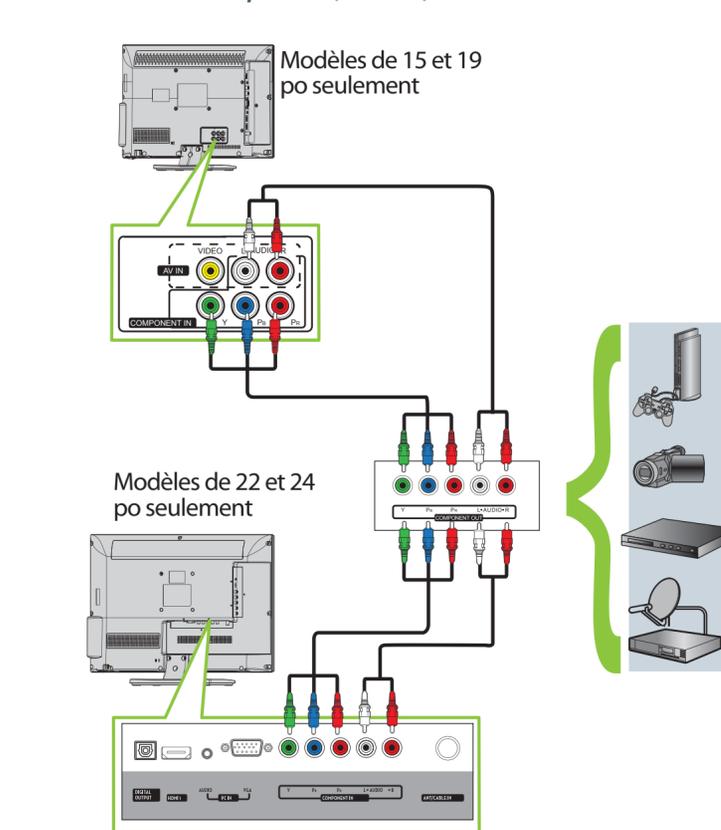


Utilisation de câbles composites (bonne)

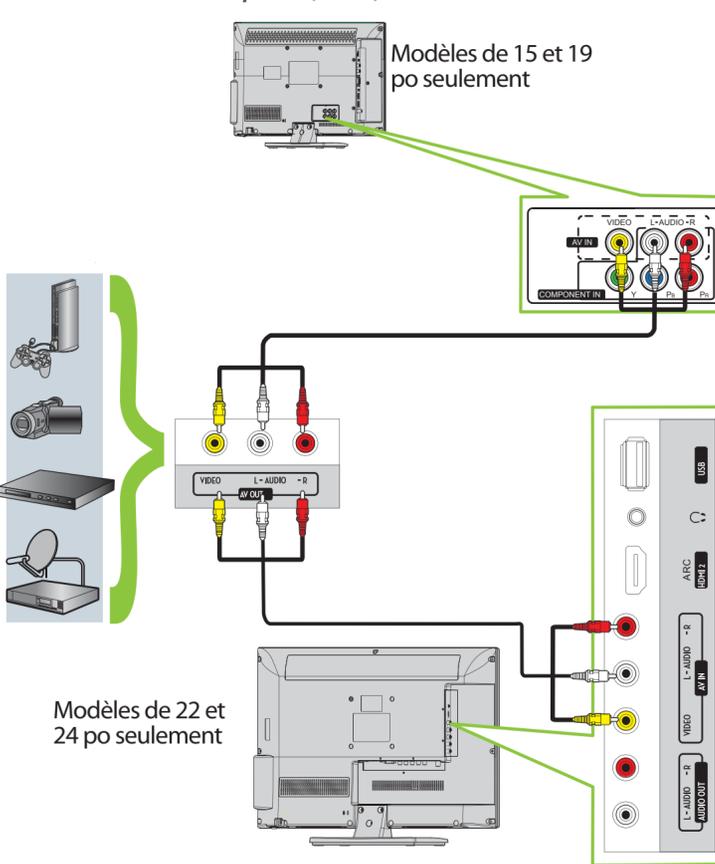

Connexion à la prise murale de l'antenne ou de la TV câblée

Connecter un câble coaxial (non fourni) à la prise d'entrée antenne/TV câblée (ANT/CABLE IN) au dos du téléviseur et à la prise murale de l'antenne ou de la TV câblée.

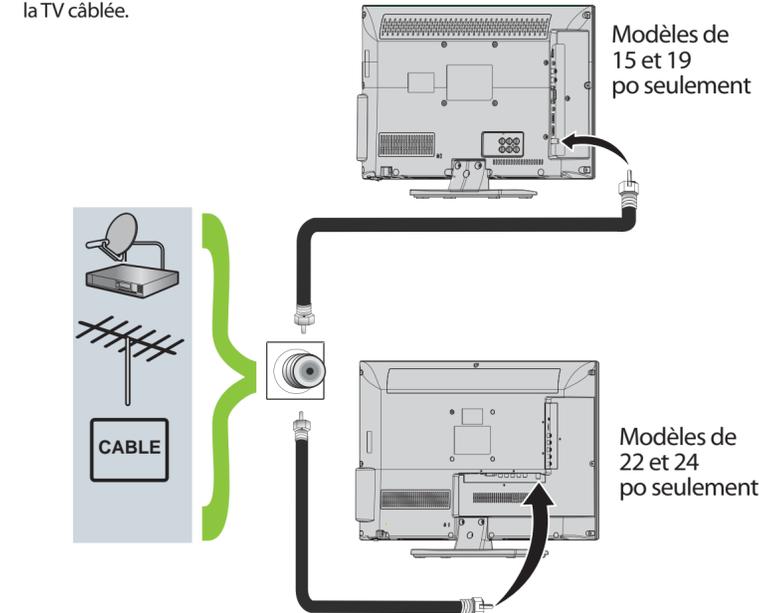

NOUS SOMMES POUR L'ÉCOLOGIE!

Le Guide de l'utilisateur n'est pas livré avec l'appareil mais est disponible en ligne. Allez sur le site www.insigniaproducts.com, cliquez sur **Support & Service** (Service et assistance), saisissez le numéro de modèle dans le champ **Product Search** (Recherche du produit), puis cliquez sur **Search** (Recherche).




De temps à autre, Insignia affiche des mises à niveau du microprogramme pour améliorer votre produit. Pour télécharger des mises à niveau du microprogramme, visitez www.insigniaproducts.com.

Connexion d'un système de cinéma maison.


Utilisation de l'audio numérique

Modèles de 22 et 24 po seulement

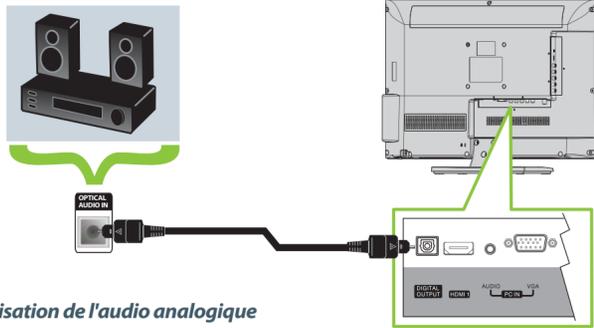


Utilisation de l'audio analogique

Modèles de 15 et 19 po seulement

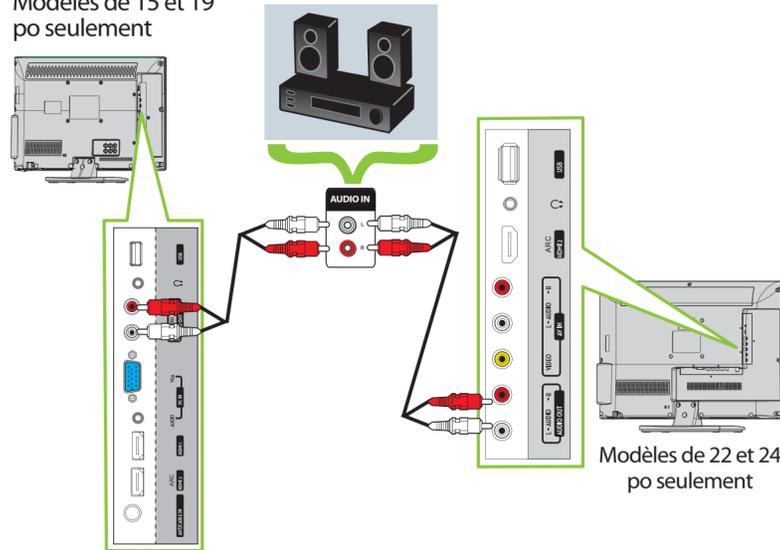

Modèles de 22 et 24 po seulement

Connexion d'un système de cinéma maison avec plusieurs appareils

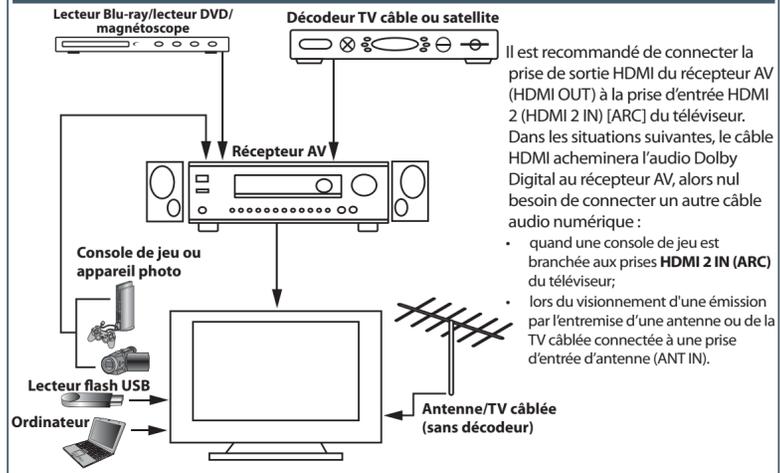


Il est recommandé de connecter la prise de sortie HDMI du récepteur AV (HDMI OUT) à la prise d'entrée HDMI 2 (HDMI 2 IN) [ARC] du téléviseur. Dans les situations suivantes, le câble HDMI acheminera l'audio Dolby Digital au récepteur AV, alors nul besoin de connecter un autre câble audio numérique :

- quand une console de jeu est branchée aux prises **HDMI 2 IN (ARC)** du téléviseur;
- lors du visionnement d'une émission par l'entremise d'une antenne ou de la TV câblée connectée à une prise d'entrée d'antenne (ANT IN).


Connexion de l'alimentation

Brancher le cordon d'alimentation c.a. de l'appareil sur une prise secteur c.a.

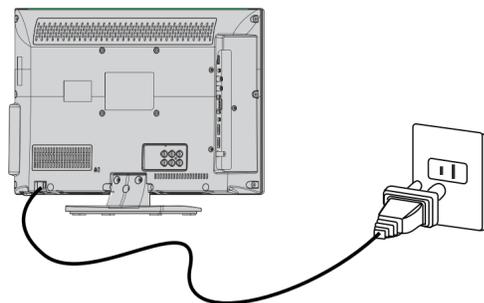


Configuration et utilisation de la télécommande

1 Appuyer sur la touche de déverrouillage à l'arrière de la télécommande pour retirer le couvercle du compartiment des piles.

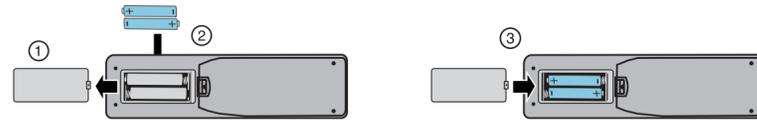

2 Insérer deux piles AAA dans le compartiment. Veiller à ce que les pôles + et - des piles coïncident avec les repères + et - figurant à l'intérieur du compartiment.
3 Remettre le couvercle en place.

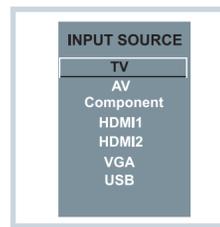

Options pour le format d'image

- Normale :** Affiche le format d'image 4:3 d'origine avec des bandes verticales noires à gauche et à droite de l'écran. Si le format d'image original est de 16:9, il sera affiché avec un rapport 16:9.
- Zoom :** Agrandit l'image pour remplir l'écran. Les parties supérieures et inférieures de l'image sont recadrées.
- large :** Choisir cette option pour visionner du contenu enregistré dans un format d'image 16:9 (panoramique).
- Cinéma :** Étire les bords de l'image, en gardant une image claire au centre.
- Automatique (Auto) :** Permet le réglage automatique des paramètres de l'image sur la base de la taille d'écran et de la programmation TV. Remarque : La fonction automatique est seulement disponible quand l'option zoom automatique (Auto Zoom) dans le menu des canaux (CHANNELS) est activée (On).


Programmation de la télécommande

Pour programmer la télécommande universelle afin qu'elle fonctionne avec ce téléviseur Insignia neuf, se référer au tableau ci-dessous pour les codes les plus courants. En cas de difficultés pour programmer la télécommande ou pour rechercher un code de télécommande différent, aller sur le site www.insigniaproducts.com pour recueillir l'information la plus récente sur les codes de télécommande.

Codes des téléviseurs pour télécommande universelle (pour tous les téléviseurs Insignia fabriqués après le 1er janvier 2007)												
Modèles et marques de télécommandes universelles				TV câblée/satellite/décodeur								
Philips	RCA	One for All	Sony	Comcast	DirectTV	Dish Network	Time Warner	Cox	Charter	Verizon	Cablevision	Tivo
0198, 0490	135	0054	068, 069, 078, 096, 100, 164, 168, 229, 026	10171, 11204, 11326, 11517, 11641, 11780, 11892, 11963, 12002	10171, 11204, 11326, 11517, 11564, 11641, 11963, 12002	720	450, 461, 456	1326	2002, 1204, 1423, 1517, 0171, 1963, 0463, 0842, 1326, 167, 415, 424, 450, 456, 461, 507, 523, 567, 577, 586	0198, 0490	068, 069, 078, 096, 100, 164, 168, 229, 026	0091

Mise en marche du téléviseur pour la première fois

- Brancher le cordon d'alimentation sur une prise secteur puis appuyer sur **Marche-arrêt**. Le témoin de marche s'allume et l'écran du choix de la langue des menus (*Choose your menu language*) s'affiche.
- Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance une langue, puis sur **ENTER** (Entrée). L'écran *Choose Your Time Setting* (Choix de l'heure) s'affiche avec **Mode** en surbrillance.
- Appuyer sur **◀** ou **▶** pour sélectionner **Auto** ou **Manual** (Manuel). Si **Auto** est sélectionné, la date et l'heure sont réglées automatiquement à partir du signal TV numérique. Si **Manual** est sélectionné, il est possible de régler manuellement la date et l'heure. Appuyer sur **ENTER** (Entrée). L'écran du choix du mode image (*Choose your Picture Mode*) s'affiche.
- Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance le mode à la maison (**Home Mode**) ou le mode commercial (**Retail Mode**), puis appuyer sur **ENTER** (Entrée). Si **Retail mode** est sélectionné, un message de confirmation de la sélection s'affiche. Sélectionner **Yes** (Oui) ou **No** (Non). Le mode commercial (**Retail mode**) n'est pas un mode permettant d'économiser l'énergie. L'écran *Choose your TV source* (Choix de la source TV) s'affiche.
- Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Antenna** (Antenne), **Cable** (TV câblée) ou **Cable/Satellite Box** (Décodeur TV câblée/satellite). Si l'option **Antenna** ou **Cable** a été sélectionnée, le téléviseur recherche les canaux disponibles. Ceci peut prendre plusieurs minutes. Si **Cable/Satellite box** (Décodeur TV câblée/satellite) est sélectionné, le téléviseur n'a pas besoin de rechercher les canaux.
- Pour regarder la télévision, appuyer sur **TV** de la télécommande.

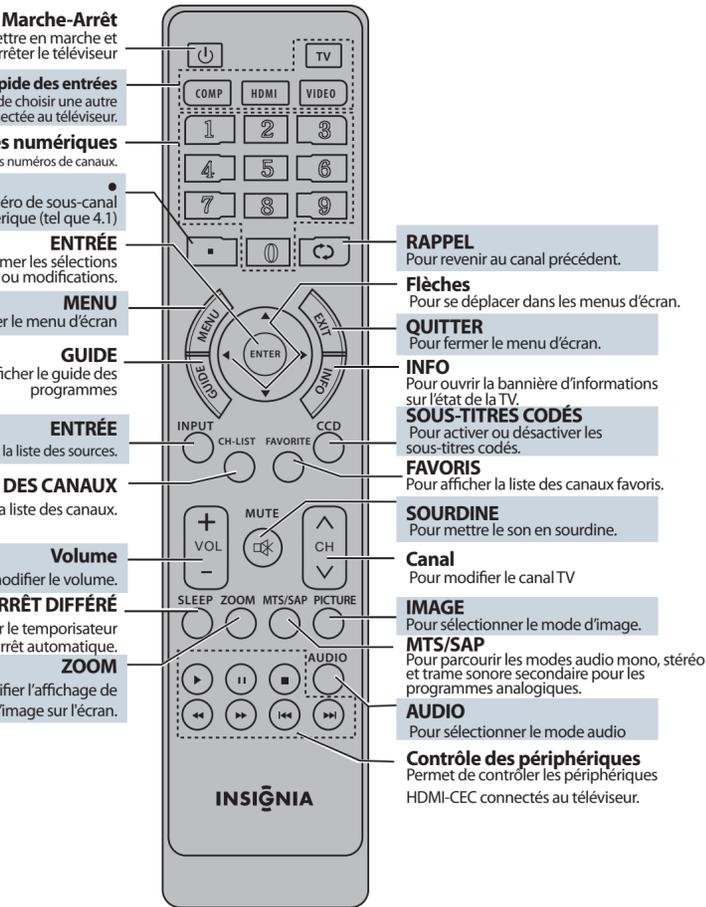

Garantie limitée de deux ans

Allez sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

Pour toute aide supplémentaire

Consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne! Ce guide complet inclut toutes les informations nécessaires, depuis les étapes de base aux fonctionnalités avancées. Le *Guide de l'utilisateur* n'est pas livré avec l'appareil mais est disponible en ligne. Allez sur le site www.insigniaproducts.com, cliquez sur **Support & Service** (Service et assistance), saisissez le numéro de modèle dans le champ *Product Search* (Recherche du produit), puis cliquez sur **Search** (Recherche).

Allez sur notre forum en ligne

(www.insigniaproducts.com) pour toutes informations utiles de la part des autres propriétaires de téléviseurs Insignia.

Nous sommes à votre disposition

www.insigniaproducts.com

Pour le service à la clientèle, appeler le :

877-467-4289 (marchés américain et canadien)

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423-3645 É.-U.

© 2011 BBY Solutions, Inc.

Tous droits réservés. INSIGNIA est une marque de commerce de BBY Solutions Inc., déposée dans certains pays. Tous les autres produits et noms de marques sont des marques de commerce appartenant à leurs propriétaires respectifs.

NOUS SOMMES POUR L'ÉCOLOGIE!

Le *Guide de l'utilisateur* n'est pas livré avec l'appareil mais est disponible en ligne. Allez sur le site www.insigniaproducts.com, cliquez sur **Support & Service** (Service et assistance), saisissez le numéro de modèle dans le champ *Product Search* (Recherche du produit), puis cliquez sur **Search** (Recherche).



De temps à autre, Insignia affiche des mises à niveau du microprogramme pour améliorer votre produit. Pour télécharger des mises à niveau du microprogramme, visitez www.insigniaproducts.com.