



INSIGNIA

## GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

# Máquina de hacer hielo portátil de 26 lb

NS-IMP26BK7 / NS-IMP26SS7

### CONTENIDO DEL PAQUETE

- Máquina de hacer hielo portátil
- Pala para hielo
- Canasta para hielo
- Guía de instalación rápida



### ¡CONSULTE SU GUÍA DEL USUARIO EN LÍNEA!

Visite [www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com), haga clic en **Support & Service** (Asistencia y servicio).

Ingrese **NS-IMP26BK7** o **NS-IMP26SS7** en el campo **Manual, Firmware, Drivers & Product Information** (Guía, Firmware, Controladores e Información del producto), y haga clic en ►.

### INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Cuando utilice los equipos electrodomésticos, siempre debe de tener en cuenta las precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendios, choque eléctrico y lesiones a personas o a la propiedad. Lea todas las instrucciones antes de usar este producto.
- No utilice este u otro electrodoméstico con un cable dañado.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o por el personal similar calificado con el fin de evitar peligro.
- Esta máquina de hacer hielo debe colocarse de manera que el enchufe sea accesible.
- Conecte solamente a salidas correctamente polarizadas. Ningún otro aparato deberá ser conectado a la misma toma.
- Asegúrese de que el enchufe esté correctamente insertado en la toma.

Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.




- No pase el cable de alimentación sobre una alfombra u otro aislante de calor. No cubra el cable. Mantenga el cable lejos de áreas de tráfico y no lo sumerja en agua.
- No se recomienda el uso de un cable de extensión, ya que puede sobrecalentarse y ser un riesgo de incendio. Si debe usar un cable de extensión, utilice el tamaño N° 14 AWG como mínimo y no menos de 1875 vatios.
- Desenchufe la máquina de hacer hielo antes de limpiarla o hacer cualquier reparación o mantenimiento.
- Tenga cuidado y una supervisión razonable cuando la máquina de hacer hielo se utiliza cerca de los niños.
- No utilice su máquina de hacer hielo al aire libre. Coloque la máquina de hacer hielo lejos de la luz solar directa.
- Mantenga una distancia mínima de cuatro pulgadas en todos los lados de la máquina de hacer hielo.
- No utilice un líquido que no sea el agua para hacer cubitos de hielo.
- No limpie su máquina de hacer hielo con líquidos inflamables. Los vapores pueden crear un riesgo de incendio o explosión.
- No volcar.

**ADVERTENCIA:** este electrodoméstico debe estar conectado a tierra.



### CARACTERÍSTICAS



#### Panel de control

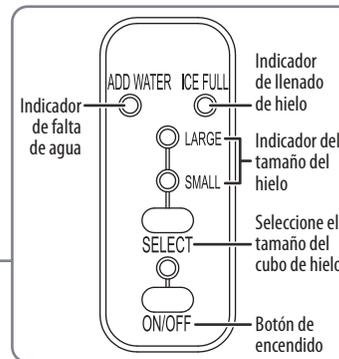

Flat size (W×H): 342.9 × 127 mm.  
Final folded size: 171.45 × 127 mm.

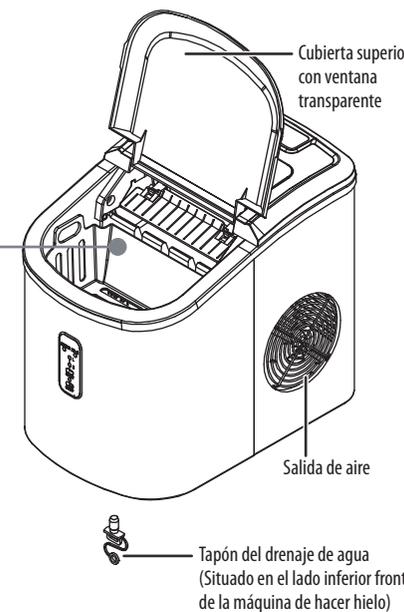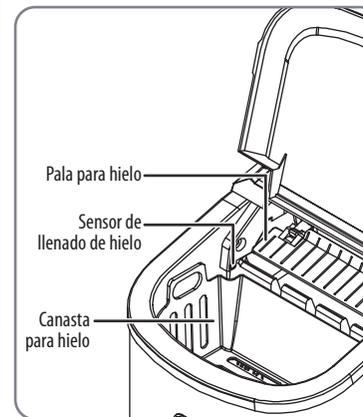

V1  
FINAL  
FOR PRINT



## UTILIZACIÓN DE LA MÁQUINA DE HACER HIELO POR PRIMERA VEZ

- 1 Limpie el interior con un paño limpio y húmedo.
- 2 Abra la cubierta, retire la canasta de hielo y vierta agua fría en el tanque hasta la marca del nivel de agua.
- 3 Presione **Power** (Encendido) y **Select** (Seleccionar) para seleccionar el tamaño del cubo de hielo. El ciclo de fabricación de hielo toma alrededor de 6 a 13 minutos, dependiendo del tamaño de los cubos de hielo y la temperatura ambiente. La máquina de hacer hielo se detiene cuando la cesta de hielo está llena y el indicador de "Hielo" está encendido.
 

**Notas:**

  - Si la temperatura ambiente está por debajo de 60 °F, seleccione **Small** (Pequeño) para evitar que el hielo se peguen entre ellos.
  - Mantenga presionado **Select** (Seleccionar) durante cinco segundos para ejecutar diez ciclos continuos, incluso cuando el indicador **Hielo** está encendido.
- 4 Deseche las primeras tandas de hielo.

Para obtener más información sobre el uso de la máquina de hacer hielo vea en línea la *Guía del usuario*.



## LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS

PROBLEMA	SOLUCIÓN
El indicador de "Añadir agua" está encendido	• Apague la máquina de hacer hielo, llene con agua hasta la marca del nivel de agua y presione <b>Power</b> (Encendido) para reiniciar la unidad.
El indicador de "Hielo" está encendido	• Retire el hielo de la cesta para hielo.
Los cubos de hielo se pegan entre ellos	• Detener la máquina de hacer hielo y reiniciela cuando los bloques de hielo se derritan. Seleccione los cubos pequeños. • La temperatura del agua está demasiado caliente. Reemplace el agua.
El ciclo de fabricación de hielo es normal, pero no se forma hielo.	• La temperatura ambiente o del agua es demasiado caliente. La temperatura ambiente debe ser de 50 °F a 105 °F, la temperatura del agua debe ser de 15 a 90 °F.
La máquina de hacer hielo no se detiene.	• La luz solar directa o la reflexión de la luz solar pueden hacer que el sensor no funcione correctamente. Mueva la máquina de hacer hielo.

## ESPECIFICACIONES

Tipo de protección	I
Potencia	115 V/60 Hz
Peso neto	17.8 lb (8.1 kg)
Dimensiones (Ancho × Profundidad × Alto)	9.53 × 14.09 × 12.91 pulg. (24.2 × 35.8 × 32.8 cm)
Forma de los cubos de hielo	Redondos



## GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite [www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com) para obtener más detalles.

## COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:

Para obtener servicio al cliente, llame al 1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o 01-800-926-3000 (México) [www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com)

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.  
Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC  
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.  
© 2016 Best Buy. Todos los derechos reservados.  
**Hecho en China**

