

# **GUÍA DEL USUARIO**

**Televisores LCD de 32 y 42 pulg.**



**NS-32L120A13**

**NS-32L240A13**

**NS-46L240A13**



## Contents

---

<a href="#">SEGURIDAD INFANTIL</a>	<a href="#">1</a>
<a href="#">INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES</a>	<a href="#">2</a>
<a href="#">ADVERTENCIA</a>	<a href="#">2</a>
<a href="#">CUIDADO</a>	<a href="#">3</a>
<a href="#">Introducción</a>	<a href="#">5</a>
<a href="#">Instalación de la base o soporte para montaje en pared</a>	<a href="#">5</a>
<a href="#">Instalación de la base</a>	<a href="#">5</a>
<a href="#">Instalación de un soporte para montaje en pared</a>	<a href="#">6</a>
<a href="#">Componentes del televisor</a>	<a href="#">7</a>
<a href="#">Contenido del paquete</a>	<a href="#">7</a>
<a href="#">Controles frontales y laterales</a>	<a href="#">7</a>
<a href="#">Tomas y puertos posteriores y laterales</a>	<a href="#">8</a>
<a href="#">Control remoto</a>	<a href="#">10</a>
<a href="#">Realización de las conexiones</a>	<a href="#">11</a>
<a href="#">¿Qué conexión debo usar?</a>	<a href="#">11</a>
<a href="#">Conexión de la alimentación</a>	<a href="#">12</a>
<a href="#">Conexión de un decodificador de cable o receptor de satélite</a>	<a href="#">12</a>
<a href="#">Conexión de una antena o televisión por cable (sin decodificador)</a>	<a href="#">17</a>
<a href="#">Conexión de un reproductor de DVD o Blu-ray</a>	<a href="#">18</a>
<a href="#">Conexión de un VCR</a>	<a href="#">22</a>
<a href="#">Conexión de una videocámara o consola de videojuegos</a>	<a href="#">23</a>
<a href="#">Conexión a una computadora</a>	<a href="#">24</a>
<a href="#">Conexión de una unidad flash USB</a>	<a href="#">25</a>
<a href="#">Conexión de los auriculares</a>	<a href="#">25</a>
<a href="#">Conexión a un sistema de cine en casa básico</a>	<a href="#">26</a>
<a href="#">Conexión de un sistema de cine en casa con múltiples dispositivos</a>	<a href="#">27</a>
<a href="#">Usando el control remoto</a>	<a href="#">27</a>
<a href="#">Instalación de las pilas del control remoto</a>	<a href="#">27</a>
<a href="#">Orientación del control remoto</a>	<a href="#">27</a>
<a href="#">Encendido de su televisor por primera vez</a>	<a href="#">28</a>
<a href="#">Funcionamiento básico</a>	<a href="#">30</a>
<a href="#">Encendido o apagado de su televisor</a>	<a href="#">30</a>
<a href="#">Selección de la fuente de entrada de video</a>	<a href="#">30</a>

<a href="#">Introducción a los menús de pantalla</a>	<a href="#">30</a>
<a href="#">Navegación de los menús</a>	<a href="#">31</a>
<a href="#">Selección de un canal</a>	<a href="#">32</a>
<a href="#">Ajuste del volumen</a>	<a href="#">32</a>
<a href="#">Visualización de la información de canal</a>	<a href="#">32</a>
<a href="#">Viendo la información del sistema</a>	<a href="#">32</a>
<a href="#">Ajuste de la imagen</a>	<a href="#">33</a>
<a href="#">Ajuste de la imagen del televisor</a>	<a href="#">33</a>
<a href="#">Ajuste de la imagen de la computadora</a>	<a href="#">34</a>
<a href="#">Ajuste del sonido</a>	<a href="#">35</a>
<a href="#">Ajuste de la configuración del sonido</a>	<a href="#">35</a>
<a href="#">Selección del equipo conectado a la toma de salida de audio (AUDIO OUT)</a>	<a href="#">36</a>
<a href="#">Reproducción de sólo audio de TV</a>	<a href="#">37</a>
<a href="#">Cambio de los ajustes de canales</a>	<a href="#">38</a>
<a href="#">Búsqueda automática de canales</a>	<a href="#">38</a>
<a href="#">Ocultar canales</a>	<a href="#">39</a>
<a href="#">Configuración de una lista de canales favoritos</a>	<a href="#">39</a>
<a href="#">Visualización de un canal favorito</a>	<a href="#">40</a>
<a href="#">Agregar o cambiar una etiqueta de canal</a>	<a href="#">40</a>
<a href="#">Verificación de la intensidad de la señal digital</a>	<a href="#">41</a>
<a href="#">Ajuste de los controles de los padres</a>	<a href="#">42</a>
<a href="#">Configuración o cambio de la contraseña</a>	<a href="#">42</a>
<a href="#">Bloqueo de los botones de control</a>	<a href="#">43</a>
<a href="#">Bloqueo de TV sin clasificación</a>	<a href="#">44</a>
<a href="#">Ajuste de los niveles de los controles de los padres</a>	<a href="#">44</a>
<a href="#">Descarga de información de clasificación</a>	<a href="#">46</a>
<a href="#">Usando los subtítulos optativos</a>	<a href="#">47</a>
<a href="#">Activación o desactivación de la función de subtítulos optativos</a>	<a href="#">47</a>
<a href="#">Selección del modo de subtítulos optativos analógicos</a>	<a href="#">48</a>
<a href="#">Personalización de los estilos de subtítulos optativos digitales</a>	<a href="#">48</a>
<a href="#">Ajuste de la configuración de la hora</a>	<a href="#">49</a>
<a href="#">Ajuste de la hora</a>	<a href="#">49</a>
<a href="#">Ajuste del temporizador de apagado automático</a>	<a href="#">50</a>
<a href="#">Ajuste de la configuración del menú</a>	<a href="#">51</a>
<a href="#">Selección del idioma del menú</a>	<a href="#">51</a>
<a href="#">Activación o desactivación de la detección automática de entradas</a>	<a href="#">51</a>
<a href="#">Etiquetado de una fuente de entrada</a>	<a href="#">52</a>
<a href="#">Restauración de los ajustes a los valores predefinidos</a>	<a href="#">53</a>
<a href="#">Uso de INlink</a>	<a href="#">54</a>

<a href="#">Activación y desactivación de INlink .....</a>	<a href="#">54</a>
<a href="#">Activación y desactivación del apagado automático de dispositivo</a>	<a href="#">54</a>
<a href="#">Activación y desactivación del apagado automático del televisor .</a>	<a href="#">55</a>
<a href="#">Encendido o apagado del receptor de audio .....</a>	<a href="#">56</a>
<a href="#">Visualización de una lista de equipos compatibles con INlink (HDMI CEC)</a>	<a href="#">56</a>
<a href="#">Despertar los dispositivos compatibles con INlink (HDMI CEC) .....</a>	<a href="#">57</a>
<a href="#">Abrir el menú principal de un dispositivo compatible con INlink ..</a>	<a href="#">58</a>
<a href="#">Usando una unidad flash USB .....</a>	<a href="#">58</a>
<a href="#">Cambio al modo USB .....</a>	<a href="#">58</a>
<a href="#">Examinando fotos .....</a>	<a href="#">58</a>
<a href="#">Viendo las fotos favoritas .....</a>	<a href="#">60</a>
<a href="#">Visualización de fotos en una presentación .....</a>	<a href="#">60</a>
<a href="#">Personalización de los ajustes de presentaciones fotográficas .....</a>	<a href="#">61</a>
<a href="#">Mantenimiento .....</a>	<a href="#">62</a>
<a href="#">Limpieza del gabinete del televisor .....</a>	<a href="#">62</a>
<a href="#">Limpieza de la pantalla del televisor .....</a>	<a href="#">62</a>
<a href="#">Localización y corrección de fallas .....</a>	<a href="#">63</a>
<a href="#">Video y audio .....</a>	<a href="#">63</a>
<a href="#">Control remoto .....</a>	<a href="#">64</a>
<a href="#">Varios .....</a>	<a href="#">65</a>
<a href="#">Especificaciones .....</a>	<a href="#">66</a>
<a href="#">Programación de controles remotos universales .....</a>	<a href="#">67</a>
<a href="#">Programación de un control remoto universal diferente .....</a>	<a href="#">67</a>
<a href="#">Códigos comunes para controles remotos universales .....</a>	<a href="#">67</a>
<a href="#">Avisos Legales .....</a>	<a href="#">68</a>
<a href="#">Garantía limitada de un año - Televisores Insignia .....</a>	<a href="#">69</a>
<a href="#">Descripción: .....</a>	<a href="#">69</a>
<a href="#">¿Cuánto dura la garantía? .....</a>	<a href="#">69</a>
<a href="#">¿Qué es lo que cubre esta garantía? .....</a>	<a href="#">69</a>
<a href="#">¿Cómo se obtiene el servicio de garantía? .....</a>	<a href="#">69</a>
<a href="#">¿Dónde es válida la garantía? .....</a>	<a href="#">69</a>
<a href="#">¿Qué es lo que no cubre la garantía? .....</a>	<a href="#">69</a>

# SEGURIDAD INFANTIL

Hace una gran diferencia cómo y dónde usa su pantalla de panel plano

**Al mismo tiempo que disfruta de su nuevo producto, recuerde estos consejos de seguridad**

## ¿De qué se trata?

La experiencia de entretenimiento del cine en casa es una tendencia que se desarrolla cada día más, y televisores de grandes dimensiones son compras muy populares. Sin embargo, los televisores no siempre están colocados en bases adecuadas o instalados según las recomendaciones del fabricante. Nuestra compañía y la industria de los productos electrónicos de consumo se han comprometido a hacer del entretenimiento en casa algo agradable y seguro.

*Los televisores que se colocan de forma inadecuada en tocadores, libreros, estantes, escritorios, altavoces, baúles o carros pueden voltearse y causar lesiones.*

## La seguridad primera

- El tamaño de la base para el televisor **no** puede acomodar todos los modelos. Use solamente una base para televisor recomendada para el peso de su televisor.
- Lea cuidadosamente y entienda las instrucciones que se incluyen para el uso adecuado de este producto.
- No deje que los niños suban o jueguen con los sistemas de entretenimiento ni con televisores.
- No coloque televisores sobre muebles que pueden usarse con facilidad como escalones, tales como un cajón o una cómoda.
- Recuerde que los niños pueden emocionarse fácilmente viendo programas, especialmente en televisores de grandes dimensiones. Asegúrese de colocar o instalar el televisor en un lugar donde no pueda empujarlo, jalarlo o hacerlo caer.
- Asegúrese de encaminar todos los cables de manera que niños curiosos no los puedan jalar o agarrar.



## Montaje en pared

Si decide montar su televisor en la pared, siempre recuerde:

- Un tamaño de soporte de montaje en pared **no** puede acomodar todos los modelos. Use sólo un soporte de montaje en pared diseñado para el peso de su televisor y que ha sido recomendado por el fabricante de este televisor, que se mencione en este manual o que de otra forma se encuentre listado por un laboratorio independiente como recomendado para su televisor.
- Siga todas las instrucciones suministradas por los fabricantes del televisor y del soporte de pared.
- En caso de duda sobre su habilidad de instalar su televisor en pared, llame a un instalador profesional.
- Asegúrese de que la pared donde se instala el televisor sea la adecuada. Algunos soportes de montaje en pared no están diseñados para el montaje en una pared adosada a vigas de acero o bloques de hormigón ligero. Si no está seguro, llame a un instalador profesional.

Los televisores pueden ser pesados. Se necesita por lo menos dos personas para una instalación en pared segura.



# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES



Este símbolo que indica voltaje peligroso que puede constituir un riesgo de choque eléctrico está presente dentro de su televisor. Esta etiqueta se encuentra ubicada en la parte posterior de su televisor.



Este símbolo indica que hay instrucciones importantes de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a su televisor.

- 1 Lea estas instrucciones.
- 2 Conserve estas instrucciones.
- 3 Preste atención a todas las advertencias.
- 4 Siga todas las instrucciones.
- 5 No utilice este aparato cerca del agua.
- 6 Limpie únicamente con un paño seco.
- 7 No bloquee ninguna abertura de ventilación. Instale de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
- 8 No instale la unidad cerca de fuentes de calor tales como radiadores, estufas u otros aparatos (por ejemplo amplificadores) que produzcan calor.
- 9 No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado o con conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas planas, una más ancha que la otra. Un enchufe del tipo de conexión a tierra tiene dos espigas y una tercera clavija de tierra. La clavija plana o tercera clavija se proporciona para su seguridad. Si el enchufe proporcionado no entra en el tomacorriente, consulte con un electricista para reemplazar el tomacorriente obsoleto.
- 10 Evite caminar sobre el cable de alimentación o que éste sea aplastado especialmente en los enchufes, los receptáculos y el punto donde éste sale del aparato.
- 11 Se deben utilizar únicamente los aditamentos y accesorios especificados por el fabricante.
- 12 Use solamente con carros, bases, trípodes, plataformas, o mesas especificadas por el fabricante o que se vendan con el producto. Cuando se usa un carro, debe tener precaución al mover la combinación del carro y el aparato para evitar lesionarse si el conjunto se da vuelta.
- 13 Desconecte este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se utilice por un periodo de tiempo extendido.
  - Si el líquido entra en su boca, haga gárgaras inmediatamente, enjuague y consulte con su doctor. También, si el líquido entra en sus ojos o
- 14 Remita todas las reparaciones a personal de servicio calificado. El servicio de reparación de este aparato se requiere cuando haya sido dañado de cualquier manera, como cuando se ha dañado el cable de corriente o el enchufe, o se ha derramado líquido u objetos han caído dentro del aparato, o el aparato ha sido expuesto a la lluvia o humedad, cuando éste no funciona normalmente o cuando se ha caído.
- 15 El *tomacorriente de pared* es el dispositivo de desconexión. El enchufe deberá permanecer listo para su uso.
- 16 Un aparato con un enchufe de tres espigas con conexión a tierra es un aparato de Clase I que necesita ser conectado a tierra para prevenir un posible choque eléctrico. Asegúrese de conectar el aparato de clase I a un tomacorriente con conexión a tierra de tres espigas.
- 17 Las pilas del control remoto no deben ser expuestas al calor excesivo tal como la luz del sol, el fuego, etc.
- 18 Este aparato no se debe exponerse a goteo o salpicaduras y no se deben colocar objetos llenos de líquidos, tales como vasijas, sobre el aparato.

## ADVERTENCIA

### Peligro de choque eléctrico

Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no remueva ninguna cubierta ni exponga el equipo a la lluvia o la humedad. En el interior no hay piezas que requieran mantenimiento por el usuario. Para realizar reparaciones acuda a técnicos de servicio calificado.

### Rayos

Para protección adicional del receptor del equipo durante una tormenta eléctrica, o cuando se deje sin supervisión o sin usar por largos periodos de tiempo, desconéctelo del tomacorriente y desconecte la antena o el sistema de cable. Esto ayudará a evitar daños a su equipo y lesiones personales debidos a rayos o sobretensiones en las líneas de alimentación.

### Líneas de alto voltaje

Un sistema de antena externa no debe ubicarse en las inmediaciones de líneas de corriente u otros circuitos de luz eléctrica o de energía, o donde pueda caer sobre dichos circuitos o líneas de corriente. Al instalar un sistema de antena exterior, se debe tener cuidado extremo para no tocar los circuitos o líneas de alimentación ya que el contacto con ellos podría ser fatal.

### Manejo del panel LCD

- La pantalla de su televisor está hecha de vidrio. No deje caer su televisor ni golpee, sacuda o aplique presión fuerte al panel LCD. Si la pantalla se quiebra, tenga cuidado al recoger el vidrio quebrado.
- Si se quiebra el panel LCD, asegúrese de no tocar el líquido dentro del panel. Esto podría causar inflamación de la piel.

toca su piel, consulte con su doctor después de enjuagarse por lo menos por 15 minutos o más con agua limpia.

### Piezas de repuesto

Cuando se necesiten repuestos, asegúrese de que el técnico de reparación use repuestos especificados por el fabricante o que tengan las mismas características que la pieza original. Las substituciones no autorizadas pueden resultar en incendio, choque eléctrico, lesiones personales u otros peligros.

### Verificación de seguridad

Después de completar la revisión o reparación de este equipo, pídale al técnico de servicio que realice verificaciones de seguridad rutinarias para determinar que el televisor se encuentra en perfecto estado de funcionamiento.

### Fuente de alimentación

Su televisor debe funcionar únicamente con el tipo de fuente de alimentación indicada en la etiqueta de marca. Si no está seguro del tipo de fuente de alimentación en su casa, consulte un electricista o a la compañía local de energía.

### Reparación

Estas instrucciones de servicio son para uso del personal de servicio calificado solamente. Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no realice ningún tipo de servicio excepto lo indicado en las instrucciones de operación, a menos que esté calificado para hacerlo.


## CUIDADO

### Daños que requieren reparación

- Desconecte este televisor del tomacorriente y encomiende su reparación a personal calificado bajo las siguientes condiciones:
- Cuando el cable de alimentación o el enchufe esté dañado o expuesto.
  - Si se ha derramado líquido u objetos han caído dentro de su televisor.
  - Si el televisor ha sido expuesto a la lluvia o al agua.
  - Si su televisor no funciona normalmente aún siguiendo las instrucciones de operación. Ajuste únicamente los controles que se describen en las instrucciones de operación, ya que el ajuste incorrecto de otros controles puede resultar en daño y frecuentemente requerirá trabajo intensivo de un técnico calificado para restaurar la operación normal del televisor.
  - Si su televisor se ha caído o dañado de cualquier forma.
  - Cuando su televisor exhiba un cambio significativo en el rendimiento.

### Conexión a tierra de la antena exterior

Si una antena externa o un sistema de cable están conectados al televisor, asegúrese de que la antena o el sistema de cable están conectados a tierra, para proveer una protección contra sobre voltajes y la acumulación de cargas estáticas. El artículo 810 del código nacional eléctrico, ANSI/NFPA N.º 70-1984 proporciona información con respecto a la correcta conexión a tierra del poste y de la estructura de soporte, la conexión a tierra del alambre principal de una unidad de descarga de antena, el tamaño de los conductores de la conexión a tierra, la ubicación de la unidad de descarga de antena, la conexión a los electrodos de conexión a tierra y los requisitos para el electrodo de conexión a tierra.

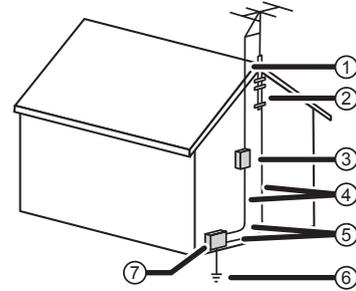

- ① Cable conductor de entrada de antena
- ② Abrazadera de tierra
- ③ Unidad de descarga de antena
- ④ Conductores de conexión a tierra
- ⑤ Abrazaderas de tierra
- ⑥ Sistemas de electrodos de tierra para el servicio de alimentación eléctrica
- ⑦ Equipo de servicio eléctrico

### Nota para el instalador del sistema CATV

El artículo 820 del Código Nacional de Electricidad ANSI/NFPA No. 40 provee pautas para una correcta conexión a tierra. Específicamente, expresa que la conexión a tierra del cable debe estar conectada al sistema de tierra del edificio, tan cerca al punto de entrada del cable como sea práctico.

### Condensación

La humedad se formará en el televisor si se lo mueve de un ambiente fresco a uno cálido o si la temperatura del salón sube repentinamente. Cuando esto sucede, el rendimiento del televisor se verá afectado. Para prevenir esto, deje el televisor en su nuevo ambiente sin usarlo cerca de una hora antes de encenderlo o asegúrese de que la temperatura ambiente suba gradualmente. La condensación también se puede formar durante el verano si el televisor se expone a la brisa de un aire acondicionado. En esos casos, cambie la ubicación del televisor.

### Advertencia sobre teléfonos celulares

Para evitar interferencia con la imagen y el sonido de su televisor, problemas de funcionamiento o incluso de daños, mantenga sus teléfonos inalámbricos y celulares alejados del televisor.

**Instrucciones de fin de vida útil**

Su televisor utiliza soldadura de estaño y plomo y una lámpara fluorescente que contiene una pequeña cantidad de mercurio. El desecho de estos materiales puede ser regulado por razones ambientales. Su televisor contiene también materiales que pueden ser reciclados y reutilizados. Para obtener información sobre el desecho o reciclaje, contacte las autoridades locales para localizar un centro de reciclaje en su área.

**Píxeles inactivos**

El panel de LCD contiene casi 3 millones de transistores de película fina, que proporcionan una calidad de video excepcionalmente nítida. Ocasionalmente unos cuantos píxeles inactivos pueden aparecer en la pantalla como un punto fijo de color azul, verde o rojo. Estos píxeles inactivos no afectan adversamente el rendimiento de su televisor, y no se consideran defectos.

# Televisores LCD de 32" y 46" Insignia

## Introducción

Felicitaciones por comprar un producto de alta calidad de Insignia. Su NS-32L120A13, NS-32L240A13 o NS-46L240A13 representa el más moderno diseño de televisores LCD y está concebido para brindar un rendimiento confiable y sin problemas.

## Instalación de la base o soporte para montaje en pared

### Notas

- Si piensa montar en pared su televisor, no ensamble la base.
- Guarde la base y sus tornillos en caso de que decida usar la base en un futuro.


### Instalación de la base

#### Para instalar la base:


- 1 Coloque cuidadosamente el televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia para protegerlo de daños y rayones.
- 2 Asegúrese de que la parte ancha del soporte de la base esté orientada hacia el frente del televisor. Alinee la base con la columna de la base y sujete la columna a su televisor con los tornillos suministrados.

Modelo	Tipo de tornillo	Longitud del tornillo	Número de los tornillos
NS-32L120A13	M5	8 mm	3
NS-32L240A13	M5	8 mm	3
NS-46L240A13	M5	8 mm	4


### NS-32L120A13

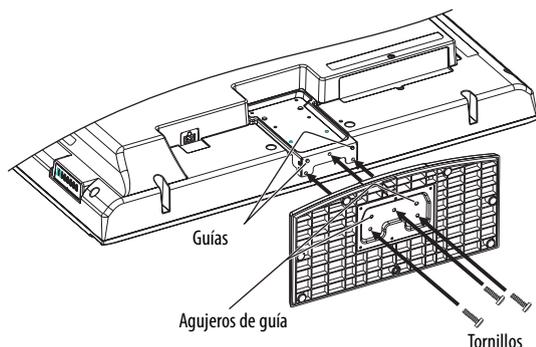

### NS-32L240A13

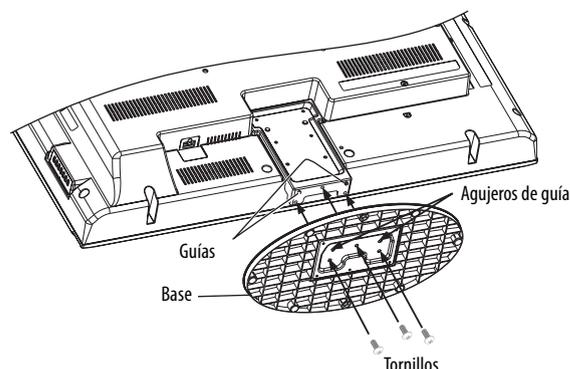

### NS-46L240A13

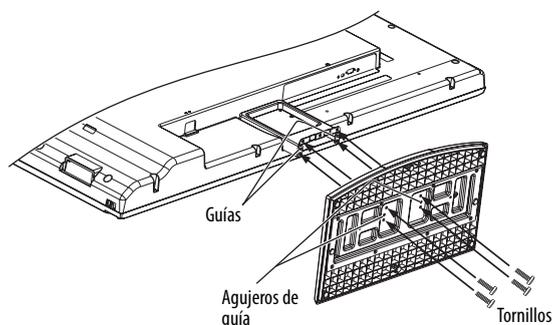

## Instalación de un soporte para montaje en pared


### Advertencia

Este televisor está diseñado para ser soportado por un soporte de montaje en pared listado por UL con suficiente capacidad de peso y carga (Refiérase a "Misceláneas" en la página 67.)


### Para instalar su televisor en un soporte de montaje en pared:

- 1 Coloque cuidadosamente el televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia para protegerlo de daños y rayones.
- 2 Remueva los tornillos que sostienen el televisor a la columna de la base y remueva la columna de la base.

#### NS-32L120A13/NS-32L240A13

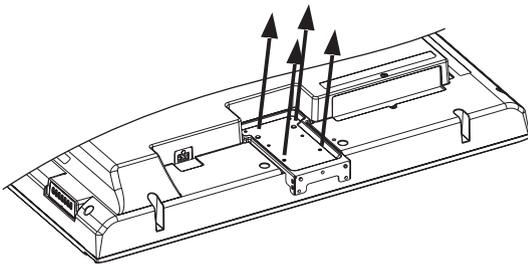

#### NS-46L240A13

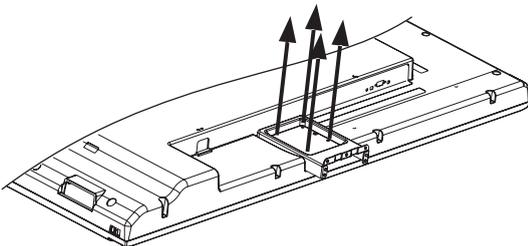


- 3 Fije el soporte de montaje en pared a su televisor usando los agujeros de montaje en la parte posterior de su televisor. Vea las instrucciones que vienen con el soporte de montaje en pared para la información de cómo colgar correctamente su televisor.


### Notas

- La longitud de los tornillos del montaje en pared varía según el soporte de montaje en pared que compró. Para la longitud de los tornillos, vea las instrucciones que vienen con el soporte de montaje en pared.
- Para los agujeros de montaje en la parte posterior del televisor use los tornillos M6.

#### NS-32L120A13/NS-32L240A13

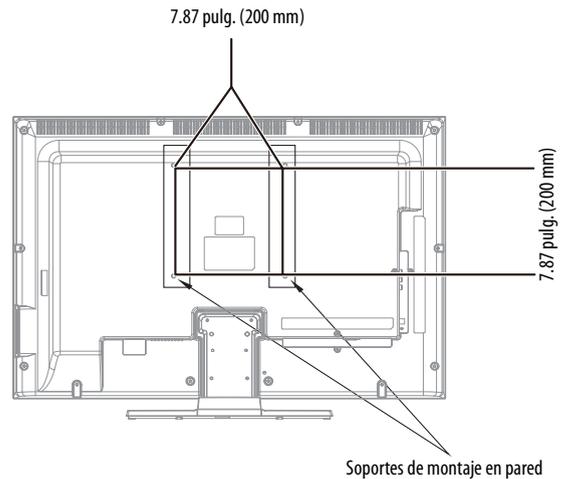

#### NS-46L240A12

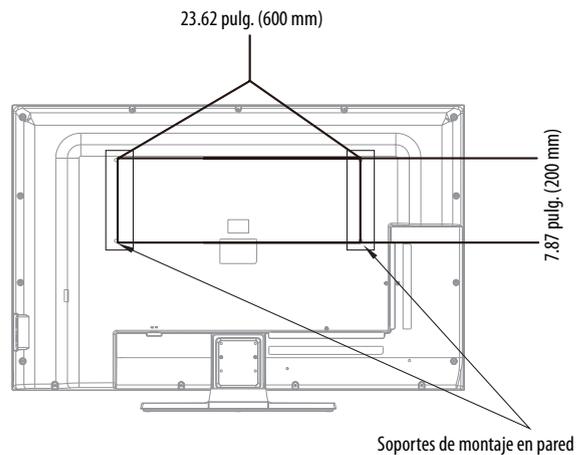


# Componentes del televisor

## Contenido del paquete

- Control remoto y pilas (2 AAA)
- Cable de alimentación de CA
- Base con tornillos
- *Guía de instalación rápida*
- *Información importante*


## Controles frontales y laterales

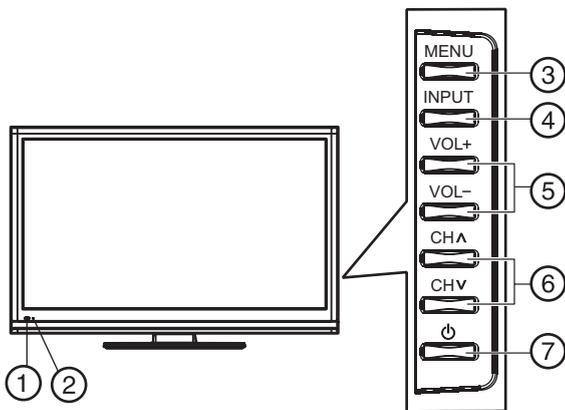

N.º	Elemento	Descripción
①	Sensor del control remoto	Recibe las señales del control remoto. No se deben obstruir.
②	Indicador de encendido	Se ilumina color rojo cuando su televisor se encuentra en el modo de suspensión. Para obtener más información, refiérase a la sección " <a href="#">Encendido o apagado de su televisor</a> " en la página 30.
③	MENÚ	Permite acceder al menú de pantalla. Para obtener más información, refiérase a la sección " <a href="#">Navegación de los menús</a> " en la página 31.
④	ENTRADA	Presione <i>INPUT SOURCE</i> para abrir la lista de fuentes de entrada, y luego presione ▲ o ▼ para seleccionar la fuente de entrada de video y presione <b>ENTER</b> (Entrar). Para obtener más información, refiérase a la sección " <a href="#">Selección de la fuente de entrada de video</a> " en la página 30. En el Modo de menú, permite confirmar las selecciones.
⑤	VOL+/VOL-	Permiten subir o bajar el volumen.
⑥	CH ▲/CH ▼	Permite ir al siguiente canal o al anterior en la lista de canales. Para obtener más información, refiérase a la sección " <a href="#">Selección de un canal</a> " en la página 32.
⑦	⏻ (encendido)	Permite encender o apagar su televisor (modo de suspensión). Cuando su televisor está apagado, todavía fluye corriente dentro de la unidad. Para desconectar la corriente completamente, desenchufe el cable de alimentación.

## Tomas y puertos posteriores y laterales


NS-32L120A13/NS-32L240A13

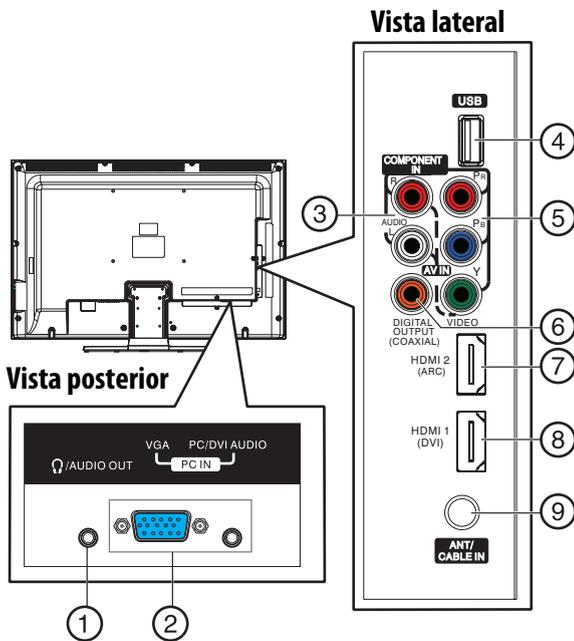

N.º	Elemento	Descripción
1	AUDIO OUT	Conecte a esta toma los auriculares, un amplificador de audio analógico, un sistema de cine en casa o una barra de sonido. Para obtener más información, refiérase a la sección <a href="#">"Usando audio analógico"</a> en la página 26.
2	VGA y PC/DVI AUDIO	Conecte una computadora a estas tomas. Para obtener más información, refiérase a la sección <a href="#">"Conexión a una computadora"</a> en la página 24. Conecte el audio para un equipo con DVI a la toma de AUDIO PC/DVI. Para obtener más información, refiérase a la sección <a href="#">"Usando DVI (igual que HDMI pero requiere una conexión de audio)"</a> en la página 13 o en la página 19.
3	Audio Izq./Der (L/R AUDIO)	Las tomas de entrada de video de componentes Y/Pb/Pr ( <b>COMPONENT IN Y/Pb/Pr</b> ) comparten estas tomas de audio con la toma de entrada de video compuesto de AV ( <b>AV IN VIDEO</b> ). Conecte el audio para un equipo con video de componentes a estas tomas. Para obtener más información, refiérase a la sección <a href="#">"Usando una conexión de video de componentes (mejor)"</a> en la página 14 o 20. Conecte el audio para un equipo con video compuesto a estas tomas. Para obtener más información, refiérase a la sección <a href="#">"Usando una conexión de video compuesto (buena calidad)"</a> en la página 15 o 21.
4	USB	Conecte una unidad flash USB a esta toma para ver archivos compatibles con imágenes JPEG. Para obtener más información, refiérase a la sección <a href="#">"Conexión de una unidad flash USB"</a> en la página 25 y <a href="#">"Usando una unidad flash USB"</a> en la página 58.

N.º	Elemento	Descripción
5	ENTRADA DE COMPONENTES Y/Pb/Pr VIDEO DE LA ENTRADA DE AV	Conecte el video para un equipo con video de componentes a estas tomas. Para obtener más información, refiérase a la sección <a href="#">"Usando una conexión de video de componentes (mejor)"</a> en la página 14 o 20. Conecte el video de un equipo con video compuesto a la toma de entrada de AV Y/Video ( <b>AV IN Y/VIDEO</b> ). Para obtener más información, refiérase a la sección <a href="#">"Usando una conexión de video compuesto (buena calidad)"</a> en la página 15 o 21.
6	SALIDA DIGITAL (COAXIAL)	Conecte un amplificador de audio digital o un sistema de cine en casa a esta toma para escuchar el audio del televisor a través de altavoces del equipo conectado. Para obtener más información, refiérase a la sección <a href="#">"Usando audio digital"</a> en la página 26.
7	HDMI 2 (ARC)	Conecte un equipo HDMI en esta toma. Para obtener más información, vea <a href="#">"Usando una conexión de HDMI (calidad óptima)"</a> en la página 12 o 18. Si tiene un receptor de AV con la función ARC, conéctelo a esta toma para un mejor rendimiento.
8	HDMI 1 (DVI)	Conecte un equipo HDMI en esta toma. Para obtener más información, vea <a href="#">"Usando una conexión de HDMI (calidad óptima)"</a> en la página 12 o 18. Conecte el video para un equipo con DVI en esta toma. Para obtener más información, refiérase a la sección <a href="#">"Usando DVI (igual que HDMI pero requiere una conexión de audio)"</a> en la página 13 o 19.
9	ENTRADA DE ANTENA/CABLE	Conecte su antena o sistema de TV por cable a esta toma. Para obtener más información, refiérase a la sección <a href="#">"Conexión de una antena o televisión por cable (sin decodificador)"</a> en la página 17.


**NS-46L240A13**

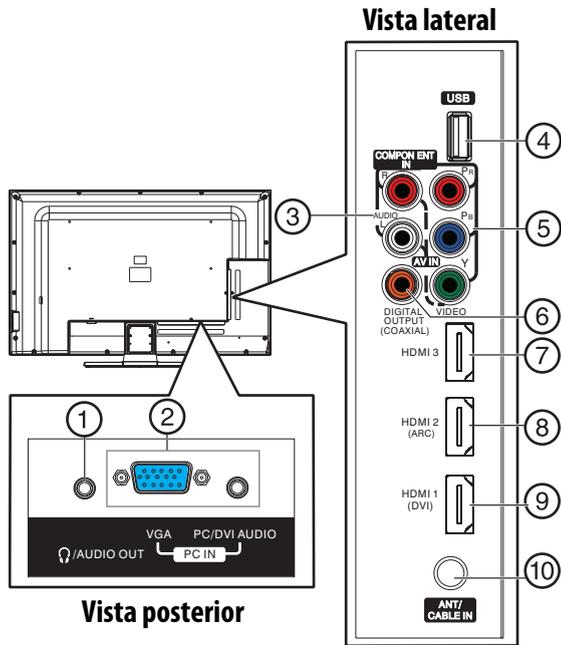

N.º	Elemento	Descripción
1	🔊 / SALIDA DE AUDIO	Conecte a esta toma los auriculares, un amplificador de audio analógico, un sistema de cine en casa o una barra de sonido. Para obtener más información, refiérase a la sección <a href="#">"Usando audio analógico"</a> en la página 26. Cuando conecta un equipo a esta toma una pantalla se abre permitiéndole seleccionar el equipo conectado. Para obtener más información, refiérase a la sección <a href="#">"Selección del equipo conectado a la toma de salida de audio (AUDIO OUT)"</a> en la página 36.
2	VGA y PC/DVI AUDIO	Conecte una computadora a estas tomas. Para obtener más información, refiérase a la sección <a href="#">"Conexión a una computadora"</a> en la página 24. Conecte el audio para un equipo con DVI a la toma de AUDIO PC/DVI. Para obtener más información, refiérase a la sección <a href="#">"Usando DVI (igual que HDMI pero requiere una conexión de audio)"</a> en la página 13 o en la página 19.
3	Audio Izq./Der (L/R AUDIO)	Las tomas de entrada de video de componentes Y/Pb/Pr ( <b>COMPONENT IN Y/Pb/Pr</b> ) comparten estas tomas de audio con la toma de entrada de video compuesto de AV ( <b>AV IN VIDEO</b> ). Conecte el audio para un equipo con video de componentes a estas tomas. Para obtener más información, refiérase a la sección <a href="#">"Usando una conexión de video de componentes (mejor)"</a> en la página 14 o 20. Conecte el audio para un equipo con video compuesto a estas tomas. Para obtener más información, refiérase a la sección <a href="#">"Usando una conexión de video compuesto (buena calidad)"</a> en la página 15 o 21.
4	USB	Conecte una unidad flash USB a esta toma para ver archivos compatibles con imágenes JPEG. Para obtener más información, refiérase a la sección <a href="#">"Conexión de una unidad flash USB"</a> en la página 25 y <a href="#">"Usando una unidad flash USB"</a> en la página 58.

N.º	Elemento	Descripción
5	ENTRADA DE COMPONENTES Y/Pb/Pr VIDEO DE LA ENTRADA DE AV	Conecte el video para un equipo con video de componentes a estas tomas. Para obtener más información, refiérase a la sección <a href="#">"Usando una conexión de video de componentes (mejor)"</a> en la página 14 o 20. Conecte el video de un equipo con video compuesto a la toma de entrada de AV Y/Video ( <b>AV IN Y/VIDEO</b> ). Para obtener más información, refiérase a la sección <a href="#">"Usando una conexión de video compuesto (buena calidad)"</a> en la página 15 o 21.
6	SALIDA DIGITAL (COAXIAL)	Conecte un amplificador de audio digital o un sistema de cine en casa a esta toma para escuchar el audio del televisor a través de los altavoces del amplificador. Para obtener más información, refiérase a la sección <a href="#">"Usando audio digital"</a> en la página 26.
7	HDMI 3	Conecte un equipo HDMI en esta toma. Para obtener más información, vea <a href="#">"Usando una conexión de HDMI (calidad óptima)"</a> en la página 12 o 18.
8	HDMI 2 (ARC)	Conecte un equipo HDMI en esta toma. Para obtener más información, vea <a href="#">"Usando una conexión de HDMI (calidad óptima)"</a> en la página 12 o 18. Si tiene un receptor de AV con la función ARC, conéctelo a esta toma para un mejor rendimiento.
9	HDMI 1 (DVI)	Conecte un equipo HDMI en esta toma. Para obtener más información, vea <a href="#">"Usando una conexión de HDMI (calidad óptima)"</a> en la página 12 o 18. Conecte el video para un equipo con DVI en esta toma. Para obtener más información, refiérase a la sección <a href="#">"Usando DVI (igual que HDMI pero requiere una conexión de audio)"</a> en la página 13 o 19.
10	ENTRADA DE ANTENA/CABLE	Conecte su antena o sistema de TV por cable a esta toma. Para obtener más información, refiérase a la sección <a href="#">"Conexión de una antena o televisión por cable (sin decodificador)"</a> en la página 17.

## Control remoto

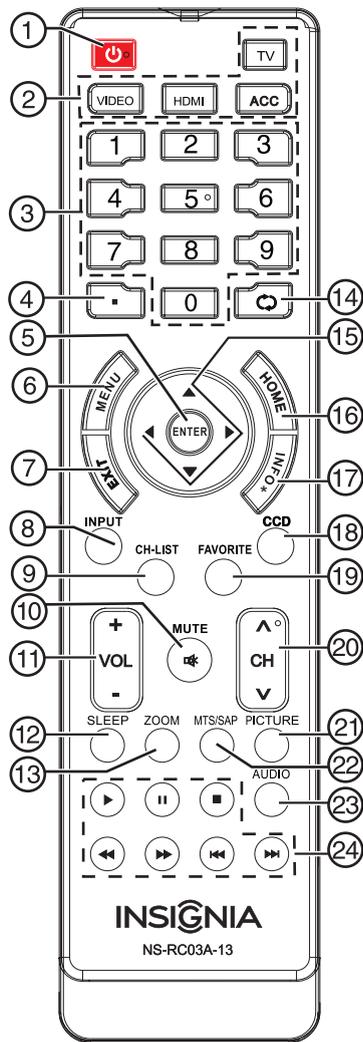



N.º	Botón	Descripción
1	(encendido)	Permite encender o apagar su televisor (modo de suspensión). Cuando su televisor está apagado, todavía fluye corriente dentro de la unidad. Para desconectar la corriente, desenchufe el cable de alimentación.
2	Selección rápida de entradas	<b>TV:</b> permite seleccionar su televisor como la fuente de entrada. <b>VIDEO:</b> permite seleccionar el equipo conectado a la toma de entrada de componentes ( <b>COMPONENT IN</b> ) o a la toma de entrada de video de AV ( <b>AV IN VIDEO</b> ). <b>HDMI:</b> presione una o más veces para seleccionar el equipo conectado a la toma <b>HDMI 1</b> , <b>HDMI 2</b> o <b>HDMI 3</b> (NS-46L240A13). <b>ACC:</b> no tiene ninguna función.
3	Botones numéricos	Permiten ingresar números de canal y la contraseña de los controles de los padres.
4		Presione ingresar un número de subcanal digital. Para obtener más información, refiérase a la sección "Selección de un canal" en la página 32.
5	ENTRAR	Permite confirmar las selecciones o los cambios.
6	MENÚ	Permite acceder al menú de pantalla.
7	SALIR	Permite cerrar el menú de pantalla.


N.º	Botón	Descripción
8	ENTRADA	Presione <b>INPUT SOURCE</b> para abrir la lista de fuentes de entrada, y luego presione  en el control remoto para seleccionar la fuente de entrada de video. Para obtener más información, refiérase a la sección "Selección de la fuente de entrada de video" en la página 30.
9	LISTA DE CANALES	Permite mostrar la lista de canales.
10	/SILENCIAR	Permite silenciar el sonido. Presione el botón de nuevo para restaurar el sonido.
11	VOL +/-	Permiten subir o bajar el volumen.
12	APAGADO AUTOMÁTICO	Permite configurar el temporizador de apagado automático. Se puede seleccionar <b>Off</b> (Desactivado), <b>5</b> , <b>10</b> , <b>15</b> , <b>30</b> , <b>60</b> , <b>90</b> , <b>120</b> , <b>180</b> o <b>240</b> minutos. Para obtener más información, refiérase a la sección "Ajuste del temporizador de apagado automático" en la página 50.
13	ZOOM	Permite seleccionar la relación de aspecto. Para obtener más información, refiérase a la sección "Opciones de relación de aspecto" en la página 34.
14	(retornar)	Permite regresar al canal anterior.
15		Permiten navegar en los menús de pantalla y cambiar los ajustes.
16	INICIO	Permite acceder al menú de pantalla.
17	INFO	Permite mostrar información de estado del televisor, tal como el número de canal, el nombre del canal (si está disponible) o la fuente de la señal. Para obtener más información, refiérase a la sección "Visualización de la información de canal" en la página 32.
18	SUBTÍTULOS OPTATIVOS	Permite activar o desactivar los subtítulos optativos. Se puede seleccionar <b>CC Off</b> (Subtítulos optativos desactivados), <b>CC On</b> (Subtítulos optativos activados) o <b>CC on When Mute</b> (Subtítulos activados cuando en silencio). Para obtener más información, refiérase a la sección "Activación o desactivación de la función de subtítulos optativos" en la página 47.
19	FAVORITOS	Permite abrir la lista de canales favoritos ( <i>Favorite</i> ). Para obtener más información, refiérase a la sección "Configuración de una lista de canales favoritos" en la página 39 y "Visualización de un canal favorito" en la página 40.
20	CH ^/CH v	Permiten cambiar los canales de TV. Para obtener más información, refiérase a la sección "Selección de un canal" en la página 32.
21	IMAGEN	Permite seleccionar el modo de imagen. Puede seleccionar <b>Vivid</b> (Vivo), <b>Standard</b> (Estándar), <b>Theater</b> (Cine), <b>Energy Savings</b> (Ahorro de energía) o <b>Custom</b> (Personalizado). Para obtener más información, refiérase al modo de imagen ("Picture Mode") en la sección "Ajuste de la imagen del televisor" en la página 33.
22	MTS/SAP	Permite seleccionar el modo de audio de un programa analógico. Se puede seleccionar: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>STEREO:</b> seleccione esta opción para programas transmitidos en estéreo.</li> <li><b>MONO</b> (Monofónico): seleccione esta opción si hay ruido o estática en transmisiones estéreo débiles.</li> <li><b>SAP:</b> seleccione esta opción para escuchar un programa de audio secundario, si está disponible.</li> </ul>
23	AUDIO	Permite seleccionar el modo de sonido. Se puede seleccionar <b>Standard</b> (Estándar), <b>Theater</b> (Cine), <b>Music</b> (Música), <b>News</b> (Noticias) o <b>Custom</b> (Personalizado). Para obtener más información, refiérase al modo de sonido ("Sound Mode") en la sección "Ajuste de la configuración del sonido" en la página 35.
24	Controles INlink	Permite controlar los dispositivos compatibles con INlink (HDMI CEC) Para obtener más información, refiérase a la sección "Uso de INlink" en la página 54.

# Realización de las conexiones

## ¿Qué conexión debo usar?

Su televisor cuenta con varios tipos de conexiones para conectar equipos a su televisor. Para obtener la calidad de video óptima, deberá conectar un equipo a la mejor conexión disponible. Use las siguientes tablas para identificar los cables:

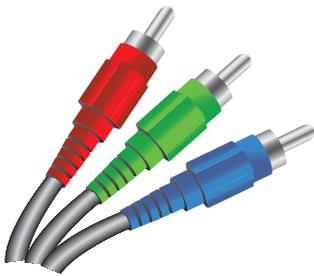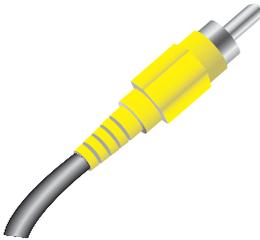Tipo de conexión y toma	Calidad de video	Conector del cable
<b>HDMI video/audio</b> 	<b>Óptima (use si sus equipos cuentan con HDMI)</b>	
<b>Video de componentes (requiere una conexión de audio)</b> 	<b>Mejor que compuesto o coaxial</b>	
<b>Video compuesto (requiere una conexión de audio)</b> 	<b>Mejor que coaxial</b>	
<b>Coaxial video/audio</b> 	<b>Buena</b>	

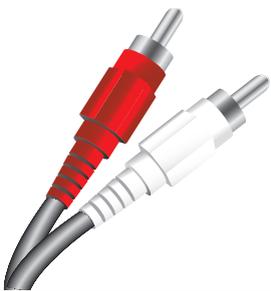Tipo de conexión y toma	Conectores de cable
<b>Audio coaxial digital</b> 	
<b>Audio analógico</b> 	


Se puede usar una toma **HDMI 1 (DVI)** de su televisor para conectar un equipo con DVI a su televisor. Necesitará conectar un adaptador HDMI a DVI en un extremo del cable HDMI que se conecta al equipo con DVI.

- Precauciones**
- Revise las tomas para determinar la posición y el tipo antes de hacer las conexiones.
  - Las conexiones flojas pueden resultar en problemas de imagen o de color. Verifique que todas las conexiones estén bien apretadas y seguras.
  - El equipo de audio/video externo mostrado puede ser diferente a su equipo. Si tiene cualquier pregunta, refiérase los documentos que vinieron con su equipo.
  - Siempre desenchufe el cable de alimentación cuando conecte equipos externos.

## Conexión de la alimentación

### Para conectar la alimentación:

- Conecte el cable de alimentación de CA a la toma de entrada de CA (**AC IN**) en la parte posterior de su televisor y enchufe el otro extremo en un tomacorriente.

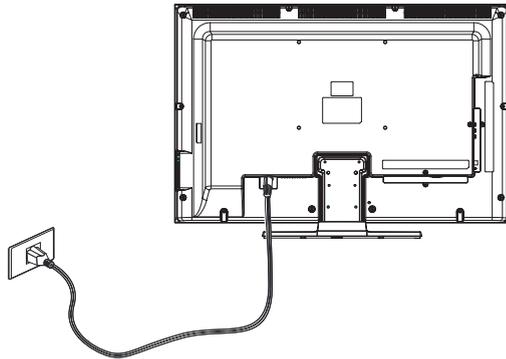

#### Precauciones

- Su televisor debe funcionar únicamente con la fuente de alimentación indicada en la etiqueta.
- Siempre que desenchufe el cable de alimentación de CA del tomacorriente de CA cuando no va a usar su televisor por un periodo largo de tiempo.

## Conexión de un decodificador de cable o receptor de satélite

Muchos de los decodificadores de cable o receptores de satélite para TV tienen más de un tipo de conexión. Para obtener el mejor video, debería usar el mejor tipo de conexión disponible. Para obtener más información, refiérase a la sección "[¿Qué conexión debo usar?](#)" en la página [11](#).


### Usando una conexión de HDMI (calidad óptima)

#### Para conectar un decodificador de cable o receptor de satélite usando HDMI:


- 1 Asegúrese de que el cable de alimentación de su televisor esté desconectado y que todos los equipos conectados estén apagados.
- 2 Conecte el cable entrante de la toma de pared de TV por cable a la toma de entrada de cable en el decodificador de cable o receptor de satélite.

- 3 Conecte un cable de HDMI (no incluido) a una de las tomas de HDMI (**HDMI**) en la parte lateral de su televisor y en la toma de salida de HDMI (**HDMI OUT**) en el decodificador de cable o receptor de satélite.

### NS-32L120A13/NS-32L240A13

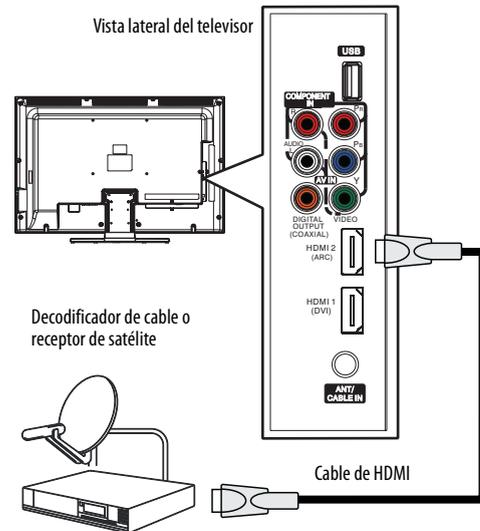

### NS-46L240A13

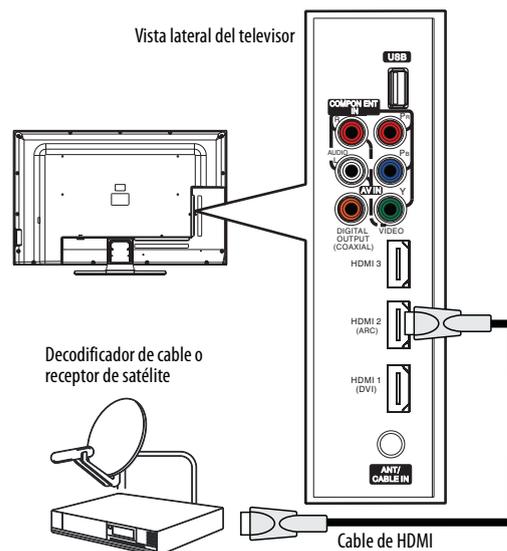

- 4 Conecte el cable de alimentación de su televisor a un tomacorriente, encienda su televisor, y luego encienda el decodificador de cable o receptor de satélite.
- 5 Utilice el Asistente de configuración en la página [28](#).

#### Nota


Un cable de HDMI lleva el audio y el video. No necesita usar ningún cable de audio.

**Usando DVI (igual que HDMI pero requiere una conexión de audio)**


**Para conectar un decodificador de cable o receptor de satélite usando DVI:**

- 1 Asegúrese de que el cable de alimentación de su televisor esté desconectado y que todos los equipos conectados estén apagados.
- 2 Conecte el cable entrante de la toma de pared de TV por cable a la toma de entrada de cable en el decodificador de cable o receptor de satélite.
- 3 Conecte un adaptador de HDMI a DVI (no incluido) en un extremo de un cable de HDMI (no incluido) y conecte el adaptador a la toma de salida de DVI (**DVI OUT**) en el decodificador de cable o receptor de satélite.
- 4 Conecte el otro extremo del cable a la toma **HDMI 1 (DVI)** en la parte lateral de su televisor.

**NS-32L120A13/NS-32L240A13**

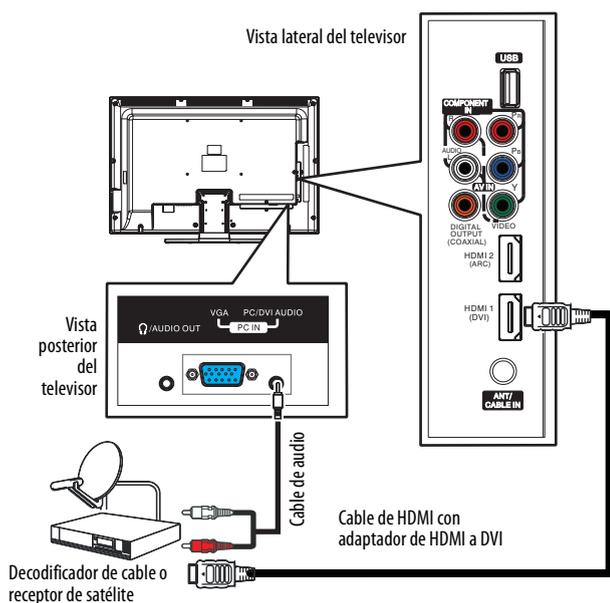

**NS-46L240A13**

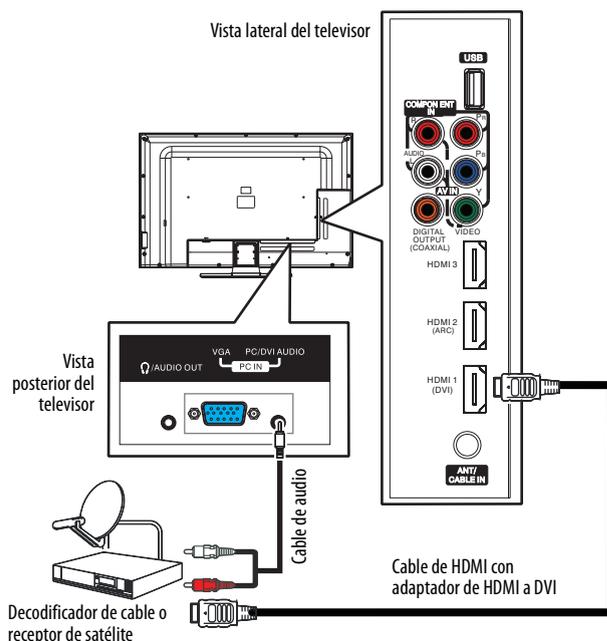

- 5 Conecte un cable de audio de 3.5mm (no incluido) a la toma de audio de PC/DVI (**PC/DVI AUDIO**) en la parte posterior de su televisor y a la toma de salida de audio (**AUDIO OUT**) en el decodificador de cable o receptor de satélite.

**Nota**

Cuando se conecta el audio usando la toma de audio de PC/DVI (**PC/DVI AUDIO**), la salida de audio es analógica.


- 6 Conecte el cable de alimentación de su televisor a un tomacorriente, encienda su televisor, y luego encienda el decodificador de cable o receptor de satélite.
- 7 Utilice el Asistente de configuración en la página [28](#).

**Usando una conexión de video de componentes (mejor)**


**Para conectar un decodificador de cable o receptor de satélite usando video de componentes:**

- 1 Asegúrese de que el cable de alimentación de su televisor esté desconectado y que todos los equipos conectados estén apagados.
- 2 Conecte el cable entrante de la toma de pared de TV por cable a la toma de entrada de cable en el decodificador de cable o receptor de satélite.
- 3 Conecte un cable de video de componentes (no incluido) a las tomas de entrada de video de componentes Y/Pb/Pr (**COMPONENT IN**) en la parte lateral de su televisor y a las tomas de salida de video de componentes en el decodificador de cable o receptor de satélite.

**NS-32L120A13/NS-32L240A13**

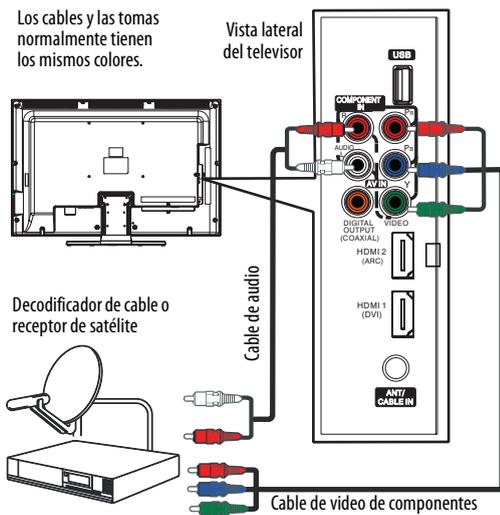

**NS-46L240A13**

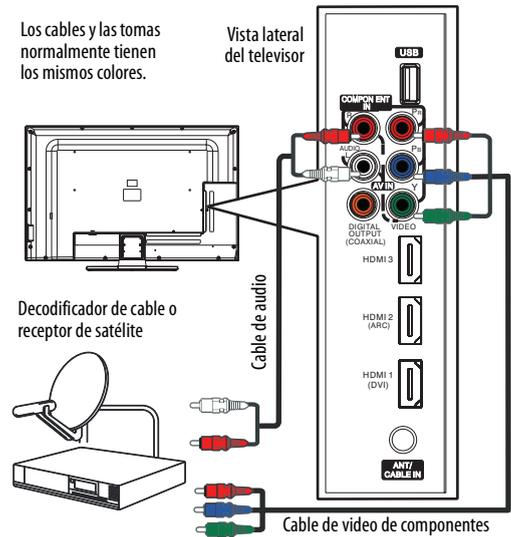

- 4 Conecte un cable de audio (no incluido) a las tomas de audio izq. y der. (**L/R AUDIO**) en la parte lateral de su televisor y a las tomas de salida de audio en el decodificador de TV por cable o receptor de satélite.

**Nota**

- Las tomas de entrada de video de componentes (**COMPONENT IN**) comparten las tomas de audio con la toma de video de entrada de AV (**AV IN VIDEO**).
- Cuando conecte el audio utilizando las tomas de audio izq. y der. (**L/R AUDIO**), la salida de audio es analógica.

- 5 Conecte el cable de alimentación de su televisor a un tomacorriente, encienda su televisor, y luego encienda el decodificador de cable o receptor de satélite.
- 6 Utilice el Asistente de configuración en la página [28](#).

**Usando una conexión de video compuesto (buena calidad)**

**Para conectar un decodificador de cable o receptor de satélite usando video compuesto:**

- 1 Asegúrese de que el cable de alimentación de su televisor esté desconectado y que todos los equipos conectados estén apagados.
- 2 Conecte el cable entrante de la toma de pared de TV por cable a la toma de entrada de cable en el decodificador de cable o receptor de satélite.
- 3 Conecte un cable de A/V (no incluido) a la toma de video de entrada de AV (**AV IN VIDEO**) y a las tomas de audio izq. y der. (**L/R AUDIO**) en la parte lateral de su televisor y a las tomas de salida de video compuesto y de audio en el decodificador de cable o receptor de satélite.


**Nota**

- La toma de video de entrada de AV (**AV IN VIDEO**) comparten las tomas de audio con las tomas de entrada de video de componentes (**COMPONENT IN**).
- Cuando conecte el audio utilizando las tomas de audio izq. y der. (**L/R AUDIO**), la salida de audio es analógica.

**NS-32L120A13/NS-32L240A13**

Los cables y las tomas normalmente tienen los mismos colores.


**Nota:** el conector amarillo en el cable de AV se enchufa en la toma verde de video de entrada de AV (**AV IN VIDEO**).

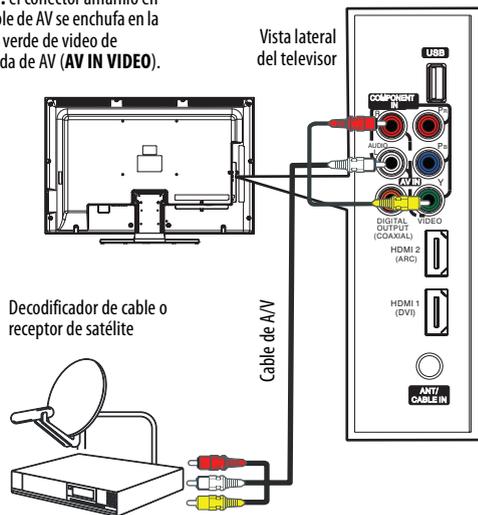

**NS-46L240A13**

Los cables y las tomas normalmente tienen los mismos colores.

**Nota:** el conector amarillo en el cable de AV se enchufa en la toma verde de video de entrada de AV (**AV IN VIDEO**).

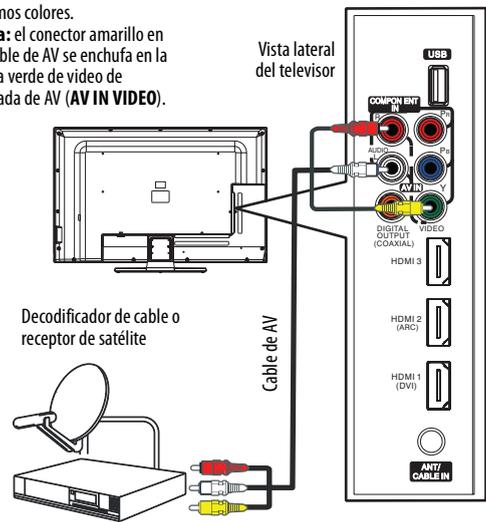


- 4 Conecte el cable de alimentación de su televisor a un tomacorriente, encienda su televisor, y luego encienda el decodificador de cable o receptor de satélite.
- 5 Utilice el Asistente de configuración en la página [28](#).

**Usando una conexión coaxial (buena calidad)**


**Para conectar un decodificador de cable o receptor de satélite usando una conexión coaxial:**

- 1 Asegúrese de que el cable de alimentación de su televisor esté desconectado y que todos los equipos conectados estén apagados.
- 2 Conecte el cable entrante de la toma de pared de TV por cable a la toma de entrada de cable en el decodificador de cable o receptor de satélite.
- 3 Conecte un cable coaxial (no incluido) a la toma de entrada de antena/TV por cable (**ANT/CABLE IN**) en la parte lateral de su televisor y a la toma de salida coaxial en el decodificador de cable o receptor de satélite.

**NS-32L120A13/NS-32L240A13**

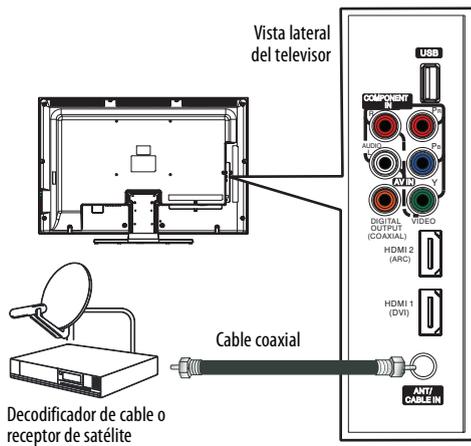

**NS-46L240A13**

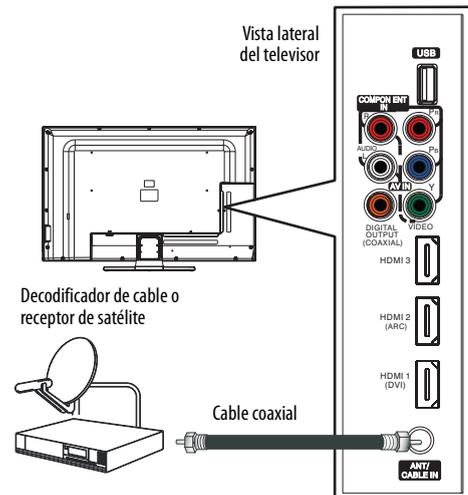

- 4 Conecte el cable de alimentación de su televisor a un tomacorriente, encienda su televisor, y luego encienda el decodificador de cable o receptor de satélite.
- 5 Utilice el Asistente de configuración en la página [28](#).

**Notas**


- Use un cable coaxial para eliminar la interferencia y el ruido de las ondas de radio.
- No se debe atar el cable coaxial al de alimentación ni a otros cables.

## Conexión de una antena o televisión por cable (sin decodificador)


### Para conectar una antena o televisión por cable (sin decodificador):

- 1 Asegúrese de que el cable de alimentación de su televisor esté desconectado y que todos los equipos conectados estén apagados.
- 2 Conecte un cable coaxial a la toma de entrada de antena/cable (**ANT/CABLE IN**) en la parte lateral de su televisor y a la toma de pared de la antena o TV por cable.

#### NS-32L120A13/NS-32L240A13

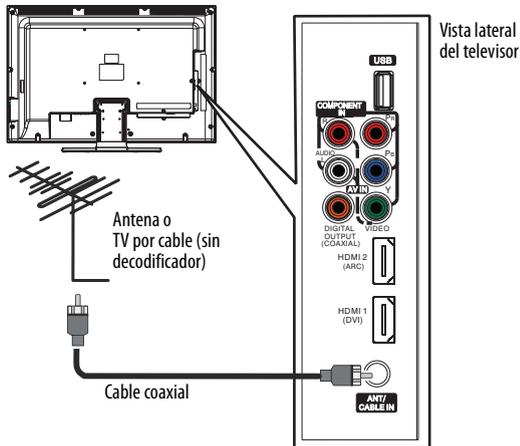

#### NS-46L240A13

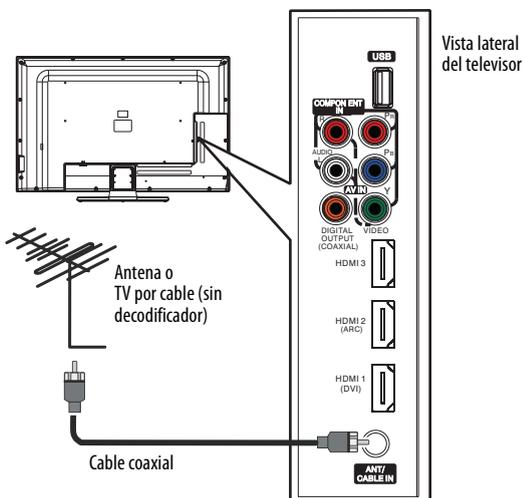

- 3 Conecte el cable de alimentación de su televisor a un tomacorriente, y luego encienda su televisor.
- 4 Utilice el Asistente de configuración en la página [28](#).

### Notas

- Use un cable coaxial para eliminar la interferencia y el ruido de las ondas de radio.
- No se debe atar el cable coaxial al de alimentación ni a otros cables.
- Si la antena no está instalada correctamente, póngase en contacto con personal de servicio calificado para corregir el problema.
- Si el nivel de la señal es débil, la imagen puede estar distorsionada. Ajuste la antena o utilice una exterior altamente direccional o una de mesa con un amplificador integrado.
- Si la calidad de la imagen es buena en algunos canales y deficiente en otros, el problema podría ser causado por una señal deficiente o débil proveniente de la televisora o el proveedor de TV por cable.
- En caso de conexión a la TV por cable o satélite sin decodificador o receptor, si la calidad de la imagen es deficiente, puede ser necesario instalar un decodificador o receptor para mejorar la recepción de la señal y la calidad de la imagen. Contacte su proveedor de TV por cable o satélite para obtener un decodificador o receptor.
- Muchos canales de alta definición (HD) convierten el contenido de definición estándar (SD). La imagen mostrada en su televisor aún se muestra como SD (definición estándar), por lo tanto la calidad de la imagen no será tan clara o nítida como esta hubiese sido si el contenido se hubiese grabado originalmente en HD.


## Conexión de un reproductor de DVD o Blu-ray

Usando una conexión de HDMI (calidad óptima)


**Para conectar un reproductor de discos DVD o Blu-ray usando HDMI:**

- 1 Asegúrese de que el cable de alimentación del televisor está desconectado y el reproductor de DVD o Blue-ray esté apagado.
- 2 Conecte un cable de HDMI (no incluido) a una de las tomas de **HDMI** en la parte lateral de su televisor y a la toma de salida de HDMI (**HDMI OUT**) en el reproductor de DVD o Blu-ray.

### NS-32L120A13/NS-32L240A13

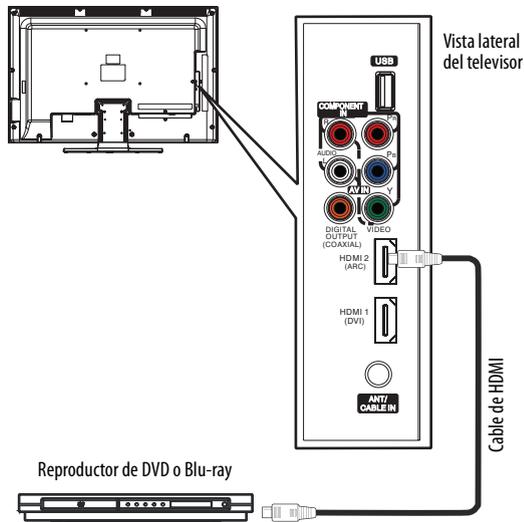

### NS-46L240A13

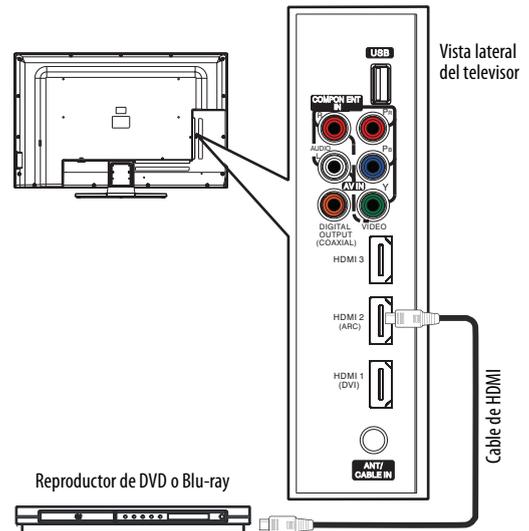

- 3 Conecte el cable de alimentación de su televisor a un tomacorriente, y luego encienda su televisor.
- 4 Encienda el reproductor de DVD o Blu-ray y seleccione el modo de salida correcto. Para obtener más información, refiérase a la documentación que vino con el reproductor.
- 5 Presione **INPUT** (Entrada) para abrir la lista de fuentes de entrada (**INPUT SOURCE**).
- 6 Presione **▲** o **▼** para resaltar **HDMI 1**, **HDMI 2** o **HDMI 3** (solo el modelo NS-46L240A13) y presione **ENTER** (Entrar).

#### Nota


También se puede presionar repetidamente **HDMI** para seleccionar el reproductor de DVD o Blu-ray.

**Usando DVI (igual que HDMI pero requiere una conexión de audio)**


**Para conectar un reproductor de DVD o Blu-ray usando DVI:**

- 1 Asegúrese de que el cable de alimentación del televisor está desconectado y el reproductor de DVD o Blue-ray esté apagado.
- 2 Conecte un adaptador de HDMI a DVI (no incluido) en un extremo de un cable de HDMI (no incluido) y conecte el adaptador a la toma de salida de DVI (**DVI OUT**) en el reproductor de DVD o Blu-ray.
- 3 Conecte el otro extremo del cable a la toma **HDMI 1 (DVI)** en la parte lateral de su televisor.

**NS-32L120A13/NS-32L240A13**

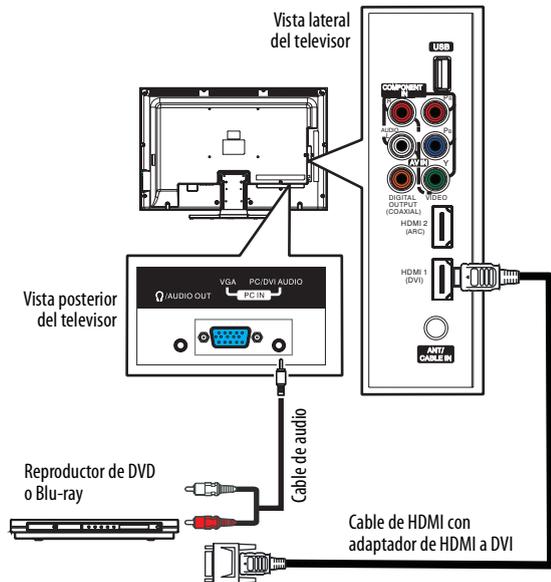

**NS-46L240A13**

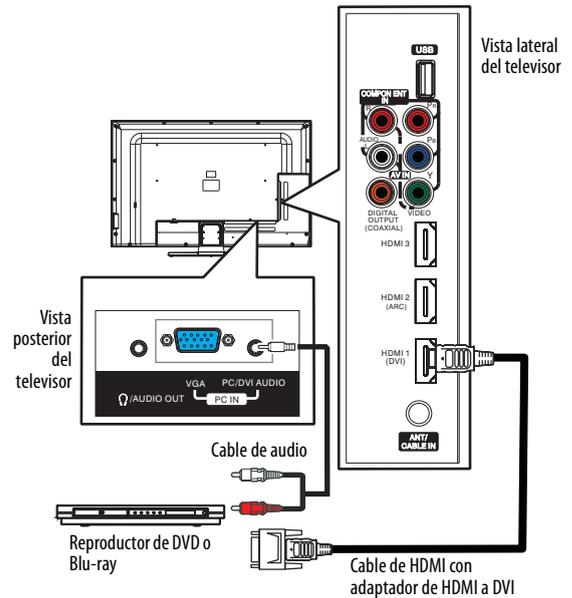

- 4 Conecte un cable de audio de 3.5 mm (no incluido) en la toma de audio de **PC/DVI AUDIO** en la parte posterior de su televisor y en las tomas de salida de audio (**AUDIO OUT**) en el reproductor de DVD o Blu-ray.
- 5 Conecte el cable de alimentación de su televisor a un tomacorriente, y luego encienda su televisor.
- 6 Encienda el reproductor de DVD o Blu-ray y seleccione el modo de salida correcto. Para obtener más información, refiérase a la documentación que vino con el reproductor.
- 7 Presione **INPUT** (Entrada) para abrir la lista de fuentes de entrada (**INPUT SOURCE**).
- 8 Presione **▲** o **▼** para seleccionar **HDMI 1** y presione **ENTER** (Entrar).

**Nota**


También se puede presionar repetidamente **HDMI** para seleccionar el reproductor de DVD o Blu-ray.

**Usando una conexión de video de componentes (mejor)**

**Para conectar un reproductor de DVD o Blu-ray usando video de componentes:**


- 1 Asegúrese de que el cable de alimentación del televisor está desconectado y el reproductor de DVD o Blue-ray esté apagado.
- 2 Conecte un cable de video de componentes (no incluido) a las tomas de entrada de componentes Y/Pb/Pr **COMPONENT IN Y/PB/PR** en la parte lateral de su televisor y a las tomas de salida de componentes (**COMPONENT OUT**) en el equipo con video de componentes.

**NS-32L120A13/NS-32L240A13**

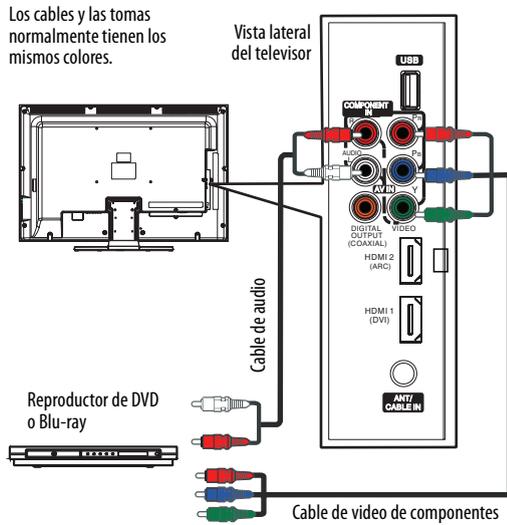

**NS-46L240A13**

Los cables y las tomas normalmente tienen los mismos colores.

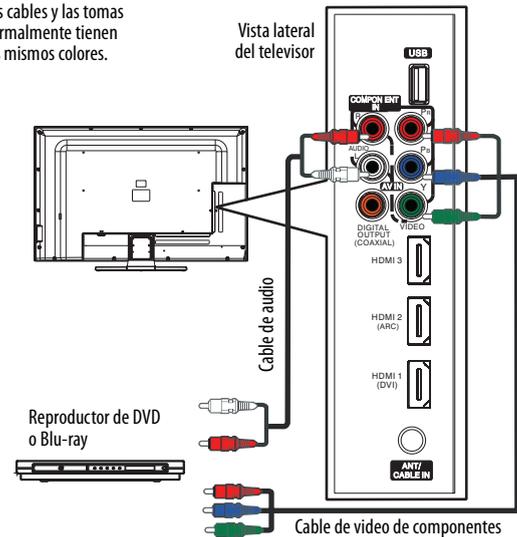

- 3 Conecte un cable de audio a las tomas de audio izq. y der. (**L/R AUDIO**) en la parte lateral de su televisor y a las tomas de salida de audio izq. y der. (**L/R AUDIO OUT**) en el reproductor de DVD o Blu-ray.

**Notas**

- Las tomas de entrada de video de componentes (**COMPONENT IN**) comparten las tomas de audio con la toma de video de entrada de AV (**AV IN VIDEO**).
- Cuando conecte el audio utilizando las tomas de audio izq. y der. (**L/R AUDIO**), la salida de audio es analógica.

- 4 Conecte el cable de alimentación de su televisor a un tomacorriente, y luego encienda su televisor.
- 5 Encienda el reproductor de DVD o Blu-ray y seleccione el modo de salida correcto. Para obtener más información, refiérase a la documentación que vino con el reproductor.
- 6 Presione **INPUT** (Entrada) para abrir la lista de fuentes de entrada (**INPUT SOURCE**).
- 7 Presione **▲** o **▼** para seleccionar **COMP/AV** (Componentes/AV) y presione **ENTER** (Entrar).

**Nota**

También se puede presionar **VIDEO** para seleccionar el reproductor de DVD o Blu-ray.

**Usando una conexión de video compuesto (buena calidad)**

**Para conectar un reproductor de DVD o Blu-ray usando video compuesto:**


- 1 Asegúrese de que el cable de alimentación del televisor está desconectado y el reproductor de DVD o Blue-ray esté apagado.
- 2 Conecte un cable de AV (no incluido) a las tomas de video de entrada de AV (**AV IN VIDEO**) y a las tomas de entrada izq. y der. (**L/R AUDIO**) en la parte lateral de su televisor y a las tomas de salida de AV (**AV OUT**) en el reproductor de DVD o Blu-ray.

**Nota**

- La toma de video de entrada de AV (**AV IN VIDEO**) comparten las tomas de audio con las tomas de entrada de video de componentes (**COMPONENT IN**).
- Cuando conecte el audio utilizando las tomas de audio izq. y der. (**L/R AUDIO**), la salida de audio es analógica.

**NS-32L120A13/NS-32L240A13**


Los cables y las tomas normalmente tienen los mismos colores.  
**Nota:** el conector amarillo en el cable de AV se enchufa en la toma verde de video de entrada de AV (**AV IN VIDEO**).

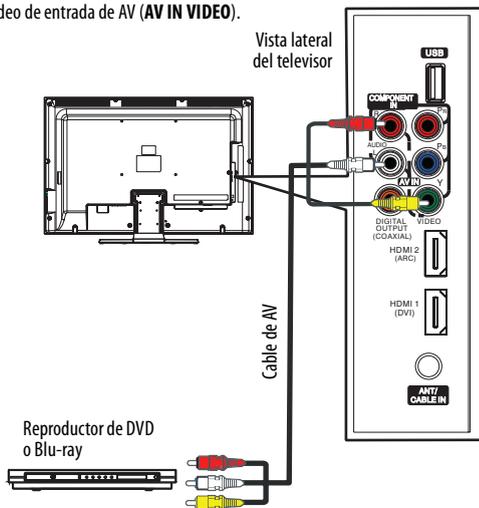

**NS-46L240A13**

Los cables y las tomas normalmente tienen los mismos colores.

**Nota:** el conector amarillo en el cable de AV se enchufa en la toma verde de video de entrada de AV (**AV IN VIDEO**).

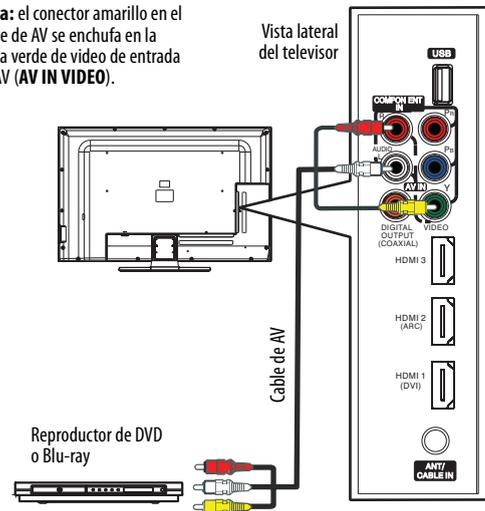

- 3 Conecte el cable de alimentación de su televisor a un tomacorriente, y luego encienda su televisor.
- 4 Encienda el reproductor de DVD o Blu-ray y seleccione el modo de salida correcto. Para obtener más información, refiérase a la documentación que vino con el reproductor.
- 5 Presione **INPUT** (Entrada) para abrir la lista de fuentes de entrada (**INPUT SOURCE**).
- 6 Presione **▲** o **▼** para seleccionar **COMP/AV** (Componentes/AV) y presione **ENTER** (Entrar).

**Notas**

También se puede presionar **VIDEO** para seleccionar el reproductor de DVD o Blu-ray.

## Conexión de un VCR

### Para conectar un VCR:

- 1 Asegúrese de que el cable de alimentación del televisor esté desconectado y que el VCR esté apagado.
- 2 Conecte un cable de AV (no incluido) a las tomas de video de entrada de AV (**AV IN-VIDEO**) y las tomas de audio izq. y der. (**L/R AUDIO**) en la parte lateral de su televisor y a las tomas de salida de AV (**AV OUT**) en el VCR.


#### Nota

- La toma de video de entrada de AV (**AV IN VIDEO**) comparten las tomas de audio con las tomas de entrada de video de componentes (**COMPONENT IN**).
- Cuando conecte el audio utilizando las tomas de audio izq. y der. (**L/R AUDIO**), la salida de audio es analógica.

### NS-32L120A13/NS-32L240A13

Los cables y las tomas normalmente tienen los mismos colores.


**Nota:** el conector amarillo en el cable de AV se enchufa en la toma verde de video de entrada de AV (**AV IN VIDEO**).

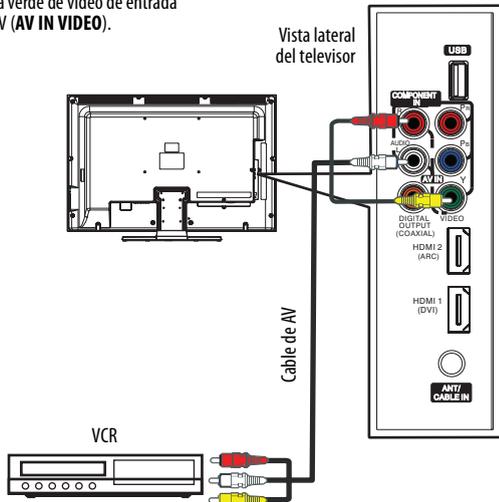

### NS-46L240A13

Los cables y las tomas normalmente tienen los mismos colores.

**Nota:** el conector amarillo en el cable de AV se enchufa en la toma verde de video de entrada de AV (**AV IN VIDEO**).

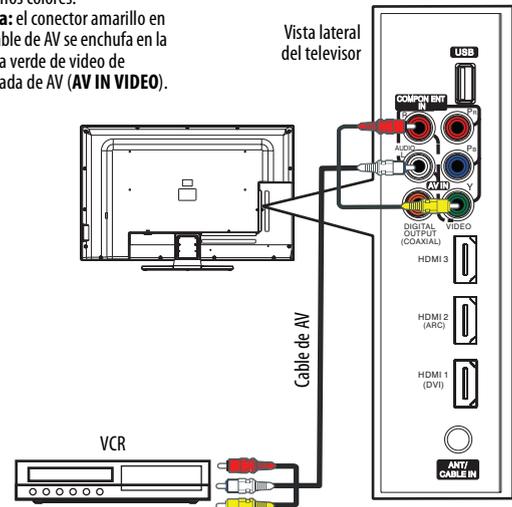

- 3 Conecte el cable de alimentación de su televisor a un tomacorriente, y luego encienda su televisor y el VCR.
- 4 Presione **INPUT** (Entrada) para abrir la lista de fuentes de entrada (**INPUT SOURCE**).
- 5 Presione **▲** o **▼** para seleccionar **COMP/AV** (Componentes/AV) y presione **ENTER** (Entrar).

#### Nota

También se puede presionar **VIDEO** para seleccionar el VCR.

- 6 Inserte una cinta de video en el VCR y presione **PLAY** (Reproducir) en el VCR.

## Conexión de una videocámara o consola de videojuegos

### Nota

Si su videocámara o consola de videojuegos cuenta con una conexión de HDMI, le recomendamos que la use para obtener la mejor calidad posible.

### Para conectar una videocámara o una consola de videojuegos:

- 1 Asegúrese de que el cable de alimentación del televisor esté desconectado y que la videocámara o consola de videojuegos esté apagada.
- 2 Conecte un cable de AV (no incluido) a la toma de video de entrada de AV (**AV IN VIDEO**) y a las tomas de audio izq. y der. (**L/R AUDIO**) en la parte lateral de su televisor y a las tomas de salida de AV (**AV OUT**) en la videocámara o consola de juego.


### Nota

- La toma video de entrada de AV (**AV IN VIDEO**) comparte las tomas de audio izq. y der. (**L/R AUDIO**) con las tomas de entrada de video de componentes (**COMPONENT IN**).
- Cuando conecte el audio utilizando las tomas de audio izq. y der. (**L/R AUDIO**), la salida de audio es analógica.

## NS-32L120A13/NS-32L240A13

Los cables y las tomas normalmente tienen los mismos colores.


**Nota:** el conector amarillo en el cable de AV se enchufa en la toma verde de video de entrada de AV (**AV IN VIDEO**).

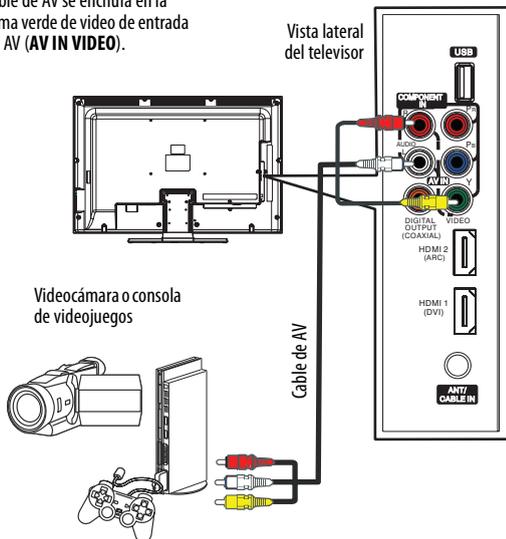

## NS-46L240A13

Los cables y las tomas normalmente tienen los mismos colores.

**Nota:** el conector amarillo en el cable de AV se enchufa en la toma verde de video de entrada de AV (**AV IN VIDEO**).

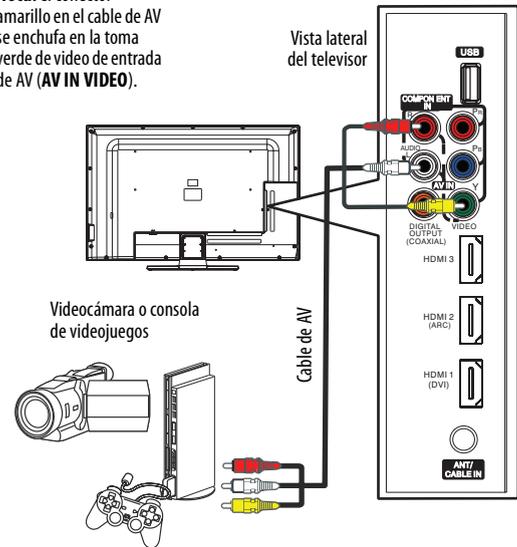

- 3 Conecte el cable de alimentación de su televisor a un tomacorriente, y luego encienda su televisor.
- 4 Encienda la videocámara o la consola de videojuegos y ajústela al modo de salida correcto. Refiérase a los documentos que vinieron con la videocámara o consola de videojuegos para obtener más información.
- 5 Presione **INPUT** (Entrada) para abrir la lista de fuentes de entrada (**INPUT SOURCE**).
- 6 Presione **▲** o **▼** para seleccionar **COMP/AV** (Componentes/AV) y presione **ENTER** (Entrar).

### Notas

También se puede presionar **VIDEO** para seleccionar la videocámara o la consola de videojuegos.


## Conexión a una computadora

### Usando una conexión de VGA


#### Para conectar una computadora usando VGA:

- 1 Asegúrese de que el cable de alimentación de su televisor esté desconectado y que la computadora esté apagada.
- 2 Conecte un cable VGA (no suministrado) a la toma de **VGA** en la parte posterior de su televisor y a la toma de **VGA** en la computadora.

#### NS-32L120A13/NS-32L240A13

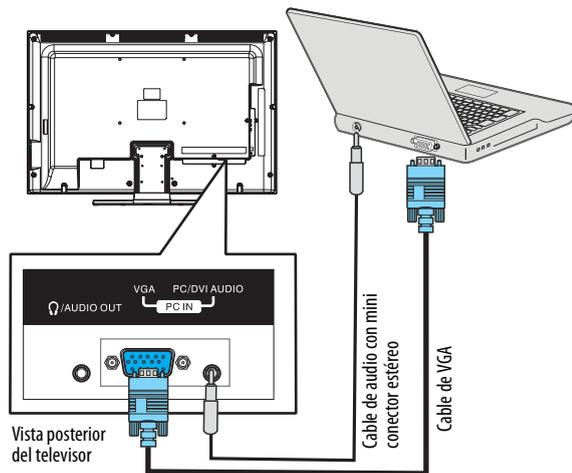

#### NS-46L240A13

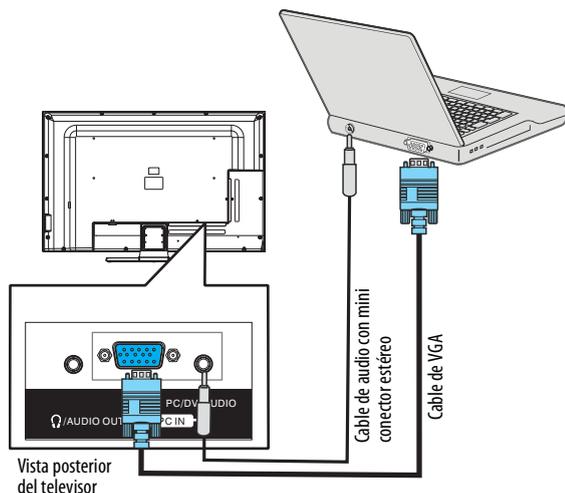


- 3 Conecte un cable de audio con mini conector estéreo (no incluido) a la toma de audio de PC/DVI (**PC/DVI AUDIO**) en la parte posterior de su televisor y a la toma de salida de audio (**AUDIO OUT**) en la computadora.
- 4 Conecte el cable de alimentación de su televisor a un tomacorriente, y luego encienda su televisor y la computadora.
- 5 Presione **INPUT** (Entrada) para abrir la lista de fuentes de entrada (**INPUT SOURCE**).
- 6 Presione **▲** o **▼** para seleccionar **VGA** y presione **ENTER** (Entrar).
- 7 Ajuste las propiedades de pantalla en la computadora, si es necesario.

### Usando una conexión de HDMI


#### Para conectar una computadora usando la entrada HDMI:

- 1 Asegúrese de que el cable de alimentación de su televisor esté desconectado y que la computadora esté apagada.
- 2 Conecte un cable de HDMI (no incluido) a una de las tomas de **HDMI** en la parte lateral de su televisor y a la toma de salida de HDMI (**HDMI OUT**) en la computadora.

#### NS-32L120A13/NS-32L240A13

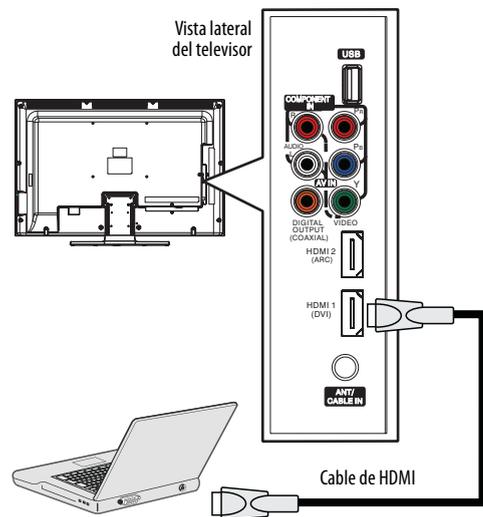

#### NS-46L240A13

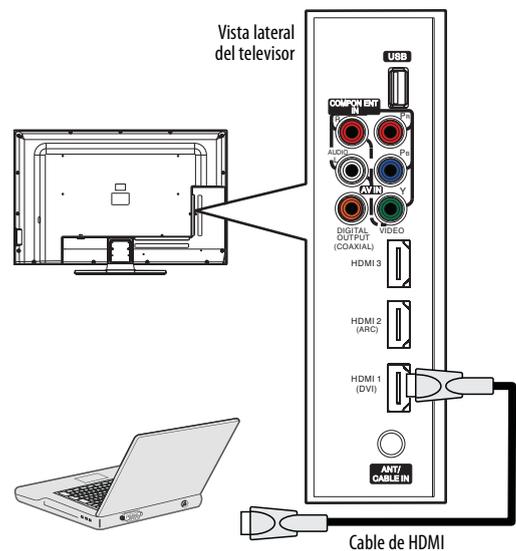

- 3 Conecte el cable de alimentación de su televisor a un tomacorriente, y luego encienda su televisor y la computadora.
- 4 Presione **INPUT** (Entrada) para abrir la lista de fuentes de entrada (**INPUT SOURCE**).
- 5 Presione **▲** o **▼** para resaltar **HDMI 1**, **HDMI 2** o **HDMI 3** (solo el modelo NS-46L240A13) y presione **ENTER** (Entrar).

#### Nota

También se puede presionar repetidamente **HDMI** para seleccionar la computadora.


- 6 Ajuste las propiedades de pantalla en la computadora, si es necesario.

## Conexión de una unidad flash USB


### Para conectar una unidad flash USB:

- 1 Conecte una unidad flash USB al puerto **USB** en la parte lateral de su televisor.

#### NS-32L120A13/NS-32L240A13

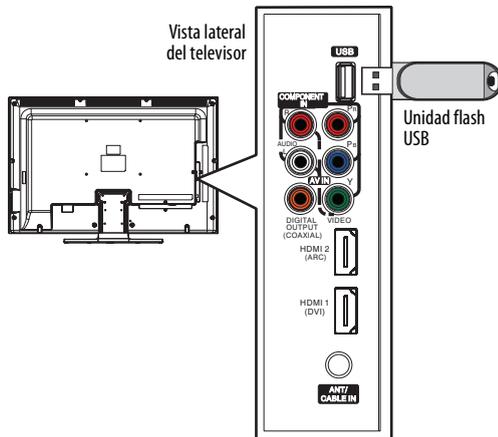

#### NS-46L240A13

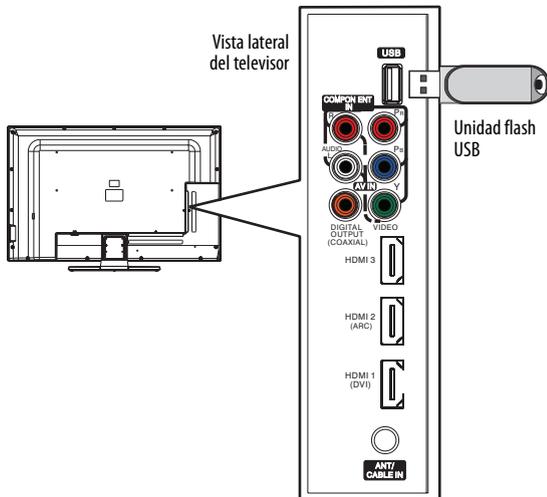

#### Cuidado

No remueva la unidad flash USB ni apague el televisor mientras se usa la unidad flash USB. Podría perder información o dañar la unidad flash USB.

- 2 Encienda su televisor.
- 3 Presione **INPUT** (Entrada) para abrir la lista de fuentes de entrada (*INPUT SOURCE*).
- 4 Presione **▲** o **▼** para resaltar **USB** y presione **ENTER** (Entrar).

#### Nota

El visualizador de fotos JPEG sólo soporta el formato de imágenes JPEG (con la extensión de archivo ".jpg") y no todos los archivos JPEG son compatibles con su televisor.

Para obtener más información, refiérase a la sección "[Usando una unidad flash USB](#)" en la página 58.

## Conexión de los auriculares

Los altavoces del televisor están silenciados cuando los auriculares están conectados.

#### Advertencia


Un ruido fuerte puede dañar su oído. Cuando use auriculares, utilice el ajuste de volumen más bajo que todavía le permita escuchar el sonido.

### Para conectar los auriculares:


- Conecte los auriculares a la toma **Ω/AUDIO OUT** (Salida de audio) en la parte posterior de su televisor.

Quando conecta los auriculares se abre una pantalla que le permite seleccionarlos. Para obtener más información, refiérase a la sección "[Selección del equipo conectado a la toma de salida de audio \(AUDIO OUT\)](#)" en la página 36.

#### NS-32L120A13/NS-32L240A13

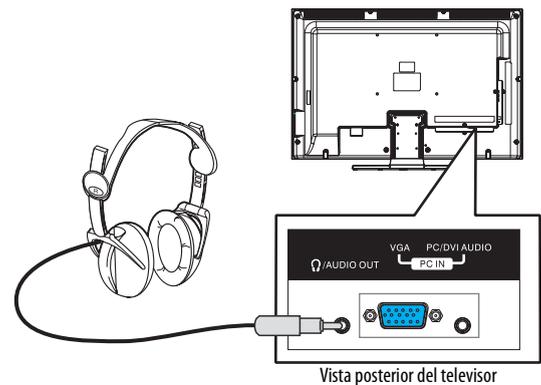

#### NS-46L240A13

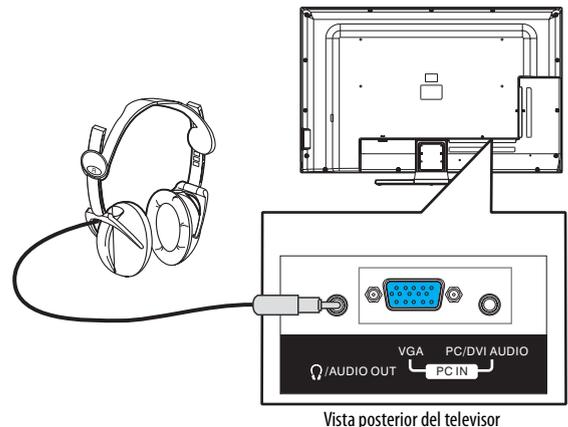

#### Nota

Puede conectar un amplificador, un sistema de cine en casa o una barra de sonido a la toma **Ω/AUDIO OUT** (Salida de audio). Si desea conectar un amplificador, un sistema de cine en casa o una barra de sonido, necesitará desconectar los auriculares.


## Conexión a un sistema de cine en casa básico

### Usando audio digital


**Para conectar un sistema de cine en casa básico usando audio digital:**

- 1 Asegúrese de que el cable de alimentación de su televisor está desenchufado y que el sistema de cine en casa está apagado.
- 2 Conecte un cable coaxial de audio digital (no incluido) a la toma de salida digital coaxial (**DIGITAL OUTPUT (COAXIAL)**) en la parte lateral de su televisor y a la toma de entrada coaxial de audio (**AUDIO IN**) en el sistema de cine en casa digital.

#### NS-32L120A13/NS-32L240A13

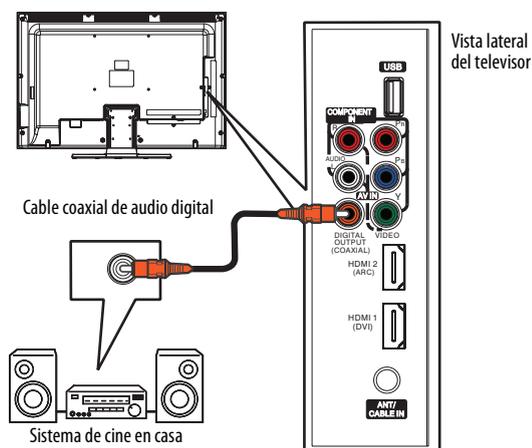

#### NS-46L240A13

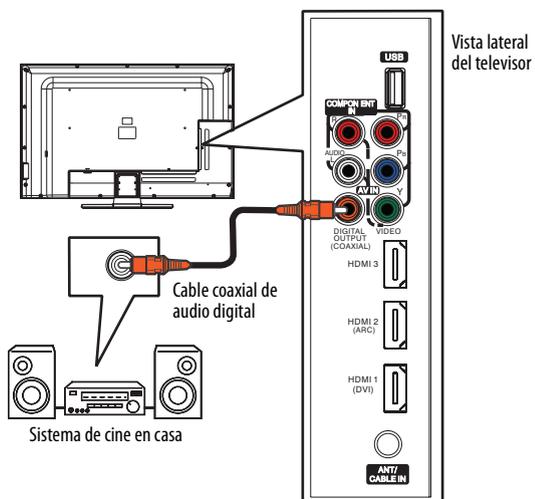


### Usando audio analógico

**Para conectar un sistema de cine en casa usando audio analógico:**


- 1 Asegúrese de que el cable de alimentación de su televisor está desenchufado y que el sistema de cine en casa está apagado.
- 2 Conecte un cable de audio de 3.5 mm (no suministrado) a la toma  $\Omega$ /AUDIO OUT (Salida de audio) en la parte posterior de su televisor y a las tomas de entrada de audio (**AUDIO IN**) en el sistema de cine en casa analógico.

Cuando conecte un sistema de cine en casa a la toma  $\Omega$ /AUDIO OUT (Salida de audio) se abre una pantalla que le permite seleccionar el sistema de cine en casa y especificar con cual control remoto desea controlar el volumen. Para obtener más información, refiérase a la sección "[Selección del equipo conectado a la toma de salida de audio \(AUDIO OUT\)](#)" en la página 36.

#### NS-32L120A13/NS-32L240A13

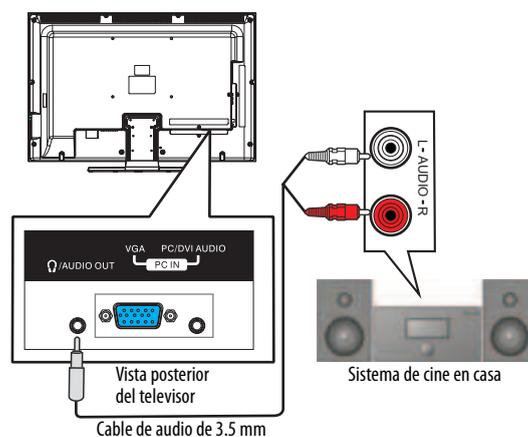


#### NS-46L240A13

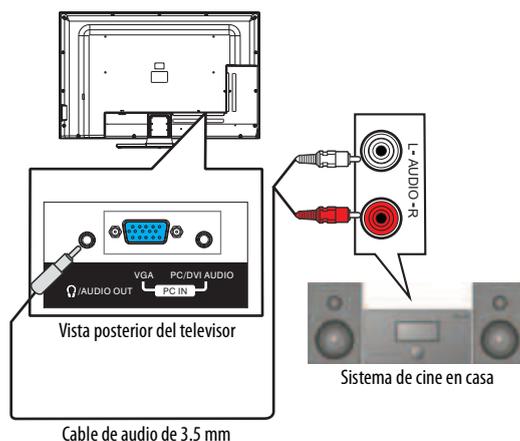

#### Nota

Puede conectar los auriculares, un amplificador, un sistema de cine en casa o una barra de sonido a la toma  $\Omega$ /AUDIO OUT (Salida de audio). Si desea usar los auriculares necesitará desconectar el amplificador, el sistema de cine en casa o la barra de sonido.

## Conexión de un sistema de cine en casa con múltiples dispositivos

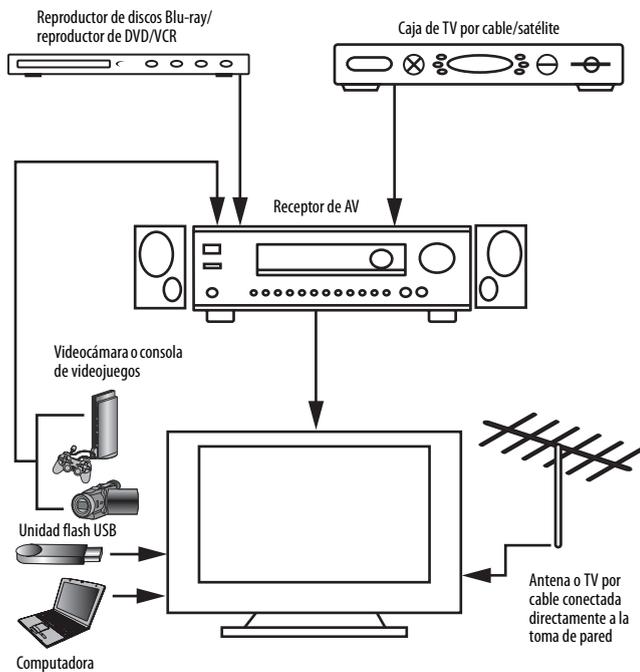

Las conexiones que se realicen dependerán de las tomas de video o audio disponible en sus equipos. Refiérase a los documentos que vinieron con sus equipos para obtener información sobre su conexión.


Sólo recuerde usar los mejores tipos de conexión disponibles para obtener la mejor imagen y el mejor sonido. Para obtener más información sobre los tipos de conexiones, refiérase a "[¿Qué conexión debo usar?](#)" en la página 11.

## Usando el control remoto


### Instalación de las pilas del control remoto

**Para instalar las pilas del control remoto:**

- 1 Mientras se presiona el seguro de liberación en la parte posterior del control remoto, levante la cubierta del compartimiento de las pilas.

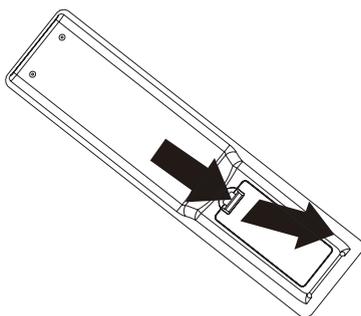

- 2 Inserte dos pilas AAA en el compartimiento de pilas. Verifique que los símbolos + y - en las pilas coincidan con los símbolos + y - en el compartimiento de las pilas.

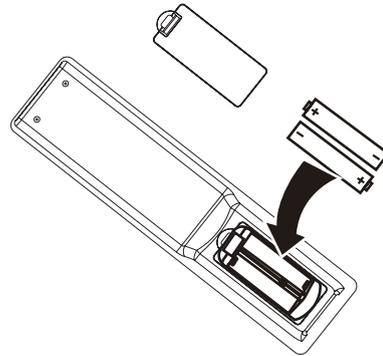

- 3 Vuelva a colocar la cubierta del compartimiento de la pila.

#### Precauciones

- No se deben exponer las pilas al calor excesivo tal como el de la luz solar, calefactores o fuego.
- Los químicos de las pilas pueden causar sarpullido. Si las pilas se derraman, limpie el compartimiento de las pilas con un paño. Si los químicos tocan su piel, lávese inmediatamente.
- Asegúrese de que las pilas están instaladas correctamente. No las queme o las incinere.


#### Notas

- No combine pilas de diferentes tipos.
- No combine pilas gastadas y nuevas.
- Retire las pilas cuando se les acabe la carga.
- Saque las pilas si el control remoto no se va a usar por un período largo de tiempo.

### Orientación del control remoto

**Para apuntar el control remoto:**

- Apunte el control remoto hacia el sensor de control remoto al frente de su televisor.

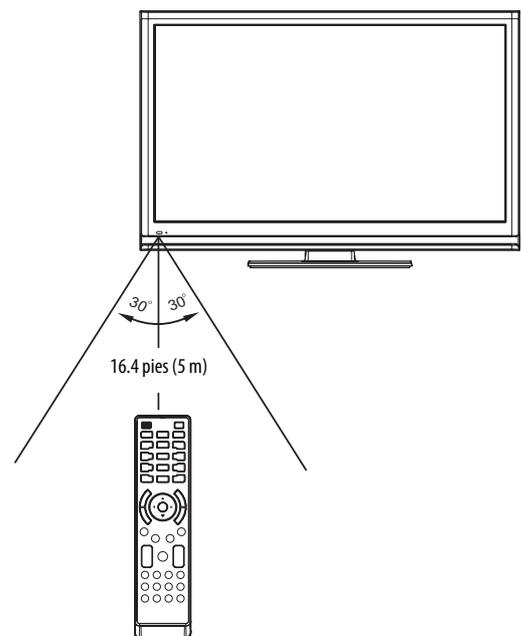

# Encendido de su televisor por primera vez


La primera vez que encienda su televisor, se abrirá el asistente de configuración (Setup Wizard). El asistente de configuración le guía a través de los ajustes básicos incluyendo el idioma del menú, el ajuste de la hora, el modo de imagen, la fuente de la señal de TV y la lista de canales.

## Para preparar su televisor:

- 1 Asegúrese de lo siguiente:
  - Se instalaron las pilas en el control remoto (refiérase a la página 27 para obtener más detalles).
  - Se conectó una antena, TV por cable o TV vía satélite (refiérase a las páginas 12 a 17 para más detalles).
  - Se conectó el cable de alimentación (refiérase a la página 12 para más detalles).
- 2 Presione  (encendido) para encender su televisor. Se abre la pantalla de elección del idioma del menú (*Choose your menu Language*).



- 3 Presione  o  para resaltar el idioma que guste y presione **ENTER** (Entrar). Se abre la pantalla para ajustar la hora (*Choose your Time Setting*).

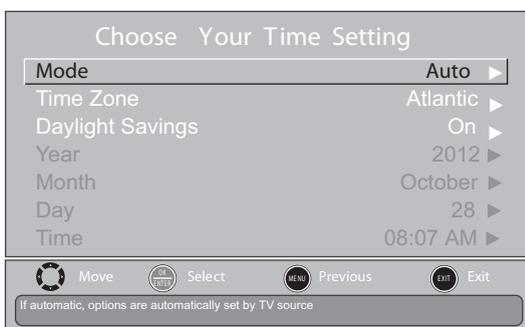

- 4 Presione  o  para resaltar **Mode** (Modo) y presione  o  para seleccionar **Manual** (para ajustar manualmente la fecha y hora) o **Auto** (la fecha y hora se ajustan automáticamente con una fuente de señal de TV, basada en la zona horaria seleccionada).

### Nota

Si selecciona **Auto**, se mostrará la hora incorrecta hasta que su televisor obtiene la hora correcta de una fuente de señal de TV.


- 5 Presione  o  para resaltar **Time Zone** (Zona horaria) y presione  o  para seleccionar su zona horaria. Se puede seleccionar **Eastern** (Del este), **Central**, **Mountain** (De las rocosas), **Pacific** (Pacífico), **Alaska**, **Hawaii** (Hawaii), **Newfoundland** (Terranova) o **Atlantic** (Atlántico).
- 6 Presione  o  para resaltar **Daylight Savings** (Hora de verano) y presione  o  para seleccionar **On** [Activado] (si su área de recepción observa la hora de verano) u **Off** [Desactivado] (si su área de recepción no observa la hora de verano).
- 7 Si se seleccionó **Manual** como modo (**Mode**), configure la fecha presionando  o  para resaltar el año **Year**, el mes (**Month**) o el día (**Day**) y presione  o  para ajustar los valores.
- 8 Si selecciona **Manual** como modo (**Mode**), ajuste la hora presionando  o  para resaltar la hora (**Time**) y presione  o  para seleccionar el campo de la hora, los minutos o AM/PM. Presione  o  para cambiar el ajuste.
- 9 Presione **ENTER** (Entrar). Se abre la pantalla para elegir su modo de imagen (*Choose your Picture Mode*).



- 10 Presione  o  para resaltar **Home Mode** (Modo de Casa) o **Retail Mode** (Modo comercial) y presione **ENTER** (Entrar).

Si selecciona la opción de modo comercial (**Retail Mode**), aparecerá un mensaje. Seleccione sí (**Yes**) para continuar utilizando el modo comercial (**Retail Mode**) o seleccione **No** para cambiar su selección.

Se abre la pantalla de elección de la fuente de TV (*Choose Your TV Source*).

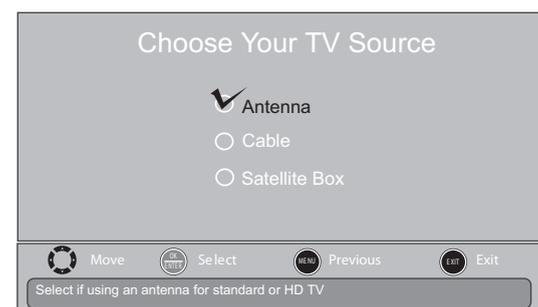

- 11 Presione **▲** o **▼** para resaltar **Antenna** (Antena), **Cable**, o **Satellite Box** (Decodificador de cable o receptor de satélite) y presione **ENTER** (Entrar).

**A** Si selecciona **Antenna** (Antena), su televisor busca automáticamente los canales disponibles. La búsqueda puede durar varios minutos.




Durante la búsqueda de canales, su televisor busca los canales digitales primero. Cuando la búsqueda de canales se termina, un mensaje le pide si quiere buscar por los canales analógicos. Seleccione **Sí (Yes)** para continuar buscando canales analógicos, o seleccione **No** para detener la búsqueda de canales.

**Nota**


Se puede presionar **EXIT** (Salir) para detener la búsqueda de canales automática, pero necesitará reiniciar la búsqueda para crear una lista de canales.

**B** Si selecciona **Cable**, un mensaje le pide si tiene un decodificador de cable:

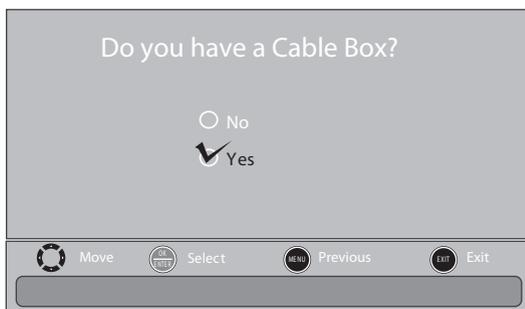

- Seleccione **No** y presione **ENTER** (Entrar) si el decodificador de cable no está conectado. Su televisor buscará por los canales disponibles. La búsqueda puede durar varios minutos.

- Seleccione **No** (Si) y presione **ENTER** (Entrar) si el decodificador de cable está conectado. Un mensaje le pide cómo está conectado el decodificador de cable a su televisor.

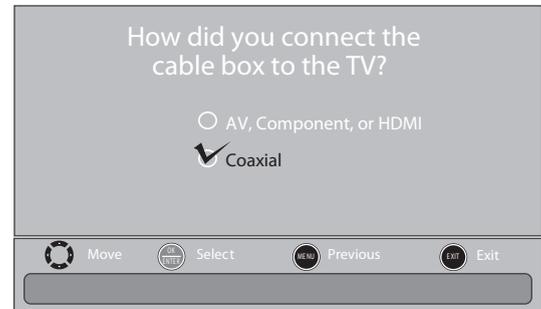


- Seleccione **AV, Component** o **HDMI** y presione **ENTER** (Entrar) si conecto un decodificador de cable a su televisor usando uno de estos cables. Lea el mensaje y presione **ENTER** (Entrar) para cerrar el asistente.
- Seleccione **Coaxial** y presione **ENTER** (Entrar) si el decodificador está conectado a su televisor usando un cable coaxial. Lea el mensaje y presione **ENTER** (Entrar) para comenzar la búsqueda de canales (sólo los canales de VHF).

**Nota**

Se puede presionar **EXIT** (Salir) para detener la búsqueda de canales automática, pero necesitará reiniciar la búsqueda para crear una lista de canales.

**C** Si selecciona **Satellite Box** (Receptor de satélite), un mensaje le pide cómo está conectado el receptor de satélite a su televisor:

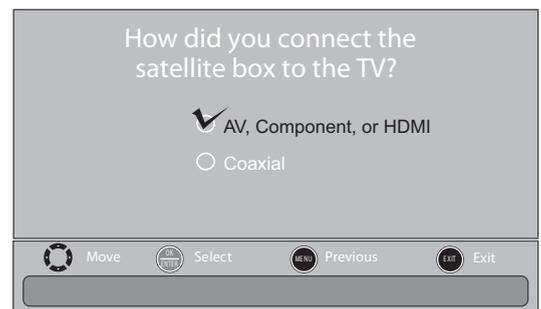

- Seleccione **AV, Component** o **HDMI** y presione **ENTER** (Entrar) si conecto un decodificador de satélite a su televisor usando uno de estos cables. Lea el mensaje y presione **ENTER** (Entrar) para cerrar el asistente.

- Seleccione **Coaxial** y presione **ENTER** (Entrar) si el decodificador de cable está conectado a su televisor usando un cable coaxial. Lea el mensaje y presione **ENTER** (Entrar) para comenzar la búsqueda de canales (sólo los canales de VHF).

#### Nota

Se puede presionar **EXIT** (Salir) para detener la búsqueda de canales automática, pero necesitará reiniciar la búsqueda para crear una lista de canales.

- 12** Para ver televisión, presione **INPUT** (Entrada), presione **▲** o **▼** para resaltar la fuente de entrada de video para su televisor en la lista **INPUT SOURCE** y **ENTER** (Entrar).
- Si su televisor está conectado a una antena, TV por cable (sin decodificador) o a un decodificador de cable o receptor de satélite usando un cable coaxial, seleccione **TV**.
  - Si su televisor está conectado a un decodificador de cable o receptor de satélite usando un cable de HDMI o un cable de HDMI con un adaptador para DVI, seleccione **HDMI1**, **HDMI2** o **HDMI3** (NS-46L240A13).
  - Si su televisor está conectado a un decodificador de cable o receptor de satélite usando un cable de video componentes, seleccione **COMP/AV**.
  - Si su televisor está conectado a un decodificador de cable o receptor de satélite usando un cable de video compuesto, seleccione **COMP/AV**.

## Funcionamiento básico

### Encendido o apagado de su televisor

#### Para encender o apagar su televisor:

- 1 Asegúrese de que el cable de alimentación esté enchufado en un tomacorriente.
- 2 Presione **⏻** (encendido) para encender su televisor.
- 3 Presione nuevamente **⏻** (encendido) para apagar su televisor. Su televisor ingresa al modo de suspensión y el indicador LED de encendido se ilumina color rojo.

#### Advertencia

Cuando su televisor se encuentra en el modo de suspensión, todavía recibe corriente. Para desconectar la corriente completamente, desenchufe el cable de alimentación.

#### Nota

si su televisor no recibe una señal de entrada por varios minutos, éste ingresará automáticamente al modo de suspensión.

### Selección de la fuente de entrada de video

#### Para seleccionar la fuente de entrada de video:

- 1 Encienda su televisor y presione el botón de entrada (**INPUT**). Se abre la lista de fuentes de entrada (**INPUT SOURCE**).



NS-32L120A13/NS-32L240A13



NS-46L240A13

- 2 Presione **▲** o **▼** para seleccionar una fuente de entrada de video y presione **ENTER** (Entrar).

También puede presionar un botón de entrada directo para seleccionar la fuente de entrada de video.


- Presione **TV** para seleccionar **TV** (si su televisor está conectado a una antena, TV por cable (sin decodificador) o TV por cable o satélite usando un cable coaxial).
- Presione **VIDEO** para seleccionar entrada de componente o A/V.
- Presione **HDMI** una o más veces para alternar entre las entradas de HDMI.

### Introducción a los menús de pantalla


#### Notas

- dependiendo de la fuente de señal seleccionada, se podrían mostrar diferentes opciones en su pantalla. Los siguientes menús se muestran en el modo de TV (con excepción del menú de fotos [*Photos*]).
- Los elementos del menú que no se pueden seleccionar se muestran color gris.
- Los menús en este manual se muestran en el modo de TV, a menos que se indique lo contrario.
- Las pantallas mostradas en este manual tienen el propósito de explicación y podrían variar de las pantallas actuales en su televisor.

### Menú de imagen (Modo de TV)

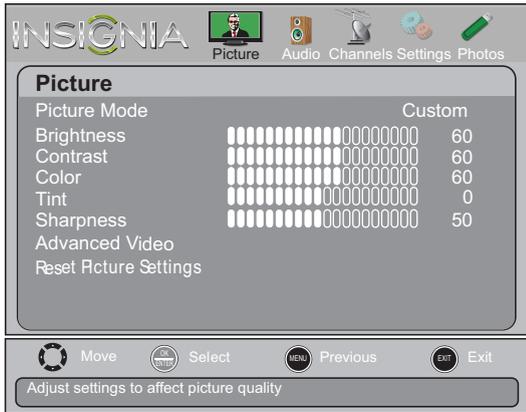

### Menú de configuración (modo de TV)

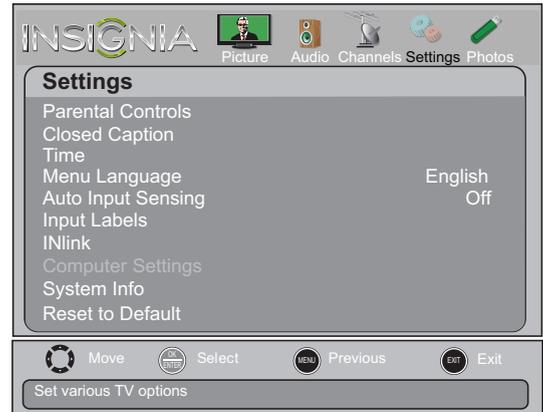

### Menú de audio (modo de TV)



### Menú de fotos (Modo de USB)



### Menú de canales (Modo de TV)



### Navegación de los menús

- Presione **MENU** (Menú) para abrir el menú de pantalla.
- Presione el botón direccional derecho o izquierdo para mover el cursor en la pantalla o para ajustar un elemento seleccionado.
- Presione la flecha de arriba o abajo para seleccionar las opciones del menú.
- Presione **ENTER** (Entrar) para confirmar una selección o ingresar a un submenú.
- Presione **MENU** (Menú) para regresar al menú anterior.
- Presione el botón de salir (**EXIT**) para cerrar el menú.

## Selección de un canal

### Para seleccionar un canal:

- Presione **CH**  $\wedge$  o **CH**  $\vee$  para ir al canal siguiente o al anterior en la lista de canales memorizados.
- Presione los botones numéricos para ingresar el número de canal analógico o del digital principal que desee y espere a que el canal cambie, o presione **ENTER** (Entrar) para cambiar el canal inmediatamente.
- Para seleccionar un subcanal digital, presione los botones numéricos para seleccionar el canal digital principal, presione  $\bullet$  (el punto) y presione el botón numérico del subcanal. Espere a que el canal cambie o presione **ENTER** (Entrar) para cambiar el canal inmediatamente. Por ejemplo, para sintonizar el canal 5.1, presione **5**,  $\bullet$  (el punto) y luego **1**.

#### Nota

Tiene tres segundos para presionar cada botón.

- Presione  $\circ$  para ir al último canal visto.
- Presione **CH-LIST** para abrir la lista de canales favoritos, presione  $\blacktriangle$  o  $\blacktriangledown$  para resaltar un canal y presione **ENTER** (Entrar). Los canales ocultos se muestran color gris y no se pueden seleccionar. Refiérase a la sección "[Ocultar canales](#)" en la página [39](#).
- Presione **FAVORITE** (Favoritos) para abrir la lista de canales favoritos, presione  $\blacktriangle$  o  $\blacktriangledown$  para resaltar un canal y presione **ENTER** (Entrar).

#### Nota

Si una lista cuenta con más de una página, presione  $\blacktriangle$  o  $\blacktriangledown$  para desplazarse por las páginas.

## Ajuste del volumen

### Para ajustar el volumen:

- Presione **VOL+** o **VOL-** para subir o bajar el volumen.
- Presione  $\text{MUTE}$  para silenciar el sonido. Presione  $\text{MUTE}$  (Silenciar) de nuevo para volver a habilitar el sonido.

## Visualización de la información de canal

### Para ver la información del canal:

- Presione **INFO** para mostrar un titular de información. El titular de información muestra la información del programa actual tal como el número de canal, la fuente de entrada de la señal y la resolución.
  - Información del canal digital: muestra el número del canal, el nombre de la estación, la etiqueta del canal, el nombre del programa transmitido, la clasificación de TV, el tipo de señal, la información de audio, la resolución, el modo de subtítulos optativos, la hora actual, la hora de comienzo y de fin del programa.
  - Información de canal analógico: muestra el número del canal, la etiqueta del canal (si está predeterminada), el tipo de señal, la información de audio y la resolución.


## Viendo la información del sistema

### Para ver la información del sistema:

- 1 Presione el botón de menú (**MENU**). Se abre el menú de pantalla.



- 2 Presione  $\blacktriangleleft$  o  $\blacktriangleright$  para resaltar **Settings** (Configuración) y luego presione  $\blacktriangledown$  o **ENTER** (Entrar). Se abre el menú *Settings*.

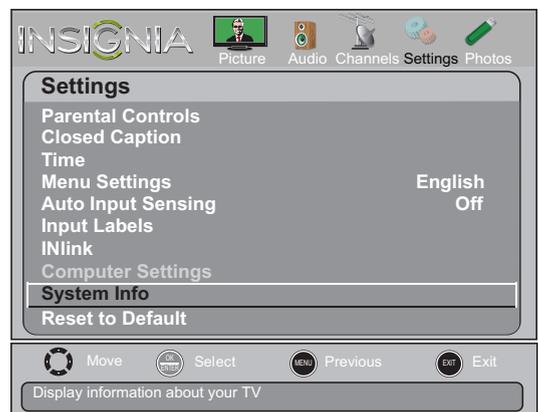


- 3 Presione  $\blacktriangle$  o  $\blacktriangledown$  para resaltar **System Info** (Información del sistema) y presione **ENTER** (Entrar). Se muestra la información sobre la versión del software del televisor.
- 4 Presione **MENU** (Menú) para regresar al menú anterior o presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

# Ajuste de la imagen


## Ajuste de la imagen del televisor

### Para ajustar la imagen del televisor:

- 1 Presione el botón de menú (**MENU**). Se abre el menú de pantalla mostrando el menú de imagen (*Picture*).

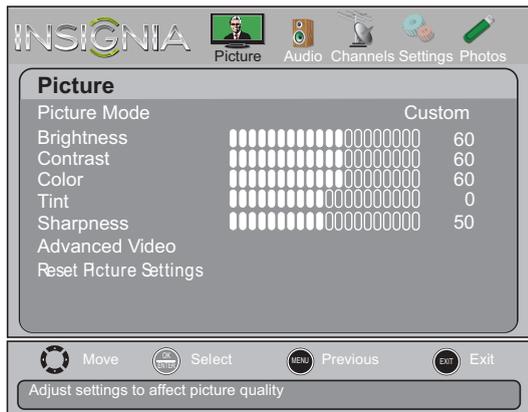

- 2 Presione **▼** o **ENTER** (Entrar) para acceder al menú.

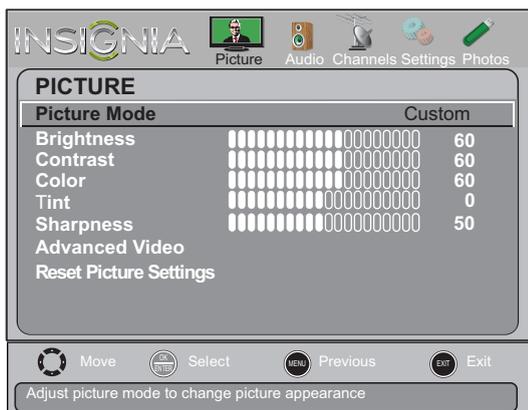


- 3 Presione **▲** o **▼** para resaltar una opción y presione **ENTER** (Entrar) para acceder a la configuración. Se puede seleccionar:
  - **Picture Mode:** selecciona el modo de imagen. Se puede seleccionar:
    - **Vivid** (una imagen brillante y viva). Aumenta considerablemente el contraste, el brillo y la nitidez. Esta opción es buena para videojuegos, animación y para ambientes con luz brillante.
    - **Standard** (una imagen estándar). Aumenta de forma moderada el contraste, el brillo y la nitidez. Esta selección es buena para transmisiones de TV estándar.

- **Theater** [Cine] (una imagen finamente detallada). Ajusta el brillo y el contraste y reduce la nitidez para obtener una imagen más real. Esta selección es buena para ver video de la calidad más alta como el de discos Blu-ray o DVD y HDTV.
- **Energy Savings** [Ahorro de energía] (se reduce el brillo de la retroiluminación). Su televisor cuenta con una retroiluminación que provee luz para mostrar imágenes. Al reducir la cantidad de luz, su televisor utiliza menos energía.
- **Custom:** (imagen personalizada). Le permite cambiar manualmente los ajustes de imagen tal como brillo, contraste y la nitidez.

### Nota

También puede presionar **PICTURE** (Imagen) para seleccionar el modo de imagen.

- **Brightness:** ajusta el brillo de las áreas oscuras de la imagen.
- **Contrast** (Contraste): ajusta el brillo de las áreas claras de la imagen.
- **Color:** ajusta la intensidad del color de la imagen. Un ajuste bajo puede hacer que el color se vea descolorido. Un ajuste alto puede hacer que el color se vea artificial.
- **Tint** (Tono): ajusta el balance del color de la imagen. Use este control para hacer que los tonos de piel se vean más naturales.
- **Sharpness** (Nitidez): ajusta el detalle de color de las imágenes. Si ajusta este control muy alto, las imágenes oscuras podrían aparecer con orillas claras o blancas.
- **Advanced Video:** abre el menú *Picture-Advanced Video* (Imagen - video avanzado) donde se pueden ajustar más opciones de video.

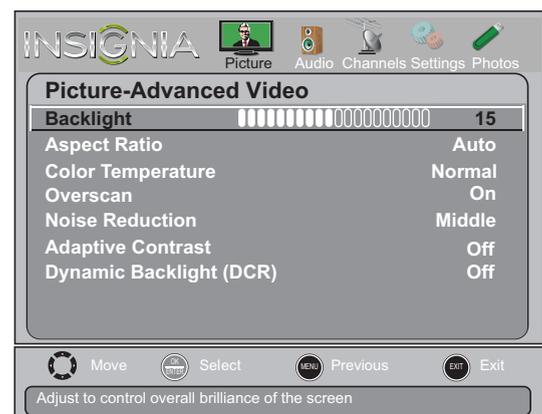

- **Backlight** (Retroiluminación): controla el brillo global de la imagen. Cuando se activa la relación de contraste dinámico (**Dynamic Backlight (DCR)**), no puede cambiar los ajustes de retroiluminación (**Backlight**).

- **Aspect Ratio:** selecciona la relación de aspecto de la imagen.

Opciones de relación de aspecto	Ejemplo
<p><b>Normal:</b> Muestra la relación de aspecto original. Si la relación de aspecto original es de 4:3 la imagen aparece con barras negras verticales al lado izquierdo y derecho de la imagen. Si la fuente de relación de aspecto es de 16:9, entonces esta se mostrará en 16:9.</p>	
<p><b>Zoom:</b> Expande la imagen para llenar la pantalla. La parte inferior y superior de la imagen puede estar cortada.</p>	
<p><b>Ancha:</b> Use esta opción para ver el contenido grabado en la relación de aspecto de 16:9 (Pantalla ancha).</p>	
<p><b>Cine:</b> Estira la imagen a los bordes pero mantiene una imagen clara en el centro.</p>	
<p><b>Auto:</b> Ajusta automáticamente la imagen según el tamaño de la pantalla y del programa de televisión.</p> <p><b>Nota:</b> <b>Auto</b> sólo está disponible cuando el zoom automático (<b>Auto Zoom</b>) en el menú de canales (<b>CHANNELS</b>) está activado (<b>On</b>).</p>	

**Nota**  
También puede presionar **ZOOM** para seleccionar la relación de aspecto.

- **Color Temperature:** selecciona la temperatura de color. Se puede seleccionar **Cool** [Frío] (para mejorar los azules) o **Normal** o **Warm** [Cálido] (para mejorar los rojos).
- **Overscan** (sobrebarrido): ajusta la velocidad de reproducción de la imagen. Se puede seleccionar **On** (Activado) u **Off** (Desactivado).
- **Noise Reduction:** selecciona el modo de reducción de ruido para reducir el ruido de la imagen (nieve). Se puede seleccionar **Low** (Bajo), **Middle** (Medio), **High** (Alto) u **Off** (Desactivado).
- **Adaptive Contrast** (Contraste adaptable): ajusta automáticamente el detalle y el brillo de la imagen. Se puede seleccionar **On** (Activado) u **Off** (Desactivado).


- **Dynamic Backlight (DCR)** (Relación de contraste dinámico): mejora la relación de contraste entre las áreas claras y oscuras de la imagen. Puede seleccionar **Low** (Baja), **High** (Alta), o **Off** (Desactivada). Cuando esta opción se establece a alta o baja (**Low** o **High**), usted no puede cambiar los ajustes de retroiluminación (**Backlight**).

- **Reset Picture Settings:** restablece todos los ajustes de imagen a los valores de origen.
- 4 Presione ◀ o ▶ para resaltar una opción y presione ▲ o ▼ para seleccionar un ajuste.
  - 5 Presione **MENU** (Menú) para regresar al menú anterior o presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.


### Ajuste de la imagen de la computadora

Para ajustar la imagen de la computadora:


- 1 asegúrese de que su televisor se encuentra en el modo de VGA. Para obtener más información, refiérase a la sección "[Selección de la fuente de entrada de video](#)" en la página 30.
- 2 Presione el botón de menú (**MENU**). Se abre el menú de pantalla mostrando el menú de imagen (**Picture**).

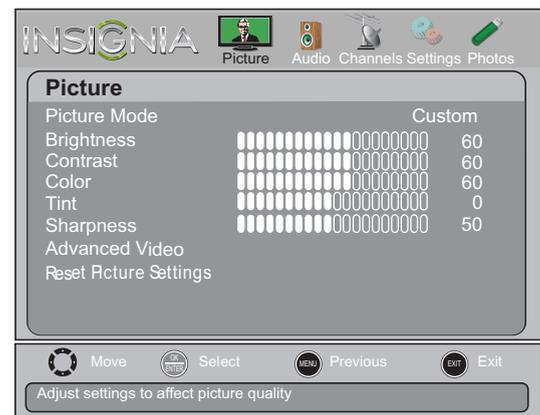

- 3 Presione ◀ o ▶ para resaltar **Settings** (Ajustes) y presione **ENTER** (Entrar). Se abre el menú **Settings**.

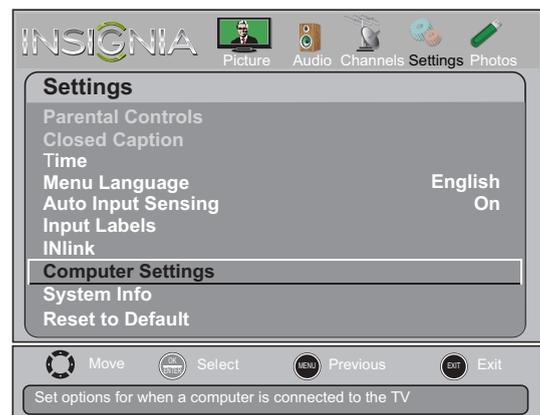

- 4 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Computer Settings** (Configuración de computadora) y presione **ENTER** (Entrar). Se abrirá el menú de ajustes – ajustes de computadora (*Settings - Computer Settings*).

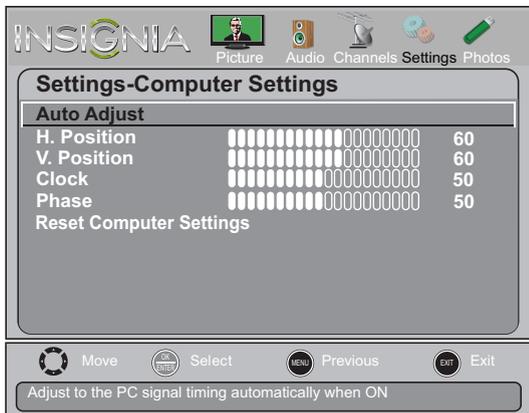


- 5 Presione ▲ o ▼ para resaltar una opción y presione **ENTER** (Entrar) para acceder a la configuración. Se puede seleccionar:
- **Auto Adjust:** ajusta automáticamente los ajustes de imagen tal como posición y fase.
  - **H. Position** (Posición horizontal): mueve la imagen hacia la derecha o izquierda.
  - **V. Position** (Posición vertical): mueve la imagen hacia arriba o abajo.
  - **Clock** (Frecuencia): ajusta la frecuencia de muestreo.
  - **Phase** (Fase): ajusta el foco de imágenes estables.
  - **Reset Computer Settings:** restablece todos los ajustes de la computadora a la configuración de origen.
- 6 Presione ◀ o ▶ para resaltar una opción y presione ▲ o ▼ para seleccionar un ajuste.
- 7 Presione **MENU** (Menú) para regresar al menú anterior o presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

## Ajuste del sonido

### Ajuste de la configuración del sonido

Para ajustar la configuración del sonido:

- 1 Presione el botón de menú (**MENU**). Se abre el menú de pantalla.

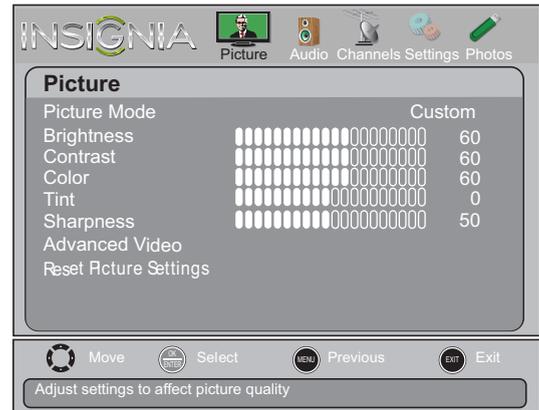

- 2 Presione ◀ o ▶ para resaltar **Audio** y luego presione ▼ o **ENTER** (Entrar). Se abre el menú de *Audio*.



- 3 Presione ▲ o ▼ para resaltar una opción y presione **ENTER** (Entrar) para acceder a la configuración. Se puede seleccionar:
- **Sound Mode** (Modo de sonido): selecciona el modo de sonido. Se puede seleccionar **Standard** (Estándar), **Theater** (Cine), **Music** (Música), **News** (Noticias) o **Custom** (Personalizado).
  - **Balance:** ajusta el balance entre los canales de audio izquierdo y derecho.

- **Advanced Audio** (Audio avanzado): abre el menú *Audio-Advanced Audio* (Audio: Audio avanzado) donde se pueden ajustar más opciones de audio.



- **Bass**: ajusta los sonidos bajos.
- **Treble**: ajusta los sonidos agudos.
- **TV Speakers** (Altavoces del televisor): seleccione donde se reproducirá el audio del televisor. Puede seleccionar **On** [Activado] (ajuste predefinido) para reproducir el audio a través de los altavoces del televisor o seleccione **Off** (Desactivado) para reproducir el audio a través de los altavoces de un sistema de audio externo.
- **Digital Audio/SPDIF** (Audio Digital/SPDIF): envía audio digital a un sistema de audio externo. Se puede seleccionar **PCM** (para producir audio en estéreo de 2 canales) o **RAW** [Puro] (para pasar el sonido de audio digital original).
- **MTS/SAP** (sólo para canales analógicos): selecciona el modo de audio. Se puede seleccionar:
  - **MONO** (Monofónico): seleccione esta opción si hay ruido o estática en transmisiones estéreo débiles.
  - **STEREO**: seleccione esta opción para programas transmitidos en estéreo.
  - **SAP**: seleccione esta opción para escuchar un programa de audio secundario, si está disponible.
- **Audio Language** (sólo para canales digitales): selecciona un idioma de audio alternativo, si está disponible.

**Nota**

También se puede presionar **MTS/SAP** una o más veces para seleccionar el modo de audio.

- **Headphone/Audio Out** (Auriculares/Salida de audio): puede usar la toma **Ω/AUDIO OUT** en la parte posterior de su televisor para conectar los auriculares, un amplificador, un sistema de cine en casa o una barra de sonido. Si conecta los auriculares, seleccione **Headphone**. Si conecta un amplificador, un sistema de cine en casa o una barra de sonido, seleccione **Audio Out** (Salida de audio).

- **Fixed/Variable** (Fijo/Variable): cuando **Headphone/Audio Out** (Auriculares/Salida de audio) se establece a **Audio Out**, este ajuste selecciona el control remoto que usa para controlar el volumen del equipo conectado a la toma **Ω/AUDIO OUT**. Seleccione **Fixed** para usar el control remoto que vino con el equipo conectado. Seleccione **Variable** para usar el control remoto que vino con su televisor.

- **Reset Audio Settings** (Restablecer configuración de audio): restablece todos los ajustes de audio a los valores de origen.

- 4 Presione **◀** o **▶** para resaltar una opción y presione **▲** o **▼** para seleccionar un ajuste.
- 5 Presione **MENU** (Menú) para regresar al menú anterior o presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

## Selección del equipo conectado a la toma de salida de audio (AUDIO OUT)


**Notas**

- Cuando el equipo está conectado a la toma **Ω/AUDIO OUT**, los altavoces del televisor están silenciados.
- Cuando desconecta el equipo conectado a la toma **Ω/AUDIO OUT**, el sonido se reproduce automáticamente a través de los altavoces del televisor.

Cuando conecte los auriculares, un amplificador, un sistema de cine en casa o una barra de sonido a la toma **Ω/AUDIO OUT** (Salida de audio) en la parte posterior de su televisor, una pantalla se abre permitiéndole seleccionar el equipo conectado. Si el equipo conectado es un amplificador, un sistema de cine en casa o una barra de sonido puede seleccionar el control remoto que desea usar para controlar el volumen del equipo.

### Para seleccionar el equipo conectado a la toma de salida de audio (AUDIO OUT):

- 1 Conecte los auriculares o un equipo de audio (amplificador, sistema de cine en casa o barra de sonido) a la toma **Ω/AUDIO OUT** en la parte posterior de su televisor. Se abrirá la siguiente pantalla.

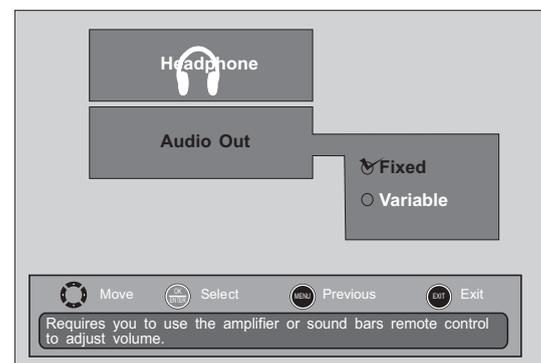

- Si conectó los auriculares presione **▲** o **▼** para seleccionar los auriculares (**Headphone**) y presione **ENTER** (Entrar).

O

Si conecto un amplificador, un sistema de cine en casa o una barra de sonido, presione **▲** o **▼** para seleccionar **Audio Out** (Salida de audio) y presione **ENTER**. Presione **▲** o **▼** para seleccionar **Fixed** (Fijo) o **Variable** (Variable) y presione **ENTER** (Entrar).

- **Fixed** le permite usar el control remoto que vino con el amplificador, sistema de cine en casa o la barra de sonido para controlar el volumen del equipo.
- **Variable** le permite usar el control remoto que vino con su televisor para controlar el volumen del equipo.

**Notas**


La pantalla de la salida de audio desaparecerá después de unos segundos. Si no hizo una selección, puede seleccionar la configuración del equipo conectado **Headphone/Audio Out** (Auriculares/Salida de audio) y del control remoto **Fixed/Variable** (Fijo/Variable) en el menú **Audio-Advanced Audio** (Audio - Audio avanzado).

**Reproducción de sólo audio de TV**

Se puede apagar la imagen en su televisor y escuchar sólo el programa de audio.

**Para reproducir sólo audio de TV:**

- Presione el botón de menú (**MENU**). Se abre el menú de pantalla.

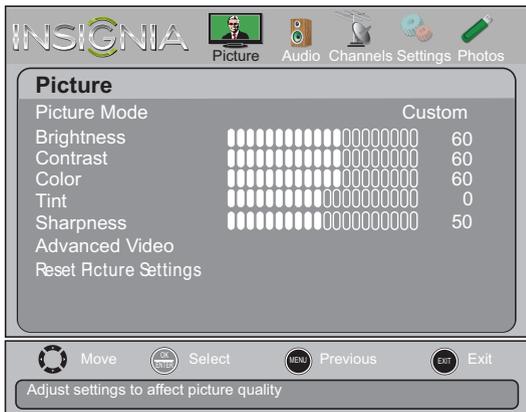

- Presione **◀** o **▶** para resaltar **Channels** (Canales) y presione **▼** o **ENTER** (Entrar). Se abre el menú de canales (**Channels**).



- Presione **▲** o **▼** para resaltar **Audio Only** (Sólo audio) y presione **ENTER** (Entrar).
- Presione **▲** o **▼** para seleccionar **On** (Activado).
- Presione **MENU** (Menú) para regresar al menú anterior o presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

**Notas**

- **Audio Only** (Sólo audio) funciona únicamente cuando la fuente de entrada es TV y su televisor está recibiendo una señal de TV.
- Para salir del modo de sólo audio (Audio Only), presione cualquier botón. Cuando salga del modo de sólo audio (**Audio Only**), la opción de sólo audio se desactiva (**Off**) automáticamente.

# Cambio de los ajustes de canales


## Búsqueda automática de canales

Cuando realice una búsqueda de canales, su televisor buscará los canales con señal y almacenará la información de canal en la lista de canales. Cuando presione **CH**  $\wedge$  o **CH**  $\vee$ , su televisor sintoniza el canal anterior o el siguiente en la lista de canales.


Si la fuente de señal de TV cambia, por ejemplo si cambia de una antena de exteriores a TV por cable (sin decodificador), necesitará buscar los canales.

### Para buscar automáticamente los canales:


- 1 Presione el botón de menú (**MENU**). Se abre el menú de pantalla.

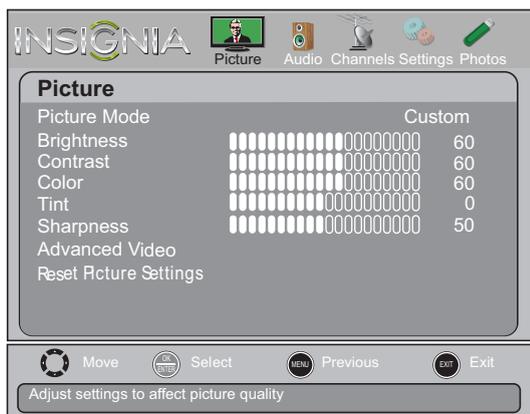

- 2 Presione  $\blacktriangleleft$  o  $\blacktriangleright$  para resaltar **Channels** (Canales) y presione  $\blacktriangledown$  o **ENTER** (Entrar). Se abre el menú de canales (*Channels*).

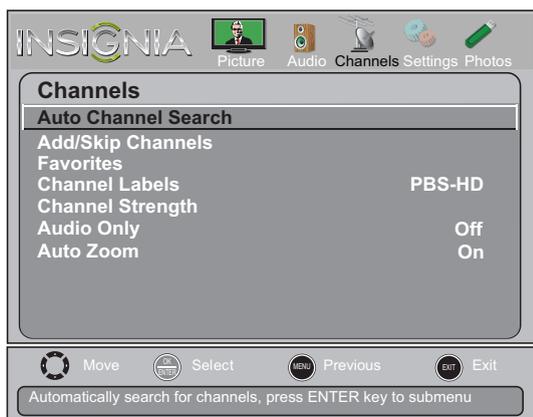

- 3 Presione  $\blacktriangle$  o  $\blacktriangledown$  para resaltar **Auto Channel Search** (Búsqueda automática de canales) y presione **ENTER** (Entrar). Se abre la pantalla *Channels-Auto Channel Search* (Canales-Búsqueda de canales automática).

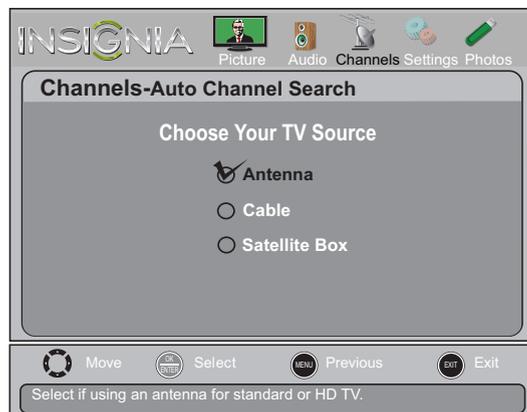

- 4 Presione  $\blacktriangle$  o  $\blacktriangledown$  para resaltar **Antenna** (Antena), **Cable**, o **Satellite Box** (Decodificador de cable o receptor de satélite) y presione **ENTER** (Entrar).

**A** Si selecciona **Antenna** (Antena), su televisor busca automáticamente los canales disponibles. La búsqueda puede durar varios minutos.

**B** Si selecciona **Cable**, un mensaje le pide si tiene un decodificador de cable:

- Seleccione **No** y presione **ENTER** (Entrar) si el decodificador de cable no está conectado. Su televisor buscará por los canales disponibles. La búsqueda puede durar varios minutos.
- Seleccione **No** (Si) y presione **ENTER** (Entrar) si el decodificador de cable está conectado. Un mensaje le pide cómo está conectado el decodificador de cable a su televisor:
  - Seleccione **AV**, **Component** o **HDMI** y presione **ENTER** (Entrar) si conecto un decodificador de cable a su televisor usando uno de estos cables. Lea el mensaje y presione **ENTER** (Entrar) para cerrar el asistente.
  - Seleccione **Coaxial** y presione **ENTER** (Entrar) si el decodificador está conectado a su televisor usando un cable coaxial. Lea el mensaje y presione **ENTER** (Entrar) para comenzar la búsqueda de canales (sólo los canales de VHF).

- C** Si selecciona **Satellite Box** (Receptor de satélite), un mensaje le pide cómo está conectado el receptor de satélite a su televisor:
- Seleccione **AV, Component** o **HDMI** y presione **ENTER** (Entrar) si conecto un decodificador de satélite a su televisor usando uno de estos cables. Lea el mensaje y presione **ENTER** (Entrar) para cerrar el asistente.
  - Seleccione **Coaxial** y presione **ENTER** (Entrar) si el decodificador de cable está conectado a su televisor usando un cable coaxial. Lea el mensaje y presione **ENTER** (Entrar) para comenzar la búsqueda de canales (sólo los canales de VHF).

- 3** Presione **▲** o **▼** para resaltar **Add/Skip Channels** (Agregar/Omitir canales) y presione **ENTER** (Entrar). Se abre la pantalla Canales - Agregar/omitir canales (*Channels - Add/Skip Channels*).




## Ocultar canales


Se pueden ocultar los canales en la lista de canales. Cuando se presiona **CH▲** o **CH▼**, su televisor se saltará los canales ocultos. Todavía puede sintonizar un canal oculto al presionar los botones numéricos del canal.

### Para ocultar canales:

- 1** Presione el botón de menú (**MENU**). Se abre el menú de pantalla.

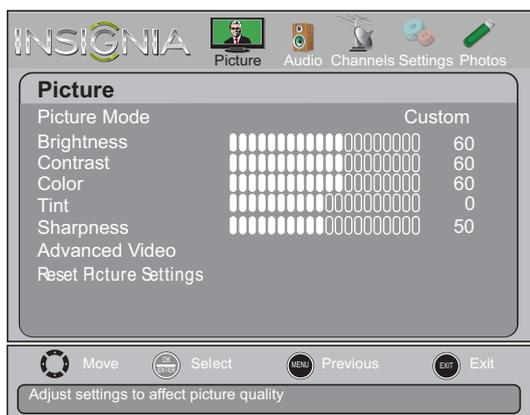

- 2** Presione **◀** o **▶** para resaltar **Channels** (Canales) y presione **▼** o **ENTER** (Entrar). Se abre el menú de canales (*Channels*).

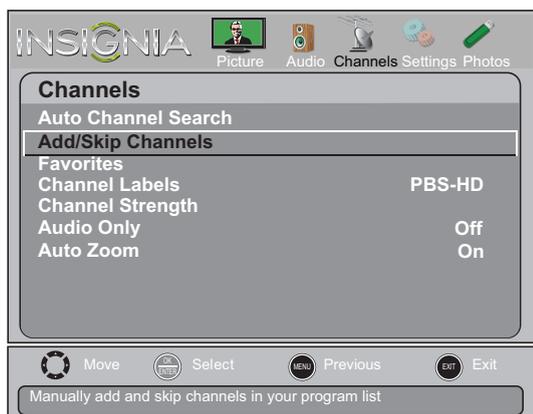

- 4** Presione **▲** o **▼** ◀ ▶ para resaltar el canal que desea ocultar y presione **ENTER** (Entrar). La marca de verificación desaparece.

### Notas

- Un canal con una marca de verificación no se encuentra oculto. Un canal sin una marca de verificación se encuentra oculto.
- Si la lista cuenta con más de una página, presione **▲** o **▼** para desplazarse por las páginas.


- 5** Presione **MENU** (Menú) para regresar al menú anterior o presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

## Configuración de una lista de canales favoritos


Se puede crear una lista de canales favoritos para que pueda navegar rápidamente por sus canales favoritos al presionar el botón de favoritos (**FAVORITE**) y luego seleccionar un canal de la lista de canales favoritos.

### Para configurar una lista de canales favoritos:


- 1** Presione el botón de menú (**MENU**). Se abre el menú de pantalla.

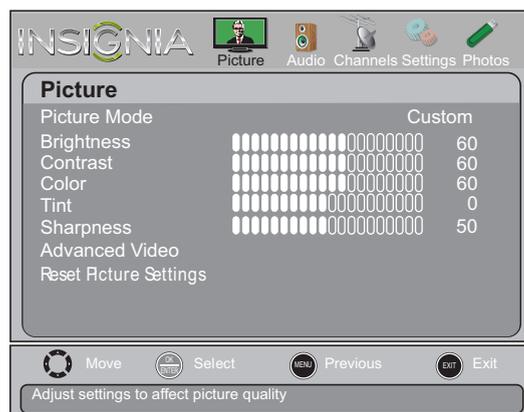

- Presione ◀ o ▶ para resaltar **Channels** (Canales) y presione ▼ o **ENTER** (Entrar). Se abre el menú de canales (*Channels*).

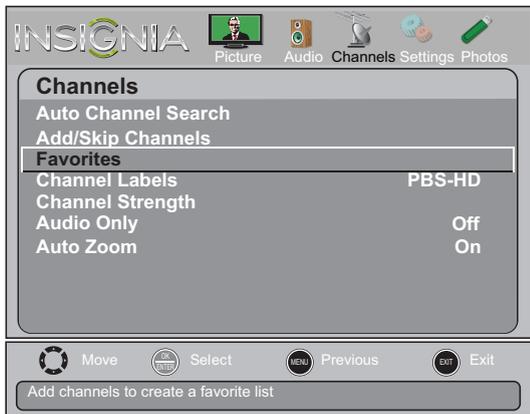

- Presione ▲ o ▼ para resaltar **Favorites** (Favoritos) y presione **ENTER** (Entrar). Se abre la pantalla de canales favoritos (*CHANNELS-Favorites*).

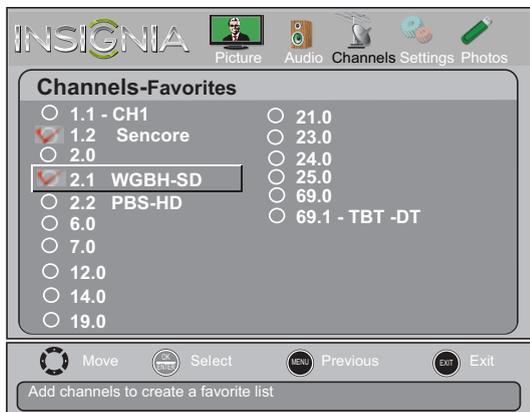

- Presione ▲ ▼ ◀ o ▶ para resaltar el canal que desea agregar a la lista de favoritos y presione **ENTER** (Entrar). Aparece una marca de verificación al lado del canal.

**Notas**

- Para eliminar un canal de la lista de favoritos, resalte el canal y presione el botón de entrar (**ENTER**). La marca de verificación desaparece y el canal es eliminado de la lista.
- Si la lista cuenta con más de una página, presione ▲ o ▼ para desplazarse por las páginas.

- Presione **MENU** (Menú) para regresar al menú anterior o presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

**Visualización de un canal favorito**

**Para ver un canal favorito:**

- Presione **FAVORITE** (Favoritos). Se muestra la lista de canales favoritos.
- Presione ▲ o ▼ para resaltar un canal y presione **ENTER** (Entrar).




**Agregar o cambiar una etiqueta de canal**


Si un canal todavía no ha sido etiquetado, podría etiquetar el canal para identificarlo más fácilmente. También podría renombrar un canal que ya fue etiquetado.

**Para agregar o cambiar una etiqueta de canal:**

- Presione el botón de menú (**MENU**). Se abre el menú de pantalla.

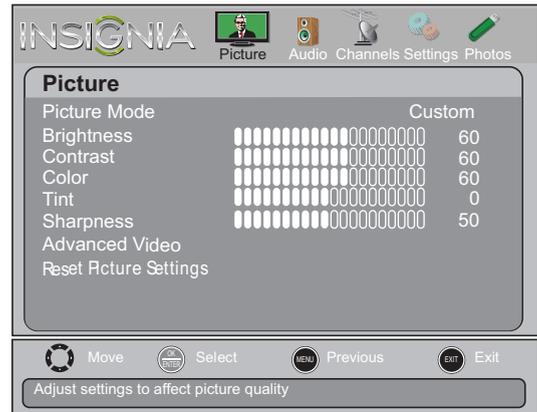

- Presione ◀ o ▶ para resaltar **Channels** (Canales) y presione ▼ o **ENTER** (Entrar). Se abre el menú de canales (*Channels*).

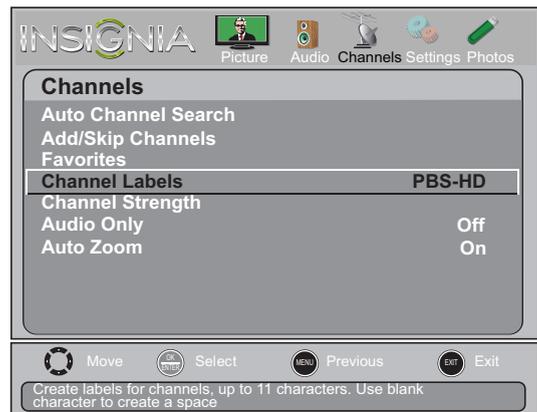


- Presione ▲ o ▼ para resaltar **Channel Labels** (Etiquetas de canal) y presione **ENTER** (Entrar). Se abre la pantalla de Canales - Etiquetas de canales (*Channels-Channel Labels*) con el campo del número de canal resaltado.

- Presione **▲** o **▼** para seleccionar el canal que desea etiquetar y presione **▶** para moverse al campo de la etiqueta de canal.



- Presione **◀** o **▶** para resaltar **Channels** (Canales) y presione **▼** o **ENTER** (Entrar). Se abre el menú de canales (*Channels*).

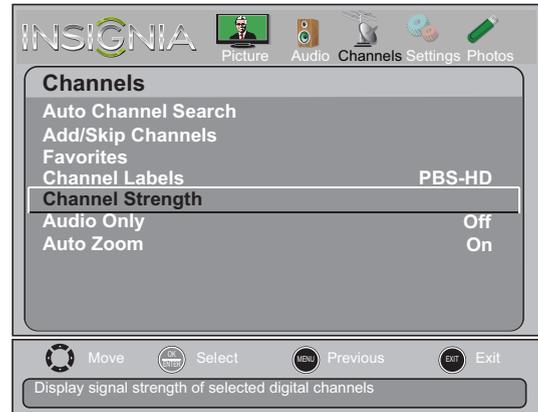

- Presione **▲** o **▼** para seleccionar un carácter y presione **◀** o **▶** para moverse al anterior o al siguiente carácter. Repita este paso para ingresar más caracteres. Se pueden ingresar hasta 11 caracteres.
- Cuando termine de ingresar la etiqueta, presione **MENU** (Menú).
- Presione el botón de salir (**EXIT**) para cerrar el menú.

- Presione **▲** o **▼** para resaltar **Channel Strength** (Intensidad de canal) y presione **ENTER** (Entrar). Se muestra el medidor de la intensidad de canal.




- Presione **MENU** (Menú) para regresar al menú anterior o presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

### Verificación de la intensidad de la señal digital

Se puede revisar la intensidad de su señal digital para determinar si necesita ajustar su antena o la entrada de cable digital. Mientras más alta es la señal, es menos probable que experimente una degradación de imagen.

#### Para verificar la intensidad de la señal digital:

- Presione el botón de menú (**MENU**). Se abre el menú de pantalla.

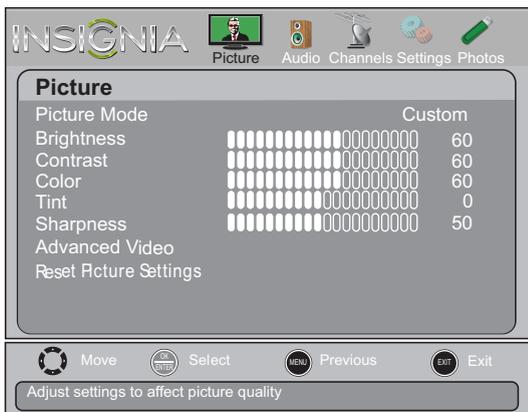


# Ajuste de los controles de los padres

## Configuración o cambio de la contraseña


Los controles de los padres le permiten evitar que sus hijos vean programas de televisión que contienen material inapropiado. Cuando se activan, los controles de los padres leen la clasificación del programa (con algunas excepciones, tal como noticias y deportes) y niegan el acceso a programas que excedan el nivel de clasificaciones seleccionado. Para ver programas que excedan la clasificación seleccionada, deberá ingresar una contraseña.

### Para establecer o cambiar la contraseña:


- 1 Presione el botón de menú (**MENU**). Se abre el menú de pantalla.

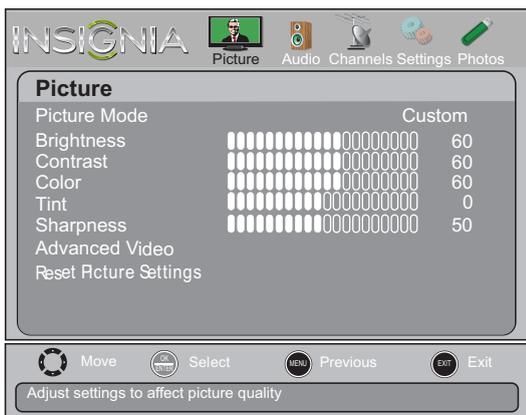

- 2 Presione **◀▶** para resaltar **Settings** (Configuración) y luego presione **▼** o **ENTER** (Entrar). Se abre el menú de configuración (**Settings**) con **Parental Controls** (Controles de los padres) resaltado.

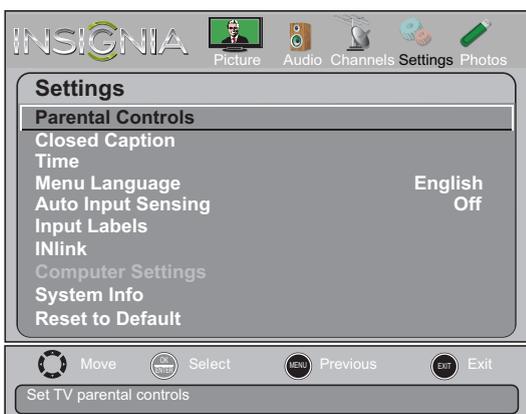


- 3 Presione **ENTER** (Entrar). Se abre la pantalla para ingresar la contraseña (*Enter Password*).

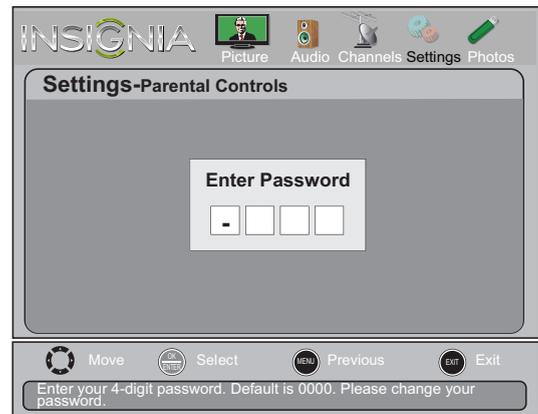

- 4 Presione los botones numéricos para ingresar una contraseña de cuatro dígitos. La contraseña predeterminada es **0000**. Debería cambiar la contraseña a un número que pueda recordar. Se abre el menú de los controles de los padres (*Parental Controls*).



- 5 Presione **▲** o **▼** para resaltar **Change Password** (Cambiar contraseña) y presione **ENTER** (Entrar). Se abre la pantalla Ajustes-Controles de los padres-Cambiar la contraseña (*Settings-Parental Controls-Change Password*).

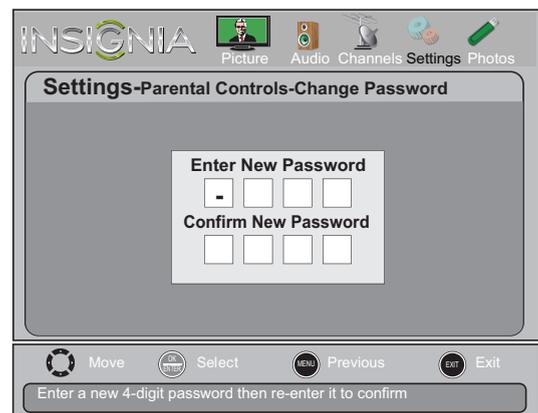

- Presione los botones numéricos para ingresar una contraseña e ingrésela nuevamente. El mensaje "Password successfully changed" (Se ha cambiado su contraseña) aparece.

**Nota**

Si olvida su contraseña, ingrese **9999**.


- Presione **MENU** (Menú) para regresar al menú anterior o presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

### Bloqueo de los botones de control


Cuando el bloqueo de botones está activado (**On**), los botones a un lado de su televisor se bloquearán y sólo podrá operar su televisor usando el control remoto.

**Para bloquear los botones de control:**


- Presione el botón de menú (**MENU**). Se abre el menú de pantalla.

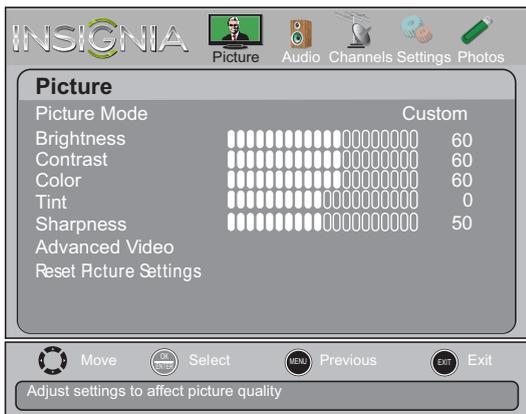

- Presione **◀▶** para resaltar **Settings** (Configuración) y luego presione **▼** o **ENTER** (Entrar). Se abre el menú de configuración (**Settings**) con **Parental Controls** (Controles de los padres) resaltado.

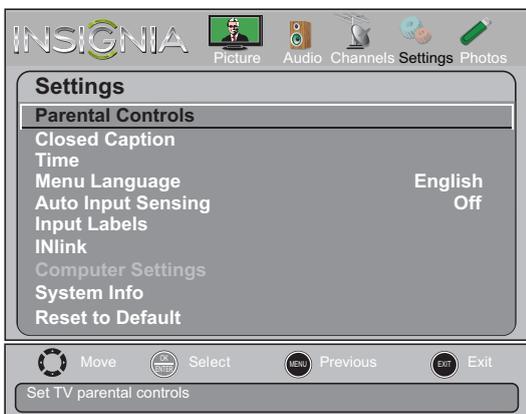

- Presione **ENTER** (Entrar). Se abre la pantalla para ingresar la contraseña (*Enter Password*).

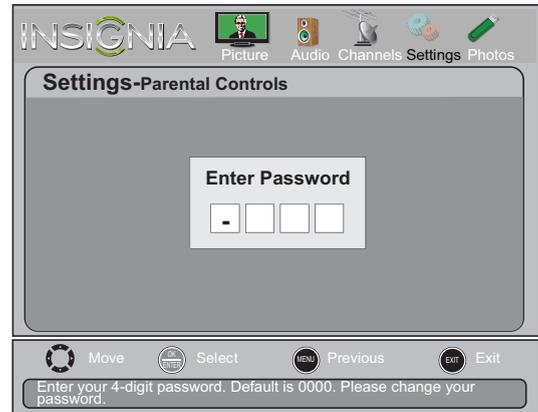

- Presione los botones numéricos para ingresar una contraseña de cuatro dígitos. Se abre el menú de Configuración - Controles de los padres (*Settings-Parental Controls*) con el bloqueo de botones (**Button Lock**) resaltado.




- Presione **ENTER** (Entrar).
- Presione **▲** o **▼** para seleccionar **On** [activado] (bloquea los botones) u **Off** [desactivado] (desbloquea los botones).
- Presione **MENU** (Menú) para regresar al menú anterior o presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

## Bloqueo de TV sin clasificación

### Para bloquear TV sin clasificación:


- 1 Presione el botón de menú (**MENU**). Se abre el menú de pantalla.

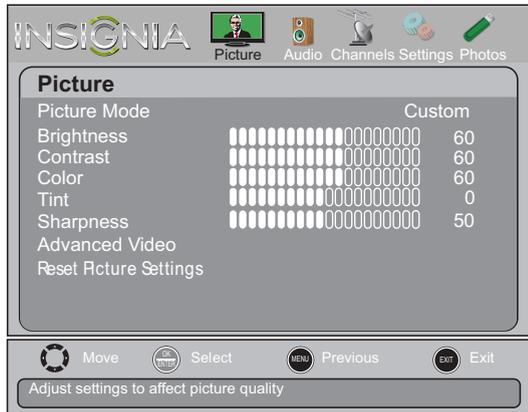

- 2 Presione ◀▶ para resaltar **Settings** (Configuración) y luego presione ▼ o **ENTER** (Entrar). Se abre el menú de configuración (*Settings*) con **Parental Controls** (Controles de los padres) resaltado.



- 3 Presione **ENTER** (Entrar). Se abre la pantalla para ingresar la contraseña (*Enter Password*).

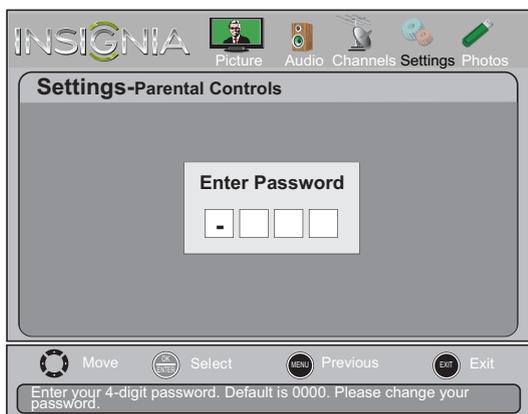

- 4 Presione los botones numéricos para ingresar una contraseña de cuatro dígitos. Se abre el menú de Configuración-Controles de los padres (*Settings-Parental Controls*).



- 5 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Block Unrated TV** (Bloquear TV sin clasificación) y presione **ENTER** (Entrar).
- 6 Presione ▲ o ▼ para seleccionar **On** [Activado] (para bloquear TV sin clasificación) u **Off** [Desactivado] (para desbloquear TV sin clasificación).
- 7 Presione **MENU** (Menú) para regresar al menú anterior o presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

## Ajuste de los niveles de los controles de los padres

Se pueden configurar los controles de los padres para Estados Unidos y Canadá.

### Niveles de clasificación de EE.UU.

#### Clasificaciones de TV de EE.UU.

NONE (Ninguna)	Sin clasificación
TV-Y	Todos los niños
TV-Y7	Adecuado para niños de 7 años y mayores
TV-G	Audiencia general
TV-PG	Se recomienda guía de los padres
TV-14	Se recomienda fuertemente la supervisión de los padres
TV-MA	Adultos solamente

Algunas de las clasificaciones de Pautas de TV para los padres basadas en edad también tienen clasificaciones basadas en el contenido.

#### Clasificaciones de contenido de TV en los EE.UU.

All (Todas)	Todas las clasificaciones están bloqueadas
FV	Violencia con fantasía
L	Lenguaje fuerte
S	Situaciones sexuales
V	Violencia
D	Diálogo provocativo

**Clasificación de películas en EE.UU. (MPAA).**

Ninguno	La película no ha sido clasificada
G	Audiencia general
PG	Se recomienda guía de los padres
PG-13	Adecuado para niños de 13 años y mayores
R	Guía de los padres recomendada para niños menores de 17 años
NC-17	No adecuado para niños menores de 17 años
X	Sólo para adultos

**Niveles de clasificación canadienses**

**Clasificaciones para el Canadá anglófono**


E	Programación exenta
C	Adecuado para todos los niños
C8+	Adecuado para niños de 8 años y mayores
G	Audiencia general
PG	Se recomienda guía de los padres
14+	Adecuado para niños de 14 años y mayores
18+	Adult only (Solo adultos)

**Clasificaciones para el Canadá francófono**


E	Programación exenta
G	Audiencia general
8ans+	Adecuado para niños de 8 años y mayores
13ans+	Adecuado para niños de 13 años y mayores
16ans+	Adecuado para niños de 16 años y mayores
18ans+	Adult only (Solo adultos)

**Para ajustar los niveles de los controles de los padres:**


- 1 Presione el botón de menú (**MENU**). Se abre el menú de pantalla.

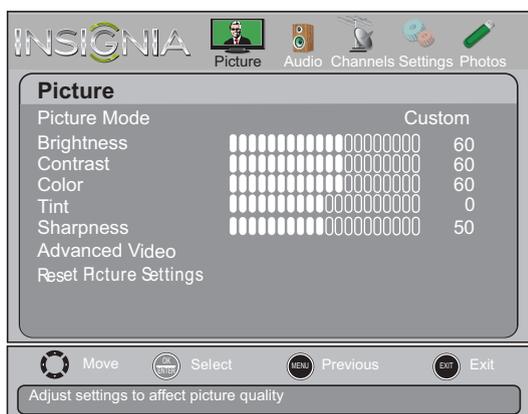

- 2 Presione **◀▶** para resaltar **Settings** (Configuración) y luego presione **▼** o **ENTER** (Entrar). Se abre el menú de configuración (*Settings*) con **Parental Controls** (Controles de los padres) resaltado.

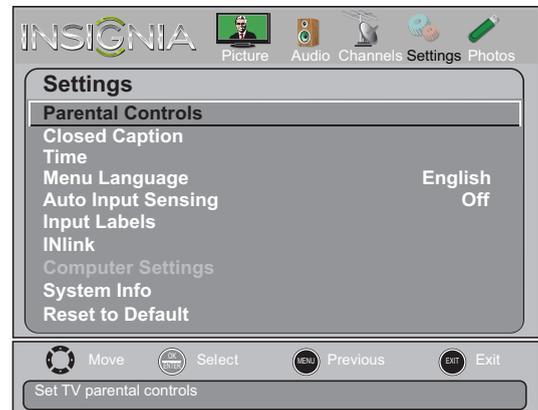

- 3 Presione **ENTER** (Entrar). Se abre la pantalla para ingresar la contraseña (*Enter Password*).

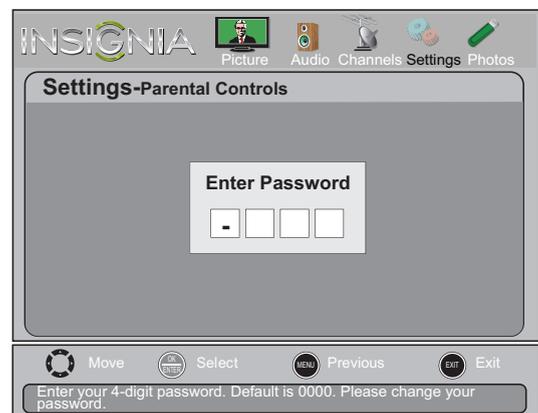


- 4 Presione los botones numéricos para ingresar una contraseña de cuatro dígitos. Se abre el menú de Configuración-Controles de los padres (*Settings-Parental Controls*).




- Presione **▲** o **▼** para resaltar **USA Parental Locks** (Bloqueos de los padres de EE.UU.) y presione **ENTER** (Entrar). (Para ajustar las clasificaciones canadienses, seleccione **Canadian Parental Locks** [Bloqueos de los padres en Canadá].)

**Bloqueos de los padres de E.E.U.U.**

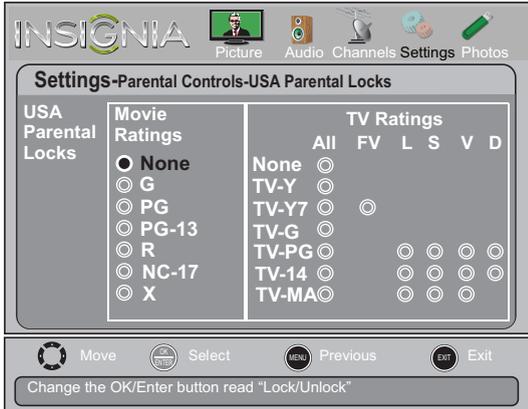

**Bloqueos de los padres de Canadá**

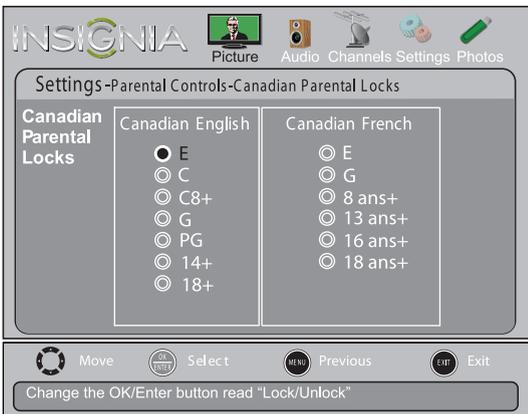

- Presione **◀** o **▶** para resaltar:
  - Movie Ratings** (Clasificaciones de películas) o **TV Ratings** (Clasificaciones de TV) para las clasificaciones de E.E.U.U.
  - English Rating** (Clasificación en inglés) o **French Rating** (Clasificación en francés).
- Presione **▲** o **▼** para seleccionar la clasificación. Si una clasificación tiene subclasificaciones, presione **◀** o **▶** para resaltar una subclasificación.

**Nota**

Quando bloquea una clasificación, se prohibirá dicha clasificación y todas las clasificaciones superiores.


- Presione el botón de entrar (**ENTER**) para confirmar. Cuando se bloquea una clasificación aparece un símbolo de candado.
- Presione **MENU** (Menú) para regresar al menú anterior o presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

**Descarga de información de clasificación**


Se puede descargar información sobre las clasificaciones para usarla cuando se configuran los controles de los padres.

**Para descargar información de clasificación:**


- Presione el botón de menú (**MENU**). Se abre el menú de pantalla.

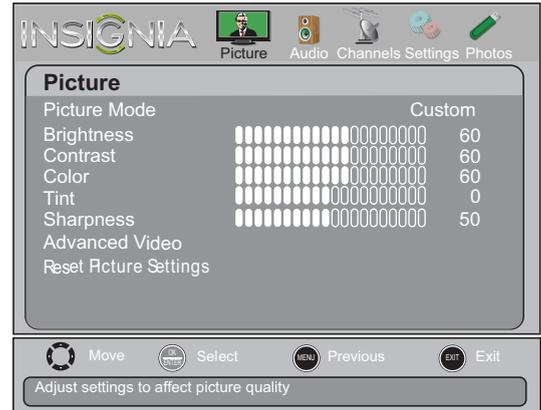

- Presione **◀** o **▶** para resaltar **Settings** (Configuración) y luego presione **▼** o **ENTER** (Entrar). Se abre el menú de configuración (**Settings**) con **Parental Controls** (Controles de los padres) resaltado.

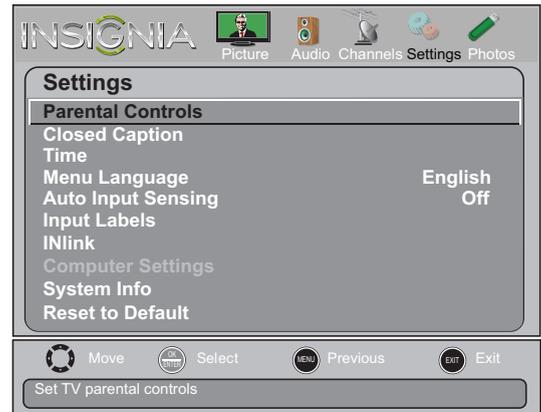

- Presione **ENTER** (Entrar). Se abre la pantalla para ingresar la contraseña (**Enter Password**).

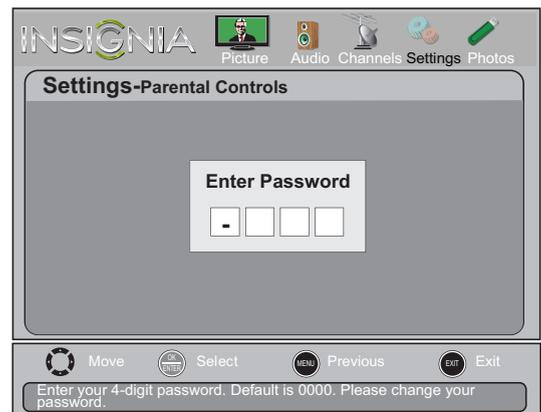

- Presione los botones numéricos para ingresar una contraseña de cuatro dígitos. Se abre el menú de Configuración-Control de los padres (*Settings-Parental Controls*).




- Presione **▲** o **▼** para resaltar **RRT5** y presione **ENTER** (Entrar).  
Si el programa se transmite con la información de clasificación de RRT5, la información de descargará automáticamente y puede ser usada para los controles de los padres.
- Para restaurar la información de RRT5 al modo de fábrica, presione **▲** o **▼** para resaltar **Reset RRT5** (Restaurar RRT5) y presione **ENTER** (Entrar). Se abre una pantalla.
- Siga las instrucciones de pantalla para restablecer la información RRT5.

## Usando los subtítulos optativos


### Activación o desactivación de la función de subtítulos optativos

#### Para activar o desactivar la función de subtítulos optativos:


- Presione el botón de menú (**MENU**). Se abre el menú de pantalla.

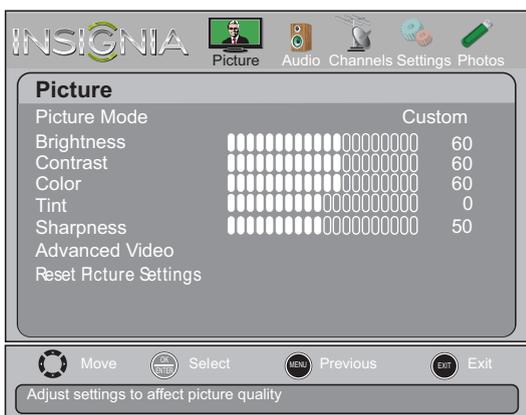

- Presione **◀▶** para resaltar **Settings** (Configuración) y luego presione **▼** o **ENTER** (Entrar). Se abre el menú *Settings*.

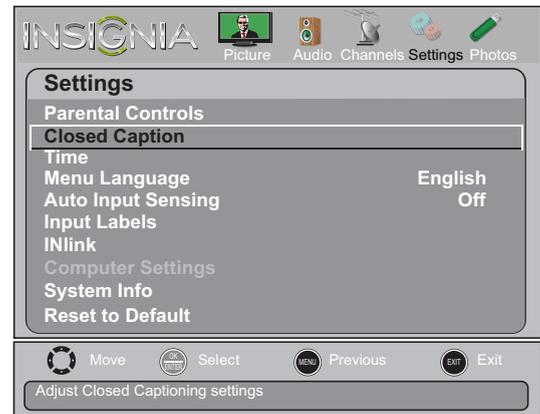

- Presione **▲** o **▼** para resaltar **Closed Caption** (Subtítulos optativos) y presione **ENTER** (Entrar). Se abre el menú de Configuración - Subtítulos optativos (*Settings-Closed Caption*).

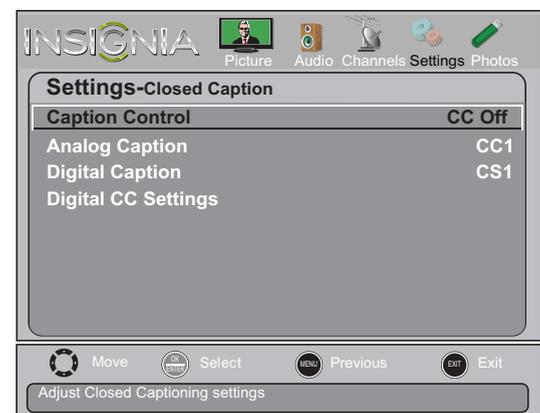

- Presione **▲** o **▼** para resaltar **Closed Caption** (Subtítulos optativos) y presione **ENTER** (Entrar). Se abrirá un menú.
- Presione **▲** o **▼** para seleccionar **CC Off** (desactiva los subtítulos optativos), **CC On** (activa los subtítulos optativos) o **CC On When Mute** (activa los subtítulos optativos cuando el sonido está silenciado).
- Presione **MENU** (Menú) para regresar al menú anterior o presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.


#### Nota

También puede presionar el botón **CCD** para activar o desactivar los subtítulos optativos.


## Selección del modo de subtítulos optativos analógicos

Para seleccionar el modo de subtítulos optativos analógicos:


- 1 Presione el botón de menú (**MENU**). Se abre el menú de pantalla.

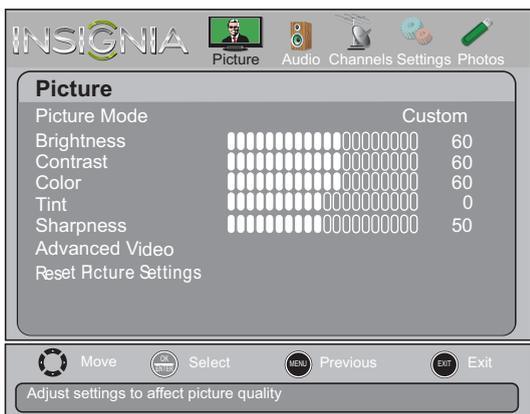

- 2 Presione ◀▶ para resaltar **Settings** (Configuración) y luego presione ▼ o **ENTER** (Entrar). Se abre el menú *Settings*.

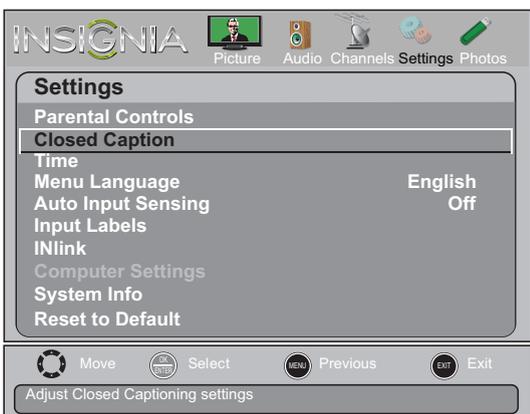

- 3 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Closed Caption** (Subtítulos optativos) y presione **ENTER** (Entrar). Se abre el menú de Configuración - Subtítulos optativos (*Settings-Closed Caption*).

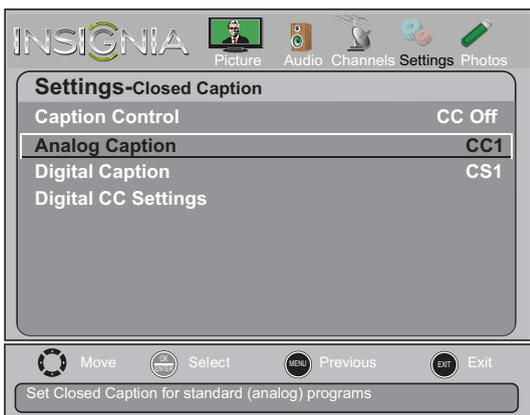


- 4 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Analog Caption** (Subtítulos analógicos) y presione **ENTER** (Entrar). Se abrirá un menú.
- 5 Presione ▲ o ▼ para seleccionar un ajuste de subtítulos analógicos. Se puede seleccionar:
  - **CC1 a CC4**: los subtítulos optativos aparecen en un titular pequeño en la parte inferior de la pantalla. **CC1** normalmente es la versión "impresa" del audio. **CC2 a CC4** muestran contenido suministrado por la estación transmisora.
  - **Text1 a Text4**: los subtítulos optativos cubren la mitad de o toda la pantalla. **Text1** (Texto 1) a **Text4** (Texto 4) muestran el contenido suministrado por la estación transmisora.
- 6 Presione **MENU** (Menú) para regresar al menú anterior o presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.


## Personalización de los estilos de subtítulos optativos digitales

Para personalizar el estilo de los subtítulos optativos digitales:


- 1 Presione el botón de menú (**MENU**). Se abre el menú de pantalla.

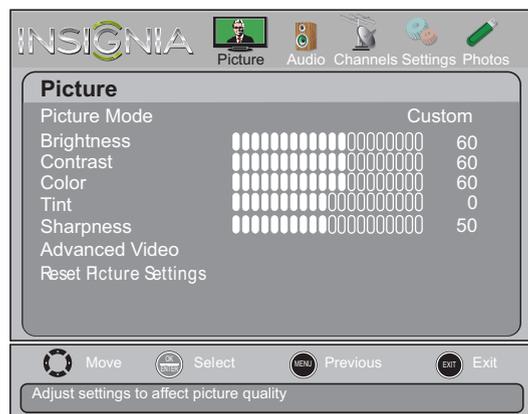


- 2 Presione ◀▶ para resaltar **Settings** (Configuración) y luego presione ▼ o **ENTER** (Entrar). Se abre el menú *Settings*.

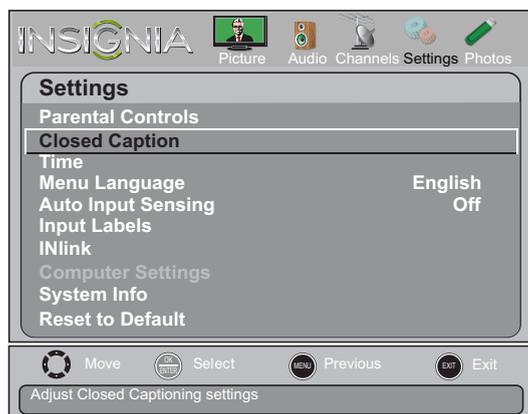

- Presione **▲** o **▼** para resaltar **Closed Caption** (Subtítulos optativos) y presione **ENTER** (Entrar). Se abre el menú de Configuración - Subtítulos optativos (*Settings-Closed Caption*).

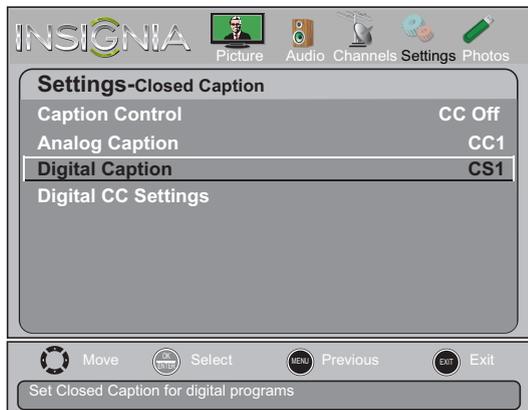

- Presione **▲** o **▼** para resaltar **Digital Caption** (Subtítulos digitales) y presione **ENTER** (Entrar). Se abrirá un menú.
- Presione **▲** o **▼** para resaltar una ajuste de subtítulos digitales y presione **ENTER** (Entrar). Puede seleccionar de **CS1** a **CS6** o de **CC1** a **CC4**.
- Presione **▲** o **▼** para resaltar **Digital CC Settings** (Ajustes de los subtítulos optativos digitales) y presione **ENTER** (Entrar). Se abre el menú *Settings-Closed Caption - Digital CC Settings* (Configuración - Subtítulos optativos - Ajustes de subtítulos optativos digitales) con **Style** (Estilo) resaltado.

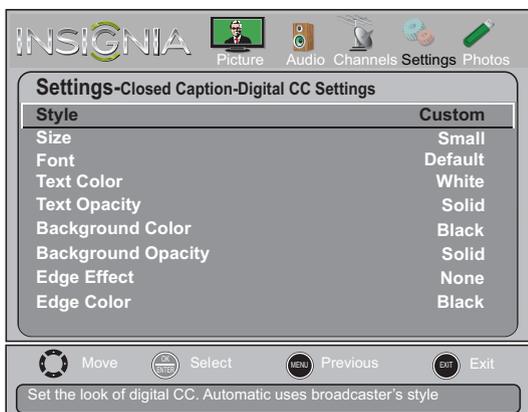

- Presione **ENTER**, (Entrar), presione **▲** o **▼** para seleccionar **Custom**, (Personalizado) y presione **ENTER**.
- Presione **▲** o **▼** para resaltar una opción y presione **ENTER** (Entrar). Se puede seleccionar:
  - Size:** selecciona el tamaño de la fuente.
  - Font:** selecciona el estilo de fuente.
  - Text Color** (Color de texto): selecciona el color de las palabras.
  - Text Opacity** (Opacidad de texto): selecciona el nivel de opacidad de las palabras.
  - Background Color:** selecciona el color del fondo.
  - Background Opacity:** selecciona el nivel de opacidad de fondo.


- Edge Effect:** selecciona el efecto del borde.
  - Edge Color:** selecciona el color del borde.
- Presione **MENU** (Menú) para regresar al menú anterior o presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

## Ajuste de la configuración de la hora


### Ajuste de la hora

Para ajustar la hora:

- Presione el botón de menú (**MENU**). Se abre el menú de pantalla.

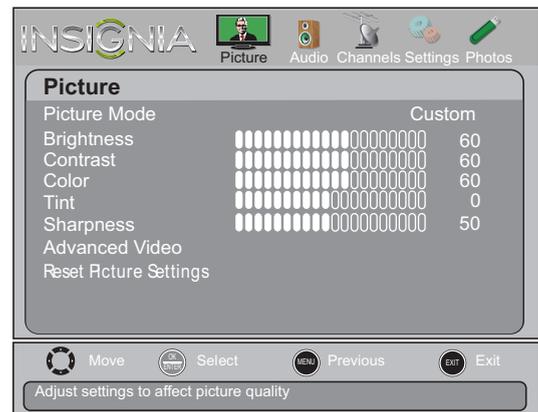


- Presione **◀▶** para resaltar **Settings** (Configuración) y luego presione **▼** o **ENTER** (Entrar). Se abre el menú *Settings*.

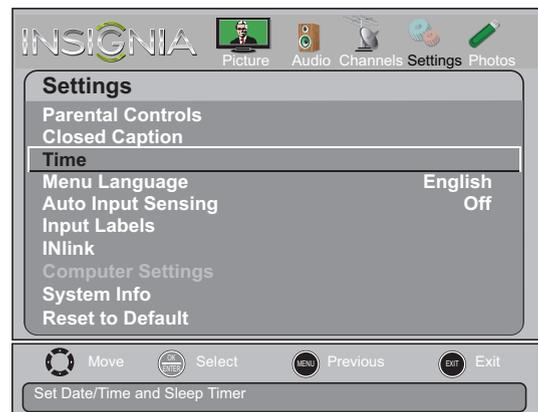

- 3 Presione **▲** o **▼** para resaltar **Time** (Hora) y presione **ENTER**. Se abre el menú de configuración de la hora (*Settings-Time*).



- 4 Presione **▲** o **▼** para resaltar **Date/Time** (Fecha/Hora) y presione **ENTER** (Entrar). Se abre el menú de Configuración - Hora - Fecha/hora (*Settings-Time-Date/Time*).

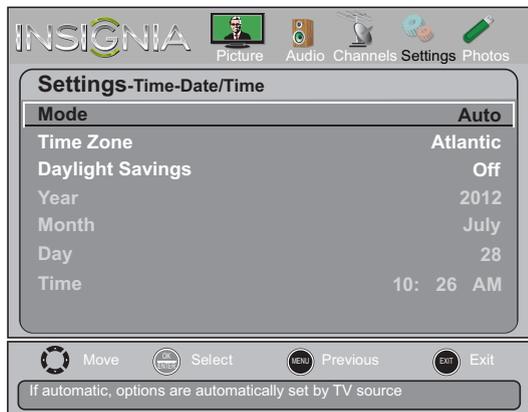

- 5 Presione **▲** o **▼** para resaltar **Mode** (Modo) y presione **ENTER** (Entrar). Se abrirá un menú.
- 6 Presione **▲** o **▼** para resaltar **Manual** (para ajustar las opciones manualmente) o **Auto** (las opciones se ajustan automáticamente por la fuente de señal de TV).
- 7 Presione **ENTER** (Entrar) para cerrar el menú.
- 8 Presione **▲** o **▼** para resaltar **Time Zone** (Zona horaria) y presione **ENTER** (Entrar). Se abrirá un menú.
- 9 Presione **▲** o **▼** para resaltar su zona horaria y presione **ENTER** (Entrar). Se puede seleccionar **Eastern** (Del este), **Central, Mountain** (De las rocosas), **Pacific** (Pacífico), **Alaska, Hawaii** (Hawaii), **Newfoundland** (Terranova) o **Atlantic** (Atlántico).
- 10 Si su área de recepción observa el horario de verano, presione **▲** o **▼** para resaltar **Daylight Savings** (Horario de verano) y presione **ENTER** (Entrar).
- 11 Presione **▲** o **▼** para resaltar **On** (Activado) u **Off** (Desactivado) y presione **ENTER** (Entrar) para cerrar el menú.

- 12 Si seleccionó **Manual** como modo (**Mode**):

- Presione **▲** o **▼** para resaltar **Year** (Año), **Month** (Mes) o **Day** (Día), presione **◀** o **▶** para acceder a los ajustes y presione **▲** o **▼** para ajustar los parámetros y presione **ENTER**.
- Presione **▲** o **▼** para resaltar **Time** (Hora) presione **◀** o **▶** a la hora, los minutos, el campo de AM/PM y presione **▲** o **▼** para cambiar el ajuste. Cuando termine, presione **ENTER** (Entrar).


- 13 Presione **MENU** (Menú) para regresar al menú anterior o presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

## Ajuste del temporizador de apagado automático


Se puede especificar la cantidad de tiempo antes de que su televisor se apague automáticamente.

### Para ajustar el temporizador de apagado automático:

- 1 Presione el botón de menú (**MENU**). Se abre el menú de pantalla.

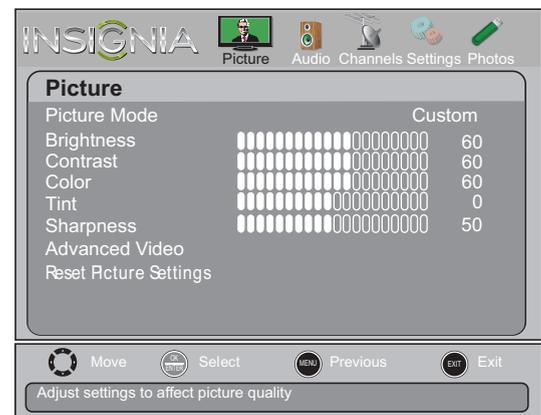


- 2 Presione **◀** o **▶** para resaltar **Settings** (Configuración) y luego presione **▼** o **ENTER** (Entrar). Se abre el menú *Settings*.

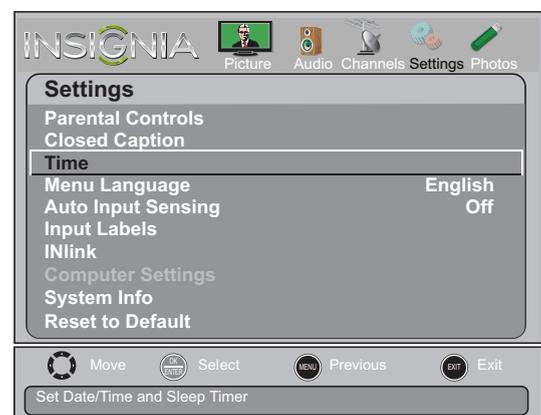

- 3 Presione **▲** o **▼** para resaltar **Time** (Hora) y presione **ENTER**. Se abre el menú de configuración de la hora (*Settings-Time*).



- 2 Presione **◀** o **▶** para resaltar **Settings** (Configuración) y luego presione **▼** o **ENTER** (Entrar). Se abre el menú *Settings*.

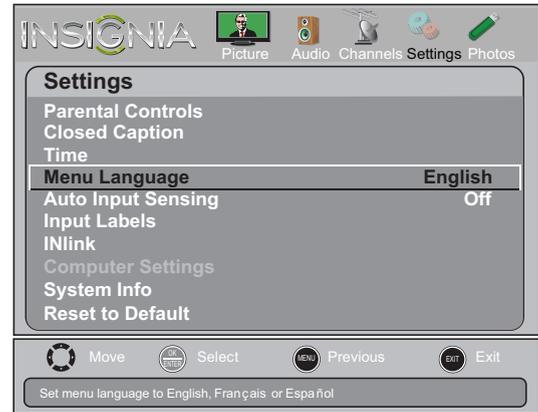

- 4 Presione **▲** o **▼** para resaltar **Sleep Timer** (Temporizador de apagado automático) y presione **ENTER** (Entrar). Se abrirá un menú.
- 5 Permite **▲** o **▼** para seleccionar la cantidad de tiempo antes de que su televisor se apague automáticamente. Para desactivar el temporizador de apagado automático, seleccione **Off** (Desactivado).
- 6 Presione **MENU** (Menú) para regresar al menú anterior o presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

**Nota**

También puede presionar **SLEEP** (Apagado automático) para ajustar el temporizador de apagado automático.


- 3 Presione **▲** o **▼** para resaltar **Menu Language** (Menú de idioma) y presione **ENTER** (Entrar).
- 4 Presione **▲** o **▼** para resaltar un idioma y presione **ENTER** (Entrar). Se puede seleccionar inglés (**English**), francés (**French**) o español (**Spanish**).
- 5 Presione **MENU** (Menú) para regresar al menú anterior o presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

**Activación o desactivación de la detección automática de entradas**

Cuando la función de detección automática de entrada (**Auto Input Sensing**) se activa, su televisor detecta automáticamente las tomas de video a las que están conectados los equipos. Su televisor utiliza esta información para determinar qué opciones se pueden seleccionar en la lista de fuentes de entrada (*INPUT SOURCE*) cuando se presione **INPUT** (Entrada).

**Para activar o desactivar la detección automática de entradas:**

- 1 Presione el botón de menú (**MENU**). Se abre el menú de pantalla.

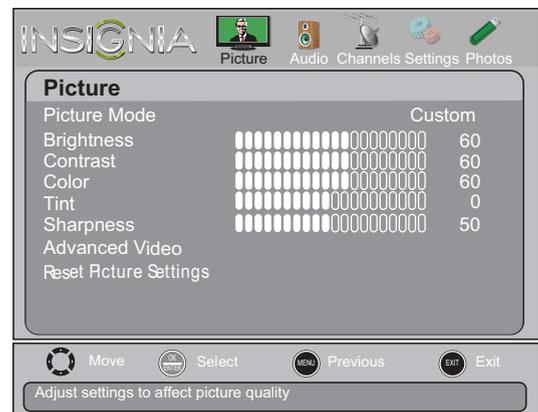


# Ajuste de la configuración del menú


## Selección del idioma del menú

Para seleccionar el idioma del menú:

- 1 Presione el botón de menú (**MENU**). Se abre el menú de pantalla.

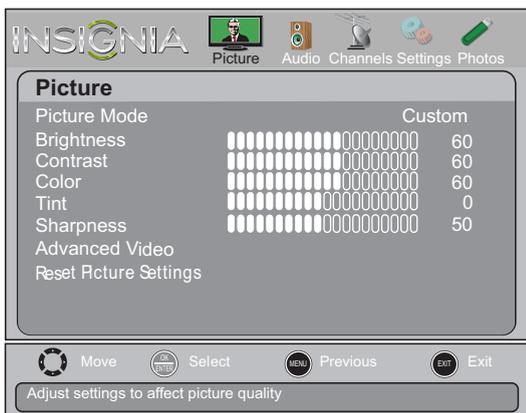

- 2 Presione ◀▶ para resaltar **Settings** (Configuración) y luego presione ▼ o **ENTER** (Entrar). Se abre el menú *Settings*.

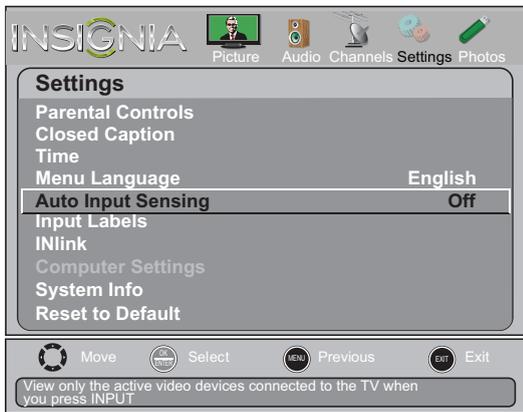


- 2 Presione ◀▶ para resaltar **Settings** (Configuración) y luego presione ▼ o **ENTER** (Entrar). Se abre el menú *Settings*.



- 3 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Auto Input Sensing** (Sensor automático de entrada) y presione **ENTER** (Entrar). Se abrirá un menú.
- 4 Presione ▲ o ▼ para resaltar **On** (Activado) u **Off** (Desactivado).
- 5 Presione **MENU** (Menú) para regresar al menú anterior o presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

- 3 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Input Labels** (Etiquetas de entrada) y presione **ENTER** (Entrar). Se abre la pantalla de Configuración - Etiquetas de entrada (*Settings-Input Labels*) con el campo de la fuente de entrada resaltado.

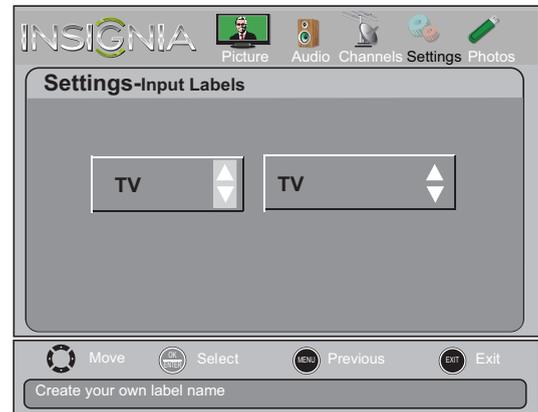


### Etiquetado de una fuente de entrada

Se puede agregar una etiqueta a una fuente de entrada para que sea más fácil identificarla.

#### Para etiquetar una fuente de entrada:

- 1 Presione el botón de menú (**MENU**). Se abre el menú de pantalla.

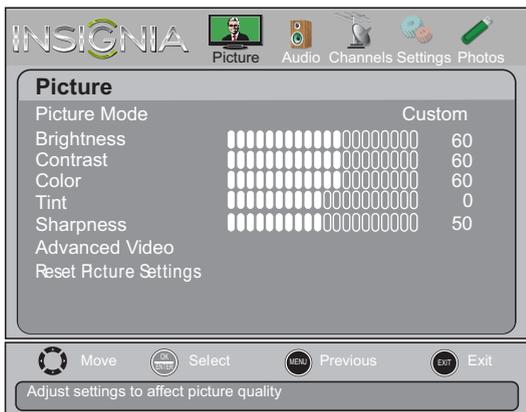


- 4 Presione ▲ o ▼ para seleccionar la fuente de entrada que desea etiquetar y presione ▶ para moverse al campo de etiqueta personalizada.
- 5 Presione ▲ o ▼ para seleccionar un carácter y presione ◀▶ para moverse al anterior o al siguiente carácter. Repita este paso para ingresar más caracteres. Se pueden ingresar hasta 10 caracteres.
- 6 Cuando se complete la etiqueta, presione **ENTER** (Entrar).
- 7 Presione el botón de menú (**MENU**) para regresar al menú anterior o presione el botón de salir (**EXIT**) para cerrar el menú. La próxima vez que presione **INPUT** (Entrada), su etiqueta aparecerá en la lista de fuentes de entrada (*INPUT SOURCE*).

## Restauración de los ajustes a los valores predefinidos


Cuando se restauran los ajustes de fábrica, se restaurarán todos los ajustes que se personalizaron (con excepción de la contraseña y la clasificación de los padres).

### Para restablecer los ajustes a los valores de fábrica:

- 1 Presione el botón de menú (**MENU**). Se abre el menú de pantalla.

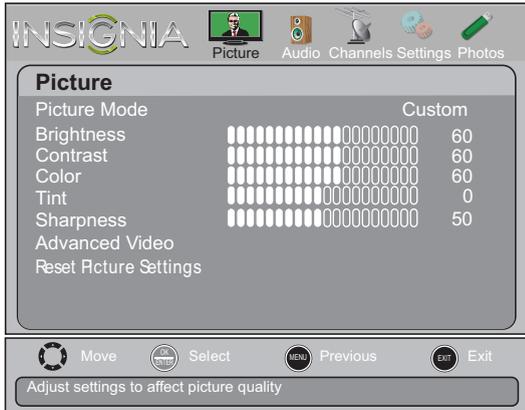

- 2 Presione ◀▶ para resaltar **Settings** (Configuración) y luego presione ▼ o **ENTER** (Entrar). Se abre el menú *Settings*.

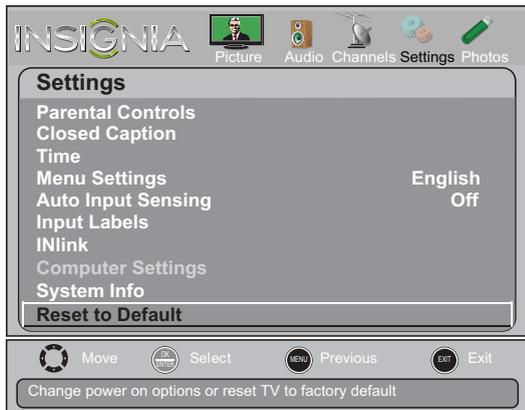

- 3 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Reset to Default** (Restaurar valores predeterminados) y presione **ENTER** (Entrar). Se abrirá un menú.
- 4 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Power on in Vivid Mode** (Activar el modo vívido), y presione **ENTER** (Entrar).

- 5 Presione ▲ o ▼ para resaltar **On** [Activar] (cuando encienda su televisor, estará en modo de imagen viva **Vivid**) u **Off** [Desactivar] (cuando encienda su televisor, estará en el modo de imagen que estaba antes de que restaurara los valores de origen), y presione **ENTER** (Entrar).
- 6 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Retail Banner** (Titular para el modo comercial) y presione **ENTER**.
- 7 Presione ▲ o ▼ para seleccionar **On** [Activado] (Muestra un titular electrónico en la pantalla) o **Off** [desactivado] (No muestra un titular electrónico) y presione **ENTER**.
- 8 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Reset to Default** (Restaurar valores predeterminados) y presione **ENTER** (Entrar).
- 9 Presione ◀▶ para seleccionar **Yes** [Sí] (para restaurar) o **No** (para no restaurar) y presione **ENTER** (Entrar).
- 10 Presione **MENU** (Menú) para regresar al menú anterior o presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

# Uso de INlink

INlink le permite controlar los equipos compatibles con HDMI-CEC que están conectados a las tomas HDMI en su televisor mediante el control remoto que viene con su TV. Para utilizar INlink, se debe configurar la opción de **INlink Control** en el menú de Configuración - INlink (*Settings-INlink*) como activada (**On**).


**Nota**

- Se debe usar cables HDMI para conectar dispositivos compatibles con HDMI CEC a su televisor.
- La función de HDMI CEC debe estar activada en los dispositivos conectados.
- Si conecta un equipo con HDMI que no sea compatible con HDMI CEC, la función **INlink Control** no funcionará.
- Dependiendo del equipo con HDMI conectado, la función **INlink Control** podría no funcionar.


## Activación y desactivación de INlink

**Para activar o desactivar INlink:**


- 1 Presione el botón de menú (**MENU**). Se abre el menú de pantalla.

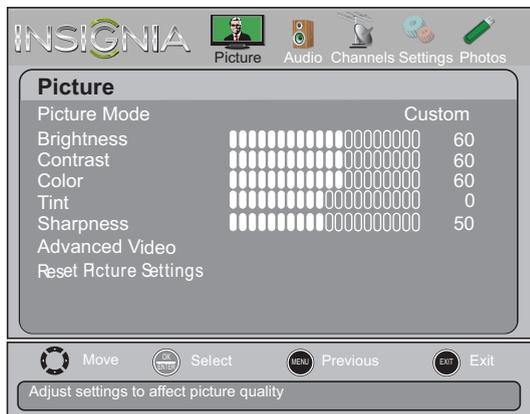

- 2 Presione **◀▶** para resaltar **Settings** (Configuración) y luego presione **▼** o **ENTER** (Entrar). Se abre el menú *Settings*.

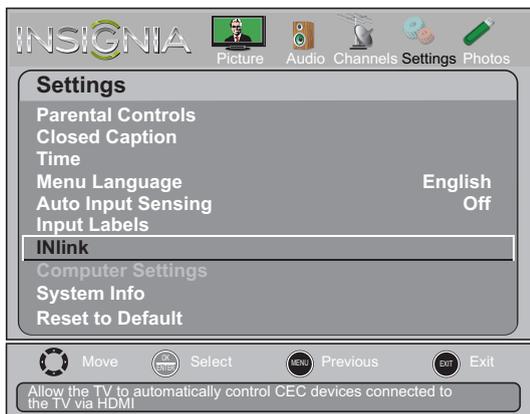

- 3 Presione **▲** o **▼** para resaltar **INlink** y presione **ENTER** (Entrar). Se abre el menú de Configuración - INlink (*Settings-INlink menu*).

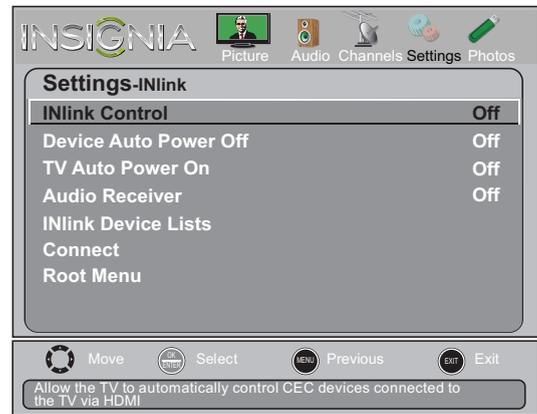


- 4 Presione **▲** o **▼** para resaltar **INlink Control** (Control INlink) y presione **ENTER** (Entrar).
- 5 Presione **▲** o **▼** para resaltar **On** (Activado) u **Off** (Desactivado) y presione **ENTER** (Entrar).
- 6 Presione **MENU** (Menú) para regresar al menú anterior o presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

## Activación y desactivación del apagado automático de dispositivo


Cuando INlink está activado, **Device Auto Power Off** (Apagado automático de equipo) apaga los equipos HDMI con CEC cuando apaga su televisor.

**Para activar o desactivar el apagado automático de dispositivo:**


- 1 Presione el botón de menú (**MENU**). Se abre el menú de pantalla.

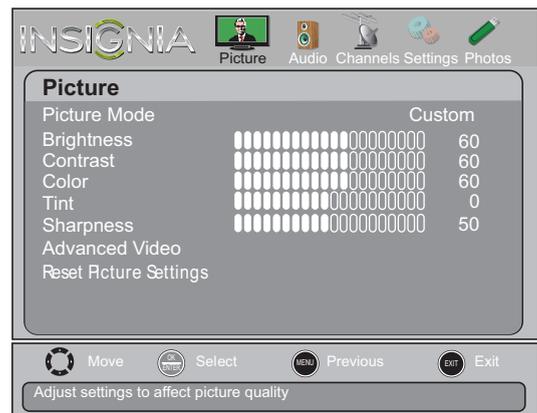

- Presione ◀▶ para resaltar **Settings** (Configuración) y luego presione ▼ o ENTER (Entrar). Se abre el menú *Settings*.

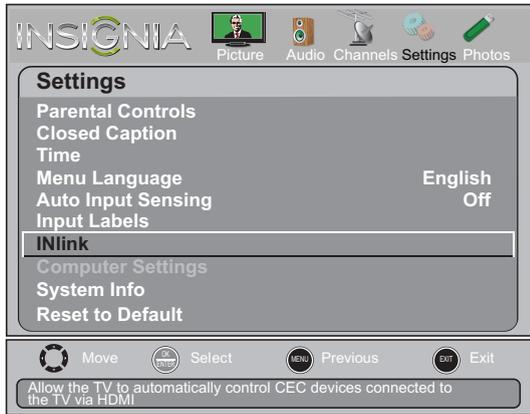

- Presione ▲ o ▼ para resaltar **INlink** y presione ENTER (Entrar). Se abre el menú de Configuración - INlink (*Settings-INlink menu*).

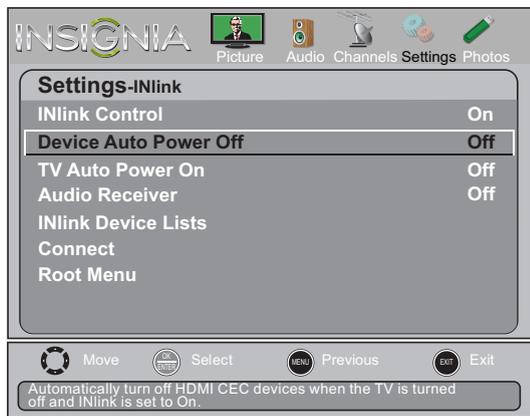


- Presione ▲ o ▼ para resaltar **Device Auto Power Off** (Apagado automático de equipo) y presione ENTER (Entrar).
- Presione ▲ o ▼ para seleccionar **On** [Activado] (apaga los dispositivos conectados cuando apaga su televisor) u **Off** [Desactivado] (no apaga los dispositivos conectados cuando apaga su televisor) y presione ENTER.
- Presione MENU (Menú) para regresar al menú anterior o presione EXIT (Salir) para cerrar el menú.

## Activación y desactivación del apagado automático del televisor


Cuando INlink está activado y se enciende un equipo con HDMI CEC, el encendido automático del televisor (**TV Auto Power On**) se activa automáticamente en su televisor.

### Para activar o desactivar el apagado automático del televisor:


- Presione el botón de menú (**MENU**). Se abre el menú de pantalla.

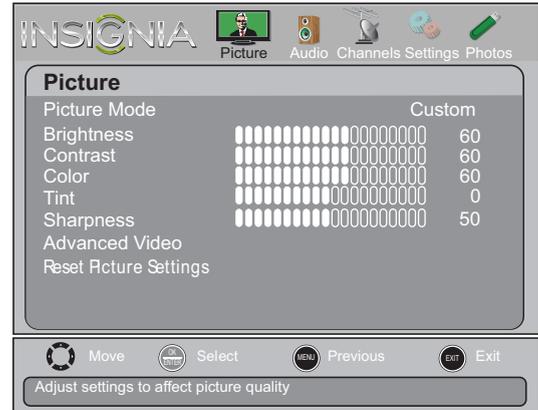

- Presione ◀▶ para resaltar **Settings** (Configuración) y luego presione ▼ o ENTER (Entrar). Se abre el menú *Settings*.

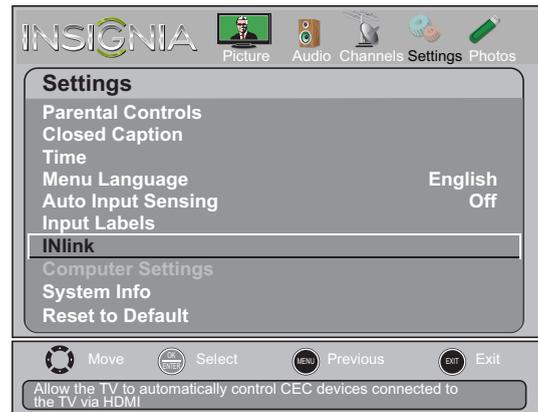


- Presione ▲ o ▼ para resaltar **INlink** y presione ENTER (Entrar). Se abre el menú de Configuración - INlink (*Settings-INlink menu*).

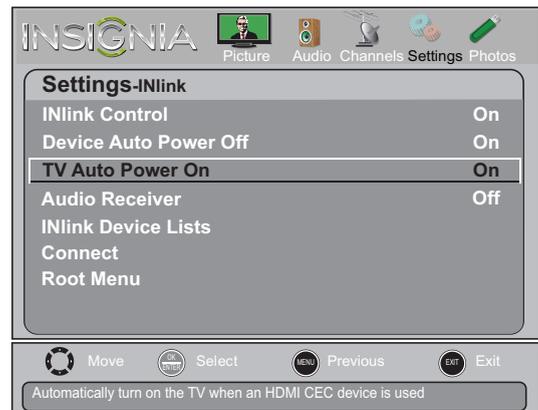

- Presione **▲** o **▼** para resaltar **TV Auto Power On** (Encendido automático del televisor) y presione **ENTER** (Entrar).
- Presione **▲** o **▼** para seleccionar **On** [Activado] (enciende su televisor cuando se enciende el equipo conectado) u **Off** [Desactivado] (no enciende su televisor cuando se enciende el equipo conectado) y presione **ENTER** (Entrar).
- Presione **MENU** (Menú) para regresar al menú anterior o presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

- Presione **▲** o **▼** para resaltar **INlink** y presione **ENTER** (Entrar). Se abre el menú de Configuración - INlink (*Settings-INlink menu*).

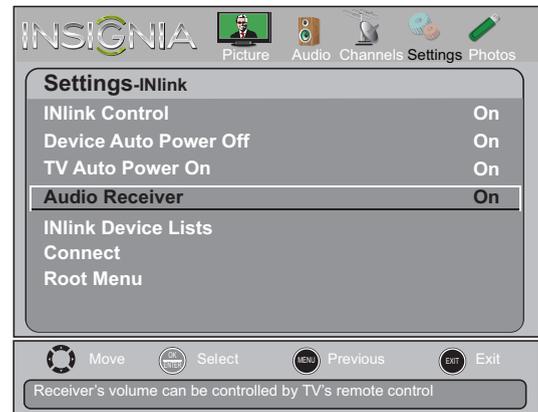


### Encendido o apagado del receptor de audio

Cuando INlink está activado y se ha conectado un receptor de audio a su televisor, activar **Audio Receiver** (Receptor de audio) le permite usar el control remoto de su televisor para controlar el volumen en el receptor de audio.

#### Para apagar o encender la función de receptor de audio:

- Presione el botón de menú (**MENU**). Se abre el menú de pantalla.

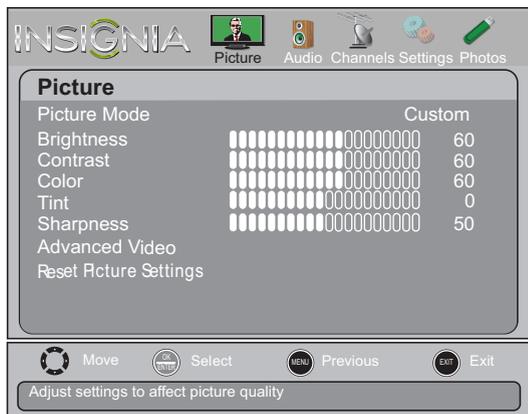


- Presione **▲** o **▼** para resaltar **Audio Receiver** (Receptor de audio) y presione **ENTER** (Entrar).
- Presione **▲** o **▼** para seleccionar **On** [Activado] (el control remoto de su televisor controla el volumen del receptor de audio conectado) u **Off** [Desactivado] (el control remoto de su televisor no controla el volumen del receptor de audio conectado) y presione **ENTER**.
- Presione **MENU** (Menú) para regresar al menú anterior o presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

### Visualización de una lista de equipos compatibles con INlink (HDMI CEC)


Se puede mostrar una lista de equipos con HDMI CEC que están conectados a su televisor.

#### Para visualizar una lista de equipos compatibles con INlink (HDMI CEC):


- Presione **◀** o **▶** para resaltar **Settings** (Configuración) y luego presione **▼** o **ENTER** (Entrar). Se abre el menú *Settings*.

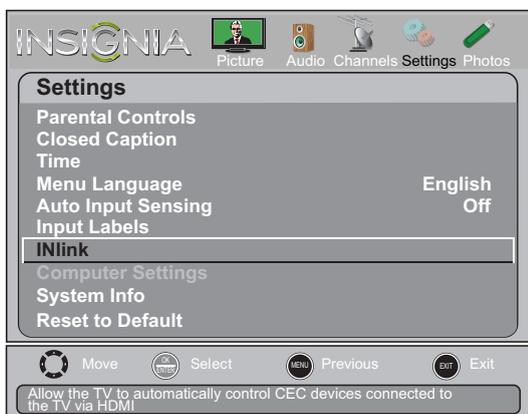


- Presione el botón de menú (**MENU**). Se abre el menú de pantalla.

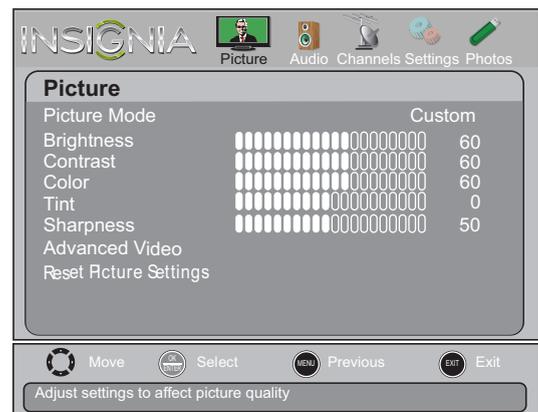

- Presione **◀▶** para resaltar **Settings** (Configuración) y luego presione **▼** o **ENTER** (Entrar). Se abre el menú *Settings*.

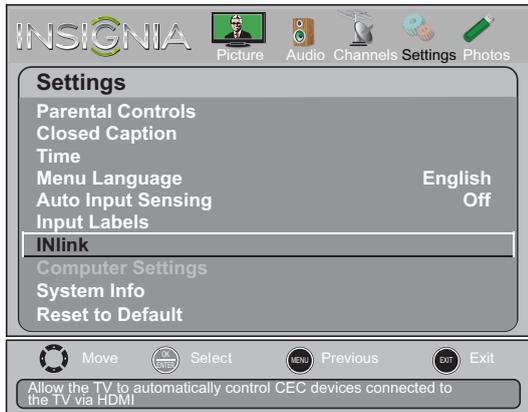

- Presione **▲▼** para resaltar **INlink** y presione **ENTER** (Entrar). Se abre el menú de Configuración - INlink (*Settings-INlink menu*).

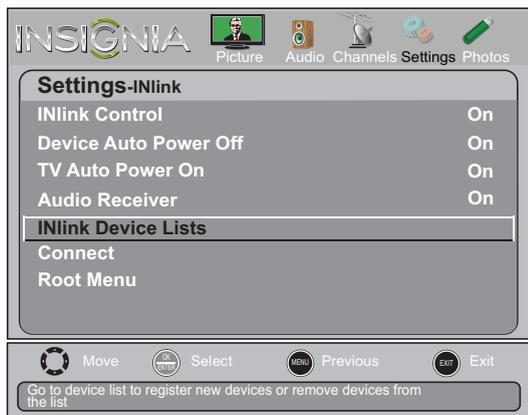


- Presione **▲▼** para resaltar **INlink Device Lists** (Listas de equipos con INlink) y presione **ENTER** (Entrar). Aparece una lista de dispositivos compatibles con HDMI CEC que ha conectado.
- Presione **MENU** (Menú) para regresar al menú anterior o presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

## Despertar los dispositivos compatibles con INlink (HDMI CEC)


Cuando un dispositivo conectado compatible con INlink está en modo de suspensión, **Connect** (Conectar) despierta (activa) el dispositivo.

### Para despertar los dispositivos compatibles con INlink (HDMI CEC):

- Presione el botón de menú (**MENU**). Se abre el menú de pantalla.

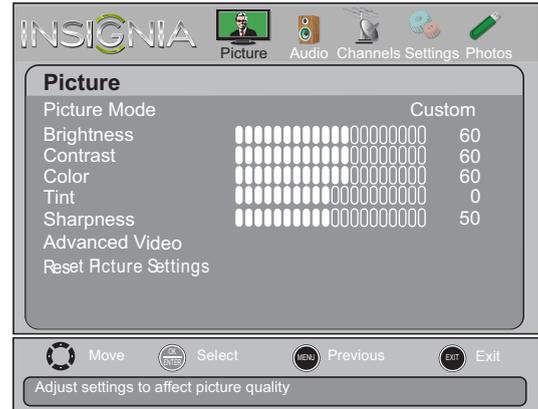

- Presione **◀▶** para resaltar **Settings** (Configuración) y luego presione **▼** o **ENTER** (Entrar). Se abre el menú *Settings*.

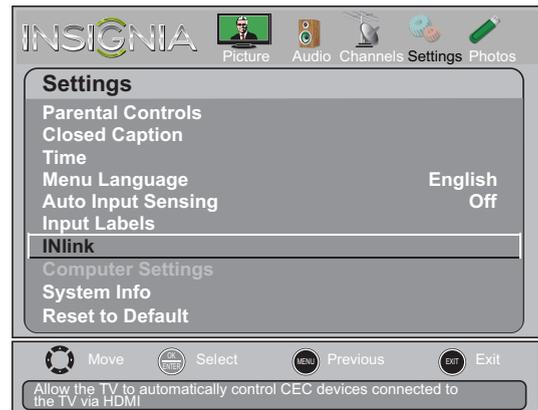

- Presione **▲▼** para resaltar **INlink** y presione **ENTER** (Entrar). Se abre el menú de Configuración - INlink (*Settings-INlink menu*).




- Presione **▲▼** para resaltar **Connect** (Conectar) y presione **ENTER** (Entrar). Un dispositivo compatible con HDMI CEC en modo de suspensión se activa.

## Abrir el menú principal de un dispositivo compatible con INlink


Se puede abrir el menú principal de un dispositivo compatible con INlink y utilizar el control remoto de su TV para controlar el dispositivo.

### Para abrir el menú principal de un dispositivo compatible con INlink:


- 1 Presione el botón de menú (**MENU**). Se abre el menú de pantalla.

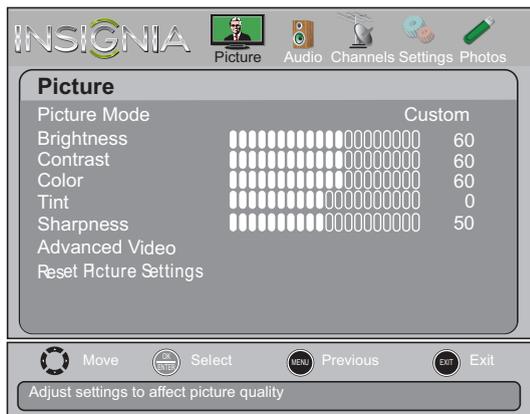

- 2 Presione ◀▶ para resaltar **Settings** (Configuración) y luego presione ▼ o **ENTER** (Entrar). Se abre el menú *Settings*.

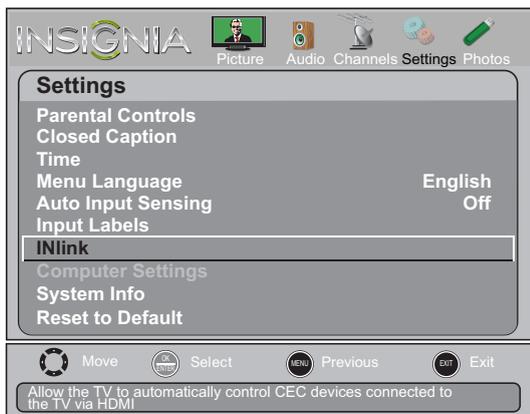

- 3 Presione ▲ o ▼ para resaltar **INlink** y presione **ENTER** (Entrar). Se abre el menú de Configuración - INlink (*Settings-INlink menu*).

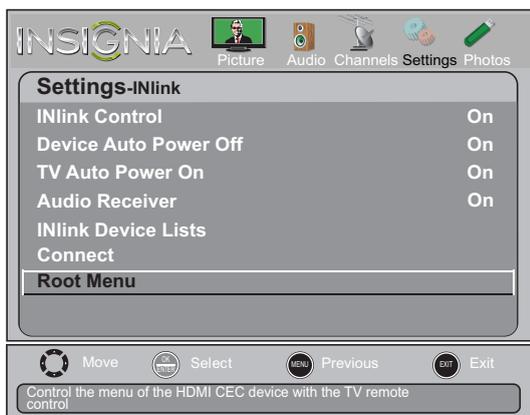

- 4 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Root Menu** (Menú raíz) y presione **ENTER** (Entrar). El menú principal del dispositivo se abre y puede utilizar el control remoto de su televisor para controlar el dispositivo.

## Usando una unidad flash USB

Se puede conectar una unidad flash USB a su televisor para ver fotos JPEG compatibles.

### Notas

- Nunca extraiga una unidad flash USB ni apague su televisor mientras este viendo fotos JPEG.
- El visualizador de fotos JPEG sólo soporta el formato de imágenes JPEG (con la extensión de archivo ".jpg") y no todos los archivos JPEG son compatibles con su televisor.

### Cambio al modo USB

#### Para cambiar al modo USB:

- 1 Asegúrese de haber conectado la unidad flash USB al puerto USB en su TV.
- 2 Presione **INPUT** (Entrada). Se abre la lista de fuentes de entrada (*INPUT SOURCE*).
- 3 Presione ▲ o ▼ para resaltar **USB** y presione **ENTER** (Entrar).

### Nota

Para salir del modo USB presione **INPUT** (Entrada) para abrir la lista de fuentes (*INPUT SOURCE*) y seleccione otra fuente de entrada o presione un botón de selección rápida.

### Examinando fotos

#### Para examinar fotos:


- 1 Cambio al modo USB Refiérase a la sección "[Cambio al modo USB](#)" en la página 58. Se abre el menú *Photos* (Fotos).

### Nota

Puede presionar **MENU** para seleccionar *Photos*.




- 2 Presione **▼** o **ENTER** (Entrar) para acceder al menú. Se resalta el menú de fotos (**Photos Menu**).

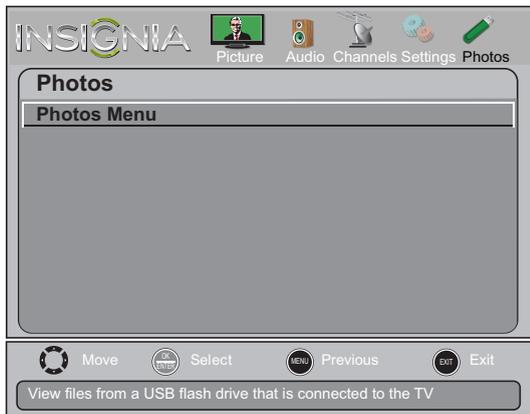

- 3 Presione **ENTER** (Entrar) para acceder al menú de fotos (*Photos*).




- 4 Presione **▲** o **▼** para resaltar **Browse Photo** (Examinar fotos) y presione **ENTER** (Entrar). La pantalla muestra los nombres de las carpetas y de los archivos de fotos guardados en la unidad flash USB en un índice de miniaturas con la primera foto o carpeta resaltada. Aparece la barra de control en la parte inferior de la pantalla.

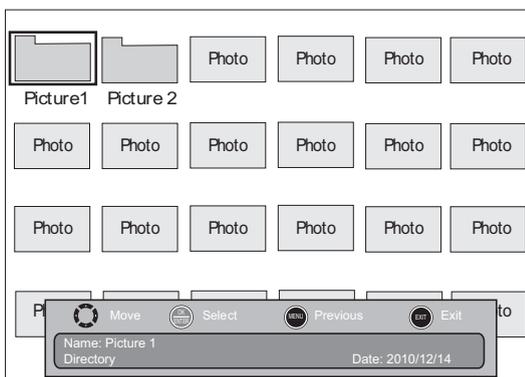

- 5 Para navegar la pantalla con la lista de miniaturas, presione:

- **▲ ▼ ◀ ▶** para examinar los archivos y las carpetas.
- **ENTER** (Entrar) para ver la foto resaltada en pantalla completa o abrir una carpeta resaltada.
- **MENU** para abrir el menú de fotos (*Photos*).
- **FAVORITE** (Favoritas) para agregar o remover una foto de la lista de fotos favoritas. Un corazón aparece sobre una foto que ha sido agregada a la lista de fotos favoritas.
- **EXIT** (Salir) para volver al menú de fotos *Photos*.

Cuando una foto se muestra a pantalla completa, una barra de control aparece en la parte inferior de la foto. El nombre del archivo, la resolución de la imagen, el tamaño y la fecha se muestran en la parte inferior de la barra de control. Si no presiona un botón en unos 10 segundos, la barra de control se cierra. Presione cualquier otro botón para abrir de nuevo la barra de control.

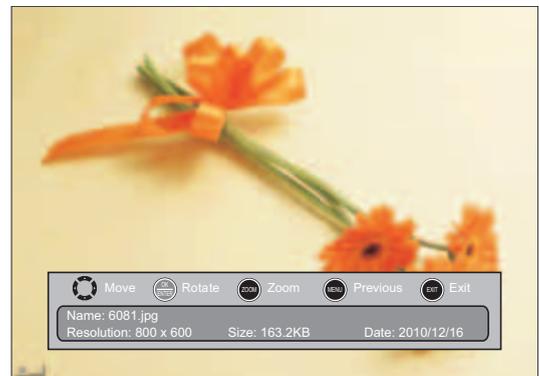

- 6 Para navegar la foto en la pantalla, presione:

- **◀** o **▲** para ir a la foto anterior.
- **▶** o **▼** para ir a la siguiente foto.
- **ENTER** (Entrar) para girar la foto en el sentido de las agujas del reloj.
- **ZOOM** una o más veces para ampliar la imagen a 1x, 2x, 4x o seleccione **(Fill)** para llenar la pantalla. Se puede presionar **▲ ▼ ◀ ▶** para desplazar la foto.
- Presione **EXIT** (Salir) para regresar al índice de miniaturas.
- **MENU** para regresar al menú de fotos (*Photos*).

## Viendo las fotos favoritas


Después de crear su lista de fotos favoritas, se puede examinar sus fotos favoritas rápidamente.

### Para ver sus fotos favoritas:

- 1 Cambio al modo USB Refiérase a la sección "[Cambio al modo USB](#)" en la página [58](#). Se abre el menú *Photos* (Fotos).

**Nota**

Puede presionar **MENU** para seleccionar *Photos*.

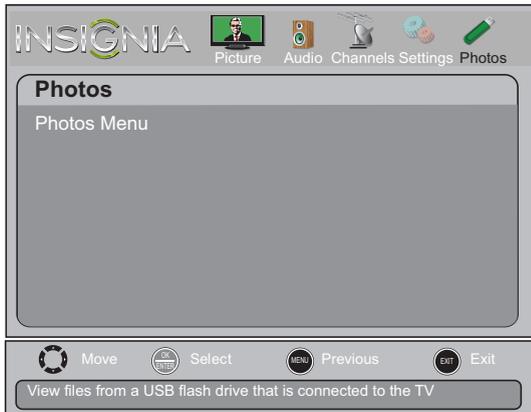


- 2 Presione **▼** o **ENTER** (Entrar) para acceder al menú. Se resalta el menú de fotos (**Photos Menu**).



- 3 Presione **ENTER** (Entrar). Se abre el menú *Photos* (Fotos).



- 4 Presione **▲** o **▼** para resaltar **Favorite Photos** (Fotos favoritas) y presione **ENTER** (Entrar). Un índice de miniaturas de sus fotos favoritas se abre con una barra de control en la parte inferior de la pantalla.

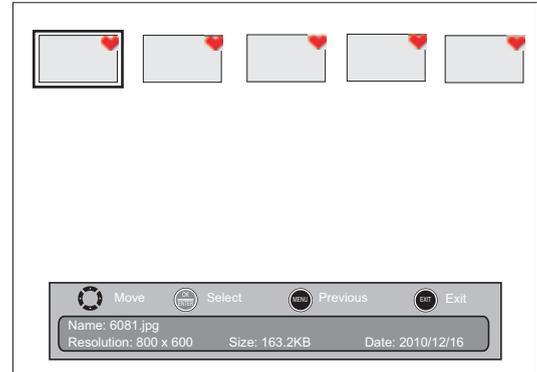

Las fotos se seleccionan y navegan en la pantalla de fotos de la misma forma en que lo hace cuando se examinan las fotos. Para obtener más información, refiérase a la sección "[Examinando fotos](#)" en la página [58](#).

## Visualización de fotos en una presentación

Se pueden ver sus fotos en una presentación.

### Para ver las fotos en una presentación:


- 1 Cambio al modo USB Refiérase a la sección "[Cambio al modo USB](#)" en la página [58](#). Se abre el menú *Photos* (Fotos).

**Nota**

Puede presionar **MENU** para seleccionar *Photos*.



- 2 Presione **▼** o **ENTER** (Entrar) para acceder al menú. Se resalta el menú de fotos (**Photos Menu**).

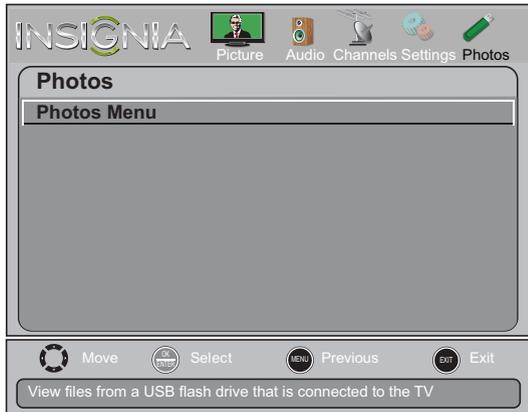


- 3 Presione **ENTER** (Entrar). Se abre el menú *Photos* (Fotos).



- 4 Presione **▲** o **▼** para resaltar **View Slideshow** (Ver presentación) y presione **ENTER** (Entrar). Una presentación comienza con la primera foto en la carpeta actual.

Cuando una foto se muestra a pantalla completa, una barra de control aparecer en la parte inferior de la foto. El nombre del archivo, la resolución de la imagen, el tamaño y la fecha se muestran en la parte inferior de la barra de control. Si no presiona un botón en unos 10 segundos, la barra de control se cierra. Presione cualquier otro botón para abrir de nuevo la barra de control.

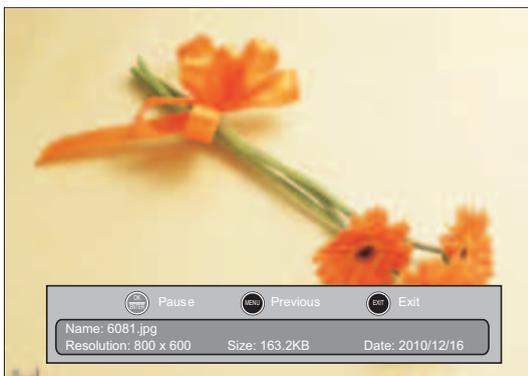

- 5 Para controlar la presentación, presione:

- **ENTER** (Entrar) para pausar o comenzar la presentación.
- **EXIT** (Salir) para salir de la presentación y regresar al índice de miniaturas.
- **MENU** para ir al menú de fotos (*Photos*).

## Personalización de los ajustes de presentaciones fotográficas

Se puede personalizar los ajustes de la presentación, incluyendo **Repeat** (Repetir), **Shuffle** (Aleatorio), **Speed** (Velocidad) y **Transition** (Transición).

### Para personalizar los ajustes de presentaciones fotográficas:

- 1 Cambio al modo USB Refiérase a la sección "[Cambio al modo USB](#)" en la página 58. Se abre el menú *Photos* (Fotos).

#### Nota

Puede presionar **MENU** para seleccionar *Photos*.




- 2 Presione **▼** o **ENTER** (Entrar) para acceder al menú. Se resalta el menú de fotos (**Photos Menu**).



- 3 Presione **ENTER** (Entrar). Se abre el menú *Photos* (Fotos).



- 4 Presione **▲** o **▼** para resaltar **Settings** (Configuración) y presione **ENTER** (Entrar). Se abre el menú de Ajustes de fotos (*Photos-Settings*).

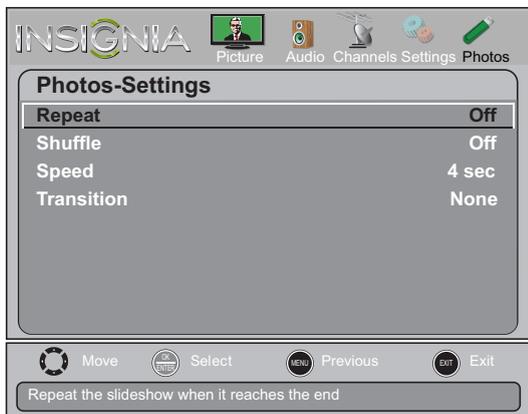

- 5 Presione **▲** o **▼** para resaltar una opción y presione **ENTER** (Entrar). Se puede seleccionar:
- **Repeat**: repite la presentación de fotografías cuando llega a la última. Se puede seleccionar **On** (Activado) u **Off** (Desactivado).
  - **Shuffle** (Aleatorio): muestra la presentación de fotografías en el modo aleatorio. Se puede seleccionar **On** (Activado) u **Off** (Desactivado).
  - **Speed** (Velocidad): ajusta la cantidad de tiempo que se muestra una foto antes de que la presentación pase a la siguiente foto. Se puede seleccionar **4 Sec**, **6 Sec** o **8 Sec**.
  - **Transition** (Transición): selecciona el tipo de transición cuando las fotos pasan al siguiente archivo en la presentación. Se puede seleccionar:
    - **None**: sin efecto de transición.
    - **Fade to Black**: fundido en negro de la pantalla entre las fotografías.
    - **Vertical Wipe**: desliza la pantalla de arriba hacia abajo entre las fotos.
    - **Horizontal Wipe**: desliza la pantalla de izquierda a derecha entre las fotos.
    - **Random**: selecciona al azar un efecto de transición.
- 6 Presione el botón de salir (**EXIT**) para cerrar el menú.

## Mantenimiento

- No utilice su televisor en áreas que son demasiado calientes o frías porque el gabinete se puede doblar o la pantalla puede funcionar mal. Su televisor funciona mejor en temperaturas que son cómodas para usted.
- Las temperaturas de almacenamiento son de 32 a 122 °F (0 a 50 °C).
- Las temperaturas de funcionamiento son de 41 a 104 °F (5 a 40 °C).
- No coloque su televisor bajo luz del sol directa ni cerca de una fuente de calor.

### Limpieza del gabinete del televisor

Limpié el gabinete con un paño suave y sin pelusas. Si el gabinete se encuentra especialmente sucio, humedezca un paño suave y sin pelusa en una solución detergente suave, exprima el exceso de humedad del paño y limpie el gabinete con el paño. Use un paño limpio para secar el gabinete.

### Limpieza de la pantalla del televisor

Limpié la pantalla con un paño suave y sin pelusas.

# Localización y corrección de fallas

## Advertencia

No intente reparar su televisor usted mismo. Póngase en contacto con el personal de servicio autorizado.

## Video y audio

Problema	Solución
La imagen no llena la pantalla Alrededor de la imagen hay barras negras.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cambie la relación de aspecto. Una creciente cantidad de TV digital y películas son presentadas en pantalla panorámica (16:9). Refiérase a la sección "<a href="#">Opciones de relación de aspecto</a>" en la página <a href="#">34</a>.</li> </ul>
No hay imagen (la pantalla no se ilumina) ni sonido	<ul style="list-style-type: none"> <li>Presione  en el televisor o el control remoto.</li> <li>Asegúrese de que la opción de sólo audio (<b>Audio Only</b>) esté desactivada (<b>Off</b>). Refiérase a la sección "<a href="#">Reproducción de sólo audio de TV</a>" en la página <a href="#">37</a>.</li> <li>Verifique que los cables de video estén conectados firmemente a su televisor.</li> <li>Ajuste el contraste y el brillo. Refiérase a la sección "<a href="#">Ajuste de la imagen del televisor</a>" en la página <a href="#">33</a>.</li> <li>Asegúrese de que el cable de alimentación esté enchufado.</li> <li>Verifique que se seleccionó la entrada de video correcta. Refiérase a la sección "<a href="#">Selección de la fuente de entrada de video</a>" en la página <a href="#">30</a>.</li> <li>Intente con otro canal. La estación puede tener dificultades.</li> <li>Verifique que la señal de entrada es compatible.</li> <li>Asegúrese de que la antena o la TV por cable esté correctamente conectada y asegurada. Refiérase a la sección "<a href="#">Conexión de un decodificador de cable o receptor de satélite</a>" en la página <a href="#">12</a> o "<a href="#">Conexión de una antena o televisión por cable (sin decodificador)</a>" en la página <a href="#">17</a>.</li> <li>Verifique la configuración de los subtítulos optativos. Algunos modos de TEXTO pueden bloquear la pantalla.</li> </ul>

Problema	Solución
Imagen oscura, insatisfactoria o sin imagen (la pantalla está iluminada) pero el sonido está bien.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Intente con otro canal. La estación puede tener dificultades.</li> <li>Asegúrese de que la antena o la TV por cable esté correctamente conectada y asegurada. Refiérase a la sección "<a href="#">Conexión de un decodificador de cable o receptor de satélite</a>" en la página <a href="#">12</a> o "<a href="#">Conexión de una antena o televisión por cable (sin decodificador)</a>" en la página <a href="#">17</a>.</li> <li>Ajuste el brillo. Refiérase a la sección "<a href="#">Ajuste de la imagen del televisor</a>" en la página <a href="#">33</a>.</li> <li>Verifique que se seleccionó el modo de imagen correcto. Refiérase a la sección "<a href="#">Ajuste de la imagen del televisor</a>" en la página <a href="#">33</a>.</li> <li>Si está usando una antena, la señal del canal digital puede ser débil. Para verificar la intensidad de la señal del canal digital, refiérase a la sección "<a href="#">Verificación de la intensidad de la señal digital</a>" en la página <a href="#">41</a>.</li> <li>Si está usando una antena y la intensidad de la señal es baja, ajuste la antena o use una antena de exteriores altamente direccional o una antena portátil con un amplificador integrado.</li> <li>Verifique que los cables de video estén conectados firmemente a su televisor.</li> <li>El cable de video que está usando puede estar defectuoso. Use un nuevo juego.</li> <li>Intente con otro canal. La estación puede tener dificultades.</li> </ul>
No hay color, la imagen es oscura o el color no es el correcto.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Intente con otro canal. La estación puede tener dificultades.</li> <li>Ajuste la configuración de colores. Refiérase a la sección "<a href="#">Ajuste de la imagen del televisor</a>" en la página <a href="#">33</a>.</li> <li>Verifique que los cables de video estén conectados correctamente y firmemente a su televisor.</li> <li>Asegúrese de que la antena o la TV por cable esté correctamente conectada y asegurada. Refiérase a la sección "<a href="#">Conexión de un decodificador de cable o receptor de satélite</a>" en la página <a href="#">12</a> o "<a href="#">Conexión de una antena o televisión por cable (sin decodificador)</a>" en la página <a href="#">17</a>.</li> <li>Si está usando una antena, la señal del canal digital puede ser débil. Para verificar la intensidad de la señal del canal digital, refiérase a la sección "<a href="#">Verificación de la intensidad de la señal digital</a>" en la página <a href="#">41</a>.</li> <li>Si está usando una antena y la intensidad de la señal es baja, ajuste la antena o use una antena de exteriores altamente direccional o una antena portátil con un amplificador integrado.</li> </ul>
Sólo nieve (ruido) aparece en la pantalla.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Intente con otro canal. La estación puede tener dificultades.</li> <li>Asegúrese de que la antena o la TV por cable esté correctamente conectada y asegurada. Refiérase a la sección "<a href="#">Conexión de un decodificador de cable o receptor de satélite</a>" en la página <a href="#">12</a> o "<a href="#">Conexión de una antena o televisión por cable (sin decodificador)</a>" en la página <a href="#">17</a>.</li> <li>Si está usando una antena, la señal del canal digital puede ser débil. Para verificar la intensidad de la señal del canal digital, refiérase a la sección "<a href="#">Verificación de la intensidad de la señal digital</a>" en la página <a href="#">41</a>.</li> <li>Si está usando una antena y la intensidad de la señal es baja, ajuste la antena o use una antena de exteriores altamente direccional o una antena portátil con un amplificador integrado.</li> </ul>

Problema	Solución
La calidad de imagen es buena en ciertos canales y deficiente en otros. El sonido funciona.	<ul style="list-style-type: none"> <li>El problema puede resultar de una señal deficiente o débil suministrada por la estación transmisora o el proveedor de TV por cable.</li> <li>En caso de conexión a la TV por cable o satélite sin decodificador o receptor, si la calidad de la imagen es deficiente, puede ser necesario instalar un decodificador o receptor para mejorar la recepción de la señal y la calidad de la imagen. Contacte su proveedor de TV por cable o satélite para obtener un decodificador o receptor.</li> </ul>
Aparecen líneas de puntos o bandas en la pantalla.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asegúrese de que la antena o la TV por cable esté correctamente conectada y asegurada. Refiérase a la sección "<a href="#">Conexión de un decodificador de cable o receptor de satélite</a>" en la página 12 o "<a href="#">Conexión de una antena o televisión por cable (sin decodificador)</a>" en la página 17.</li> <li>Si está usando una antena, la señal del canal digital puede ser débil. Para verificar la intensidad de la señal del canal digital, refiérase a la sección "<a href="#">Verificación de la intensidad de la señal digital</a>" en la página 41.</li> <li>Si está usando una antena y la intensidad de la señal es baja, ajuste la antena o use una antena de exteriores altamente direccional o una antena portátil con un amplificador integrado.</li> <li>Verifique que los cables de video estén conectados firmemente a su televisor.</li> <li>El cable de video que está usando puede estar defectuoso. Use un nuevo juego.</li> <li>Otros dispositivos (por ejemplo, un receptor de sonido envolvente, altavoces externos, ventiladores o secadores de pelo) podrían interferir con su televisor. Intente apagar un dispositivo a la vez para determinar que dispositivo está causando la interferencia. Después que se haya determinado cual dispositivo está causando interferencia, aléjelo del televisor para eliminar la interferencia.</li> </ul>
Imágenes dobles.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utilice una antena exterior altamente direccional, TV por cable o satélite.</li> </ul>
La imagen tiene unos puntos brillantes u oscuros.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Unos cuantos puntos brillantes u oscuros es algo normal en una pantalla LCD. Esto no afecta el funcionamiento de su televisor.</li> </ul>
Buena imagen, pero no hay sonido.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Suba el volumen.</li> <li>Verifique que el sonido no esté silenciado.</li> <li>Asegúrese de que no tiene los auriculares conectados. Cuando los auriculares están conectados, no se escucha sonido por los altavoces del televisor.</li> <li>Verifique que se seleccionó el modo de audio correcto.</li> <li>Verifique que los cables de audio estén conectados correctamente y firmemente a su televisor.</li> <li>Asegúrese de que la antena o la TV por cable esté correctamente conectada y asegurada. Refiérase a la sección "<a href="#">Conexión de un decodificador de cable o receptor de satélite</a>" en la página 12 o "<a href="#">Conexión de una antena o televisión por cable (sin decodificador)</a>" en la página 17.</li> <li>Si está usando una antena, la señal del canal digital puede ser débil. Para verificar la intensidad de la señal del canal digital, refiérase a la sección "<a href="#">Verificación de la intensidad de la señal digital</a>" en la página 41.</li> <li>El cable de video que está usando puede estar defectuoso. Use un nuevo juego.</li> </ul>

Problema	Solución
Imagen deficiente.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verifique que la habitación no es muy brillante. La luz que se refleja en la pantalla puede hacer que sea difícil ver la imagen.</li> <li>Si una cámara S-VHS o una cámara de video se conecta mientras se enciende otro equipo conectado, la imagen podría ser deficiente. Apague uno o más equipos.</li> </ul>
Buen sonido pero color deficiente.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ajuste el contraste, el color y el brillo. Refiérase a la sección "<a href="#">Ajuste de la imagen del televisor</a>" en la página 33.</li> </ul>
Ruido de audio.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Otros dispositivos (por ejemplo, un receptor de sonido envolvente, altavoces externos, ventiladores o secadores de pelo) podrían interferir con su televisor. Intente apagar un dispositivo a la vez para determinar que dispositivo está causando la interferencia. Después que se haya determinado cual dispositivo está causando interferencia, aléjelo del televisor para eliminar la interferencia.</li> </ul>
No hay salida de uno de los altavoces.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ajuste el balance del audio. Refiérase a la sección "<a href="#">Ajuste de la configuración del sonido</a>" en la página 35.</li> <li>Verifique que los cables de audio estén conectados correctamente y firmemente a su televisor.</li> </ul>
Aparecen imágenes permanentes.	<ul style="list-style-type: none"> <li>No muestre una imagen fija, tal como un logotipo, un juego, una imagen de computadora por un periodo largo de tiempo. Esto puede causar que una imagen permanente se quemara en la pantalla. Este tipo de daño no está cubierto por su garantía.</li> </ul>

## Control remoto

Problema	Solución
El control remoto no funciona.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verifique que el cable de alimentación esté conectado correctamente a su televisor y a un tomacorriente eléctrico.</li> <li>Asegúrese de que no haya obstáculos entre el control remoto y el sensor del control remoto al frente del televisor.</li> <li>Apunte el control remoto al sensor del control remoto del televisor. Para la ubicación del sensor del control remoto, refiérase a la sección "<a href="#">Orientación del control remoto</a>" en la página 27.</li> <li>Las pilas suministradas están envueltas en un plástico transparente. Asegúrese de remover este plástico de las pilas.</li> <li>Asegúrese de que las pilas estén instaladas correctamente. Refiérase a la sección "<a href="#">Instalación de las pilas del control remoto</a>" en la página 27.</li> <li>Reemplace las pilas gastadas con unas nuevas. Refiérase a la sección "<a href="#">Instalación de las pilas del control remoto</a>" en la página 27.</li> </ul>

Problema	Solución
Problemas al programar su control remoto universal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Refiérase a las instrucciones y la tabla de códigos comunes en la sección "<a href="#">Programación de un control remoto universal diferente</a>" en la página 67.</li> <li>Los códigos están sujetos a cambios. Para ver los códigos actualizados, visite <a href="http://www.insigniaproducts.com/remotocodes">www.insigniaproducts.com/remotocodes</a></li> <li>Reemplace las pilas gastadas con unas nuevas. Refiérase a la sección "<a href="#">Instalación de las pilas del control remoto</a>" en la página 27.</li> <li>Refiérase a la guía del usuario que acompaña a su control remoto universal y póngase en contacto con el fabricante si continúan los problemas.</li> </ul>

## Varios

Problema	Solución
La unidad no enciende.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verifique que el cable de alimentación esté conectado correctamente a su televisor y a un tomacorriente eléctrico.</li> <li>Desenchufe el cable de alimentación, espere 60 segundos, reconecte el cable y encienda su televisor.</li> <li>Otros dispositivos (por ejemplo, un receptor de sonido envolvente, altavoces externos, ventiladores o secadores de pelo) podrían interferir con su televisor. Intente apagar un dispositivo a la vez para determinar que dispositivo está causando la interferencia. Después que se haya determinado cual dispositivo está causando interferencia, aléjelo del televisor para eliminar la interferencia.</li> </ul>
El mensaje de error "No signal" (No hay señal) aparece en la pantalla.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Presione <b>INPUT</b> y asegúrese de que haya seleccionado la entrada correcta para el equipo el servicio que esté tratando de usar.</li> <li>Si está usando un decodificador de cable o receptor de satélite, use el control remoto suministrado con el equipo para cambiar de canal.</li> <li>Asegúrese de que haya seleccionado la entrada correcta para ver los canales desde el decodificador de cable o receptor de satélite.</li> </ul>
Después de la búsqueda automática de canales, no hay más canales.	<ul style="list-style-type: none"> <li>La recepción de los canales puede variar dependiendo del nivel de potencia del programa de una estación particular. Contacte a su proveedor de servicio de TV por cable o por satélite.</li> <li>Asegúrese de que la antena o la TV por cable/satélite esté conectada correctamente y asegurada al televisor.</li> <li>Trate de reemplazar el cable entre la antena/cable o el decodificador de cable o receptor de satélite para TV y el televisor.</li> </ul>

Problema	Solución
No se pueden mostrar uno o más canales.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asegúrese de que los canales no estén bloqueados. Refiérase a la sección "<a href="#">Ajuste de los niveles de los controles de los padres</a>" en la página 44.</li> <li>Asegúrese de que los canales no estén ocultos. El canal puede haber sido borrado de la lista de canales. Puede sintonizar el canal al presionar los botones numéricos o puede volver a agregar el canal a la lista de canales. Refiérase a la sección "<a href="#">Ocultar canales</a>" en la página 39.</li> <li>Si está usando un decodificador de cable o receptor de satélite, use el control remoto suministrado con el equipo para cambiar de canal.</li> <li>Asegúrese de que haya seleccionado la entrada correcta para ver los canales desde el decodificador de cable o receptor de satélite.</li> <li>Si está usando una antena, la señal del canal digital puede ser débil. Para verificar la intensidad de la señal del canal digital, refiérase a la sección "<a href="#">Verificación de la intensidad de la señal digital</a>" en la página 41.</li> </ul>
Ha perdido la contraseña.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ingrese <b>9999</b> para acceder a los controles de los padres y establezca una contraseña nueva. Refiérase a la sección "<a href="#">Configuración o cambio de la contraseña</a>" en la página 42.</li> </ul>
No se pueden acceder a ciertos ajustes.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si un ajuste tiene color gris, el ajuste no está disponible en el modo de entrada de video actual.</li> </ul>
El mueble del televisor cruje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cuando el televisor se encuentra en uso, la temperatura sube natural y puede causar que el gabinete se expanda o contraiga y esto puede causar un ruido leve de crujido. Esto no es un mal funcionamiento.</li> </ul>
Los botones de control no funcionan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asegúrese de que la opción de bloqueo de botones (<b>Button Lock</b>) esté desactivada (<b>Off</b>). Refiérase a la sección "<a href="#">Bloqueo de los botones de control</a>" en la página 43.</li> <li>Desenchufe el cable de alimentación, espere unos segundos y luego reconecte el cable y encienda su televisor.</li> </ul>
El televisor se apaga frecuentemente.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verifique que el temporizador de apagado automático esté desactivado. Refiérase a la sección "<a href="#">Ajuste del temporizador de apagado automático</a>" en la página 50.</li> </ul>

*Nota: si el problema no se resuelve después de intentar las soluciones en esta sección, apague su televisor y vuélvalo a encender.*

# Especificaciones

Las especificaciones están sujetas a cambio sin aviso previo.

## Garantía (todos los modelos)

Piezas: 1 año

Mano de obra: 1 año

## Dimensiones y peso

NS-32L120A13	NS-32L240A13	NS-46L240A13
<b>Sin la base:</b> 30.6 × 20.1 × 4.6 pulg. (77.6 × 51.1 × 11.6 cm) 19.2 lb (8.7 kg)	<b>Sin la base:</b> 30.6 × 20.1 × 3.8 pulg. (77.6 × 51.1 × 9.6 cm) 19.2 lb (8.7 kg)	<b>Sin la base:</b> 43.7 × 27.8 × 4 pulg. (111 × 70.6 × 10.2 cm) 40.1 lb (18.2 kg)
<b>Con la base:</b> 30.6 × 21.5 × 7.3 pulg. (77.6 × 54.6 × 18.5 cm) 20.9 lb (9.5 kg)	<b>Con la base:</b> 30.6 × 21.5 × 8.3 pulg. (77.6 × 54.6 × 21 cm) 20.9 lb (9.5 kg)	<b>Con la base:</b> 43.7 × 29.8 × 11.1 pulg. (111 × 75.6 × 28.1 cm) 45.98 lb (20.9 kg)

## Pantalla

	NS-32L120A13	NS-32L240A13	NS-46L240A13
Tamaño de la pantalla medida diagonalmente	31.5"	31.5"	46"
Tipo de pantalla	LCD	LCD	LCD
Panel de 60 Hz o 120 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Resolución de pantalla	720p	1080p	1080p
Resolución de pantalla	1366 (H) × 768 (V)	1920 (H) × 1080 (V)	1920 (H) × 1080 (V)
Relación de aspecto	16:9	16:9	16:9
Relación de contraste (estándar) – panel	2300:1	4000:1	3000:1
Relación de contraste dinámico – lista de valores	4000:1	8000:1	5000:1
Brillo (centro estándar) cd/m2	350 nits	400 nits	350 nits
Filtro tipo peine	Digital 3d y/c	Digital 3d y/c	Digital 3d y/c
Tiempo de respuesta	8.5 ms	8.5 ms	8.5 ms
Ángulo de visualización horizontal	178	178	178
Ángulo de visualización vertical	178	178	178

## Resoluciones de la pantalla/Velocidades de rastreo VGA

	NS-32L120A13	NS-32L240A13	NS-46L240A13
Resoluciones recomendadas para HDMI 1.4	1080p, 1080i, 720p, 480p, 480i	1080p, 1080i, 720p, 480p, 480i	1080p, 1080i, 720p, 480p, 480i
Resoluciones recomendadas para video de componentes	1080i, 720p, 480p, 480i	1080i, 720p, 480p, 480i	1080i, 720p, 480p, 480i
Resoluciones recomendadas para video de componentes	1080i, 720p, 480p, 480i	1080i, 720p, 480p, 480i	1080i, 720p, 480p, 480i
Velocidades de rastreo recomendadas para PC/VGA	640 × 480/60 Hz, 800 × 600/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz, 1360 × 768/60 Hz	640 × 480/60 Hz, 800 × 600/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz	640 × 480/60 Hz, 800 × 600/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz

## Sintonizador (todos los modelos)

Analógico	NTSC
Digital	ATSC, 8-VSB, QAM claro

## Entradas

	NS-32L120A13	NS-32L240A13	NS-46L240A13
HDMI	2 (laterales)	2 (laterales)	3 (laterales)
Video de componentes	1 (lateral)	1 (lateral)	1 (lateral)
Video compuesto	1 (lateral)	1 (lateral)	1 (lateral)
Audio compartido (componentes y compuesto)	Sí	Sí	Sí
S-Video	No	No	No
PC/VGA	Sí	Sí	Sí
Entrada de audio de PC de 3.5 mm	Sí	Sí	Sí
USB	Sí (admite JPEG y actualizaciones de firmware)	Sí (admite JPEG y actualizaciones de firmware)	Sí (admite JPEG y actualizaciones de firmware)

## Salidas (todos los modelos)

Video	No
Audio analógico/Auriculares	Sí
Audio digital	1 coaxial (lateral)
Wi-Fi	No
Ethernet	No

## Audio

	NS-32L120A13	NS-32L240A13	NS-46L240A13
Vatios/canal	3 W × 2	3 W × 2	9 W × 2
Altavoces	2	2	2

## Alimentación

	NS-32L120A13	NS-32L240A13	NS-46L240A13
Consumo de energía	Encendido: 98 W Suspensión: <1 W	Encendido: 98 W Suspensión: <1 W	Encendido: 150 W Suspensión: <1 W
Entrada de alimentación	120 V/60 Hz	120 V/60 Hz	120 V/60 Hz

**Misceláneas**

	NS-32L120A13	NS-32L240A13	NS-46L240A13
<b>Idiomas de OSD</b>	Inglés, francés y español	Inglés, francés y español	Inglés, francés y español
<b>INlink</b>	Sí	Sí	Sí
<b>Modo de videojuegos</b>	No	No	No
<b>Certificado ENERGY STAR</b>	No	No	No
<b>Se conecta a Internet</b>	No	No	No
<b>Tornillos de la base del televisor</b>	Tipo M5 (8 mm de longitud) (3)	Tipo M5 (8 mm de longitud) (3)	Tipo M5 (8 mm de longitud) (4)
<b>V-Chip (versión 2.0)</b>	Sí	Sí	Sí
<b>Temporizador de apagado automático</b>	Sí	Sí	Sí
<b>Etiquetas de canal</b>	Sí	Sí	Sí
<b>Montaje VESA (Horizontal x Vertical)</b>	200 x 200 mm	200 x 200 mm	600 x 200 mm

**Nota**

La longitud de los tornillos del montaje en pared varía según el soporte de montaje en pared que compró. Para la longitud de los tornillos, vea las instrucciones que vienen con el soporte de montaje en pared.

## Programación de controles remotos universales

### Programación de un control remoto universal diferente

Se puede operar su televisor Insignia con un control remoto universal nuevo o existente.

#### Para programar un control remoto universal diferente:

- 1 Consulte la siguiente tabla para encontrar los códigos más comunes. Si encuentra problemas al programar su control remoto o necesita un código diferente para el control remoto, visite [www.insigniaproducts.com/remotecodes](http://www.insigniaproducts.com/remotecodes) para obtener los últimos códigos para control remoto.
- 2 Siga las instrucciones de su control remoto universal para ingresar el código del televisor que encontró en el paso 1.

**Consejos**

- Si su control remoto universal cuenta con una función de búsqueda de código, realice una búsqueda para identificar un código que funcione con su televisor. Refiérase a las instrucciones de su control remoto universal para obtener más detalles.
- Si su control remoto universal cuenta con una función de "Aprendizaje", puede programarlo manualmente usando el control remoto del televisor para "enseñar" los comandos uno a la vez. Refiérase a las instrucciones de su control remoto universal para obtener más detalles.

Para obtener ayuda e información adicional:

- Visite: <http://www.insigniaproducts.com/remotecodes>
- Llame al soporte técnico del control remoto universal o a la compañía de cable o satélite del control remoto/decodificador que está tratando de programar.
- Llame al centro de atención al cliente de Insignia al 1-877-467-4289

### Códigos comunes para controles remotos universales

La siguiente es una lista de los códigos de control remoto más comunes. Los códigos de otros controles remotos se encuentran en línea en el sitio: <http://www.insigniaproducts.com/remotecodes> o consulte con su proveedor de TV por cable o satélite para obtener el código del control remoto.

#### Códigos de televisores Insignia para controles remotos universales (para todos los televisores Insignia fabricados después del 1 de enero, 2007)

Marcas y modelos de controles remotos universales	
<b>One-For-All</b>	<b>0054</b>
<b>Phillips</b>	<b>0198, 0490</b>
<b>RCA</b>	<b>135</b>
<b>Sony</b>	<b>068, 069, 078, 096, 100, 164, 168, 229, 026</b>

#### Marcas y modelos de decodificadores de cable o receptores de satélite

<b>Cablevisión</b>	<b>068, 069, 078, 096, 100, 164, 168, 229, 026</b>
<b>Charter</b>	<b>2002, 1204, 1423, 1517, 0171, 1963, 0463, 1463, 0842, 1326, 167, 415, 424, 450, 456, 461, 507, 523, 567, 577, 586</b>
<b>Comcast</b>	<b>10171, 11204, 11326, 11463, 11517, 11641, 11780, 11785, 11892, 11963, 12002</b>
<b>Cox</b>	<b>1326, 1463</b>
<b>DirectTV</b>	<b>10171, 11204, 11326, 11517, 11564, 11641, 11963, 12002</b>
<b>Dish Network</b>	<b>720</b>
<b>Time Warner</b>	<b>400, 450, 461, 456, 10463, 1463, 0463</b>
<b>TiVo</b>	<b>0091</b>
<b>Verizon</b>	<b>0198, 0490</b>

**Consejos**

- La marca normalmente se encuentra visible en la parte frontal del control remoto universal y el número de modelo se encuentra visible en la parte posterior.
- Si su control remoto universal no se encuentra en la tabla, refiérase a las instrucciones de su control remoto e intente los códigos para las marcas Orion, Emerson, Memorex, Sansui, Sylvania o Zenith. Puede ser que necesite intentar con varios códigos antes de encontrar uno que funcione.

# Avisos Legales

## FCC Parte 15

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. La operación de este producto está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Este equipo ha sido sometido a prueba y se ha determinado que satisface los límites establecidos para ser clasificado como dispositivo digital de la Clase B de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse encendiendo y apagando el equipo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia mediante uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio/TV para obtener ayuda.

## Advertencia de la FCC

Cualquier cambio o modificación que no esté aprobado expresamente por la parte responsable por el cumplimiento con el reglamento de FCC puede anular la autoridad del usuario para operar este equipo.

## Cables

Las conexiones a este dispositivo deben ser hechas con cables blindados con cobertores metálicos de conectores contra RF/EMI para que se mantenga la conformidad con el reglamento y las regulaciones de FCC.

## Declaración del ICES-003 de Canadá

Este aparato digital de Clase B cumple con la norma ICES-003 canadiense.

Standard Television Receiving Apparatus — Unidad de recepción estándar de la televisión, Canadá BETS-7/NTMR-7

## Aviso de licencia Dolby y declaración de marca comercial



Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Dolby y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.

## HDMI



HDMI, el logo de HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing LLC.

## Garantía limitada de un año - Televisores Insignia

### Descripción:

Insignia Products ("Insignia") le garantiza a usted, el comprador original de este televisor nuevo Insignia ("Producto"), que éste se encontrará libre de defectos de material o de mano de obra en su fabricación original por un periodo de un (1) año a partir de la fecha de compra del Producto ("Período de Garantía"). Para que esta garantía se aplique, su Producto tiene que haberse comprado en los Estados Unidos o en Canadá con un distribuidor autorizado por Best Buy o Future Shop de productos de la marca Insignia, y que fueron empacados con esta declaración de garantía.

### ¿Cuánto dura la garantía?

El Período de Garantía dura por 1 año (365 días) a partir de la fecha en que compró el Producto. La fecha de compra se encuentra impresa en el recibo que recibió con el Producto.

### ¿Qué es lo que cubre esta garantía?

Durante el Período de Garantía, si un centro de reparación autorizado de Insignia concluye que la fabricación original del material o la mano de obra del Producto se encuentran defectuosos Insignia (cómo su opción exclusiva): (1) reparará el Producto con repuestos nuevos o reconstruidos; o (2) reemplazará el Producto sin costo alguno por un producto nuevo o reconstruido con características similares. Los Productos y repuestos reemplazados bajo esta garantía se volverán propiedad de Insignia y no se le regresarán a usted. Si se requiere la reparación de Productos o partes después de que se vence el Período de Garantía, usted deberá pagar todos los costos de mano de obra y de repuestos. Esta garantía estará vigente tanto como usted sea el dueño de su producto Insignia durante el periodo de garantía. La cobertura de la garantía se anula si usted vende o transfiere el Producto.

### ¿Cómo se obtiene el servicio de garantía?

Si se compró el Producto en una tienda de Best Buy o Future Shop y su televisor tiene un tamaño de pantalla inferior a 42 pulgadas, por favor lleve su recibo original y el Producto a cualquier tienda de Best Buy o Future Shop. Asegúrese de volver a colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original. Si compró el Producto en línea en el sitio Web de Best Buy o Future Shop, envíe por correo su recibo original y el Producto a la dirección postal especificada en el sitio Web. Asegúrese de colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original.

Para obtener servicio de garantía a domicilio para un televisor con una pantalla de 42 pulgadas o más, por favor llame al 1-888-BESTBUY en los Estados Unidos. En Canadá llame al 1-866-BESTBUY y para Future Shop el 1-800-663-2275. Los agentes de soporte técnico diagnosticarán y corregirán el problema por teléfono o enviarán un técnico certificado por Insignia a su casa.

### ¿Dónde es válida la garantía?

Esta garantía sólo es válida en los Estados Unidos y Canadá en las tiendas de Best Buy o Future Shop o en sus sitios Web para el comprador original del producto en el país donde se realizó.

### ¿Qué es lo que no cubre la garantía?

Esta garantía no cubre:

- Capacitación o instrucción del cliente
- Instalación
- Ajustes de configuración
- Daños cosméticos
- Daños debidos a causas de fuerza mayor, tales como sobretensiones
- Accidentes
- Uso inapropiado
- Abuso
- Negligencia
- Uso o propósito comercial, incluyendo pero no limitado al uso en centros comerciales o lugares comunes de un condominio de varios pisos o un edificio de departamentos, o cualquier uso en un lugar que no sea una casa privada

- Modificación de alguna parte del Producto, incluyendo la antena
- Un panel de pantalla plasma dañado por la persistencia de imágenes estáticas (sin movimiento), mostradas por periodos de tiempo extendido (efecto "burn-in")
- Daño debido al uso o mantenimiento inapropiado
- Conexión a una fuente de voltaje o de alimentación incorrecta
- Intento de reparación por cualquier persona que no sea autorizada por Insignia para reparar el Producto
- Productos vendidos "tal cual" (en el estado en que se encuentran) o "con todas sus fallas"
- Consumibles, incluyendo pero no limitado a pilas o baterías (tipo AA, AAA, C etc.)
- Productos en los cuales el número de serie asignado en la fábrica ha sido alterado o removido
- Pérdida o robo de este producto o cualquier parte de sus componentes
- Los tres (3) primeros píxeles defectuosos (puntos oscuros o incorrectamente iluminados) agrupados en una superficie más pequeña que la décima parte (1/10) del tamaño de la pantalla ni hasta cinco píxeles defectuosos en toda la superficie de la pantalla. Las pantallas con píxeles pueden tener un número limitado de píxeles defectuosos
- Los defectos o daños causados como resultado de cualquier contacto, sin limitarse a líquidos, geles o pastas

EL REEMPLAZO O LA REPARACIÓN ESTIPULADOS BAJO ESTA GARANTÍA SON SU RECURSO EXCLUSIVO POR CUALQUIER VIOLACIÓN DE LA GARANTÍA. INSIGNIA NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A LA PÉRDIDA DE INFORMACIÓN, LA PÉRDIDA DE NEGOCIOS O DE GANANCIAS. INSIGNIA PRODUCTS NO HACE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA E IMPLÍCITA RELACIONADA A ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA Y CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN Y IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA DECLARADO ANTERIORMENTE Y NINGUNA GARANTÍA YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA SE APLICARÁ DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS Y JURISDICCIÓNES NO PERMITEN RESTRICCIONES EN CUANTO A LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, ASÍ QUE LA RESTRICCIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE POSEER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE ESTADO A ESTADO, O DE PROVINCIA A PROVINCIA.

Comuníquese con Insignia:

Para servicio al cliente por favor llamar al 1-877-467-4289

[www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com)

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Avenue South, Richfield, Minnesota, 55423-3645 E.E. U.U.

© 2012 BBY Solutions, Inc.

Todos los derechos reservados. INSIGNIA es una marca comercial de BBY Solutions Inc., registrada en algunos países. Todos los otros productos y los nombres de marca son marcas comerciales de sus respectivos dueños.



INSIGNIA™

[www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com) (877) 467-4289

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC  
7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423-3645 E.U.A.  
© 2012 BBY Solutions, Inc.

Todos los derechos reservados. INSIGNIA es una marca comercial de BBY Solutions, Inc., registrada en algunos países.  
Todos los otros productos y los nombres de marca son marcas comerciales de sus respectivos dueños.

ESPAÑOL  
11-1248