

boxis
auto shred
A REVOLUTION IN PRODUCTIVITY

AUTOSHRED™ | **100** sheet tray capacity
MICROCUT SHREDDER | **10** sheet per pass
auto feed mode
manual feed mode





Model# AF100

PRODUCT SUPPORT

Contents

Technical Specifications & Features	3
Warnings.....	4
Installation / Safety Instructions	5
Assembly	6
Operation.....	6-8
Maintenance.....	8
Troubleshooting	9
Warranty	10
Return Instructions & Contact Info	10

1
year
Limited Product
Warranty

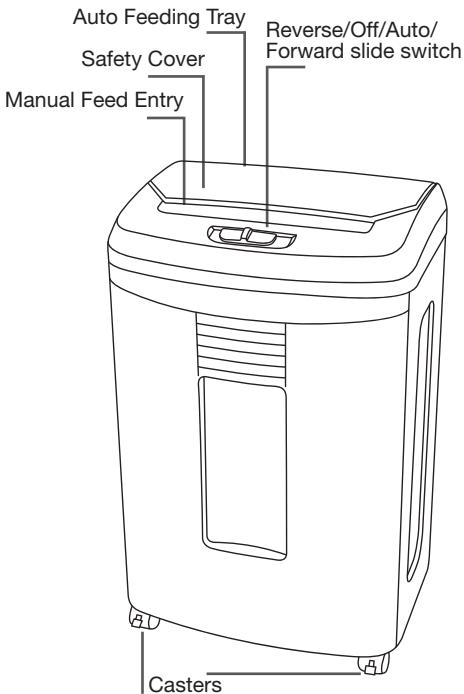

Technical Specifications

Cutting Type	Micro Cut
Shred Size	0.16 x 0.39 in. (4 x 10mm)
Will Shred	Paper, standard staples and credit cards
Sheet Capacity Manual Feed	10 (letter size, 20lb, 75gsm paper)
Sheet Capacity Auto Feed	100 (letter size, 20lb, 75gsm paper)
Credit Cards per pass	1
Continuous Operation	10 minutes manual / 20 minutes auto feed
Cool Down Time.....	60 minutes
Bin Size	6.0 gallons (23 liters)
Unit Dimensions	13.58 x 9.45 x 21.89 inches (34.5 x 24 x 55.6 cm)
Unit Weight.....	20.66 lbs (9.37kg)



WARNINGS



CAUTION: KEEP THIS DEVICE AWAY FROM CHILDREN AND PETS!
Place the paper shredder in an area less accessible to children.



DO NOT PLACE FINGERS TOO CLOSE TO THE FEED SLOT AS SERIOUS INJURY MAY OCCUR. Paper shredders can pull children's fingers into the shredder mechanism.



AVOID GETTING LOOSE CLOTHING OR JEWELRY NEAR THE FEED SLOT.



AVOID GETTING HAIR NEAR THE FEED SLOT.



NEVER spray any aerosol-based products in or around the shredder. NEVER dispose of flammable chemicals, or materials that have come into contact with flammable chemicals (for example, nail polish, acetone, gasoline) in the shredder basket. NEVER use any petroleum based or flammable oils or lubricants in or around the machine, as some oils can combust causing serious injury. Lubricants specifically designed for shredders are acceptable.



NEVER place the shredder near water or any heat source.
Avoid direct contact with water.



STOP USE IMMEDIATELY IF:



1. The shredder blades become jammed with paper.
2. The shredder motor makes loud and/or irregular noises during operation.
3. The shredder blades or paper guides become bent or compromised in any way.

Continuing to operate your shredder with any of the above conditions present could be potentially dangerous.

Installation

- Only operate this product from the type of power source indicated on the marking label. If you are not sure of the type of power available, consult an electrician.
- Make sure the electrical outlet is easily accessible from the shredder.
- Shredder must be operated only in upright position.
- To make sure the shredder has proper ventilation, place it a minimum distance of 2 in. (5 cm) from the wall or furniture.

Safety Instructions

1. Read and follow all instructions before use. Save these instructions for later use.
2. Always turn off and unplug the machine before moving, servicing, cleaning, or anything other than normal operation. Serious injury may result. Clean shredder with a damp cloth, using a mild soap and water solution.
3. Do not use abrasives or petroleum-based cleaners.
4. Place this product as close as possible to power source for quick and easy unplugging.
5. Turn off the power switch before removing waste bin. It is advisable to disconnect the power cord before opening the shredder.
6. This product should never be placed near a radiator or other heat source.
7. Do not allow anything to rest on the power cord. Do not place the power cord where people may walk on it.
8. If an extension cord is used with this product, make sure the total ampere (amps) ratings on the products plugged into the extension cord do not exceed the extension cord's ampere rating.
9. Do not attempt to service this product yourself, as opening or removing covers may expose you to risks of getting injured. Also, doing this will void the shredder's warranty.
10. Unplug this product and contact technical support when:
 - The power cord or plug is damaged or frayed.
 - Liquid has been spilled on the product.
 - The product has been exposed to rain.
 - The product does not operate normally, even when the operating instructions are followed.
 - The product has been dropped, or the casing has been damaged.
11. This shredder should be operated only with an operator in attendance.
12. Empty the waste bin regularly so that the waste output is not impeded.
13. This machine can shred normal paper and credit cards. However, you should shred only one type of these items at a time to avoid causing an overload.

Assembly

NOTE: This shredder will operate only when used with the supplied basket. The supplied basket has a built-in safety feature which prevents the shredder from operating if used with any other basket or if improperly assembled.



This shredder contains sharp edges on the underside of the shredder head.

The plug on the power supply cord is intended to serve as the disconnect device, so the socket-outlet should be installed near the equipment and should be easily accessible.



Operation

Please read operating instructions before using shredder. Check machine for damage or defect; remnants of paper particles found in the waste bin are normal due to product testing.

Setup

1. Place the machine on level ground and plug the power cord into any easily reached grounded electrical outlet.
2. Make sure the wastebasket is correctly positioned.
3. To power ON, slide the power switch to the Auto On position.
4. The machine will be ready to operate when the Power On LED indicator is illuminated green.

Paper Clips and Staples:

Although our shredders are safe to shred the occasional standard staple, you should remove staples whenever possible to prolong the life of the unit. For auto feeding any stapled papers, please put the stapled side showing on top. Industrial or non-standard, large-size staples MUST be removed. DO NOT shred paper clips at any time as this will cause damage to the blades.

Operation (cont'd)

Manual Feed:

1. To shred paper, insert up to 10 sheets straight into the manual feed entry.
2. To shred credit cards, insert 1 card at a time into the middle of the paper feed entry.

Auto Feed:

1. Open the auto feed tray.
2. Insert up to 100 sheets of paper into the auto feed tray. Once you insert papers into the auto feed tray, it will start shredding each sheet automatically.

Please Note:

- Only paper should be used in the auto feed tray. Credit cards should be shred through the manual paper feed slot.
 - Do not insert additional paper into the auto feed tray when it is already in use.
 - Staples must be at the top of the paper (furthest away from the shredder opening).
 - Do not insert folded paper as it may cause the unit to jam.
 - While shredding in auto feed mode, you can occasionally shred 2-3 sheets of paper through manual feed in front, simultaneously.
3. It will take approximately 7 to 8 minutes to shred 100 sheets on auto feed mode.

For the safety of children and pets, always Power Off the shredder and unplug the unit when it is unattended or not in use.

Operation (cont'd)

BIN FULL:

The Yellow Bin Full LED indicator will illuminate when waste bin is full.

1. Turn the unit OFF by sliding to the Power Off position.
2. Remove the bin and either dispose of the paper shreds or compress the shreds down.
3. Re-insert the bin into the housing. NOTE: the Yellow Bin Full LED indicator will be illuminated and the unit will not power on until the bin is properly inserted.
4. Slide the power switch to Auto On to resume normal operation.

OVERHEATING:

This shredder is equipped with a temperature sensor device that protects the motor from heat damage. If the device senses the motor is too hot, it will automatically turn off the shredder and the red Overheat LED indicator will illuminate. This is normal. If this happens, you shredder will need approximately 60 minutes to cool. Once the Overheat LED indicator is no longer illuminated, you can continue shredding as normal.

OVERLOAD:

If too much paper is inserted into either the manual feed or auto feed the unit will automatically stop shredding. When this occurs, slide the switch to Manual Reverse to dislodge the jammed paper. Remove the paper, recount the pages, and continue with no more than the maximum stated capacity.

To clear a paper jam, see Troubleshooting section.

MAINTENANCE:

Apply lubricant after 30 minutes of shredding or a minimum of twice per month. Only shredder lubricant sheets or bottled lubricant designed specifically for shredders should be used. Follow the instructions provided with the shredder lubricant. NEVER USE AN AEROSOL LUBRICANT, or any lubricant that is flammable. Refer to the warnings provided in this shredder manual.

Troubleshooting

If you have a problem with your shredder, check the issues and resolutions below. If you cannot solve the problem, contact our product support experts at

1-866-707-1854. Do not open the shredder head to attempt repair.

It could expose you to electric shock and sharp blades. Doing this will void your warranty.

ISSUE	RESOLUTIONS
Shredder will not turn on.	<ol style="list-style-type: none">a. Make sure the shredder is plugged in.b. Make sure the slide switch is in the Auto On position.c. Make sure the unit has not overheated. See the OVERHEATING section.d. Make sure the bin is empty and properly inserted. The Yellow Bin Full LED will be illuminated if the bin is full.
Paper is jammed in the auto feed tray.	<ol style="list-style-type: none">1. Reverse the jammed paper by sliding to Manual Reverse.2. Flip the safety cover up and remove jammed paper.3. Close the safety cover.4. Insert paper into the auto feed tray to resume normal operation.
Paper is jammed in the manual entry.	If a paper jam is detected in the manual slot the shredder will stop running. Use the Manual Reverse position to dislodge the jammed paper.
Shredder suddenly stops while shredding.	<ol style="list-style-type: none">a. Make sure the unit has not overheated. See the OVERHEATING section.b. Make sure the bin is not full. See the BIN FULL section.
Shredder does not pull paper from the auto feed tray.	<ol style="list-style-type: none">a. Check that all staples are at the top of the page, furthest away from the shredder opening.b. Check that the paper is not folded or unsupported materials are in the auto feed tray.c. Reduce the number of sheets in the tray.

Warranty and Product Registration

The manufacturer warrants the machine for a limited time to be free from defects in material and workmanship, does NOT include normal wear and tear. If any part is found to be defective during the warranty period, your sole and exclusive remedy will be repair or replacement, at the manufacturer's option and expense, of the defective part except for the postage. It is the responsibility of the consumer to return the machine to the manufacturer.

This warranty is valid for the original consumer only with original proof of purchase and is not transferable. This warranty does not apply in cases of abuse, mishandling or unauthorized repair. ANY IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THAT OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, IS HEREBY LIMITED IN DURATION TO THE APPROPRIATE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE. In no event shall the manufacturer be liable for any consequential or incidental damages attributable to this product. This warranty gives you specific legal rights. You may have other legal rights that vary.

Repairs must be performed by the manufacturer's authorized technician. For more details, or to obtain service under this warranty, please contact us at 866-707-1854.

Please retain original proof of purchase to ensure that your product is recorded and warranty information received.

Return Instructions:

Call 866-707-1854 for a Return Authorization Number (RA#) in order to return a defective product.

Product Registration:

Please register your new product by calling 866-707-1854.

Contact Us:

For more information, please call 866-707-1854, or email us at support@boxisautoshred.com.

SOUTIEN TECHNIQUE

Table des matières

Caractéristiques techniques	12
Mises en garde	13
Directive d'installation et consignes de sécurité	14
Assemblage	15
Fonctionnement.....	15-17
Entretien	17
Résolution de problèmes.....	18
Garantie	19
Instructions de retour et Coordonnées.....	19

Garantie limitée

d'un

1

an sur le
produit



Bouton
Reverse
(marche
arrière)



Bouton
Off (Arrêt)



Bouton
On/Off
(Marche/
Arrêt)

Bac d'alimentation automatique


Couvercle de sûreté

Fente d'alimentation manuelle



Bouton de
Forward
(marche
avant)


Interrupteur à glissière
des modes Reverse
(Marche arrière) / Off
(Arrêt) / Auto (Marche
automatique) / Forward
(Marche avant)

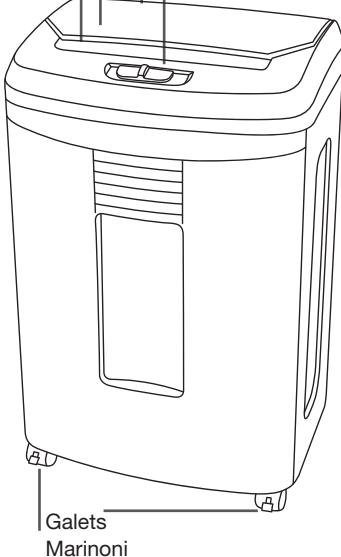

Carte de
crédit



Power
(Démarrage) /
Auto



Corbeille
pleine



Surchauffe

Caractéristiques techniques

Type de coupe	Microcoupe
Taille des particules	4 x 10 mm
Détruit	Papier, agrafes standard et cartes de crédit
Capacité d'alimentation manuelle	10 feuilles (format lettre, 75 g/m ² de papier)
Capacité d'alimentation automatique	100 feuilles (format lettre, 75 g/m ² de papier)
Cartes de crédit par passe	1
Fonctionnement continu	10 minutes en mode manuel/ 20 minutes en mode automatique
Temps de refroidissement	60 minutes
Taille de la corbeille	23 litres
Dimensions de l'appareil	34,5 x 24 x 55,6 cm
Poids de l'appareil	9,37 kg

MISES EN GARDE



AVERTISSEMENT : GARDER CET APPAREIL HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX DE COMPAGNIE! Installez la déchiqueteuse à papier dans un endroit moins accessible pour les enfants.



NE PAS METTRE SES DOIGTS TROP PRÈS DE LA FENTE D'INSERTION DU PAPIER, CAR CELA POURRAIT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES. Les déchiqueteuses à papier peuvent entraîner les doigts des enfants dans le mécanisme de déchiquetage



ÉVITER DE PORTER DES VÊTEMENTS AMPLES OU DES PENDENTIFS PRÈS DE LA FENTE D'ALIMENTATION.



TENIR LES CHEVEUX ÉLOIGNÉS DE LA FENTE D'ALIMENTATION.



Ne JAMAIS vaporiser de produits en aérosol sur ou autour de la déchiqueteuse. Ne JAMAIS jeter de produits chimiques inflammables ou de matériaux qui ont été en contact avec des substances inflammables (par exemple, vernis à ongles, acétone, essence) dans le bac de la déchiqueteuse. Ne JAMAIS utiliser de lubrifiants ou d'huiles inflammables ou à base de pétrole dans ou autour de l'appareil, car certaines huiles peuvent s'enflammer et causer de graves blessures. Utiliser des lubrifiants spécialement conçus pour les déchiqueteuses.



Ne JAMAIS mettre la déchiqueteuse près de l'eau ou d'une source de chaleur. Éviter que l'appareil entre en contact avec de l'eau.



CESSER IMMÉDIATEMENT L'UTILISATION SI :



1. Les lames de la déchiqueteuse sont coincées par du papier.
2. Le moteur de la déchiqueteuse émet des bruits forts et/ou inhabituels pendant le fonctionnement.
3. Les lames de la déchiqueteuse ou les guides-papier sont pliés ou abîmés de quelque façon.

Il pourrait se révéler dangereux de continuer à utiliser votre déchiqueteuse dans l'une ou plusieurs des circonstances décrites ci-dessus.

Instructions d'installation

- Ne faites fonctionner cet appareil qu'à partir de la source d'électricité indiquée sur l'étiquette. Si vous n'êtes pas certain du type d'alimentation électrique disponible, veuillez consulter un électricien.
- Assurez-vous que la sortie électrique soit aisément accessible depuis la déchiqueteuse.
- La déchiqueteuse ne doit être utilisée qu'en position verticale.
- Pour veiller à ce que la déchiqueteuse dispose d'une ventilation appropriée, placez-la à au moins 2 po (5 cm) d'un mur ou d'un meuble.

Consignes de sécurité

1. Lisez et suivez toutes les instructions avant de faire fonctionner l'appareil. Conservez ces instructions pour une consultation ultérieure.
2. Vous devez toujours éteindre et débrancher l'appareil avant de le déplacer, d'en faire l'entretien, de le nettoyer ou de faire quoi que ce soit, qui ne fait pas partie d'une utilisation normale. Vous risqueriez autrement de subir de graves blessures. Nettoyez la déchiqueteuse à l'aide d'un chiffon humecté d'eau savonneuse.
3. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs ou à base de pétrole.
4. Installez cet appareil aussi près que possible d'une source d'alimentation électrique afin de pouvoir le débrancher rapidement sans difficulté.
5. Mettez l'interrupteur en position d'arrêt avant de retirer la corbeille à déchets. Il est conseillé de débrancher le cordon d'alimentation avant d'ouvrir la déchiqueteuse.
6. Cet appareil ne doit jamais être placé près d'un radiateur ou de toute autre source de chaleur.
7. Ne laissez rien reposer sur le cordon d'alimentation. Ne placez pas le cordon d'alimentation à un endroit où des personnes risqueraient de marcher dessus.
8. Si vous utilisez une rallonge, assurez-vous que l'intensité totale de courant électrique des produits branchés sur la rallonge ne dépasse pas l'intensité nominale de celle-ci.
9. Ne tentez pas de faire vous-même l'entretien de cet appareil, car vous pourriez vous blesser en ouvrant et en fermant le couvercle. De plus, cela annulerait la garantie de la déchiqueteuse.
10. Débranchez cet appareil et contactez le soutien technique quand :
 - Le cordon d'alimentation ou la prise sont endommagés ou usés.
 - Du liquide a été répandu sur l'appareil.
 - L'appareil a été exposé à la pluie.
 - L'appareil ne fonctionne pas normalement, même si vous suivez le mode d'emploi.
 - L'appareil est tombé par mégarde, ou le boîtier est endommagé.
11. Cette déchiqueteuse ne devrait fonctionner qu'en présence d'un opérateur.
12. Videz la corbeille à déchets régulièrement de façon que la sortie des résidus de déchiquetage ne soit pas obstruée.
13. Cet appareil peut déchiqueter du papier ordinaire et des cartes de crédit. Cependant, vous ne devriez mettre qu'un de ces types d'articles à la fois dans la déchiqueteuse afin d'éviter de la surcharger.

Assemblage

NOTE : Cette déchiqueteuse ne fonctionnera que si elle est utilisée avec la corbeille fournie. Cette corbeille possède un dispositif de sécurité intégré qui empêche la déchiqueteuse de fonctionner quand elle est utilisée avec une autre corbeille ou quand la corbeille n'est pas assemblée correctement.



Cette déchiqueteuse contient des arêtes coupantes sur la face inférieure de son couvercle.

La prise du cordon d'alimentation étant conçue pour servir de dispositif de déconnexion, la fiche de dérivation devrait être installée près de l'équipement et être facilement accessible.



Fonctionnement

Veuillez lire le mode d'emploi avant d'utiliser la déchiqueteuse. Assurez-vous que l'appareil ne présente aucun dommage ni défectuosité; l'appareil ayant été testé, il est normal de trouver des résidus de papier dans la corbeille.

Installation

1. Placez l'appareil sur une surface plane et branchez le cordon d'alimentation électrique dans une prise de courant à contact de mise à la terre.
2. Assurez-vous de positionner correctement la corbeille.
3. Pour mettre l'appareil en marche (ON), glissez l'interrupteur à la position Mode automatique (Auto On).
4. La déchiqueteuse sera prête à fonctionner quand l'indicateur à DEL du bouton Marche (On) s'illuminera en vert.

Trombones et agrafes :

Bien que nos déchiqueteuses puissent déchiqueter sans danger une agrafe oubliée sur une feuille, vous devriez si possible enlever les agrafes des feuilles pour prolonger la vie de votre appareil. Pour l'alimentation automatique de feuilles agrafées, veuillez disposer vers le haut le côté sur lequel se trouve l'agrafe. Les agrafes industrielles ou hors-normes de grande taille DOIVENT être retirées. NE mettez JAMAIS de trombones dans la déchiqueteuse, car cela pourrait endommager les lames.

Fonctionnement (suite)

Alimentation manuelle :

1. Pour déchiqueter du papier, insérez jusqu'à 10 feuilles en ligne droite dans la fente d'insertion manuelle.
2. Pour déchiqueter des cartes de crédit, insérez 1 carte de crédit à la fois au milieu de la fente d'insertion.

Alimentation automatique :

1. Ouvrez le bac d'alimentation automatique.
2. Insérez jusqu'à 100 feuilles de papier dans le bac d'alimentation automatique; l'appareil commencera automatiquement à déchiqueter le papier.

Veuillez noter ce qui suit :

- Vous devez mettre seulement du papier dans le bac d'alimentation automatique. Les cartes de crédit doivent être insérées dans la fente d'alimentation manuelle.
 - N'insérez pas d'autres feuilles dans le bac d'alimentation automatique pendant que la déchiqueteuse est en marche.
 - Les agrafes doivent se trouver en haut de la feuille (le plus loin possible de la fente d'insertion de la déchiqueteuse).
 - N'insérez pas de feuilles pliées, car cela pourrait bloquer la déchiqueteuse.
 - Lorsque vous utilisez le mode d'alimentation automatique, vous pouvez à l'occasion déchiqueter simultanément de deux à trois feuilles de papier à l'aide du bac d'alimentation manuelle qui se trouve à l'avant de la déchiqueteuse.
3. Il faut compter environ sept à huit minutes pour déchiqueter 100 feuilles en mode automatique.

Pour la sécurité des enfants et des animaux de compagnie, assurez-vous de toujours mettre l'appareil en mode Arrêt et de le débrancher quand il est sans surveillance ou inutilisé.

Fonctionnement (suite)

CORBEILLE PLEINE :

Le voyant DEL jaune Corbeille pleine s'allume quand la corbeille est pleine.

1. Éteignez l'appareil en glissant l'interrupteur à la position Power Off.
2. Retirez la corbeille et jetez ou compactez les résidus de papier.
3. Remettez la corbeille dans son logement (boîtier). NOTE : le voyant DEL jaune Corbeille pleine sera allumé et l'appareil ne se remettra pas en marche tant que la corbeille ne sera pas remise en place correctement.
4. Glissez l'interrupteur en position On pour que l'appareil recommence à fonctionner normalement.

SURCHAUFFE :

Cette déchiqueteuse est munie d'un capteur de température qui protège le moteur contre la surchauffe. Si le dispositif détecte que la température du moteur est trop élevée, il éteindra automatiquement la déchiqueteuse et le voyant DEL rouge Overheat (Surchauffe) s'allumera. Cela est normal. Si cela se produit, votre déchiqueteuse mettra environ 60 minutes à se refroidir. Lorsque le voyant DEL Overheat s'éteindra, vous pourrez recommencer à utiliser votre déchiqueteuse.

SURCHARGE :

Si une trop grande quantité de papier est insérée dans la fente d'alimentation manuelle ou automatique, la déchiqueteuse cessera automatiquement de fonctionner. Quand cela se produit, glissez l'interrupteur à la position Manual Reverse (Marche arrière manuelle) pour dégager le papier qui est coincé. Retirez le papier, recomptez les feuilles et continuez à déchiqueter le papier sans dépasser la capacité maximale de feuilles indiquée.

Pour décoincer du papier, consultez la section Résolution de problèmes.

ENTRETIEN :

Appliquez du lubrifiant 30 minutes après le déchiquetage ou au moins deux fois par mois. N'utilisez que des feuilles lubrifiantes ou un lubrifiant en bouteille spécialement conçu pour des déchiqueteuses. Suivez les instructions fournies avec le lubrifiant. N'UTILISEZ JAMAIS UN LUBRIFIANT EN AÉROSOL, ni aucun lubrifiant inflammable. Veuillez consulter la section Mises en garde de ce manuel de l'utilisateur.

Résolution de problèmes

Si vous éprouvez un problème avec votre déchiqueteuse, veuillez consulter la section de problèmes et de solutions ci-dessous. Si vous ne pouvez pas résoudre votre problème, veuillez communiquer avec nos spécialistes du soutien technique en composant le **1-866-707-1854**. **N'ouvrez pas la tête de la déchiqueteuse pour essayer de la réparer vous-même. Vous risqueriez de subir une décharge électrique et de vous couper sur les lames tranchantes de la déchiqueteuse.** De plus, cela annulerait la garantie de votre appareil.

PROBLÈMES	RÉSOLUTIONS
La déchiqueteuse ne se met pas en marche.	<ol style="list-style-type: none">Assurez-vous que la déchiqueteuse est bien branchée.Assurez-vous que l'interrupteur à glissière est en position Auto On.Assurez-vous que l'appareil ne surchauffe pas. Consultez la section intitulée SURCHAUFFE.Assurez-vous que la corbeille est vide et correctement mise en place dans le boîtier. Le voyant DEL jaune Bin Full (Corbeille pleine) sera allumé si la corbeille est pleine.
Du papier est coincé dans le bac d'alimentation automatique.	<ol style="list-style-type: none">Inversez le papier coincé en glissant l'interrupteur en position Manual Reverse.Soulevez le couvercle de sûreté et retirez le papier coincé.Refermez le couvercle de sûreté.Insérez du papier dans le bac d'alimentation automatique pour revenir au fonctionnement normal.
Du papier est coincé dans la fente d'alimentation manuelle.	<p>Si un bourrage de papier est détecté dans la fente d'insertion manuelle, la déchiqueteuse cessera de fonctionner. Utilisez la fonction Manual Reverse pour dégager le papier.</p>
La déchiqueteuse s'arrête soudainement pendant le déchiquetage.	<ol style="list-style-type: none">Assurez-vous que l'appareil ne surchauffe pas. Consultez la section SURCHAUFFE.Assurez-vous que la corbeille n'est pas pleine. Consultez la section intitulée CORBEILLE PLEINE.
La déchiqueteuse ne prend pas le papier dans le bac d'alimentation automatique.	<ol style="list-style-type: none">Vérifiez que les agrafes sont toutes dans le haut de la page, le plus loin possible de l'ouverture de la déchiqueteuse.Assurez-vous qu'il n'y a pas de papier plié ou d'articles non fixés dans le bac d'alimentation automatique.Réduisez le nombre de feuilles qui se trouvent dans le bac.

Garantie et enregistrement de l'appareil

Le fabricant offre une garantie limitée contre les vices de matériaux ou de fabrication, EXCLUANT les problèmes découlant de l'usure normale de l'appareil. Si une pièce de l'appareil est défectueuse à l'intérieur de la période de garantie, votre seul et unique recours sera de faire réparer ou remplacer la pièce défectueuse, au gré et aux frais du fabricant, à l'exception des frais d'expédition. Le consommateur a la responsabilité de retourner l'appareil au fabricant.

Cette garantie ne s'applique qu'à l'acheteur original et n'est pas transférable. Cette garantie ne s'applique pas dans les cas d'utilisation abusive ou incorrecte, ou de réparation non autorisée. TOUTE GARANTIE IMPLICITE, INCLUANT CELLE DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONVENANCE À UNE FIN PARTICULIÈRE, EST PAR LES PRÉSENTES LIMITÉE À LA DURÉE MENTIONNÉE CI-DESSUS. Le fabricant ne peut, en aucun cas, être tenu responsable des dommages accessoires ou indirects attribuables à cet appareil. Cette garantie vous accorde des droits légaux spécifiques. Vous pouvez avoir d'autres droits légaux qui varient selon les régions.

Les réparations doivent être effectuées par un technicien autorisé par le fabricant. Pour plus de précisions, ou pour obtenir un service dans le cadre de cette garantie, veuillez nous contacter en composant le 866-707-1854.

Veuillez conserver votre preuve d'achat originale pour vous assurer que votre appareil soit enregistré et que vous receviez l'information pertinente.

Instructions de retour :

Pour retourner un produit défectueux, veuillez téléphoner au 866-707-1854 pour obtenir un numéro d'autorisation de retour (n° AR).

Enregistrement du produit :

Veuillez enregistrer votre nouvel appareil en téléphonant au 866-707-1854.

Nous contacter :

Pour plus d'information, veuillez nous contacter par téléphone au 866-707-1854, ou par courriel à support@boxisautoshred.com.

“

*Our commitment to revolutionizing productivity in our area
of expertise will help you be an expert in yours.*

”



A REVOLUTION IN PRODUCTIVITY

Toll-Free 866.707.1854 | www.boxisautoshred.com

An INTEK Brand | We Care. We Share. ©2017 INTEK America Inc.
18528 S. Dominguez Hills Drive, Rancho Dominguez, CA 90220