



Please give us a chance to make it right and do better !

Contact our friendly customer service department for help first.

Replacements for missing or damaged parts will be shipped ASAP !

US office: Fontana

UK office: Ipswich

AU office: Truganina



Contact Us !

Do NOT return this item.

Contact our friendly customer service department for help first.



US: cs.us@costway.com

UK: cs.uk@costway.com

AU: cs.au@costway.com

EN

DE


FR

ES

IT

PL

COSTWAY[®]

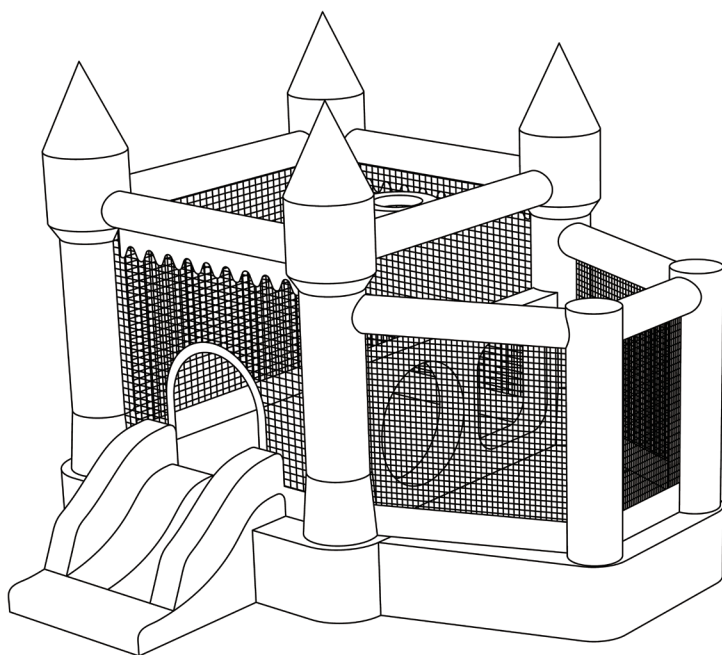

USER'S MANUAL

Inflatable Bouncer OP70527

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.



Before You Start

Please read all instructions carefully and keep it for future reference.

Warnings:

Attention: For home use only.

Attention: The product is not suitable for the children under 3 years

Danger: Keep all small parts and packaging materials for this product away from babies and children, otherwise they may pose a choking hazard.

Danger: Lack of attachment may cause a risk of tipping or falling hazard.

General Warnings:

- ⚠ The product must be installed and used under the supervision of an adult.
- ⚠ Read through each step carefully and follow the proper order.
- ⚠ Remove all packaging, separate and count all parts and hardware.
- ⚠ Please ensure that all parts are correctly installed, incorrect installation can lead to a danger.
- ⚠ We recommend that, where possible, all items are assembled near the area in which they will be placed in use, to avoid moving the product unnecessarily once assembled.
- ⚠ Ensure a secure surface during installation, and place the product always on a flat, steady and stable surface.
- ⚠ Please check and maintain it regularly, and the most important part needs to be suspended, fixed, or anchored to the ground.



**WARNING: FAILURE TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS
COULD RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH.**

Do not use extension cords with this product. Outdoor use only.
Read all instructions before assembling this inflatable device.
Keep instructions for future use.



**WARNING: USERS MUST BE CAREFEUL ABOUT THE
BOUNCY ORIENTATION WITH REGARD TO THE SUN.**

The sliding surface should not be located under the sun as it
can dazzle children when using the bouncer.



SAFETY WARNINGS: SET UP

ADULT SUPERVISION AND SET UP REQUIRED. This product should be
inflated or deflated only by a competent adult. Follow all instructions
provided.

⚠ **WARNING!** Falls onto hard surfaces can result in head or other serious
injuries.

Never place on concrete, asphalt, wood, packed earth, or other hard
surfaces. Carpet over hard floors may not prevent injury.

• **WARNING! Only for domestic use.** Intended for outdoor domestic
family use only. Not for use in public areas or as a rental.

- Product is heavy. Use caution when lifting.
- Product should never be dragged across concrete, pavement or other
rough surfaces.

• **WARNING!** Keep away from fire. Keep fabric clear of all flame and ignition
sources.

- Do not set up in windy or rainy conditions: sudden gusts of wind may lift
the product off the ground.

- Product can be installed in any orientation in relation to the sun, since there are no metal components or surfaces that can absorb excessive solar radiation.
- Set-up in outdoor location only that meets the following criteria:
 - Place on level ground and firm grass or soil to allow proper use of stakes.
 - Placing on slanted or uneven surfaces may cause the product to tip.
 - Stakes should be placed at an angle for better anchorage, should be driven under the ground to prevent tripping.
 - Minimum clearance zones: Place at least 2m away from any other objects.
 - Objects to be avoided include but are not limited to fences, buildings, trees, overhead branches, laundry lines, electrical wires, walls, or bodies or sources of water.
 - Make sure the area around the product is secure by adding safety barriers, if necessary, to keep young children and pets from gaining access. The electrical cord must not be passed under the air filled devices (Inflatable Bouncer with Slide) and interfere with its operation. The Bouncer with Slide uses a main powered blower (air pump) to maintain pressure, only to be used by an adult.
- Only the blower supplied should be used for inflation.
- Do not use extension cords with this product. Set up as close to power source as possible. The blower should be securely anchored to the ground before use.
- **CAUTION:** the blower is capable of moving large volumes of air very quickly. Place the blower in an area where it will not draw in dirt or leaves. Keep blower and power cord away from children, water and traffic.
- **ATTENTION:** Blower should remain on and continuously inflate Water Park during use. Airflow through seams is normal.
- Do not use the product if wind speed exceeds 30km/h.
- Do not consume food, drink and gum on this product.

SAFETY WARNINGS: FAILURE TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS
COULD RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH.



Maximum number of
children: 3



Age



Total weight limit on
slide and pool: 300 lbs
(135kg).



Maximum individual
height: 5 Ft. (135 cm)



Adult supervision
required. Do not leave
children unattended.



No sharp objects.



No shoes, no glasses.



No flipping.



Do not slide head first.



No wrestling.



Individual weight limit:
100 lbs (45kg)



No hands or feet on
net.



Do not use in windy
conditions.



Do not leave out in
rain.



Do not allow children
to touch fan or
electrical cord.



Must be anchored
using stakes.

• **Constant, competent adult supervision of children and other young users is required at all times.**

- Keep the area around the product clean, and clear of objects, to prevent slips and falls.
- Do not allow children to play on the product until it is fully inflated.
- Do not allow children to play on if wet. Thoroughly dry before use.
- This is not an aquatic toy. It is not to be used in water.
- Instruct children on proper use of this product:
 - Children should not wear loose or baggy clothing, scarves, hoods or clothing with drawstrings or long cords while playing on this product.
 - Children must remove helmets, headgear, shoes and glasses, as well as any sharp objects from their pockets, as they may puncture the bouncing surface.
 - Toys and other objects should never be allowed inside the bouncer.
 - Instruct children not to attach items to the product that are not specifically designed for use with the equipment, such as but not limited to, jump ropes, clothesline, pet leashes, cables and chains as they may cause a strangulation hazard.
 - Keep pets away from product. Children should bounce away from others, and stay away from openings and side walls.

Ages: 3-10 years

- Children should not jump onto or off the product.
 - Total weight of children must not exceed 300 lbs. (135 kg)
- No more than 3 children should play on the Bouncer at the same time.
- Do not allow children to play together who are unevenly matched in weight and height.
 - Before and during use, check for air loss. Check blower is properly connected.
 - Always check the product and all its anchorage points before and during use, and to re-secure as appropriate.
 - After inflation, the blower should run continuously while children are playing.

- Prior to deflating, remove all children.
- Always deflating product after use, and store indoors.
- To be used on soft ground only.
- Users must be discouraged from attempting any unauthorized modification.

The product should be periodically examined for potentially unsafe conditions such as: damaged cord, plug, housing, or parts, and that in the event such damage is found, the product should not be used until properly repaired. Never the blower outside in the rain or elements when not in use. Refer to the instructions for set-up, storage, maintenance and care.

Staking the Bouncer



⚠ **CAUTIONS:** The Bouncer and all its anchorage points should be checked before and during use.

Reinflate or re-secure as appropriate. DO NOT let children play on the water park until it is fully inflated !

⚠ **WATER PARK CAUTIONS:**


- Drive ground stakes completely into the ground to avoid tripping hazard.
- Do not use the water slide until an adult has assembled, staked down, and fully inflated.
- Do not set up or inflate the Bouncer with slide in windy and/or rainy conditions as wind gusts may cause the park to become unstable and possibly be lifted from the ground.

1

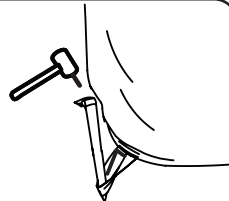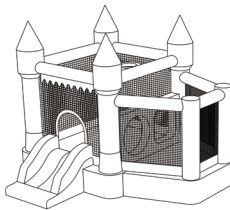

Secure the Bouncer to the ground with the provided stakes. To prevent tripping, pull the stake loops all the way out, then drive stakes completely into the ground.

PARTS

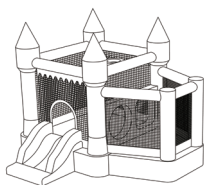

- A** 1 Inflatable Bouncer
314*300*245cm
 Approximate Size
 Inflated




- B** 1 Carrying Bag



- C** 4 Repair Patches



- D** 6 Bouncer Stakes

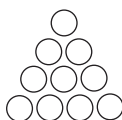

- E** 100 Ball pit




- F** 1 PVC ball


Minimum Clearance Zones

MINIMUM CLEARANCE ZONES

Make sure that there is a 2m obstacle-free zone around the product, including a fence, garage, house, overhanging branches, laundry lines or electrical wires.

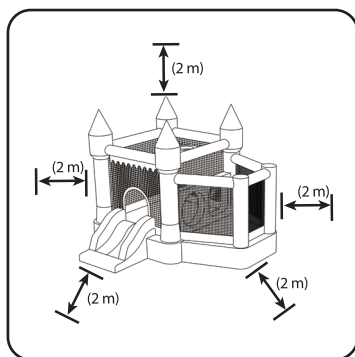

Bouncer Placement

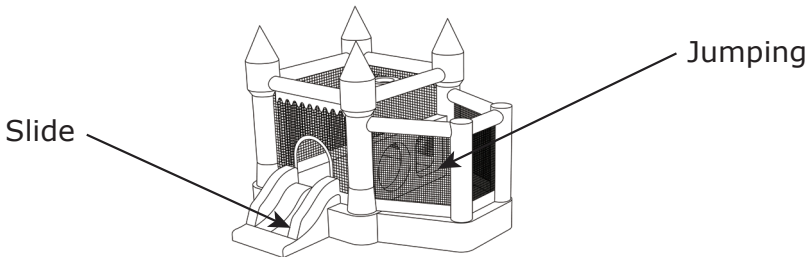

Designat a flat, level surface that allows for 2m of minimum clearance around the Bouncer.


NOTE: DO NOT place the Bouncer on a hard surface like asphalt, concrete or packed earth as both serious bodily injury and damage to the Bounce could result.

ASSEMBLY AREAS


- Make sure the assembly area is flat and level and is free of rocks, sharp objects or other obstructions.
- Do not set up the Bounce on a slope or inline.
- Do not set up the Bounce on hard-packed earth, asphalt, decking or any hard surface as doing solay result in physical injury and/or damage to the Bouncer.
- Once the Bounce inflated or filled with water, do not attempt to drag it to another location.
- Check your local county or city regulations for requirements on securing the pool.
- Prevent unauthorized use of the bouncer.

Set Up


- 1** Remove Bouncer from its packaging

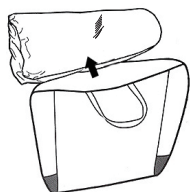


- 2** Unroll and unfold the Bouncer in the center of the designated area.

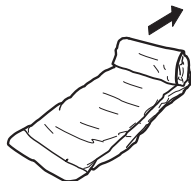


3

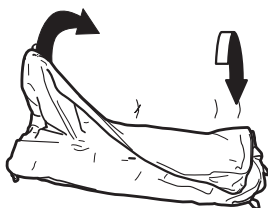


4

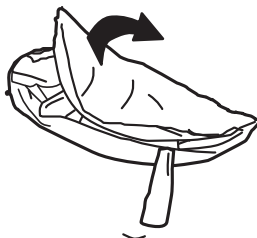

5

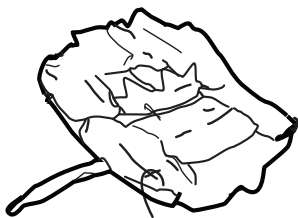


6

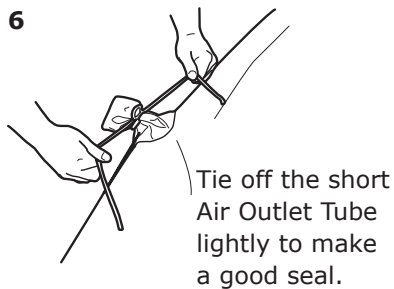

Tie off the short Air Outlet Tube lightly to make a good seal.

INFLATION & STAKING

Secure the bouncer to the ground with the provided stakes. To prevent tripping, pull the stake loops all the way out, then drive stakes completely into the ground.

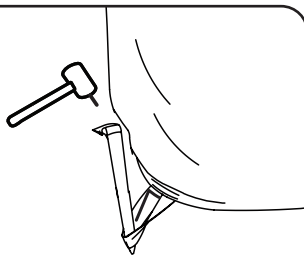

STORAGE


1 Fold over only



2 Compress air out as you are rolling up inflatable.



3

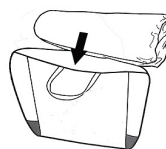


REPAIR PATCH INSTRUCTIONS



WARNING: Repair patches must be applied by an adult only.
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

INSTRUCTION:

1. Deflate the item, clean the area and allow to dry thoroughly.
2. Cut a portion of the patch to the size needed and round the corners. (See Fig)
3. Remove the adhesive backing from the patch material, position the patch over the damaged area and smooth out any bubbles.
4. Wait 30 minutes before re-inflating.

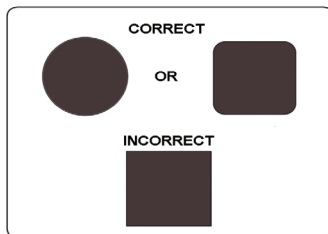

INSTRUCTIONS FOR WATER PARK MAINTENANCE

- As an outdoor product, the water park is subject to wear and deterioration. Inspect for signs of fabric failure; weak or torn surfaces must be repaired promptly.
- To keep the product clean: wipe the water park or blower using a dry cloth or a cloth dampened with a neutral, non-inflammable, nontoxic cleaning and sanitizing solution or pure water.
- Product should never be stored wet. Allow to dry before rolling up.

DISPOSAL

- Disassemble and dispose of the equipment in such a manner that no hazardous conditions exist at the time the equipment is discarded.
- Blower should be returned to a collection center.

INSTRUCTIONS FOR BLOWER MAINTENANCE

- Blower must be unplugged before servicing.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by qualified persons in order to avoid a hazard.
- Product should be periodically examined for potentially unsafe conditions such as damaged cord, plug, housing or parts, and that in the event such damage is found, the product should not be used until properly repaired. If these checks are not carried out, the product could overturn or otherwise become a hazard.
- The blower does not require any lubrication and has no user serviceable parts. Do not attempt to service the blower.
- Do not immerse the fan in water. To clean, wipe with a damp cloth.
- Regularly check the intake and output openings and keep free of dirt, leaves, etc.
- When not in use, store the blower indoors in a dry place.
- Store the blower upright on a stable surface.
- Loosely coil the cord and place it beside the blower.
- When in use, do not place the cord across traffic areas, water or damp areas.
- The blower is a high volume blower, and is capable of moving large volumes of air very quickly. Place the blower in an area where it will not draw in dirt or leaves.



'Let's care for the environment!'

The wheeled bin symbol indicates that the product must not be disposed of with other household waste. Please use designated collection points or recycling facilities when disposing of the item.

Please keep this manual as it contains important information.



Bitte wenden Sie sich bei weiteren Fragen an unseren Kundenservice
Ersatzteile können so schnell wie möglich geliefert werden.

Deutsches Büro: FDS GmbH, Neuer Höltingbaum 36, 22143 Hamburg, Deutschland




Kontaktieren Sie uns !

Schicken Sie diesen Artikel NICHT zurück,
bitte wenden Sie sich an unseren Kundenservice.



DE:cs.de@costway.com

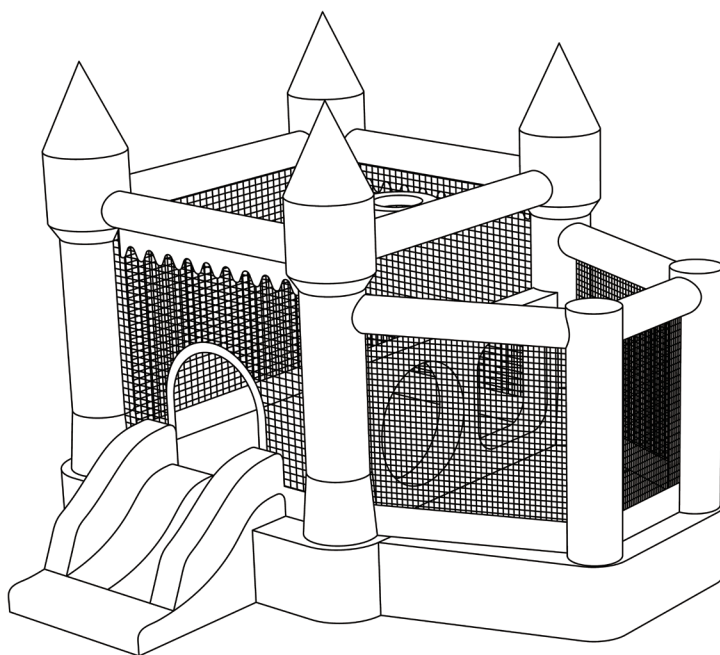

HANDBUCH

Hüpfburg OP70527



Bevor Sie beginnen

Bitte sorgfältig lesen und zum späteren Nachschlagen aufbewahren.

Warnung!

Achtung! Nur für den Hausgebrauch.

Warnung: Der Artikel ist nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

Warnung: Halten Sie alle Kleinteile und Verpackungsmaterialien, die verschluckt werden können, von Babys und Kindern fern.

Warnung: Unsachgemäße Montage kann zu Kippgefahr führen.

Allgemeine Warnhinweise

- ⚠ Der Artikel muss unter der Aufsicht eines Erwachsenen montiert und benutzt werden.
- ⚠ Lesen Sie jeden Schritt sorgfältig durch und befolgen Sie die richtige Reihenfolge.
- ⚠ Entfernen Sie alle Verpackungen, Überprüfen Sie, ob alle Teile und Zubehörteile vorhanden sind.
- ⚠ Bitte stellen Sie sicher, dass alle Teile richtig montiert sind, eine falsche Montage kann zu einer Gefahr führen.
- ⚠ Wir empfehlen, alle Teile möglichst in der Nähe des Aufstellungsortes zu montieren, um unnötige Bewegungen nach der Montage zu vermeiden.
- ⚠ Achten Sie bei der Montage auf einen sicheren Untergrund und stellen Sie den Artikel immer auf eine ebene, feste und stabile Fläche.
- ⚠ Bitte überprüfen und warten Sie regelmäßig die wichtigsten Teile zur Aufhängung, Befestigung, Verankerung am Boden.

Warnung: Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.



Verwenden Sie für dieses Produkt keine Verlängerungskabel.

Nur zur Verwendung im Freien.

Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie dieses aufgeblasene Gerät montieren. Anweisungen für zukünftige Verwendung aufbewahren.

WARNUNG: DIE BENUTZER MÜSSEN AUF DIE AUSRICHTUNG DES HÜPFBURGS IN BEZUG AUF DIE SONNE ACHTEN.



Die Seite mit der Rutsche sollte nicht in die Sonne zeigen, da den Kindern sonst bei der Benutzung der Hüpfburg schwindelig wird.



SICHERHEITSHINWEISE: EINRICHTEN

Beaufsichtigung und Einrichtung durch Erwachsene erforderlich. Dieses Produkt darf nur von einem kompetenten Erwachsenen aufgeblasen oder entleert werden. Befolgen Sie alle Anweisungen.

⚠ **WARNUNG!** Stürze auf harte Oberflächen können Kopf- oder andere schwere Verletzungen verursachen. Stellen Sie es niemals auf Beton, Asphalt, Holz, Erde oder andere harte Oberflächen.

Teppiche über harten Böden können Verletzungen nicht verhindern.

- **Warnung!** Nur für den Hausgebrauch. Nur für den häuslichen Gebrauch im Freien geeignet. Nicht zur Verwendung in öffentlichen Bereichen oder zur Vermietung.

- Produkt ist schwer. Gehen Sie beim Anheben vorsichtig vor.

- Das Produkt darf niemals über Beton, Gehwege oder andere raue Oberflächen gezogen werden.

- **WARNUNG!** Von Feuer fernhalten. Halten Sie den Stoff von Flammen und Zündquellen fern.

- Nicht bei Wind oder Regen aufstellen. Plötzliche Windstöße können das Produkt vom Boden abheben.

- Das Produkt kann in jeder Ausrichtung in Bezug auf die Sonne installiert werden, da es keine Metallkomponenten oder Oberflächen gibt, die übermäßige Sonnenstrahlung absorbieren können.

- Aufstellung nur im Freien, wenn die folgenden Kriterien erfüllt sind:

- Stellen Sie das Gerät auf einen ebenen Boden und festes Gras oder festen Boden, damit die Pfähle richtig eingesetzt werden können.

- Das Aufstellen auf schrägen oder unebenen Flächen kann zum Umkippen des Produkts führen.

Die Pfähle sollten zur besseren Verankerung in einem Winkel aufgestellt und unter den Boden gefahren werden, um ein Stolpern zu verhindern.

- Mindestabstand: Mindestens 2 m von anderen Gegenständen entfernt aufstellen.

- Zu vermeidende Gegenstände umfassen, ohne darauf beschränkt zu sein, Zäune, Gebäude, Bäume, Überkopfszweige, Wäscheleinen, elektrische Leitungen, Wände oder Körper oder Wasserquellen.

- Stellen Sie sicher, dass der Bereich um das Produkt sicher ist, indem Sie gegebenenfalls Sicherheitsbarrieren anbringen, um zu verhindern, dass kleine Kinder und Haustiere Zugang erhalten. Stromkabel darf nicht unter die mit Luft gefüllten Geräte (Hüpfburg) geführt werden und deren Betrieb beeinträchtigen. Hüpfburg verwendet ein hauptbetriebenes Gebläse (Luftpumpe), um den Druck aufrechtzuerhalten, dass nur von Erwachsenen verwendet werden darf.

- Verwenden Sie für dieses Produkt keine Verlängerungskabel. Stellen Sie das Gerät so nah wie möglich an der Stromquelle auf.

- **VORSICHT:** Das Gebläse kann sehr schnell große Luftmengen bewegen. Stellen Sie das Gebläse an einem Ort auf, an dem es keinen Schmutz oder Blätter ansaugt. Halten Sie das Gebläse und das Netzkabel von Kindern, Wasser und Verkehr fern.

- **ACHTUNG:** Das Gebläse sollte während des Gebrauchs eingeschaltet bleiben und ständig Hüpfburg. Der Luftstrom durch die Nähte ist normal.

- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Windgeschwindigkeit 30 km/h überschreitet.

- Essen Sie keine Lebensmittel, Getränke oder Kaugummis auf diesem Produkt.

SICHERHEITSHINWEIS: Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.



Maximale Anzahl Kinder:
3



Jahre Alter



Gesamtgewichtsbeschränkung für Rutsche und Becken: 135 kg



Maximale individuelle Größe: 152 cm



Aufsicht durch Erwachsene ist erforderlich.



Keine scharfen Gegenstände



Keine Schuhe, Keine Brille



Nicht umdrehen



Nicht mit dem Kopf voran schieben



Kein Ringen



Individuelle Gewichtsbeschränkung: 45 kg



Keine Hände oder Füße am Netz



Nicht bei windigem Wetter verwenden



Nicht im Regen stehen lassen



Lassen Sie Kinder nicht den Lüfter oder das Stromkabel berühren



Muss durch Pfahl verankert werden

• **Eine ständige und kompetente Aufsicht von Erwachsenen über Kinder und andere unge Benutzer ist jederzeit erforderlich.**

- Halten Sie den Bereich um das Produkt sauber und frei von Gegenständen, um Ausrutschen und Stürze zu vermeiden.
- Lassen Sie Kinder nicht in dem Produkt spielen, bis es vollständig aufgeblasen ist.
- Lassen Sie Kinder nicht weiter spielen, wenn sie nass sind. Vor Gebrauch gründlich trocknen.
- Dies ist kein Wasserspielzeug. Es darf nicht in Wasser verwendet werden.
- Weisen Sie Kinder in die ordnungsgemäße Verwendung dieses Produkts ein:
 - Kinder sollten beim Spielen mit diesem Produkt keine lockere oder weite Kleidung, Schals, Kapuzen oder Kleidung mit Kordelzug oder langen Schnüren tragen.
 - Kinder müssen Helme, Kopfbedeckungen, Schuhe und Brillen sowie scharfe Gegenstände aus ihren Taschen entfernen, da sie die springende Oberfläche beschädigen können.
 - Spielzeug und andere Gegenstände dürfen niemals in den Türsteher gelassen werden.
 - Weisen Sie Kinder an, keine Gegenstände an dem Produkt anzubringen, die nicht speziell für die Verwendung mit dem Gerät entwickelt wurden, wie z. B. Springseile, Wäschleine, Haustierleinen, Kabel und Ketten, da diese eine Strangulationsgefahr verursachen können.
 - Halten Sie Haustiere vom Produkt fern.
 - Kinder sollten von anderen abprallen und sich von Öffnungen und Seitenwänden fernhalten.

Alter: 3-10 Jahre

- Kinder sollten nicht auf oder von dem Produkt springen.
 - Das Gesamtgewicht der Kinder darf 135 kg nicht überschreiten.
- Es sollten nicht mehr als 3 Kinder gleichzeitig auf dem Türsteher spielen.
- Lassen Sie Kinder nicht zusammen spielen, deren Gewicht und Größe ungleichmäßig sind.

- Vor und während des Gebrauchs auf Luftverlust prüfen. Überprüfen Sie, ob das Gebläse richtig angeschlossen ist.
- Überprüfen Sie das Produkt und alle Anheftungspunkte immer vor und während des Gebrauchs und sichern Sie es gegebenenfalls erneut.
- Nach dem Aufpumpen sollte das Gebläse kontinuierlich während die Kinder spielen.
- Entfernen Sie vor dem Entleeren alle Kinder.
- Lassen Sie das Produkt nach Gebrauch immer entleeren und lagern Sie es in Innenräumen.
- Nur auf weichem Untergrund verwenden.
- Benutzer müssen davon abgehalten werden, nicht autorisierte Änderungen vorzunehmen.

Das Produkt sollte regelmäßig auf potenziell unsichere Bedingungen wie beschädigte Kabel, Stecker, Gehäuse oder Teile überprüft werden. Falls solche Schäden festgestellt werden, sollte das Produkt erst nach ordnungsgemäßer Reparatur verwendet werden. Lassen Sie das Gebläse niemals im Regen oder im Freien stehen, wenn es nicht benutzt wird. Beachten Sie die Anweisungen zur Einrichtung, Lagerung, Wartung und Pflege.

Feste Hüpfburg



⚠ **Vorsicht:** Hüpfburg und alle seine Verankerungspunkte sollten vor und während des Gebrauchs überprüft werden. Je nach Bedarf erneut aufblasen oder sichern. Lassen Sie Kinder NICHT auf dem Hüpfburg spielen, bevor dieser voll aufgepumpt ist.

⚠ **Vorsicht der Hüpfburg:**

- Fahren Sie die Erdspeie vollständig in den Boden, um Stolperfallen zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Rutsche erst, wenn ein Erwachsener zusammengebaut, abgesteckt und voll aufgepumpt ist.


- Stellen Sie die Hüpfburg nicht bei Wind und/oder Regen auf und pumpen Sie ihn nicht auf, da Windböen den Park instabil machen und möglicherweise vom Boden abheben können.

1

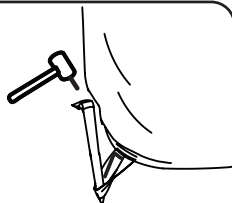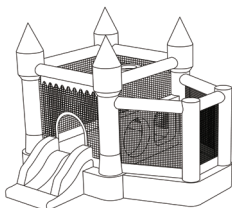

Befestigen Sie die Hüpfburg mit den bereitgestellten Pfählen am Boden. Um ein Stolpern zu verhindern, ziehen Sie die Pfahlschlaufen ganz heraus und fahren Sie die Pfähle vollständig in den Boden.


Teileliste

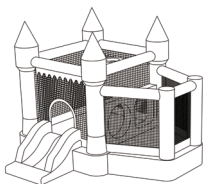

- A** 1 aufblasbare
Hüpfburg
314 × 300 × 245 cm
Ungefähre Größe im
aufgeblasenen
Zustand

- B** 1 Tragetasche

- C** 4 Patch zur
Reparatur



- D** 4 Pfähle


- E** 100 Bälle

- F** 1 PVE Ball


Mindestabstandszone

MINDESTABSTANDSZONENE

Stellen Sie sicher, dass sich um das Produkt herum eine 2 m lange hindernisfreie Zone befindet, einschließlich Zaun, Garage, Haus, überhängenden Zweigen, Wäscheleinen oder elektrischen Kabeln.

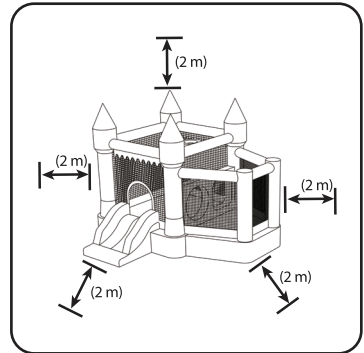

Platzierung der Hüpfburg

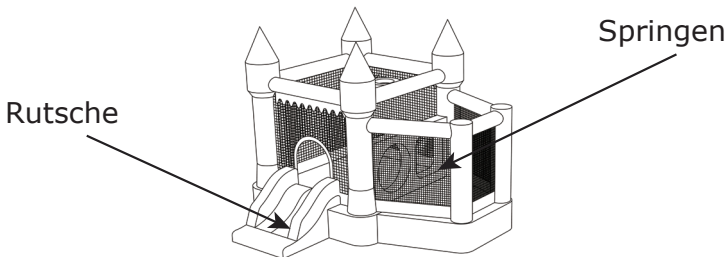

Geben Sie eine flache, ebene Oberfläche an, die einen Mindestabstand von 2 m um den Türsteher zulässt.

HINWEIS: Stellen Sie den Türsteher NICHT auf eine harte Oberfläche wie Asphalt, Beton oder gepackte Erde, da dies zu schweren Körperverletzungen und Schäden am Sprung führen kann.


MONTAGEBEREICHE

- Stellen Sie sicher, dass der Montagebereich flach und eben ist und frei von Steinen, scharfen Gegenständen oder anderen Hindernissen ist.


- Stellen Sie den Bounce nicht an einem Hang oder in einer Linie auf.
- Stellen Sie den Bounce nicht auf fest gepackter Erde, Asphalt, Belag oder einer harten Oberfläche auf, da dies zu Verletzungen und / oder Schäden am Hüpfburg führen kann.
- Versuchen Sie nicht, den Bounce nach dem Aufblasen oder Füllen mitziehen.
- Informationen zu den Anforderungen für die Sicherung des Pools finden Sie in den örtlichen Vorschriften Ihres Landkreises oder Ihrer Stadt.
- Verhindern Sie die unbefugte Benutzung der Hüpfburg.

Montage


- 1** Nehmen Sie Hüpfburg aus der Verpackung

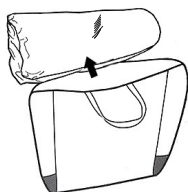


- 2** Rollen Sie die Hüpfburg in der Mitte des vorgesehenen Bereichs aus und entfalten Sie sie.

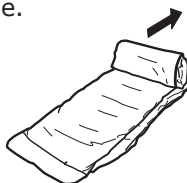

3

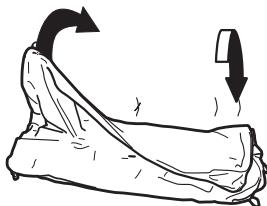


4

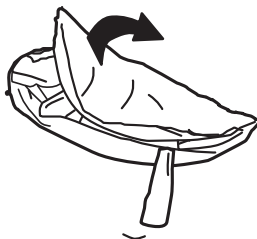

5




6

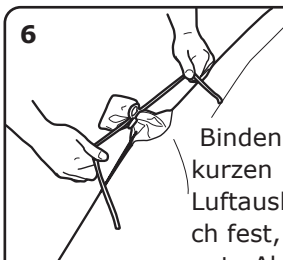

Binden Sie den kurzen Luftauslassschlauch fest, um eine gute Abdichtung zu erzielen.

Aufblasen und Abstecken

Befestigen Sie Hüpfburg mit den mitgelieferten Pfählen am Boden. Um ein Stolpern zu vermeiden, ziehen Sie die Rungenschlaufen ganz heraus und fahren Sie die Rungen vollständig in den Boden.

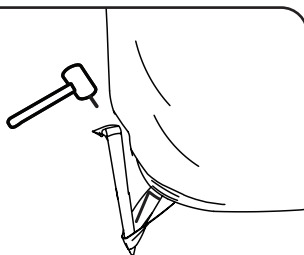

Lagerung


1 Nur umklappen



2 Drücken Sie die Luft beim Aufrollen heraus.



3

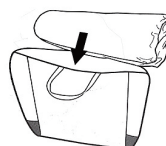

Patch Anweisungen




WARNUNG: Reparatur-Patches dürfen nur von Erwachsenen angewendet werden.

AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN.

ANWEISUNG:

1. Lassen Sie die Luft aus dem Gegenstand ab, reinigen Sie den Bereich und lassen Sie ihn gründlich trocknen.
2. Schneiden Sie einen Teil des Pflasters auf die gewünschte Größe und runden Sie die Ecken ab (sehen Sie die Abbildung).
3. Entfernen Sie den Kleberücken vom Pflaster, positionieren Sie das Pflaster über der beschädigten Stelle und glätten Sie eventuelle Blasen.
4. Warten Sie 30 Minuten, bevor Sie die Luft wieder aufpumpen.

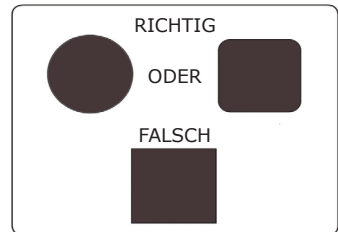

Wartung von Wasserparks

- Als Outdoor-Produkt unterliegt der Hüpfburg einem Verschleiß und einer Verschlechterung. Auf Anzeichen von Stoffversagen untersuchen. Schwache oder gerissene Oberflächen müssen umgehend repariert werden.
- So halten Sie das Produkt sauber: Wischen Sie die Hüpfburg oder das Gebläse mit einem trockenen Tuch oder einem mit einer neutralen, nicht brennbaren, ungiftigen Reinigungs- und Desinfektionslösung oder reinem Wasser angefeuchteten Tuch ab.
- Das Produkt sollte niemals nass gelagert werden. Vor dem Aufrollen trocknen lassen.

VERFÜGUNG

- Zerlegen und entsorgen Sie das Gerät so, dass zum Zeitpunkt der Entsorgung keine gefährlichen Bedingungen vorliegen.
- Das Gebläse sollte zu einer Sammelstelle zurückgebracht werden.



Lasst uns für die Umwelt sorgen!

Das Symbol der Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Bitte verwenden Sie bei der Entsorgung des Artikels die dafür vorgesehenen Sammelstellen oder BE Recyclinganlagen.

Bitte bewahren Sie dieses Handbuch auf, da es wichtige Informationen enthält.



VEUILLEZ NOUS DONNER L'OCCASION DE L'AMÉLIORER !

Contactez notre service à la clientèle pour obtenir de l'aide.

Les remplacements de pièces manquantes ou endommagées seront expédiés dès que possible !

FR office: Saint Vigor d'Ymonville




Contactez-nous !

Ne retournez pas cet article.

Contactez notre service à la clientèle pour obtenir de l'aide.



FR : cs.fr@costway.com

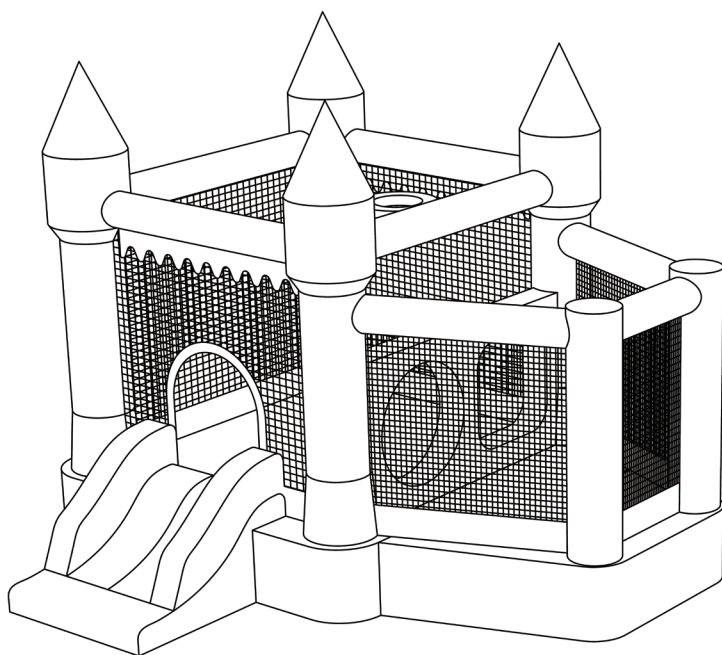

MANUEL DE L'UTILISATEUR

Château Gonflable avec Toboggan OP70527



Avant de Commencer

Veuillez lire attentivement toutes les instructions et les conserver pour la référence ultérieure.

Avertissements :

Attention : Pour l'usage domestique seulement.

Attention : Le produit ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans

Danger : Gardez toutes les petites pièces et les matériaux d'emballage de ce produit hors de portée des bébés et des enfants pour éviter un risque d'étouffement.

Danger : La manque de la fixation pourrait entraîner un risque de basculement ou de chute.

Avertissements Généraux :

⚠ Le produit doit être installé et utilisé sous la surveillance d'un adulte.

⚠ Lisez attentivement chaque étape et suivez l'ordre correct.

⚠ Retirez tous les emballages, séparez et comptez toutes les pièces et le matériel.

⚠ Veuillez vous assurer que toutes les pièces soient correctement installées, une installation incorrecte peut entraîner un danger.

⚠ Nous recommandons que, dans la mesure du possible, tous les articles soient assemblés à proximité de la zone dans laquelle ils seront utilisés, afin d'éviter de déplacer inutilement le produit une fois assemblé.

⚠ Assurez-vous que la surface soit solide pendant l'assemblage et placez toujours le produit sur une surface plane et stable.

⚠ Veuillez vérifier et entretenir régulièrement les pièces les plus importantes pour la suspension, la fixation, l'ancrage au sol.

AVERTISSEMENT : LE NON-RESPECT DE CES INSTRUCTIONS POURRAIT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES, VOIRE MORTELLES.



N'utilisez pas de rallonges avec ce produit. Seulement pour l'utilisation extérieure.

Lisez toutes les instructions avant d'assembler ce dispositif gonflable. Gardez les instructions pour une utilisation future.

AVERTISSEMENT : LES UTILISATEURS DOIVENT FAIRE ATTENTION À L'ORIENTATION DU PRODUIT PAR RAPPORT AU SOLEIL.



La surface du toboggan ne doit pas être placée face au soleil car le soleil éblouit les yeux des enfants pendant l'utilisation du produit.



AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ: INSTALLATION

SURVEILLANCE DES ADULTES ET INSTALLATION REQUISE. Ce produit doit être gonflé ou dégonflé seulement par un adulte compétent. Suivez toutes les instructions fournies.

⚠ **AVERTISSEMENT !** Des chutes sur des surfaces dures peuvent provoquer des blessures graves à la tête ou des autres blessures.

Ne le placez jamais sur le béton, l'asphalte, le bois, la terre ou les autres surfaces dures.

Tapis sur des sols durs ne peut pas prévenir les blessures.

• **AVERTISSEMENT!** Seulement pour l'usage domestique. Destiné à un usage domestique en extérieur uniquement. Ne l'utilisez pas dans les espaces publics ou en location.

• Le produit est lourd. Soyez prudent lorsque vous le soulevez.

• Le produit ne doit jamais être traîné sur le béton, une chaussée ou d'autres surfaces rugueuses.

- **AVERTISSEMENT!** Éloignez-le du feu. Gardez le tissu à l'écart de toute flamme et de toute source d'inflammation.
- Ne l'installez pas dans des conditions venteuses ou pluvieuses: des rafales de vent peuvent soulever le produit du sol.
- Le produit peut être installé dans n'importe quelle orientation par rapport au soleil, car il n'y a aucun composant métallique ou surface qui peut absorber un rayonnement solaire excessif.
- Installation en extérieur répond uniquement aux critères suivants:
 - Placez-le sur un sol plat et ferme, l'herbe ou le sol pour permettre une utilisation correcte des piquets.
 - Le placement sur des surfaces inclinées ou inégales peut provoquer le renversement du produit.
 - Les piquets devraient être placés à un angle pour un meilleur ancrage, ils devraient être enfoncés sous le sol pour éviter de trébucher.
 - L'espace minimum : Placez-le au moins 2 m de tout autre objet.
 - Les objets évitables comprennent, mais sans s'y limiter, les clôtures, les bâtiments, les arbres, les branches en l'air, les cordes à ligne, les fils électriques, les murs, les corps ou les sources d'eau.
 - Assurez-vous que la zone autour du produit est sécurisée en ajoutant des barrières de sécurité, si nécessaire, empêchez l'entrée des enfants et des animaux domestiques.
 - Le cordon électrique ne doit pas passer sous le dispositif remplis d'air (dispositif de rebond gonflable avec le toboggan) et gêner son fonctionnement.
- Le dispositif de rebond gonflable avec le toboggan utilise un ventilateur alimenté principale (pompe à air) pour maintenir la pression, l'utilisation seulement pour un adulte.
- N'utilisez pas de rallonges électriques avec ce produit. Installez ce produit le plus proche possible de la source d'alimentation. Le ventilateur doit être solidement ancré au sol avant l'utilisation.
- **ATTENTION** : le ventilateur est capable de transporter un grand volume d'air très rapidement. Placez le ventilateur dans un endroit où il ne pourra pas aspirer la poussière ou les feuilles. Éloignez le ventilateur et le cordon d'alimentation des enfants, de l'eau et de la circulation.
- **ATTENTION** : le ventilateur doit rester allumé et gonfler le château continuellement pendant son utilisation. Le flux d'air à travers les coutures est normal.

- N'utilisez pas le produit si la vitesse du vent dépasse 30 km / h.
- Ne consommez pas de aliments, de boisson ou de chewing-gums sur ce produit.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ: LE NON-RESPECT DE CES INSTRUCTIONS POURRAIT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT.



Nombre des enfants maximum: 3



Âge



Limite de poids totale pour le toboggan et la piscine: 135 kg



Hauteur individuelle maximale: 152 cm



Surveillance d'adulte requise. Ne laissez pas les enfants sans surveillance.



Pas d'objets tranchants.



Pas de chaussures, pas de lunettes.



Pas de retournement.



Ne pas descendre avec la tête la première.



Pas de lutte.



Limite de poids individuelle: 45 kg.



Pas de mains ni de pieds sur le filet.



Ne pas utiliser dans des conditions venteuses.



Ne pas laisser dehors sous la pluie.



Ne pas laisser les enfants toucher le ventilateur ou le cordon électrique.



Ancrer avec des piquets.

• **La surveillance constante et compétente des enfants et autres jeunes utilisateurs par des adultes est requise à tout moment.**

- Gardez la zone autour du produit propre et sans objets, pour éviter les glissades et les chutes.
- Ne laissez pas les enfants jouer dans le produit avant qu'il ne soit complètement gonflé.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec le produit s'il est mouillé, mais séchez-le soigneusement avant de l'utiliser. Ce n'est pas un jouet aquatique. Il ne doit pas être utilisé dans l'eau.
- Apprenez aux enfants à utiliser correctement ce produit :
 - Les enfants ne doivent pas porter de vêtements amples ou bouffants, d'écharpes, de capuches ou de vêtements avec des cordons ou de longs cordons lorsqu'ils jouent sur ce produit.
 - Les enfants doivent retirer de leurs poches les casques, les coiffures, les chaussures et les lunettes, ainsi que tout objet pointu, car ils risquent de perforer la surface de rebondissement.
 - Les jouets et autres objets ne doivent jamais être autorisés à l'intérieur du produit.
 - Demandez aux enfants de ne pas attacher au produit des objets qui ne sont pas spécifiquement conçus pour être utilisés avec l'équipement, tels que, mais sans s'y limiter, des cordes à sauter, des cordes à linge, des laisses pour animaux, des câbles et des chaînes, car ils peuvent causer un risque d'étranglement.
 - Tenez les animaux domestiques à l'écart du produit.
 - Les enfants doivent se tenir à l'écart des autres et ne pas s'approcher des ouvertures et des parois latérales.

Âges : 3 à 10 ans

- Les enfants ne doivent pas sauter sur le produit ou en descendre.
 - Le poids total des enfants ne doit pas dépasser 135 kg.
- Pas plus de 3 enfants ne doivent jouer sur le produit en même temps.
- Ne laissez pas jouer ensemble des enfants dont le poids et la taille sont inégalement répartis.

- Avant et pendant l'utilisation, vérifiez la perte d'air. Vérifiez que le ventilateur est correctement branché.
 - Veuillez toujours vérifier le produit et tous ses points d'ancrage avant et pendant l'utilisation, et le fixer à nouveau si nécessaire.
- Après le gonflage, le ventilateur doit fonctionner en continu pendant que les enfants jouent.
- Avant de dégonfler, retirez tous les enfants.
 - Veuillez toujours dégonfler le produit après utilisation et le stocker à l'intérieur.
 - Veuillez l'utiliser uniquement sur un sol mou.
 - Il faut décourager les utilisateurs de tenter toute modification non autorisée.

Le produit doit être examiné périodiquement pour détecter des conditions potentiellement dangereuses telles que : cordon, fiche, boîtier ou pièces endommagés, et que dans le cas où de tels dommages sont constatés, le produit ne doit pas être utilisé avant d'avoir été correctement réparé. Ne laissez jamais le ventilateur à l'extérieur sous la pluie ou les intempéries lorsqu'il n'est pas utilisé. Reportez-vous aux instructions pour l'installation, le stockage, l'entretien et la maintenance.

Piquer le Château



⚠ **ATTENTION:** le Château et tous ses points d'ancrage doivent être vérifiés avant et pendant l'utilisation. Le cas échéant, regonflez-le ou fixez-le encore une fois. NE laissez PAS les enfants jouer sur le Château avant qu'il ne soit complètement gonflé !

⚠ **PRÉCAUTIONS:**

- Enfoncez complètement les piquets dans le sol pour éviter tout risque de chute.
- N'utilisez pas le toboggan jusqu'à ce que l'adulte finisse l'assemblage, le renforcement des piquets et le gonflage.


- N'installez pas ou ne gonflez pas le Château avec Toboggan quand il pleut ou vente, car des rafales de vent pourraient le rendre instable, et il peut être soulevé du sol probablement.

1

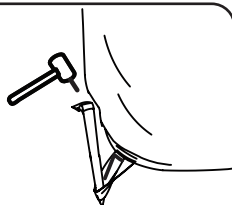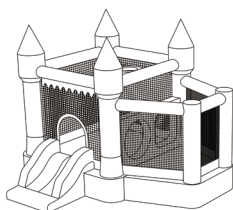

Fixez le Château au sol avec les piquets fournis. Pour éviter de trébucher, tirez complètement les boucles de piquet, puis enfoncez complètement les piquets dans le sol.

LISTE DES PIÈCES

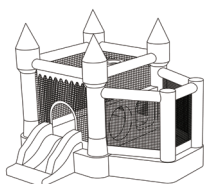

A 1 x Château gonflable
314*300*245cm

Dimension
approximative
gonflée




B 1 x Sac de
transport



C 4 x Patch de
réparation



D 6 x Piquet



E 100 x Boule




F 1 x PVC Ballon


Zones de Dégagement Minimum

Zones de dégagement minimum

Assurez-vous qu'il y a une zone de 2 m sans obstacles autour du produit, y compris la clôture, le garage, la maison, des branches en l'air, des cordes à linge ou des fils électriques.

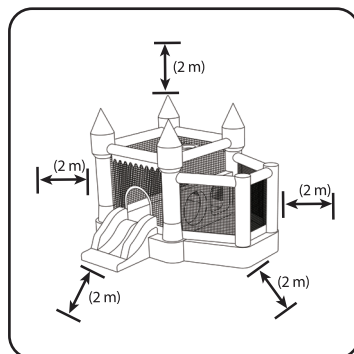

Positionnement

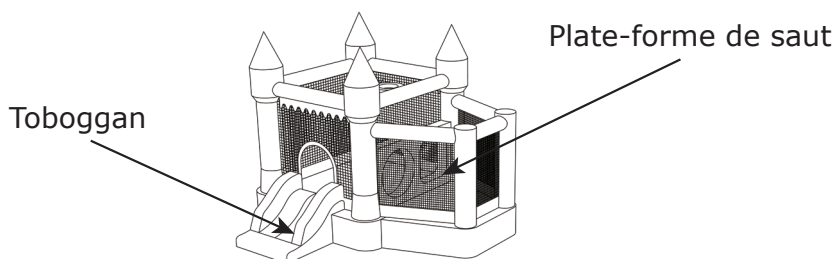

Désignez une grande surface plane permettant l'espace minimum de 2 m autour du château.

REMARQUE : Ne placez pas le château sur une surface dure telle que l'asphalte, le béton ou la terre à remblai, car des blessures corporelles graves et des dommages sur le produit pourraient se produire.


ZONES D'ASSEMBLAGE

- Assurez-vous que la zone de montage est plate et sans roches, objets coupants ou d'autres obstacles.


- N'installez pas le château sur une pente.
- N'installez pas le château sur la terre avec une structure solide, l'asphalte, le platelage, ou des autres surfaces dures, car cela pourrait entraîner des blessures corporelles et / ou endommager le château.
- Une fois que le château est gonflé ou rempli d'eau, n'essayez pas de le traîner vers un autre emplacement.
- Vérifiez les règlements de votre région locale pour connaître les exigences sur la sécurité de la piscine.
- Protégez la piscine contre toute utilisation non autorisée.

INSTALLATION


- 1** Retirez le produit de son emballage

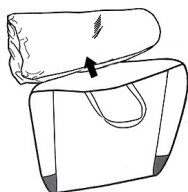


- 2** Déroulez le produit au centre de la zone désignée.

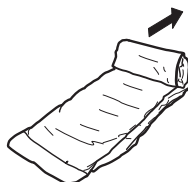

3

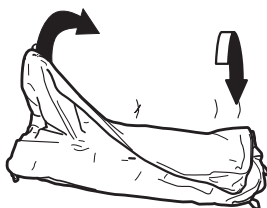


4

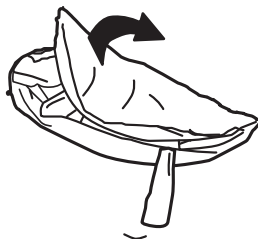

5




6

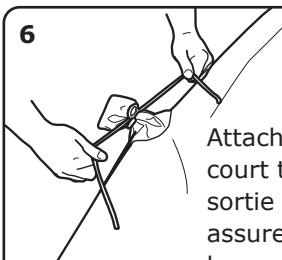

Attachez bien le court tube de sortie d'air pour assurer une bonne étanchéité.

Gonflage & Piquetage

Fixez le produit au sol avec les piquets fournis. Pour éviter de trébucher, tirez complètement les boucles de piquet, puis enfoncez complètement les piquets dans le sol.

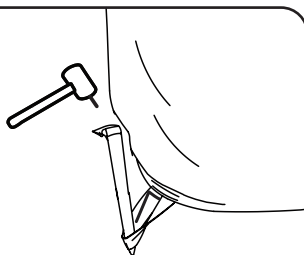

STOCKAGE


1 Pliez par-dessus uniquement



2 Comprimez l'air pendant que vous roulez le produit gonflable



3

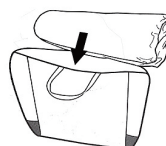


INSTRUCTIONS DE PATCH DE RÉPARATION

 **AVERTISSEMENT:** Les patchs de réparation doivent être appliqués par un adulte uniquement.

GARDEZ-LES HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

INSTRUCTION:

1. Dégonflez le produit, nettoyez la zone et séchez-le complètement.
2. Coupez une partie du patch avec la taille requise et enveloppez les coins. (Voyez le Figure)
3. Retirez la pellicule adhésive, placez le patch sur la zone endommagée et éliminez les bulles.
4. Laissez reposer le produit pendant 30 minutes avant de regonfler.

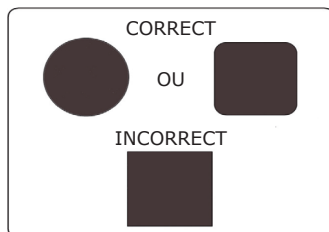

INSTRUCTIONS POUR L'ENTRETIEN

- En tant que produit extérieur, le château est sujet à l'usure et à la détérioration. Inspectez pour des signes de défaillance de tissu ; les surfaces faibles ou déchirées doivent être réparées rapidement.
- Pour maintenir le produit propre : nettoyez le château ou le ventilateur avec un chiffon sec ou un chiffon imbibé d'une solution de nettoyage et d'assainissement neutre, non inflammable et non toxique ou l'eau pure.
- Le produit ne doit jamais être stocké dans un endroit humide. Séchez-le avant de rouler.

Élimination

- Démontez et jetez l'équipement d'une manière sans condition dangereuse au moment où l'équipement est mis au rebut.
- Le ventilateur doit être renvoyé à un centre de collecte.



« Prenons soin de l'environnement ! »

Le symbole de la poubelle à roulettes indique que le produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers. Veuillez utiliser les points de collecte désignés ou les installations de recyclage lors de la mise au rebut de l'article.

Veuillez garder ce manuel car il contient des informations importantes.



¡Por favor dénos una oportunidad para hacerlo bien y hacerlo mejor!

Primero póngase en contacto con nuestro amable departamento de servicio al cliente para obtener ayuda. ¡Los reemplazos de piezas faltantes o dañadas se enviarán lo antes posible!




¡Contáctenos!

NO devuelva este artículo.

Primero póngase en contacto con nuestro amable departamento de servicio al cliente para obtener ayuda.



ES : cs.es@costway.com

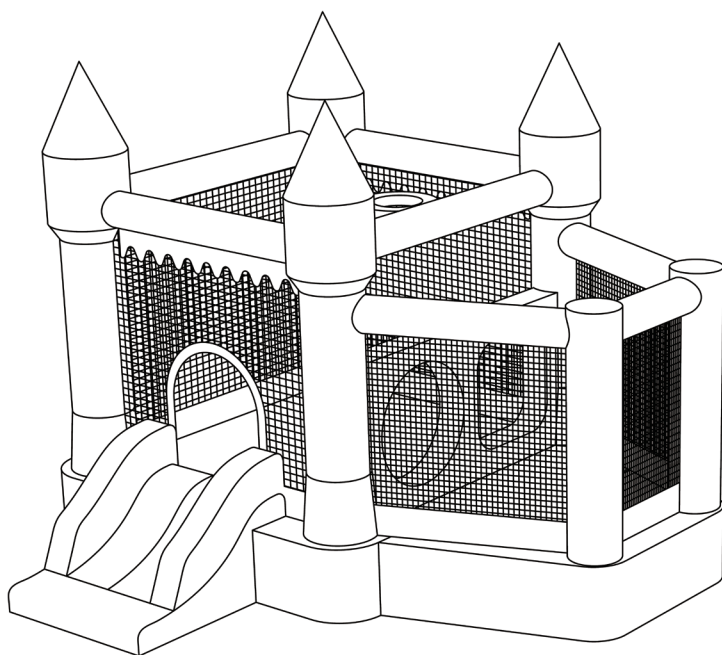

MANUAL DEL USUARIO

Castillo Hinchable OP70527



Antes de Empezar

Lea todas las instrucciones detenidamente y guárdelas para futuras referencias.

Advertencias:

Atención: Solo para uso doméstico.

Atención: El producto no es adecuado para los niños menores de 3 años.

Peligro: Mantenga todas las piezas pequeñas y los materiales de embalaje de este producto fuera del alcance de los bebés y los niños, ya que, de lo contrario, pueden suponer un peligro de asfixia.

Peligro: La falta de fijación puede provocar un riesgo de vuelco o de caída.

Advertencias Generales:

- ⚠ El producto debe instalarse y usarse bajo la supervisión de un adulto.
- ⚠ Lea detenidamente cada paso y siga el orden correcto.
- ⚠ Quite todo el embalaje, separe y cuente todas las piezas y los accesorios.
- ⚠ Asegúrese de que todas las piezas estén instaladas correctamente, una instalación incorrecta puede provocar un peligro.
- ⚠ Recomendamos que, siempre que sea posible, todos los elementos se monten cerca de la zona en la que se van a utilizar, para evitar mover el producto innecesariamente una vez montado.
- ⚠ Asegure una superficie segura durante el montaje, y coloque el producto siempre sobre una superficie plana, firme y estable.
- ⚠ Por favor, revise y mantenga regularmente las piezas más importantes para la suspensión, la fijación y el anclaje al suelo.

ADVERTENCIA: EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS INSTRUCCIONES PODRÍA RESULTAR EN LESIONES GRAVES O LA MUERTE.



No use cables de extensión con este producto. Solo para uso en exteriores.

Lea todas las instrucciones antes de montar este producto.

Conserve las instrucciones para uso futuro.

ADVERTENCIA: LOS USUARIOS DEBEN TENER CUIDADO CON LA ORIENTACIÓN DEL CASTILLO HINCHABLE CON RESPECTO AL SOL.



La superficie para deslizarse del tobogán no debe ubicarse frente al sol, ya que el sol puede deslumbrar a los niños cuando usan el producto.



ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD: INSTALACIÓN

SE REQUIERE LA SUPERVISIÓN Y LA INSTALACIÓN DE ADULTOS. Este producto debe ser inflado o desinflado únicamente por un adulto competente. Siga todas las instrucciones proporcionadas.

⚠ **¡ADVERTENCIA!** Las caídas sobre superficies duras pueden provocar lesiones en la cabeza u otras lesiones graves.

Nunca lo coloque sobre concreto, asfalto, madera, tierra compacta u otras superficies duras.

La alfombra sobre pisos duros no puede evitar lesiones.

• **¡ADVERTENCIA! Solo para uso doméstico.** Diseñado para uso doméstico al aire libre. No para uso en áreas públicas o como alquiler.

• El producto es pesado. Tenga cuidado al levantar.

• El producto nunca debe arrastrarse por concreto, pavimento u otras superficies rugosas.

- **¡ADVERTENCIA!** Mantenga el producto alejado del fuego. Mantenga la tela libre de todas las llamas y fuentes de ignición.
- No lo instale en condiciones de viento o lluvia: ráfagas de viento repentinas pueden levantar el producto del suelo.
- El producto se puede instalar en cualquier orientación con respecto al sol, ya que no hay componentes metálicos ni superficies metálicas que puedan absorber la radiación solar excesiva.
- Instale el producto en un lugar al aire libre que solo cumpla con los siguientes criterios.
 - Colóquelo en un terreno nivelado y un césped o suelo firme para permitir el uso adecuado de las estacas.
 - La colocación sobre superficies inclinadas o irregulares puede hacer que el producto se vuelque.
 - Las estacas deben montarse en un ángulo para un mejor anclaje, deben montarse debajo del suelo para evitar tropiezos.
 - Espacio libre mínimo: Coloque al menos a 2 m de distancia de cualquier otro objeto.
 - Los objetos que deben evitarse incluyen, pero no se limitan a, cercas, edificios, árboles, ramas elevadas, tendederos, cables eléctricos, paredes o cuerpos o fuentes de agua.
 - Asegúrese de que el área alrededor del producto sea segura agregando barreras de seguridad, si es necesario, para evitar que los niños pequeños y las mascotas tengan acceso.
 - El cable eléctrico no debe pasar por debajo de los dispositivos llenos de aire (castillo inflable con tobogán) e interferir con su funcionamiento. El castillo hinchable con tobogán utiliza un soplador (bomba de aire) para mantener la presión, que solo debe ser utilizado por un adulto.
- No use cables de extensión con este producto. Instale lo más cerca posible de la fuente de alimentación. El soplador debe estar anclado de forma segura al suelo antes de su uso.
- **PRECAUCIÓN:** El soplador es capaz de mover un volumen grande de aire muy rápidamente. Coloque el soplador en un área donde no absorba la suciedad ni las hojas. Mantenga el soplador y el cable de alimentación alejados de los niños, el agua y el tráfico.
- **ATENCIÓN:** El soplador debe permanecer encendido e inflar continuamente el producto inflable durante su uso. El flujo de aire a través de las costuras es normal.

- No utilice el producto si la velocidad de viento supera los 30 km/h.
- No consuma alimentos, bebidas ni chicle en este producto.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD: EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS INSTRUCCIONES PODRÍA RESULTAR EN LESIONES GRAVES O LA MUERTE.



Número máximo de niños: 3



Edad



Límite de peso total en tobogán y piscina: 135 kg



Altura individual máxima: 152 cm



Se requiere la supervisión de un adulto. No deje a los niños desatendidos.



No objetos afilados.



No lleve zapatos ni gafas.



No voltee.



No se deslice con la cabeza primero.



No luche.



Límite de peso individual: 45 kg.



No ponga las manos ni los pies en la red.



No lo use en condiciones de viento.



No lo deje afuera bajo la lluvia.



No permita que los niños toquen el ventilador o el cable eléctrico.



Debe estar anclado mediante estacas.

- **Se requiere en todo momento la supervisión constante y competente de un adulto para los niños y otros usuarios jóvenes.**

- Mantenga el área alrededor del producto limpia y libre de objetos para evitar resbalones y caídas.
- No permita que los niños jueguen en el producto hasta que esté completamente inflado.
- No permita que los niños jueguen si está mojado. Seque completamente antes de usarlo.
- Este no es un juguete acuático. No debe usarse en agua.
- Instruya a los niños sobre el uso adecuado de este producto:
 - Los niños no deben llevar ropa holgada o suelta, bufandas, capuchas o ropa con cordones o cordones largos mientras juegan con este producto.
 - Los niños deben quitarse los cascos, sombreros, zapatos y gafas, así como cualquier objeto afilado de sus bolsillos, ya que pueden perforar la superficie de rebote.
 - Nunca se deben permitir juguetes u otros objetos dentro del producto.
 - Indique a los niños que no coloquen artículos en el producto que no estén diseñados específicamente para usar con el equipo, tales como, pero no limitados a, cuerdas para saltar, tendederos, correas para mascotas, cables y cadenas, ya que pueden causar un peligro de estrangulación.
 - Mantenga a las mascotas alejadas del producto.
 - Los niños deben rebotar lejos de los demás y mantenerse alejados de las aberturas y paredes laterales.

Edad: 3-10 años

- Los niños no deben saltar del exterior al producto ni saltar del producto al exterior.
- El peso total de los niños no debe superar los 135 kg. No más de 3 niños deben jugar en el producto al mismo tiempo.
- No permita que los niños jueguen juntos si tienen un peso y una altura desiguales.

- Antes del uso y durante el uso, verifique la pérdida de aire. Compruebe que el soplador esté conectado correctamente.
- Siempre verifique el producto y todos sus puntos de anclaje antes y durante el uso y vuelva a asegurarlos, según corresponda.
- Después del inflado, el soplador debe funcionar continuamente mientras los niños juegan.
- Antes de desinflar, retire a todos los niños.
- Desinfe siempre el producto después de su uso y guárdelo en interiores.
- Solo para uso en terreno blando.
- Los usuarios no pueden intentar realizar ninguna modificaciones no autorizadas al producto.

Este producto debe ser examinado periódicamente para detectar posibles condiciones inseguras, tales como: cable, enchufe, carcasa o piezas dañados, y que en caso de que se encuentre dicho daño, el producto no debe utilizarse hasta que se haya reparado adecuadamente. Nunca deje el ventilador afuera bajo la lluvia o los elementos cuando no esté en uso. Consulte las instrucciones para instalación, almacenamiento, mantenimiento y cuidado.

Para Estacar el Castillo Hinchable



⚠ **PRECAUCIONES:** El castillo hinchable y todos sus puntos de anclaje deben revisarse antes y durante su uso. Vuelva a inflarlo o vuelva a asegurarlo según corresponda. ¡NO permita que los niños jueguen en el castillo hinchable hasta que esté completamente inflado!

⚠ **PRECAUCIONES DEL CASTILLO HINCHABLE:**

- Clave las estacas de tierra completamente en el suelo para evitar el peligro de tropezar.
- No use el castillo hinchable hasta que un adulto lo haya ensamblado, clavado y completamente inflado.


- No instale ni infle el castillo hinchable en condiciones de viento o lluvia ya que las ráfagas de viento pueden hacer que el castillo hinchable se vuelva inestable y posiblemente se levante del suelo.

1

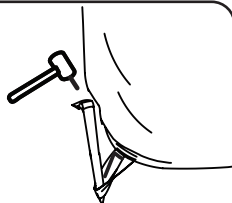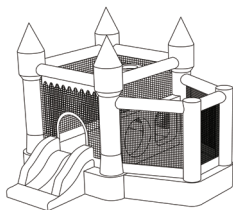

Fije el castillo hinchable al suelo con las estacas provistas. Para evitar tropezar, tire de los lazos de las estacas completamente hacia afuera y luego clave las estacas completamente en el suelo.

Lista de Piezas

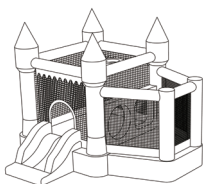

- A** Castillo hinchable x1
314*300*245cm
Tamaño aproximado
inflado




- B** Bolsa de
transporte x1



- C** Parche de
reparación x4



- D** Estaca x6

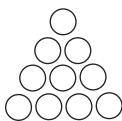

- E** Bola x100




- F** Pelota de PVC
x1


Espacio Libre Mínimo

ESPACIO LIBRE MÍNIMO

Asegúrese de que haya una zona libre de obstáculos de 2 m alrededor del producto, incluida la cerca, el garaje, la casa, las ramas colgantes, los tendederos o cables eléctricos.

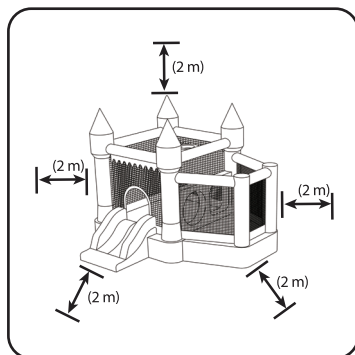

Colocación del Castillo Hinchable

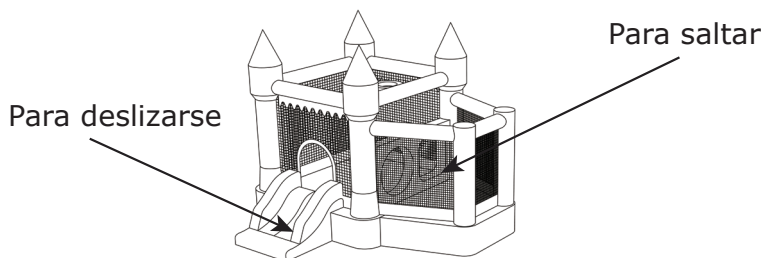

Determine una superficie plana y nivelada que permita un libre espacio mínimo de 2 m alrededor del castillo hinchable.

NOTA: NO coloque el castillo hinchable con tobogán sobre una superficie dura como asfalto, concreto o tierra compacta, ya que podrían producirse lesiones corporales graves y daños al castillo hinchable.


ÁREAS DE MONTAJE

- Asegúrese de que el área de montaje sea plana y nivelada y que no tenga rocas, objetos afilados u otras obstrucciones.


- No instale el castillo hinchable en una pendiente.
- No instale el castillo hinchable sobre tierra compacta, asfalto, tarimas o cualquier superficie dura, ya que hacerlo puede provocar lesiones físicas y/o daños al castillo hinchable.
- Una vez que el castillo hinchable esté inflado, o llenado de agua, no intente arrastrarlo a otro lugar.
- Consulte las normativas locales de su país o ciudad para conocer los requisitos sobre la fijación de la piscina.
- Evite el uso no autorizado del castillo hinchable.

Instalación


- 1** Saque el castillo hinchable de su embalaje.

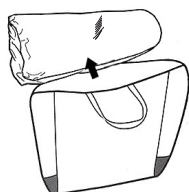


- 2** Desenrolle y despliegue el castillo hinchable en el centro del área designada.

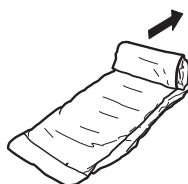

3

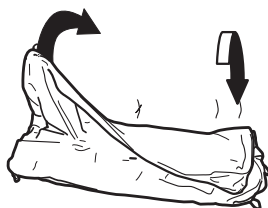


4

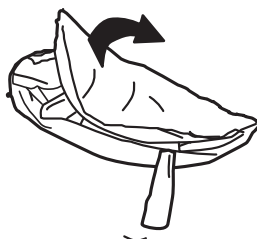

5




6

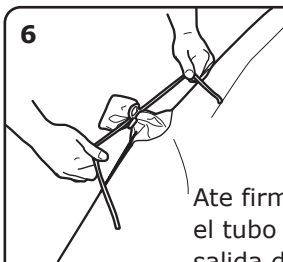

Ate firmemente
el tubo corto de
salida de aire
para sellar bien.

INFLACIÓN Y ESTACA

Fije el castillo hinchable al
suelo con las estacas
provistas. Para evitar tropezar,
tire de los lazos de las estacas
completamente hacia afuera y
luego clave las estacas
completamente en el suelo.

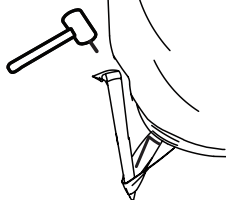

ALMACENAMIENTO


1 Solo dóblelo.



2 Comprima el aire
mientras enrolla el
castillo hinchable.



3

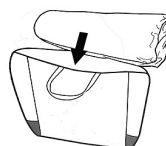

INSTRUCCIONES DEL PARCHE DE REPARACIÓN




ADVERTENCIA: Los parches de reparación deben ser aplicados únicamente por un adulto.

MANTÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

INSTRUCCIÓN:

1. Desinfele el artículo, limpie el área y deje secar completamente.
2. Corte una porción de parche del tamaño necesario y redondee las esquinas (vea la figura).
3. Retire el respaldo adhesivo del material del parche, coloque el parche sobre el área dañada y alise las burbujas.
4. Espere 30 minutos antes de volver a inflar.

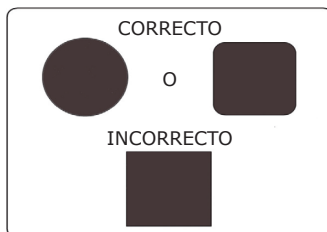

INSTRUCCIONES PARA EL MANTENIMIENTO

- Como un producto para exteriores, este castillo hinchable está sujeto a desgaste y deterioro. Inspeccione si hay señales de fallas en la tela; las superficies débiles o rotas deben repararse de inmediato.
- Para mantener limpio el producto: limpie el castillo hinchable o el soplador con un paño seco o un paño humedecido con una solución de limpieza y desinfección neutra, no inflamable y no tóxica o con agua pura.
- El producto nunca debe almacenarse en un lugar húmedo. Deje secar antes de enrollarlo.

ELIMINACIÓN

- Desmonte y deseche el equipo de tal manera que no existan condiciones peligrosas en el momento en que se desecha el equipo.
- El soplador debe devolverse a un centro de recogida.



"¡Cuidemos el medio ambiente! "

El símbolo del contenedor con ruedas indica que el producto no debe desecharse con otros residuos domésticos. Utilice los puntos de recolección designados o las instalaciones de reciclaje cuando deseche el artículo.

Conserve este manual ya que contiene información importante.



Vi preghiamo di darci la possibilità di fare bene e fare di meglio!

Si prega di contattare prima il nostro servizio clienti per assistenza.

Le parti di ricambio per le parti mancanti o danneggiate verranno spedite al più presto!




Contattaci !

NON restituire questo articolo.

Si prega di contattare prima il nostro servizio clienti per assistenza.



IT: cs.it@costway.com

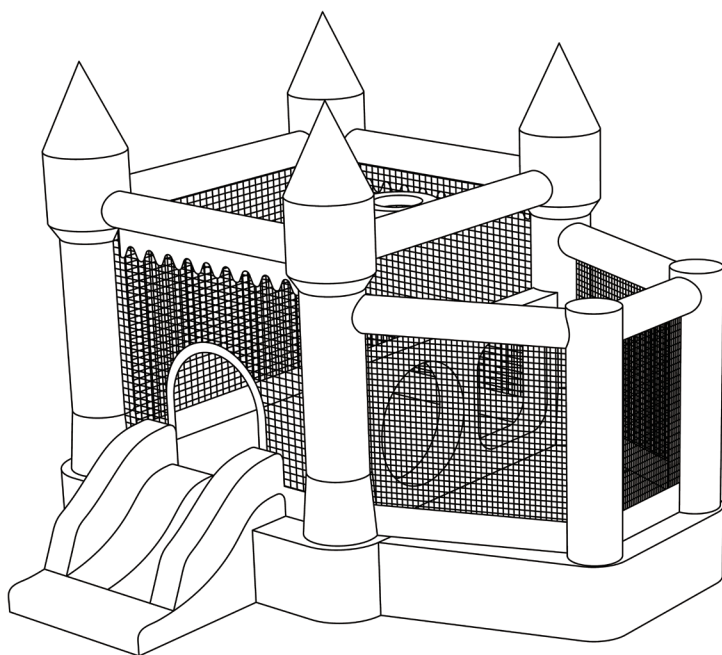

MANUALE UTENTE

Castello Gonfiabile con Scivolo OP70527



Prima di iniziare

Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni e conservarle per riferimento futuro.

Avvertenza:

Attenzione: solo per uso domestico.

Attenzione: Il prodotto non è adatto ai bambini sotto i 3 anni.

Pericolo: Tenere tutte le piccole parti e i materiali di imballaggio di questo prodotto lontano da neonati e bambini, altrimenti potrebbero rappresentare un rischio di soffocamento.

Pericolo: La mancanza di accessorio può causare un rischio di ribaltamento.

Avvertenze:

⚠ Il prodotto deve essere installato e utilizzato sotto la supervisione di un adulto.

⚠ Leggere attentamente ogni passo e seguire l'ordine corretto.

⚠ Rimuovere tutti gli imballaggi, separare e contare tutte le parti e tutti gli accessori.

⚠ Si prega di assicurarsi che tutte le parti siano installate correttamente, un'installazione errata può portare a un pericolo.

⚠ Si consiglia, ove possibile, di montare tutti gli articoli vicino alla zona in cui verranno posti in uso, per evitare di spostare inutilmente il prodotto una volta assemblato.

⚠ Garantire una superficie sicura durante il montaggio e posizionare il prodotto sempre su una superficie piana, stabile.

⚠ Si prega di controllare e mantenere regolarmente, le parti più importanti per la sospensione, il fissaggio, l'ancoraggio a terra.

AVVERTENZA: IL MANCATO SEGUITO DI QUESTE ISTRUZIONI POTREBBE RISULTARE IN GRAVI LESIONI O MORTE.



Non utilizzare prolunghe con questo prodotto. Solo per uso esterno. Leggere tutte le istruzioni prima di assemblare questo dispositivo gonfiabile. Conservare le istruzioni per un uso futuro.

AVVERTENZA: GLI UTENTI DEVONO FARE ATTENZIONE ALL'ORIENTAMENTO RIMBALZANTE AL SOLE.



La superficie scorrevole non deve essere posizionata sotto il sole in quanto può abbagliare i bambini quando si usa il prodotto.



AVVERTENZA DI SICUREZZA

QUESTO PRODOTTO RICHIEDE IL MONTAGGIO E LA SUPERVISIONE DI UN ADULTO. Questo prodotto deve essere gonfiato o sgonfiato solo da un adulto competente. Seguire tutte le istruzioni fornite.

⚠ **AVVERTENZA!** Cadute su superfici dure possono provocare lesioni alla testa o altre lesioni gravi.

- **AVVERTENZA!** Solo per uso domestico. Destinato solo per uso domestico all'aperto. Non utilizzabile in aree pubbliche o come noleggio.
- Il prodotto è pesante. Prestare attenzione durante il sollevamento.
- Il prodotto non deve mai essere trascinato su cemento, pavimentazione o altre superfici ruvide.
- **AVVERTENZA!** Tenere lontano dal fuoco, tenere il tessuto lontano da qualsiasi fiamma e fonte di accensione,
- Non installare in caso di vento o pioggia: improvvise raffiche di vento possono sollevare il prodotto da terra.

- Il prodotto può essere installato con qualsiasi orientamento rispetto al sole, poiché non ci sono componenti o superfici metalliche che possono assorbire un'eccessiva radiazione solare.
- Installazione solo in ambienti esterni che soddisfano i seguenti criteri:
 - Posizionare su terreno pianeggiante e su erba ferma o suolo per consentire un uso corretto della pista in gioco.
 - La collocazione su superfici inclinate o irregolari può causare il ribaltamento del prodotto.
 - I picchetti devono essere posizionati ad un angolo per un migliore ancoraggio, devono essere guidati sotto terra per evitare di inciampare.
 - Zone di spazio minimo: Posizionare ad almeno 2 m di distanza da qualsiasi altro oggetto.
 - Gli oggetti da evitare includono, a titolo esemplificativo, recinzioni, edifici, alberi, rami sospesi, linee di lavanderia, cavi elettrici, pareti o corpi o fonti d'acqua.
 - Assicurarsi che l'area intorno al prodotto sia protetta aggiungendo, se necessario, barriere di sicurezza per impedire l'accesso a bambini e animali domestici.

Il cavo elettrico non deve essere fatto passare sotto i dispositivi gonfiati ad aria (castello gonfiabile con scivolo) e interferire con il suo funzionamento. Il castello gonfiabile con scivolo utilizza un soffiatore alimentato principale (pompa ad aria) per mantenere la pressione, solo per essere utilizzato da un adulto.

- Non utilizzare le prolunghine con questo prodotto. Installare il più vicino possibile alla fonte di alimentazione. Il soffiatore deve essere ancorato saldamente al suolo prima dell'uso.
- **ATTENZIONE:** Il soffiatore è in grado di spostare grandi volumi d'aria molto rapidamente. Posizionare il soffiatore in un'area in cui non aspiri sporco o foglie. Tenere il soffiatore e il cavo di alimentazione lontano da bambini, acqua e traffico.
- **ATTENZIONE:** Il soffiatore deve rimanere acceso e gonfiare continuamente il castello gonfiabile durante l'uso. Il flusso d'aria attraverso le cuciture è normale.
- Non utilizzare il prodotto se la velocità del vento supera i 30 km / h.
- Non consumare cibo, bevande e gomme su questo prodotto.

AVVERTENZA DI SICUREZZA: IL MANCATO SEGUITO DI QUESTE ISTRUZIONI POTREBBE RISULTARE IN GRAVI LESIONI O MORTE.



Numero massimo di bambini: 3



Età



Limite di peso totale su scivolo e piscina: (135 kg)



Altezza individuale massima: 152 cm



È richiesta la supervisione di un adulto. Non lasciare i bambini incustoditi.



Non usare gli oggetti appuntiti



Non indossare occhiali o scarpe.



Non capovolgere.



Non scendere prima con la testa.



Non lottare



Limite di peso individuale: 45kg



Non mettere le mani o i piedi sulla rete.



Non utilizzare in condizioni ventose.



Non lasciare fuori sotto la pioggia.



Non consentire ai bambini di toccare la ventola o il cavo elettrico.



Deve essere ancorato usando le puntate.

• È sempre necessaria una supervisione costante e competente da parte di un adulto dei bambini e di altri giovani utenti.

- Mantenere l'area intorno al prodotto pulita e libera da oggetti, per evitare scivolamenti e cadute.
- Non consentire ai bambini di giocare nel prodotto fino a quando non è completamente gonfiato.
- Non consentire ai bambini di giocare se bagnati. Asciugare accuratamente prima dell'uso.
- Questo prodotto non è un giocattolo acquatico. Non deve essere usato in acqua.
- Informare i bambini sull'uso corretto di questo prodotto:
 - I bambini non devono indossare indumenti larghi, sciarpe, cappucci o indumenti con lacci o lunghe corde mentre giocano su questo prodotto.
 - I bambini devono rimuovere caschi, copricapo, scarpe e occhiali, nonché qualsiasi oggetto appuntito dalle loro tasche, poiché potrebbero perforare la superficie che rimbalza.
 - Giocattoli e altri oggetti non dovrebbero mai essere ammessi all'interno del castello gonfiabile.
 - Chiedere ai bambini di non attaccare al prodotto articoli che non sono progettati specificatamente per l'uso con l'apparecchiatura, come ad esempio, corde per saltare, corde da bucato, guinzagli per animali domestici, cavi e catene in quanto potrebbero causare un rischio di strangolamento.
 - Tenere lontano gli animali domestici dal prodotto.
 - Quando rimbalzano, i bambini dovrebbero stare lontano e lontano da aperture e pareti laterali.

Età: 3-10 anni

- I bambini non devono saltare sul o fuori dal prodotto.
 - Il peso totale dei bambini non deve superare i 135 kg.
- Non più di 3 bambini dovrebbero giocare sul castello gonfiabile contemporaneamente.
- Non permettere ai bambini di giocare insieme che sono abbinati in modo diseguale in peso e altezza.

- Prima e durante l'uso, verificare la perdita d'aria. Verificare che il soffiatore sia collegato correttamente.
- Controllare sempre il prodotto e tutti i suoi punti di ancoraggio prima e durante l'uso e per riconnetterli secondo necessità.
- Dopo l'inflazione, il soffiatore dovrebbe funzionare continuamente mentre i bambini giocano.
- Prima di sgonfiare, rimuovere tutti i bambini.
- Sgonfiare sempre il prodotto dopo l'uso e riporlo al chiuso.
- Utilizzare solo su terreni morbidi.
- Gli utenti devono essere scoraggiati dal tentare qualsiasi modifica non autorizzata.

Il prodotto deve essere periodicamente esaminato per condizioni potenzialmente non sicure come: cavo, spina, alloggiamento o parti danneggiati e, nel caso in cui venga riscontrato tale danno, il prodotto non deve essere utilizzato fino a quando non viene riparato correttamente. Non lasciare mai il soffiatore all'esterno sotto la pioggia o elementi quando non in uso. Fare riferimento alle istruzioni per l'installazione, lo stoccaggio, la manutenzione e la cura.

Picchettare il castello gonfiabile



⚠ **ATTENZIONE:** Il prodotto e tutti i suoi punti di ancoraggio devono essere controllati prima e durante l'uso. Reinflazionare o riconnettere come appropriato. NON permettere ai bambini di giocare nel prodotto fino a quando non è completamente gonfiato!

⚠ **ATTENZIONE:**

- Picchetti a terra completamente a terra per evitare il rischio di inciampare.
- Non utilizzare lo scivolo d'acqua fino a quando un adulto non si è assemblato, picchettato e completamente gonfiato.


- Non installare o gonfiare il castello gonfiabile con scivolo in condizioni ventose e / o piovose poiché le raffiche di vento potrebbero rendere instabile il castello gonfiabile e sollevarlo da terra.

1

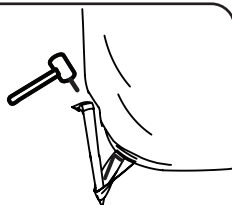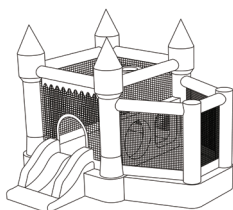

Fissare il prodotto a terra con i picchetti forniti. Per evitare di inciampare, estrarre completamente gli anelli di picchetto, poi picchettare i picchetti completamente nel terreno.

Lista delle Parti

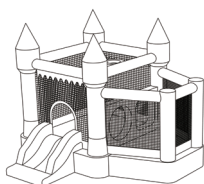

- A** 1 Castello gonfiabile
314*300*245cm

Dimensione
approssimativa
gonfiata




- B** 1 Borsa per il
trasporto



- C** 4 Toppa di
riparazione



- D** 6 Picchetti

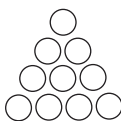

- E** 100 palle




- F** 1 PVC palla


Zone di Spazio Minime

ZONE DI SPAZIO MINIME

Accertarsi che intorno al prodotto sia presente una zona libera da ostacoli di 2 m, tra cui recinzione, garage, casa, rami sporgenti, linee di lavanderia o cavi elettrici.

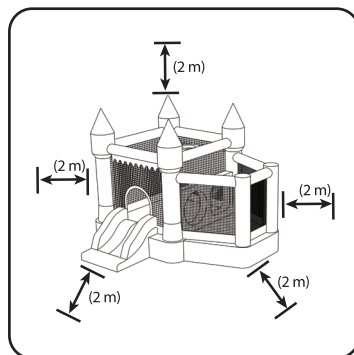

Posizionamento del Castello Gonfiabile

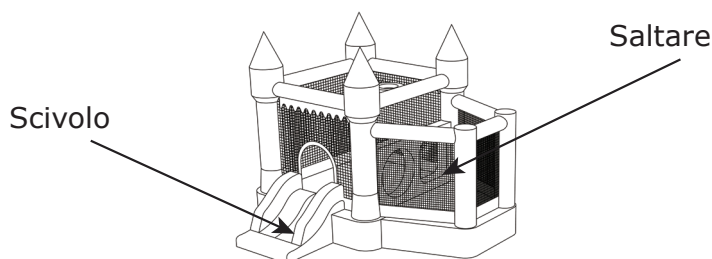

Designare una superficie piana e orizzontale che consenta 2 m di spazio minimo attorno al castello gonfiabile.

NOTA: NON collocare il castello gonfiabile su una superficie dura come asfalto, cemento o terra compattata, poiché potrebbero verificarsi gravi lesioni fisiche e danni al rimbalzo.


AREE DI MONTAGGIO

- Accertarsi che l'area di assemblaggio sia piana e orizzontale e priva di rocce, oggetti appuntiti o altri ostacoli.


- Non montare il castello gonfiabile su una pendenza o in linea.
- Non installare il castello gonfiabile su terra compatta, asfalto, terrazze o qualsiasi superficie dura poiché ciò potrebbe provocare lesioni fisiche e / o danni al castello gonfiabile.
- Una volta che il castello gonfiabile si è gonfiato o riempito d'acqua, non tentare di trascinarlo in un'altra posizione.
- Controllare le regolamenti locali o nazionali per i requisiti di sicurezza della piscina.
- Impedire l'uso non autorizzato della prodotto.

Montare


- 1** Rimuovere il castello gonfiabile dalla confezione.

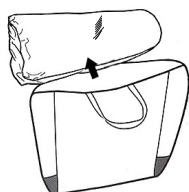


- 2** Aprire il castello gonfiabile al centro dell'area designata.

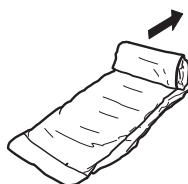

3

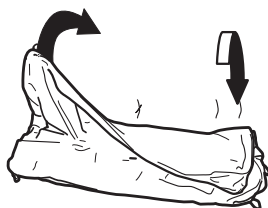


4

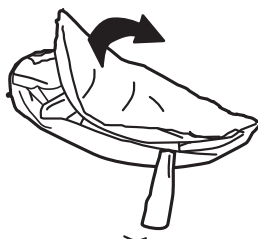

5




6

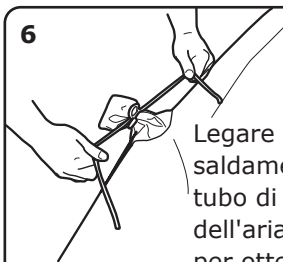

Legare saldamente il tubo di uscita dell'aria corto per ottenere una buona tenuta.

Gonfiare e Picchettare

Fissare il castello gonfiabile a terra con i picchetti forniti. Per evitare di inciampare, estrarre completamente gli anelli di palo, poi picchettare i picchetti completamente nel terreno.

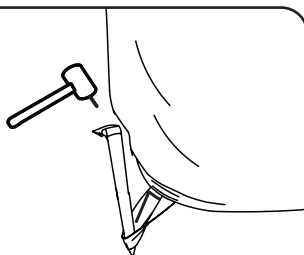

Conservare


1 Basta ripiegarlo.



2 Comprimi l'aria mentre arrotoli il castello gonfiabile.



3

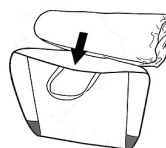

ISTRUZIONI PER LA RIPARAZIONE DELLA TOPPA




AVVERTENZA: Le toppe di riparazione devono essere applicate solo da un adulto.

TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

ISTRUZIONI:

1. Sgonfiare l'oggetto, pulire l'area e lasciare asciugare completamente.
2. Tagliare una parte della toppa nella misura necessaria e arrotondare gli angoli. (Vedere la Figura).
3. Rimuovere l'adesivo dal materiale toppa, posizionare la toppa sull'area danneggiata e appianare eventuali bolle.
4. Attendere 30 minuti prima di rigonfiare.

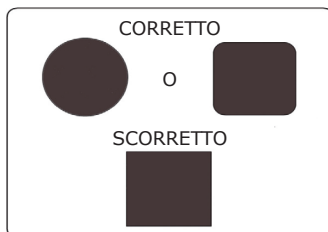

ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE DEL CASTELLO GONFIABILE

- Come prodotto per esterni, il castello gonfiabile è soggetto a usura e deterioramento. Ispezionare per segni di rottura del tessuto; le superfici deboli o lacerate devono essere riparate tempestivamente.
- Per mantenere pulito il prodotto: pulire il castello gonfiabile o il soffiatore con un panno asciutto o un panno inumidito con una soluzione detergente e igienizzante neutra, non infiammabile, non tossica o acqua pura.
- Il prodotto non deve mai essere conservato bagnato. Lasciare asciugare prima di arrotolare.

DISPOSIZIONE

- Smontare e smaltire l'apparecchiatura in modo tale che non sussistano condizioni pericolose al momento dell'eliminazione dell'apparecchiatura.
- Il soffiatore deve essere restituito a un centro di raccolta.



Proteggiamo l'ambiente!

Il simbolo del cestino indica che il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici. Utilizzare i punti di raccolta designati o le strutture di riciclaggio per lo smaltimento dell'articolo.

Conservare questo manuale in quanto contiene informazioni importanti.



W razie problemów skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z naszym przyjaznym działem obsługi klienta.

Wymiana uszkodzonych lub brakujących części zostanie przeprowadzona tak szybko, jak to możliwe!

PL office: Gdańsk




Skontaktuj się z nami !

Nie zwracaj tego produktu.

Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta, aby uzyskać pomoc.



PL: sklep@costway.com

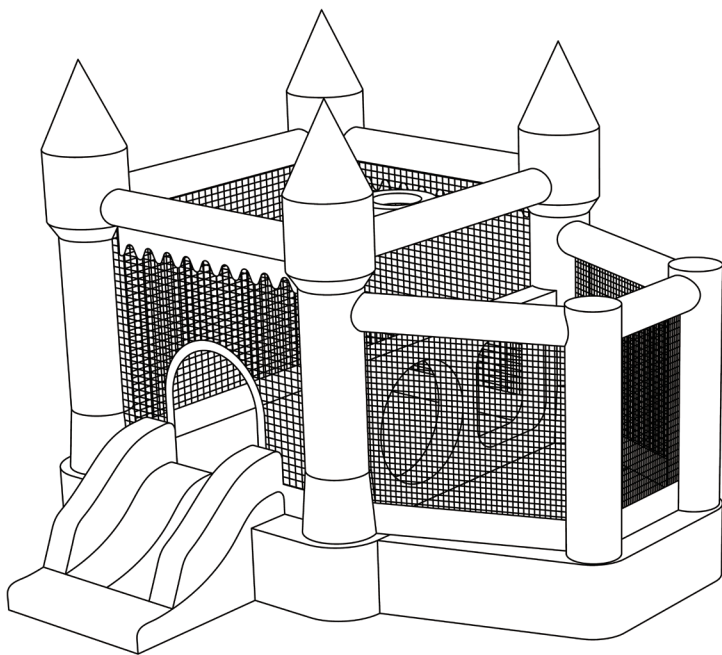

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dmuchany zamek ze zjeżdżalnią OP70527



Zanim Zacziesz

Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje i zachowaj je na przyszłość.

Uwaga!

Uwaga: Produkt wyłącznie do użytku domowego

Uwaga: Produkt nie jest odpowiedni dla dzieci poniżej 3 lat

Niebezpieczeństwo: Trzymaj wszystkie małe części i opakowania tego produktu z dala od niemowląt i dzieci - w przeciwnym razie mogą stwarzać ryzyko zadławienia.

Niebezpieczeństwo: Brak mocowania może spowodować ryzyko przewrócenia lub upadku.

Ogólne ostrzeżenia:

- ⚠ Produkt musi być złożony i używany pod nadzorem osoby dorosłej.
- ⚠ Przeczytaj uważnie każdy krok i postępuj we właściwej kolejności.
- ⚠ Usuń opakowanie i upewnij się, że zestaw zawiera wszystkie części i elementy montażowe.
- ⚠ Upewnij się, że wszystkie części są poprawnie połączone, nieprawidłowa instalacja może prowadzić do wypadku.
- ⚠ Zalecamy, aby w miarę możliwości wszystkie elementy były montowane w pobliżu miejsca, w którym będą używane, aby uniknąć niepotrzebnego przenoszenia produktu po złożeniu.
- ⚠ Zapewnij bezpieczną przestrzeń roboczą podczas montażu i upewnij się, że produkt znajduje się na płaskiej i stabilnej powierzchni.
- ⚠ Należy regularnie sprawdzać i konserwować najważniejsze części produktu takie jak mocowania czy zakotwiczenie do podłoża.

OSTRZEŻENIE: NIESTOSOWANIE SIĘ DO NINIEJSZEJ INSTRUKCJI MOŻE SPOWODOWAĆ POWAŻNE OBRAŻENIA LUB ŚMIERĆ.



Nie używaj przedłużaczy z tym produktem. Tylko do użytku na zewnątrz. Przeczytaj wszystkie instrukcje przed montażem tego nadmuchiwanego zamku. Zachowaj instrukcje do wykorzystania w przyszłości.

OSTRZEŻENIE: UŻYTKOWNICY MUSZĄ ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA USTAWIENIE PRODUKTU W STOSUNKU DO SŁOŃCA.



NIE należy ustawiać produktu przodem do słońca, ponieważ słońce może oślepić dzieci podczas używania produktu.



ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA : INSTALACJA

WYMAGANY NADZÓR OSOBY DOROSŁEJ RÓWNIEŻ W CZASIE INSTALACJI. Ten produkt powinien być napompowywany lub chowany wyłącznie przez kompetentną osobę dorosłą. Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami.

OSTRZEŻENIE! Upadki z twardych powierzchni mogą spowodować poważne obrażenia głowy itp.

Nigdy nie stawiaj produktu na betonie, asfalcie, drewnie, ziemi lub innych twardych powierzchniach.

Dywan na twardych podłogach nie może zapobiec obrażeniom.

• **UWAGA!** Tylko do użytku domowego, na zewnątrz. Nie używaj produktu w miejscach publicznych lub wynajmowanych.

• Produkt jest ciężki. Zachowaj ostrożność podczas podnoszenia.

• Nigdy nie należy przeciągać produktu po betonie, chodniku lub innych szorstkich powierzchniach.

• **UWAGA!** Trzymaj z dala od ognia. Trzymaj tkaninę z dala od ognia i źródeł ciepła.

• Nie rozstawiać podczas silnego wiatru lub deszczu, nagłe podmuchy mogą podnieść produkt.

- Produkt można zainstalować w dowolnym położeniu względem słońca, ponieważ nie ma metalowych elementów ani powierzchni, które mogłyby pochłaniać nadmierne promieniowanie słoneczne ulegając nagrzanemu.
- Montaż musi spełniać następujące kryteria:
 - Połóż go na płaskim i twardym podłożu, trawie lub glebie, aby umożliwić prawidłowe zamocowanie palików.
 - Umieszczenie na pochyłych lub nierównych powierzchniach może spowodować przewrócenie się produktu.
 - Kołki powinny być ustawione pod kątem dla lepszego zakotwiczenia; należy je wbić pod ziemię, aby uniknąć potknięcia.
 - Minimalna przestrzeń: umieść produkt co najmniej 2 m od dowolnego, innego obiektu.
 - Unikaj: ogrodzeń, budynków, drzew, gałęzi, lin, przewodów elektrycznych, ścian, osób trzecich lub źródła wody.
 - Upewnij się, że obszar wokół produktu jest bezpieczny, dodając w razie potrzeby bariery ochronne, aby uniemożliwić dostęp dzieciom i zwierzętom.
 - Przewód elektryczny nie może przechodzić pod urządzeniem wypełnionym powietrzem (nadmuchiwany zamek ze zjeżdżalnią) i zakłócać jego działania.
- Nadmuchiwany zamek ze zjeżdżalnią wykorzystuje główną, zasilaną prądem dmuchawę (pompa powietrza), w celu utrzymania ciśnienia; poproś o pomoc osobę dorosłą.
- Nie używaj przedłużaczy z tym produktem. Zainstaluj ten produkt jak najbliżej źródła zasilania. Przed użyciem dmuchawa musi być bezpiecznie przymocowana do podłogi.
- UWAGA: dmuchawa jest w stanie wydmuchiwać bardzo szybko dużą ilość powietrza. Umieść dmuchawę w miejscu, w którym nie będzie zbierać kurzu ani liści. Trzymaj dmuchawę i przewód zasilający z dala od dzieci, wody i osób trzecich.
- UWAGA: dmuchawa musi pozostać włączona i stale napełniać zamek podczas użytkowania. Przepływ powietrza przez łączenia zamku jest normalny.
- Nie używaj produktu, jeśli prędkość wiatru na zewnątrz przekracza 30 km/h. Nie spożywaj jedzenia, napojów ani gumy do żucia korzystając z produktu.

Środki bezpieczeństwa: NIEZASTOSOWANIE SIĘ DO PONIŻSZYCH INSTRUKCJI GROZI POWAŻNYMI OBRAŻENIAMI CIAŁA LUB ŚMIERCIĄ.



Dopuszczalna liczba użytkowników: 3



Wiek



Całkowite dopuszczalne obciążenie: 135 kg



Dopuszczalny wzrost użytkownika : 152 cm



Wymagany nadzór osoby dorosłej. Nie pozostawiać dzieci bez opieki



Zabronione użycie ostrych przedmiotów



Zdejmij buty i okulary



Nie wykonuj przewrotów



UNIKAJ zjeżdżania głową do przodu



Nie urządzaj walk



Limit wagowy dla pojedynczego użytkownika: 45kg



Nie dotykaj ani nie stój na siatce



Nie używaj w czasie silnego wiatru



Nie zostawiaj produktu na deszczu



Nie pozwalaj dzieciom dotykać wentylatora lub przewodu zasilającego



ZAMOCUJ za pomocą kołków

• Wymagany jest stały nadzór dzieci przez dorosłych.

- Obszar wokół produktu powinien być czysty i wolny od przedmiotów, aby uniknąć poślizgnięcia się i upadku.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się produktem, zanim nie zostanie w pełni napompowany.
- Nie pozwól dzieciom bawić się produktem, jeśli jest mokry - dokładnie go wysusz przed użyciem. To nie jest zabawka wodna. Nie należy stosować w wodzie.
- Naucz dzieci, jak prawidłowo korzystać z tego produktu:
 - Dzieci nie powinny nosić luźnych ubrań, szalików, kapturów lub ubrań z długimi sznurkami podczas korzystania z produktu.
 - Dzieci muszą zdjąć wszelkiego rodzaju nakrycia głowy, buty i okulary, a także wyciągnąć ostre przedmioty z kieszeni, ponieważ mogą przebić powierzchnię zamku.
 - Zabawki i inne przedmioty nigdy nie powinny być umieszczane we wnętrzu produktu.
 - Poinstruj dzieci, aby nie przyczepiały do produktu przedmiotów, które nie są zaprojektowane do użytku z tym sprzętem, takich jak skakanki, sznurki na ubrania, smycze dla zwierząt domowych, kable i łańcuchy, ponieważ mogą one stanowić ryzyko uduszenia.
 - Trzymaj zwierzęta domowe z dala od produktu.
 - Dzieci powinny trzymać się z dala od innych i nie zbliżać się do otworów i ścian bocznych.

Wiek 3-10 lat

- Dzieci nie mogą wskakiwać na produkt ani z niego zeskakiwać.
- Całkowita waga dzieci przebywających na zamku, nie może zostać on w pełni napompowany.
przekraczać 135 kg.
- Nie więcej niż 3 dzieci powinno bawić się na tym produkcie jednocześnie
- Nie pozwól dzieciom, których waga i wzrost są nierównomiernie rozłożone korzystać z produktu.

- Przed użyciem i podczas użytkowania sprawdź ubytek powietrza. Sprawdź, czy wentylator jest prawidłowo podłączony.
 - Zawsze sprawdzaj produkt i wszystkie zamocowane kołki przed użyciem i podczas użytkowania, a jeśli to konieczne, zamocuj je ponownie. Po napompowaniu wentylator powinien pracować bez przerwy, zwłaszcza w czasie zabawy dzieci na zamku.
 - Przed spuszczeniem powietrza upewnij się, że na zamku nie ma żadnych dzieci.
 - Po użyciu zawsze spuszczaaj powietrze i przechowuj produkt w bezpiecznym miejscu.
 - Używaj zamku tylko na miękkim podłożu.
 - Chroń od dokonywania nieautoryzowanych modyfikacji.
- Produkt musi być okresowo sprawdzany pod kątem potencjalnie niebezpiecznych sytuacji spowodowanymi uszkodzonymi: przewodem, wtyczką, obudową lub innymi częściami, a w przypadku stwierdzenia takiego uszkodzenia, nie należy używać, dopóki nie zostanie odpowiednio naprawiony. Nigdy nie pozostawiaj wentylatora na zewnątrz w deszczu lub podczas złej pogody, gdy nie jest używany. Zapoznaj się z instrukcją montażu, przechowywania, pielęgnacji i konserwacji.

Instalacja zamku



⚠ **UWAGA:** zamek i wszystkie jego kołki muszą zostać sprawdzone przed użyciem i podczas użytkowania. W razie potrzeby ponownie napompuj lub napraw zamek. **NIE** pozwól dzieciom bawić się na zamku, zanim nie zostanie on całkowicie napompowany!

⚠ **ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:**

- Wciśnij kołki całkowicie w ziemię, aby uniknąć ryzyka zerwania zamku oraz potknięcia się o nie.
- Nie używaj produktu, dopóki dorośli nie zakończą montażu, nie wzmocni tyczek i nie napompuje go.


- Nie instaluj ani nie pompuj Zamku ze Zjeżdżalnią, gdy pada deszcz bądź wieje silny wiatr, ponieważ podmuchy wiatru mogą sprawić, że stanie się on niestabilny i prawdopodobnie zostanie zerwany z ziemi i uniesiony przez wiatr.

1

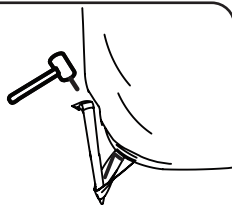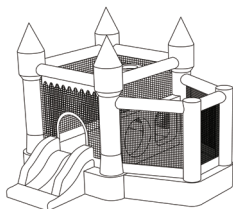

Przymocuj zamek do ziemi za pomocą kołków. Aby uniknąć potknięcia, pociągnij mocno pętle kołków, a następnie wepchnij kołki całkowicie w ziemię.

LISTA CZĘŚCI

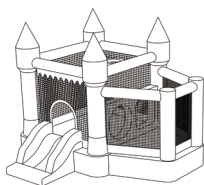

A 1x DMUCHANY ZAMEK

314*300*245cm

Wymiary po
napompowaniu




B 1 x Torba do
transportu



C 4x Łatki do
naprawy



D 6 x Kołki

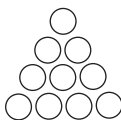

E 100 x piłeczki




F 1 x Piłka z
materiału PVC


Strefy minimalnych odstępów

Strefy minimalnych odstępów

Upewnij się, że wokół produktu jest wolna przestrzeń 2 m (włącznie z ogrodzeniem, garażem, domem, gałęziami, sznurami do bielizny lub przewodami elektrycznymi).

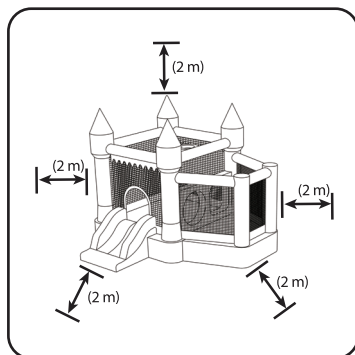

Pozycjonowanie

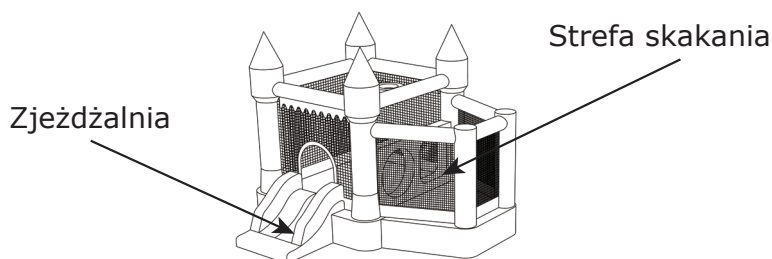

Wyznacz dużą płaską powierzchnię, pozwalającą na minimum 2 m przestrzeni wokół zamku.

UWAGA: Nie umieszczaj zamku na twardej powierzchni, takiej jak asfalt, beton lub żwir, ponieważ może to spowodować poważne obrażenia ciała i uszkodzenie produktu.


MIEJSCE MONTAŻU

- Upewnij się, że miejsce montażu jest płaskie i wolne od kamieni, ostrych przedmiotów lub innych przeszkód.


- Nie należy instalować zamku na ziemi o solidnej konstrukcji, asfalcie, deskach lub innych twardych powierzchniach, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała i/lub uszkodzenie zamku.
- Gdy zamek zostanie napompowany, nie próbuj przeciągać go w inne miejsce.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące wymagań bezpieczeństwa dot. basenów.
- Chroń zamek przed nieautoryzowanym użyciem.
- Nie ustawiaj na zboczu.

INSTALACJA


- 1** Wyjmij produkt z opakowania

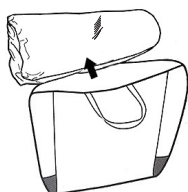


- 2** Rozwiń produkt na środku wyznaczonego obszaru.

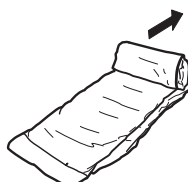

3

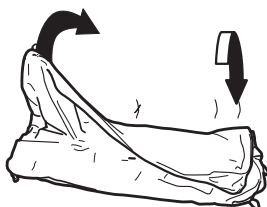


4

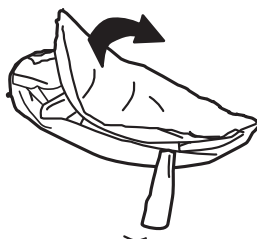

5




6

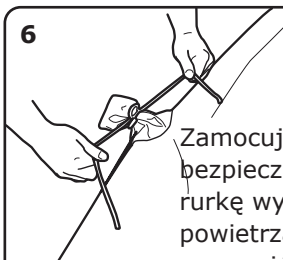

Zamocuj bezpiecznie krótką rurkę wylotową powietrza, aby zapewnić dobre uszczelnienie.

Pompowanie i mocowanie

Przymocuj produkt do podłoża za pomocą dostarczonych kołków. Aby uniknąć potknięcia, naciągnij pętle kołków, a następnie wepchnij kołki całkowicie w ziemię.

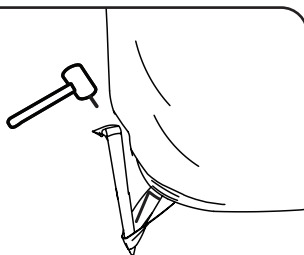

Przechowywanie


1 Złóż do środka



2 Pozbądź się pozostałego powietrza poprzez zwijania produktu i jednoczesnego ściskania go



3

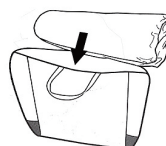

INSTRUKCJA NAPRAWY ZA POMOCĄ ŁATEK




OSTRZEŻENIE: Łatki naprawcze powinny być nakładane wyłącznie przez osobę dorosłą.

PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI.

INSTRUKCJA:

1. Spuść powietrze z produktu, wyczyść i całkowicie wysusz.
2. Wytnij część łatki do wymaganego rozmiaru i wygładź brzegi. (Patrz: rysunek)
3. Usuń folię samoprzylepną, umieść łatkę na uszkodzonym obszarze i pozbądź się wszelkich pęcherzyków powietrza.
4. Pozostaw produkt na 30 minut przed ponownym napełnieniem.

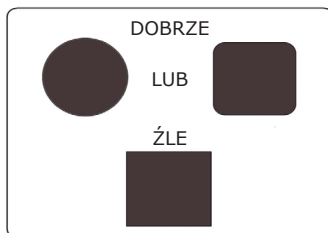

KONSERWACJA

- Jako produkt do użytku zewnętrznego, zamek podlega zużyciu. Należy sprawdzać pod kątem oznak uszkodzenia powierzchni; słabe lub podarte fragmenty należy szybko naprawić.
- Aby utrzymać produkt w czystości: wyczyść zamek lub wentylator suchą ściereczką lub ściereczką zwilżoną neutralnym roztworem czyszczącym i odkażającym, niepalną i nietoksyczną substancją lub czystą wodą.
- Produkt nigdy nie powinien być przechowywany w wilgotnym miejscu. Wysuszyć przed przechowywaniem.

Utylizacja

- Zdemontować i utylizować urządzenie w sposób bezpieczny, w momencie gdy produkt jest zużyty i nadaje się do wyrzucenia.

- Dmuchawę należy zwrócić do punktu zbiórki urządzeń elektronicznych

INSTRUKCJA KONSERWACJI DMUCHAWY

- Przed rozpoczęciem prac serwisowych dmuchawa musi być odłączona od zasilania.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia.
- Produkt powinien być okresowo sprawdzany pod kątem bezpieczeństwa, w szczególności należy zwrócić uwagę na uszkodzony przewód, wtyczkę, obudowę lub inne części; w przypadku stwierdzenia takiego uszkodzenia, produkt nie powinien być używany, gdyż może się przewrócić lub stworzyć zagrożenie w inny sposób.
- Dmuchawa nie wymaga smarowania i nie posiada żadnych części, które mogłyby być naprawiane przez użytkownika. Nie należy podejmować prób serwisowania dmuchawy.
- Nie należy zanurzać dmuchawy w wodzie. W celu czyszczenia przetrzeć wilgotną szmatką.
- Regularnie należy sprawdzać otwory wlotowe i wylotowe i utrzymywać je w stanie wolnym od zanieczyszczeń, liści itp.
- Nieużywaną dmuchawę należy przechowywać w suchym miejscu w pomieszczeniach zamkniętych.
- Przechowywać dmuchawę w pozycji pionowej na stabilnej powierzchni.
- Przewód należy luźno zwinąć i umieścić obok dmuchawy.
- Podczas użytkowania nie należy umieszczać przewodu w miejscach narażonych na ruch uliczny, wodę lub wilgoć.
- Dmuchawa jest dmuchawą o dużej wydajności i jest w stanie bardzo szybko przemieszczać duże ilości powietrza. Umieść dmuchawę w miejscu, gdzie nie będzie wciągać brudu ani liści.



Zadbajmy o środowisko! Symbol przekreślonego kosza oznacza, że produktu nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami komunalnymi. Podczas utylizacji produktu używaj wyznaczonych punktów zbiórki lub punktów recyklingu.

Zachowaj tę instrukcję, ponieważ zawiera ona ważne informacje.