

DYNEX[®]

Dynex Wireless Optical Mouse

Souris optique sans fil de Dynex

Ratón óptico inalámbrico Dynex

DX-WLMSE

USER GUIDE

GUIDE DE L'UTILISATEUR • GUÍA DEL USUARIO

Dynex DX-WLMSE Wireless Optical Mouse

Contents

Important safety instructions	2
System requirements	2
Package contents	2
Features.....	3
Setting up the mouse	3
Using Mouse Suite	4
Legal notices	13
Warranty	15
Français	17
Español.....	31

Important safety instructions

- Batteries may explode or leak if they are improperly recharged, inserted, disposed of in fire, or mixed with used batteries or different battery types.
- There is a risk of explosion if a battery is replaced incorrectly.
- Dispose of used batteries according to local regulations.

System requirements

- Microsoft Windows 2000, Windows XP, or Windows Vista
- Available USB port
- CD or DVD drive



Package contents

This package contains the following:

- Wireless optical mouse
- USB wireless receiver
- Mouse driver CD
- 2 AAA batteries
- Extension cable
- This guide

Features

Your Tilt Scroll Wheel is designed for four-way navigation. You can view whole documents by turning the scroll wheel up, down, left, and right.

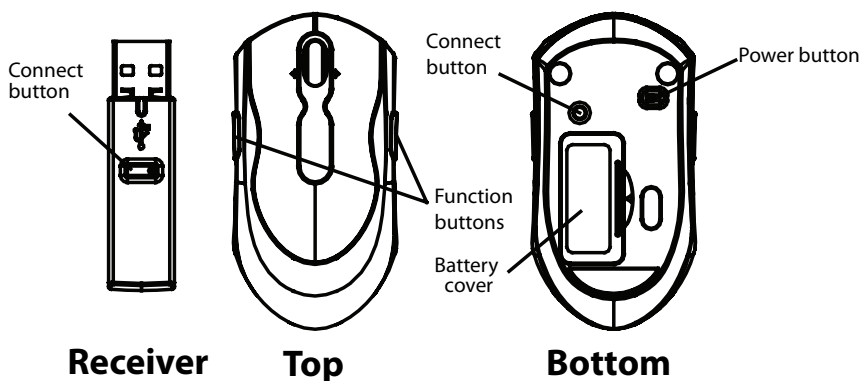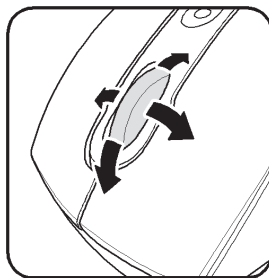

Setting up the mouse

To set up the mouse:

- Insert the enclosed CD or DVD into your computer's disk drive and follow the on-screen instructions to install your driver.

Installing the batteries

To install the batteries:

- 1 Open the battery cover.
- 2 Install the AAA batteries.
- 3 Close the battery cover, then slide power button to **ON**.

4

*Using Mouse Suite***Saving power**

To extend your battery life, you can turn off the mouse power by sliding the mouse power button to **OFF**.

Connecting your mouse**To set up the mouse:**

- Plug the USB receiver into your computer's USB port. Your wireless optical mouse is ready to use.

Using Mouse Suite**Understanding the Mouse Suite icons**

	The mouse icon indicates the USB receiver and mouse are connected.
	A red icon indicates the mouse battery is low.
	A white icon indicates the battery is ok.

Accessing Mouse Suite**To access Mouse Suite:**

- Double-click the Mouse icon in the system tray or right-click to view the context menu, then click **Adjust Mouse Properties**.
Or, If the mouse icon is not in your system tray, click **Start**, then **Settings**, then **Control Panel**, then **Dynex Mouse**.

About the Mouse Suite dialog

The main dialog is divided into six tabs. Click each tab to view related settings.

Under each tab there are three common buttons:


- Click **OK** to save your settings and close the dialog.
- Click **Cancel** to exit this dialog without saving.
- Click **Apply** to have your changes take effect without closing this dialog.

Configuring your mouse buttons

Click the Buttons tab to view an image of your mouse and a description of button functions.

To assign function to buttons:

- 1 Open the menu next to the button you want to customize in the button overview screen.
- 2 Select the function you wish to assign to the button from the list.
- 3 Click **Apply** to start using this function, or click **Cancel** to exit the Mouse Suite without making changes. **Or**, Click the **Button** menu. Select the button you wish to customize from the list.
- 4 Click the **Function** menu. Select the function you want to assign to the button from the list.
- 5 Click **Apply** to start using this function, or click **Cancel** to exit the Mouse Suite without making changes.

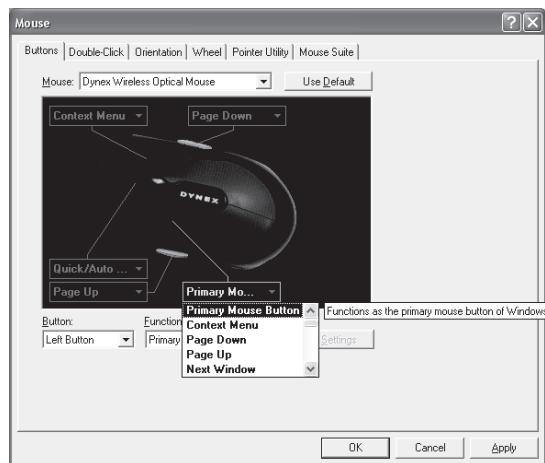


6

*Using Mouse Suite***Setting the HyperGrid**

The HyperGrid function, when assigned to one of the buttons on your mouse, opens a menu with easy access to nine of the most commonly used functions.

To set the Hypergrid

- 1 Click and hold the button to open the menu.
- 2 Move the pointer to the function you need and release the button to select.
- 3 Press the button again to exit the selected function.

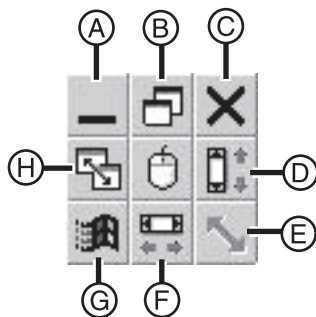


A	Minimize active window
B	Maximize active window
C	Close active window
D	Vertical scroll
E	Resize active window
F	Horizontal scroll
G	Open Start menu
H	Make next window active

Assigning Hyperlink

The Hyperlink function, when assigned to one of the buttons on your mouse, opens up a specified program.

To assign Hyperlink

- 1 Click **Settings**.
- 2 Enter or browse for the program you want to open. Add a description if you want.
- 3 Click **OK**, then click **Apply** on the main screen.

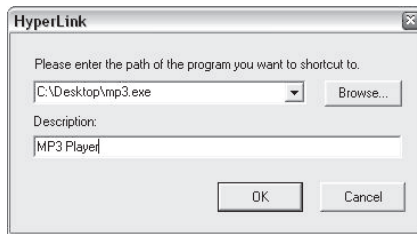

- 4 When you click the assigned button, the program you have specified opens.

Assigning Magnifier function

The Magnifier is a unique feature of your mouse. It lets you zoom in on a specific area of the screen for viewing in closer detail.

To assign Magnifier function

- 1 Check the **Magnifier** checkbox.
- 2 Assign **Magnifier** to one of the buttons.
- 3 Click **Apply** to have your changes take effect.


Slowing down the double-click speed

Many items in Windows require that you click the left mouse button twice in quick succession to be activated. This is called a 'double-click'. If you experience difficulty double-clicking on items, the time between clicks may be too short.

To slow down the double-click

- 1 Click the **Double-Click** tab to set the delay between clicks.
- 2 Double-click on the icon in the test area. If the icon does not animate, you need to slow down the double click.


8

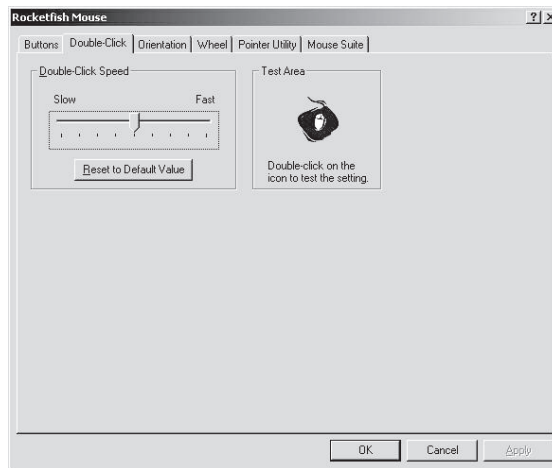Using Mouse Suite

- 3 Click and drag the slider between **Slow** and **Fast** to set the double-click speed, then click **OK** or **Apply**.

Setting up Orientation

You can set the desired angle to hold your mouse.

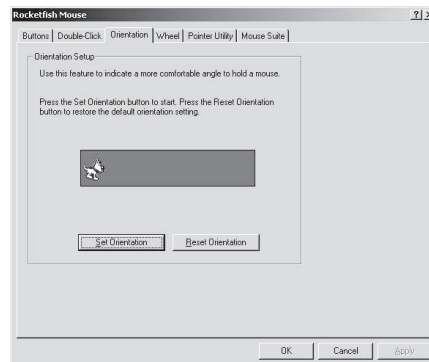


To set up the orientation:

- 1 Hold the mouse at the angle you want to use.
- 2 On the **Orientation** tab, click **Set Orientation**. Move the mouse to your right and make the animated dog run across the screen. The mouse orientation is now matched to the angle you held the mouse.

Setting up your tilt scroll wheel

To set up your tilt scroll wheel:


- 1 Click the **Wheel** tab to configure how the scroll and tilt wheel on your mouse is used in **Windows**.

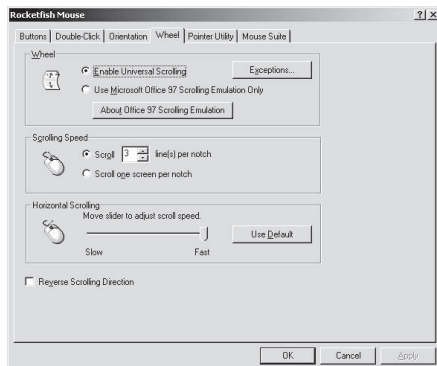


- 2 Click **Enable Universal Scrolling** or **Use Microsoft Office 97 Scrolling Emulation only**.
- 3 If you select universal scrolling, click **Exceptions** to configure applications in which universal scrolling will not be available.
- 4 Click **Apply** to have your changes take effect.

To configure **Exceptions**

- 1 Click **Exception** in the **Wheel** tab to display a list of applications that use Microsoft Office 97 Scrolling Emulation regardless of whether universal scrolling is enabled.

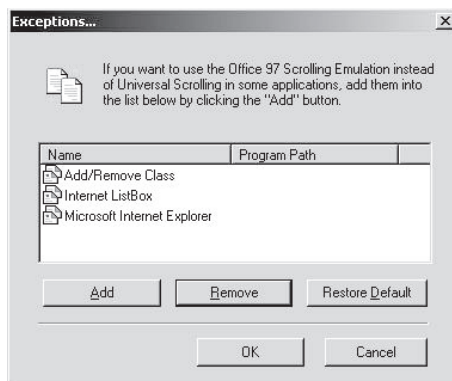

- 2 Click an item in the list, then click **Remove** to delete that item. **Or**, Click **Add**, then click **Browse** to select the application to add to this list.

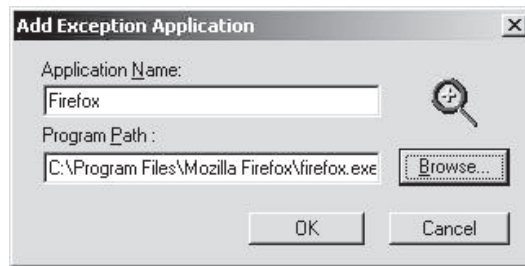

Assigning wheel functions

You can assign a separate function to the wheel button itself, apart from the scroll function.

To assign wheel function:

- 1 Select **Quick/Auto Scroll Control** to set the button control scroll speed when pressed. **Or**, select **Button Function** from the drop down menu to assign to the wheel button.
- 2 Click **OK** to have your changes take effect.

Setting scrolling speed:

You can specify the speed at which the window scrolls when using the scroll wheel.


To set up scrolling

- Click **Scroll x lines per notch** to set the number of lines to scroll when the scroll wheel is moved one notch. Specify the number of lines with the up and down arrows. **Or**, click **Scroll one screen per notch** to scroll the entire window when the scroll wheel is moved one notch (example: page up/down).

Configuring pointer utility

To configure pointer utility:


- 1 Click the **Pointer Utility** tab to configure additional pointer functionality.

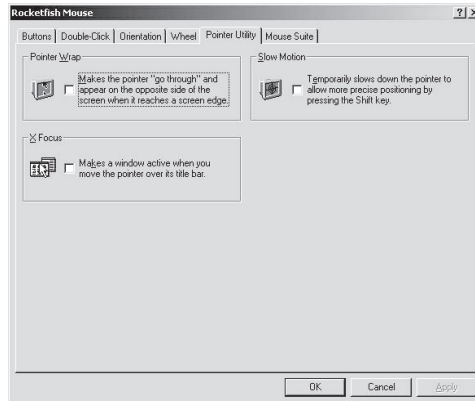

- 2 Select the function(s) to apply:
 - **Pointer Wrap** - Lets the pointer exit one side of the screen and appear on the opposite side.
 - **Slow Motion** - Lets the pointer slow down when the Shift key is held down.
 - **X Focus** - Lets the window under the pointer become the active window.
- 3 Click **OK**.

Activating Mouse Suite settings

Click the **Mouse Suite** tab to add the Mouse Suite icon to the system tray or uninstall the Mouse Suite software.

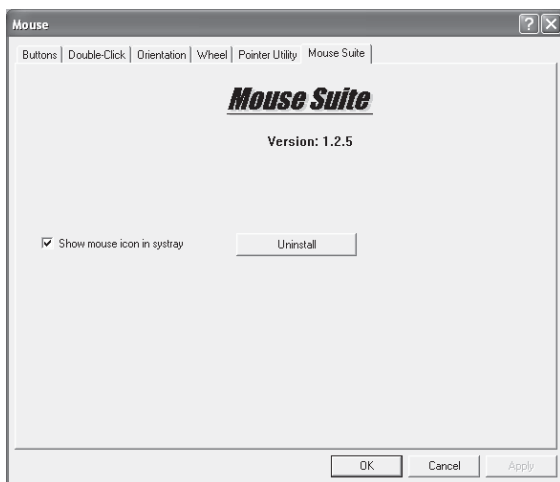

To add the Mouse Suite icon to system tray:

- 1 Check **Show mouse icon in system tray** to display the icon in the system tray.
- 2 Click **OK**.

Uninstalling the Mouse Suite

To uninstall the Mouse Suite:

- 1 Click **Uninstall**. A confirmation message appears.
- 2 Click **Yes** to uninstall or **No** to cancel.

Cleaning the mouse

Wipe the bottom of the mouse with a damp, lint-free cloth.

Re-linking your mouse

If the connection between your mouse and receiver is broken, you can re-link your mouse with the receiver.

To re-link your mouse with the receiver:

- 1 Press the **Connect Button** on the receiver. The LED indicator flashes.
- 2 On the bottom of your mouse, press the **Connect Button**. Your mouse is linked with the receiver, and the receiver's LED indicator turns off.
- 3 If the mouse does not link with the receiver, repeat steps 1 and 2.

Note: The LED indicator on the USB wireless receiver turns red when your mouse battery becomes weak. Change the batteries immediately.

Legal notices

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Canada ICES-003 Statement

This Class B Digital apparatus complies with Canadian ICES-00

Copyright

© 2007 Dynex. DYNEX and the DYNEX logo are trademarks of Best Buy Enterprise Services, Inc. Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders. Specifications and features are subject to change without notice or obligation.

For service and support call (800) 305-2204.



14

Legal notices



Warranty

One-Year Limited Warranty

Dynex Products ("Dynex") warrants to you, the original purchaser of this new **DX-WLMSE** ("Product"), that the Product shall be free of defects in the original manufacture of the material or workmanship for a period of one (1) year from the date of your purchase of the Product ("Warranty Period"). This Product must be purchased from an authorized dealer of Dynex brand products and packaged with this warranty statement. This warranty does not cover refurbished Product. If you notify Dynex during the Warranty Period of a defect covered by this warranty that requires service, terms of this warranty apply.

How long does the coverage last?

The Warranty Period lasts for one year (365 days) from the date you purchased the Product. The purchase date is printed on the receipt you received with the product.

What does this warranty cover?

During the Warranty Period, if the original manufacture of the material or workmanship of the Product is determined to be defective by an authorized Dynex repair center or store personnel, Dynex will (at its sole option): (1) repair the Product with new or rebuilt parts; or (2) replace the Product at no charge with new or rebuilt comparable products or parts. Products and parts replaced under this warranty become the property of Dynex and are not returned to you. If service of Products and parts are required after the Warranty Period expires, you must pay all labor and parts charges. This warranty lasts as long as you own your Dynex Product during the Warranty Period. Warranty coverage terminates if you sell or otherwise transfer the Product.

How to obtain warranty service?

If you purchased the Product at a retail store location, take your original receipt and the Product to the store you purchased it from. Make sure that you place the Product in its original packaging or packaging that provides the same amount of protection as the original packaging. If you purchased the Product from an online web site, mail your original receipt and the Product to the address listed on the web site. Make sure that you put the Product in its original packaging or packaging that provides the same amount of protection as the original packaging.

To obtain in-home warranty service for a television with a screen 25 inches or larger, call 1-888-BESTBUY. Call agents will diagnose and correct the issue over the phone or will have an Insignia-approved repair person dispatched to your home.

Where is the warranty valid?

This warranty is valid only to the original purchaser of the Product in the United States and Canada.

What does the warranty not cover?

This warranty does not cover:

- Customer instruction
- Installation
- Set up adjustments
- Cosmetic damage
- Damage due to acts of God, such as lightning strikes
- Accident
- Misuse
- Abuse
- Negligence
- Commercial use
- Modification of any part of the Product
- Plasma display panel damaged by static (non-moving) images applied for lengthy periods (burn-in).

This warranty also does not cover:

- Damage due to incorrect operation or maintenance
- Connection to an incorrect voltage supply
- Attempted repair by anyone other than a facility authorized by Dynex to service the Product
- Products sold as is or with all faults
- Consumables, such as fuses or batteries
- Products where the factory applied serial number has been altered or removed

REPAIR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY IS YOUR EXCLUSIVE REMEDY. DYNEX SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR THE BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, LOST DATA, LOSS OF USE OF YOUR PRODUCT, LOST BUSINESS OR LOST PROFITS. DYNEX PRODUCTS MAKES NO OTHER EXPRESS WARRANTIES WITH RESPECT TO THE PRODUCT, ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES FOR THE PRODUCT, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTIES OF AND CONDITIONS OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE AND NO WARRANTIES, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, WILL APPLY AFTER THE WARRANTY PERIOD. SOME STATES, PROVINCES AND JURISDICTIONS DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS, WHICH VARY FROM STATE TO STATE OR PROVINCE TO PROVINCE.

Contact Dynex:

For customer service please call 1-800-305-2204

www.dynexproducts.com

DYNEX[®] is a registered trademark of Best Buy Enterprise Services, Inc.

Distributed by Best Buy Purchasing, LLC.

Dynex, 7601 Penn Avenue South, Richfield, Minnesota, U.S.A.

Dynex DX-WLMSE

Souris optique sans fil

Table des matières

Instructions de sécurité importantes	17
Configuration système requise	17
Contenu de l'emballage.....	17
Fonctionnalités.....	18
Installation de la souris.....	18
Utilisation de la Suite d'applications de la souris	19
Avis juridiques	28
Garantie.....	29

Instructions de sécurité importantes

- Les piles peuvent exploser ou fuir si elles sont rechargées ou insérées incorrectement, jetées dans le feu ou mélangées avec d'autres types de piles.
- Il existe un risque d'explosion si une pile a été remplacée incorrectement.
- Mettre au rebut les piles usées, conformément à la réglementation locale.

Configuration système requise

- Microsoft Windows 2000, Windows XP ou Windows Vista
- Port USB disponible
- Lecteur de CD ou de DVD



Contenu de l'emballage

Cet emballage contient les articles suivants :

- Souris optique sans fil
- Récepteur USB sans fil
- CD avec le pilote de la souris
- 2 piles de type AAA
- Câble d'extension
- Ce guide

Fonctionnalités

La molette de défilement multidirectionnelle est conçue pour permettre une navigation dans quatre directions. Il est possible de lire des documents entiers en tournant la molette vers le haut, le bas, à gauche et à droite.

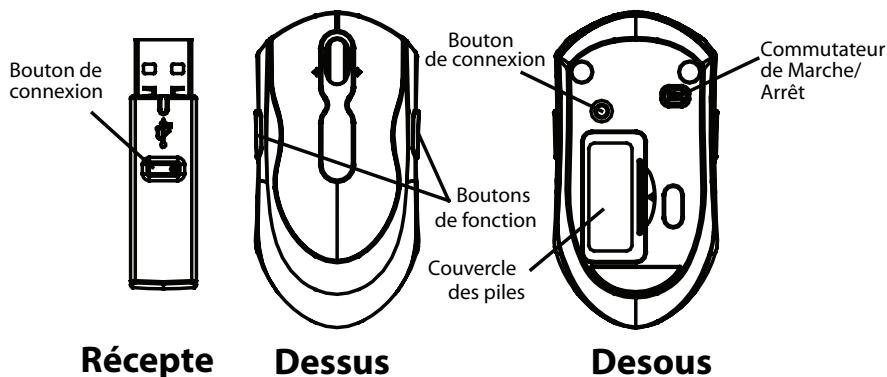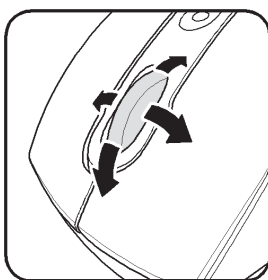

Installation de la souris

Pour configurer la souris :

- Insérer le CD ou DVD inclus dans le lecteur de l'ordinateur et suivre les instructions à l'écran pour installer le pilote.

Installation des piles

Pour installer les piles :

- 1 Ouvrir le couvercle des piles.
- 2 Installer les piles AAA.
- 3 Refermer le couvercle des piles, puis faire glisser le bouton Marche/Arrêt sur **ON**.

Utilisation de la Suite d'applications de la souris

19

Économie d'énergie

Pour accroître la durée d'utilisation de la pile, il suffit d'éteindre la souris en faisant glisser le commutateur de Marche/Arrêt sur **OFF**.

Connexion de la souris

Pour installer la souris :


- Connecter le récepteur USB au port USB de l'ordinateur. La souris optique sans fil est prête à l'utilisation.

Utilisation de la Suite d'applications de la souris

Description des icônes de la Suite d'applications de la souris

	L'icône de la souris indique que le récepteur USB et la souris sont connectés.
	Quand l'icône est rouge, ceci indique que les piles sont déchargées.
	Quand l'icône est blanche, ceci indique que les piles sont bonnes.

Démarrage de la Suite d'applications de la souris



Pour lancer la Suite d'applications de la souris :

- Double-cliquer sur l'icône de la souris dans la barre d'état système ou cliquer avec le bouton droit de la souris sur l'icône pour ouvrir le menu contextuel, puis cliquer sur **Adjust Mouse Property** (Régler les propriétés de la souris).
Ou, si l'icône de la souris n'est pas dans la barre d'état système, cliquer sur **Start** (Démarrer), puis sur **Settings** (Configuration), puis sur **Control Panel** (Panneau de configuration), puis sur **Dynex Mouse**.

À propos de la fenêtre de la Suite d'applications de la souris

La fenêtre principale est divisée en six onglets. Cliquer sur chaque onglet pour afficher les paramètres associés.

Sous chaque onglet se trouvent trois boutons communs :


- Cliquer sur **OK** pour enregistrer les paramètres et fermer la fenêtre.
- Cliquer sur **Cancel** (Annuler) pour quitter la fenêtre sans enregistrer les modifications.
- Cliquer sur **Apply** (Appliquer) pour que les changements entrent en vigueur sans fermer la fenêtre.

Configuration des boutons de la souris

Cliquer sur l'onglet Buttons (Boutons) pour afficher une image de la souris et une description des fonctions des boutons.

Pour affecter une fonction aux boutons :

- 1 Cliquer sur le menu déroulant à côté du bouton à personnaliser dans l'écran de présentation des boutons.
- 2 Sélectionner dans la liste la fonction à affecter au bouton.
- 3 Cliquer sur **Apply** (Appliquer) pour commencer à utiliser cette fonction ou sur **Cancel** (Annuler) pour quitter la Suite d'applications de la souris sans effectuer de modifications. **Ou**, cliquer sur le menu du **bouton** (Button). Sélectionner le bouton à personnaliser dans la liste.
- 4 Cliquer sur le menu **Function** (Fonction). Sélectionner la fonction à affecter au bouton de la liste.
- 5 Cliquer sur **Apply** (Appliquer) pour commencer à utiliser cette fonction ou sur **Cancel** (Annuler) pour quitter la Suite d'applications de la souris sans effectuer de modifications.

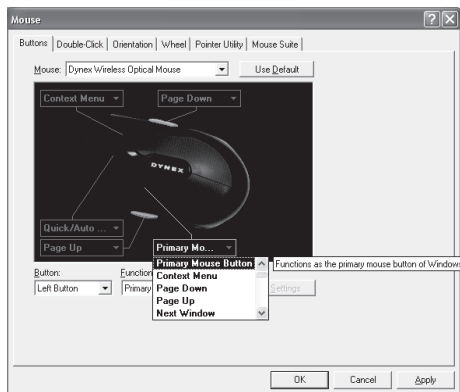


Paramétrage de la fonction HyperGrid

La fonction HyperGrid (Rappel des dernières fonctions), lorsqu'elle est affectée à l'un des boutons de la souris, ouvre un menu permettant un accès aisé aux neuf fonctions les plus couramment utilisées.

Pour paramétrer la fonction HyperGrid :

- 1 Maintenir le bouton appuyé pour ouvrir le menu.
- 2 Déplacer le pointeur vers la fonction souhaitée, puis relâcher le bouton pour sélectionner.
- 3 Appuyer de nouveau sur le bouton pour désélectionner la fonction.

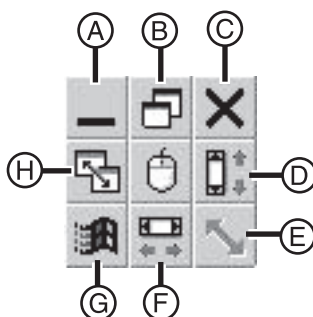

A	Réduit la fenêtre active
B	Agrandit la fenêtre active
C	Ferme la fenêtre active
D	Défilement vertical
E	Redimensionne la fenêtre active
F	Défilement horizontal
G	Ouvre le menu Démarrer
H	Active la fenêtre suivante


22

*Utilisation de la Suite d'applications de la souris***Affectation de la fonction Hyperlien**

La fonction Hyperlien (Hyperlink), lorsqu'elle est affectée à l'un des boutons de la souris, ouvre un programme spécifié.

Pour affecter un hyperlien

- 1 Cliquer sur **Settings** (Paramètres).
- 2 Saisir ou rechercher l'application à lancer. Ajouter une description si souhaité.
- 3 Cliquer sur **OK**, puis sur **Apply** (Appliquer) dans l'écran principal.

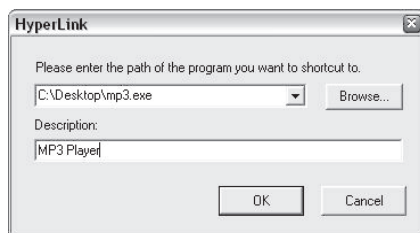

- 4 En cliquant sur le bouton qui fait l'objet d'une affectation, l'application spécifiée est lancée.

Affectation de la fonction Loupe

La fonction Loupe (Magnifier) est une fonction exclusive de la souris. Elle permet d'agrandir une zone spécifique de l'écran pour pouvoir la voir plus en détail.

Pour affecter la fonction Loupe :


- 1 Cocher la case **Magnifier** (Loupe).
- 2 Affecter la fonction **Magnifier** (Loupe) à l'un des boutons.
- 3 Cliquer sur **Apply** (Appliquer) pour que les modifications entrent en vigueur.

Modification de la vitesse du double-clic

De nombreux éléments de Windows exigent de cliquer deux fois rapidement le bouton gauche de la souris pour les activer. Ceci s'appelle un double-clic. En cas de difficultés à double-cliquer sur des options, le délai entre les clics peut-être trop court.

Pour ralentir le double-clic


- 1 Cliquer sur l'onglet **Double-Click** pour régler le délai entre les clics.
- 2 Double-cliquer sur l'icône dans la zone de test. Si l'icône ne s'anime pas, il est nécessaire de réduire la vitesse du double-clic.

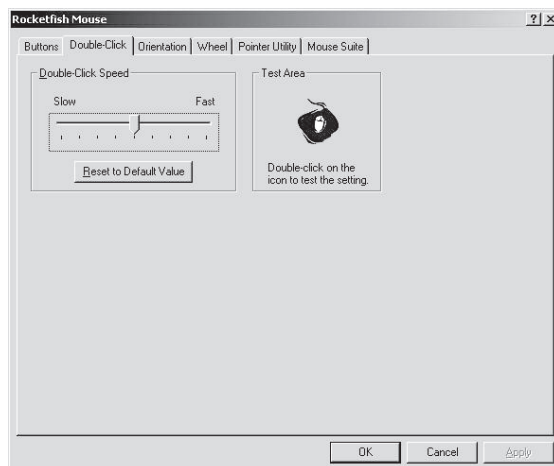

- 3 Cliquer et faire glisser le curseur vers **Slow** (Lent) et **Fast** (Rapide) pour régler la vitesse du double-clic, puis cliquer sur **OK** ou **Apply** (Appliquer).

Réglage de l'orientation

Il est possible de régler l'angle d'utilisation de la souris.

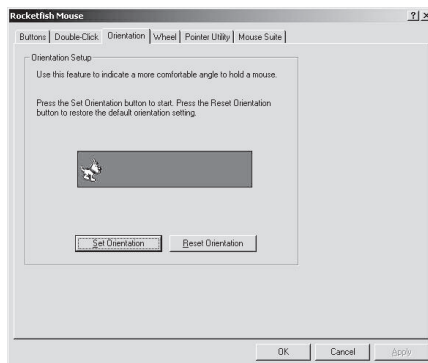

Pour régler l'orientation :

- 1 Tenir la souris suivant l'angle souhaité.
- 2 Sur l'onglet **Orientation**, cliquer sur **Set Orientation** (Réglage de l'orientation). Déplacer la souris vers la droite et faire courir le chien animé d'un bout à l'autre de l'écran. L'orientation de la souris correspond maintenant à l'angle de prise en main de la souris.


24

Utilisation de la Suite d'applications de la souris

Configuration de la molette de défilement multidirectionnelle

Pour configurer la molette de défilement multidirectionnelle :


- 1 Cliquer sur l'onglet **Wheel** (Molette) pour configurer l'utilisation de la molette de défilement multidirectionnel dans **Windows**.

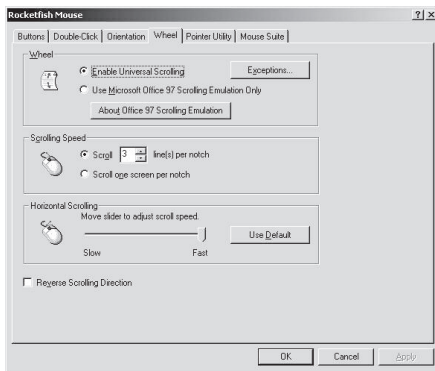

- 2 Cliquer sur **Enable Universal Scrolling** (Permettre le défilement universel) ou **Use Microsoft Office 97 Scrolling Emulation only** (Utiliser uniquement l'émulation du défilement de Microsoft Office 97).
- 3 Si le défilement universel a été sélectionné, cliquer sur **Exceptions** pour configurer les applications pour lesquelles ce défilement universel ne sera pas disponible.
- 4 Cliquer sur **Apply** (Appliquer) pour que les modifications entrent en vigueur.

Pour configurer les exceptions


- 1 Cliquer sur **Exceptions** dans l'onglet **Wheel** pour afficher une liste des applications qui utilisent uniquement l'émulation du défilement de Microsoft Office 97 même si le défilement universel est activé.

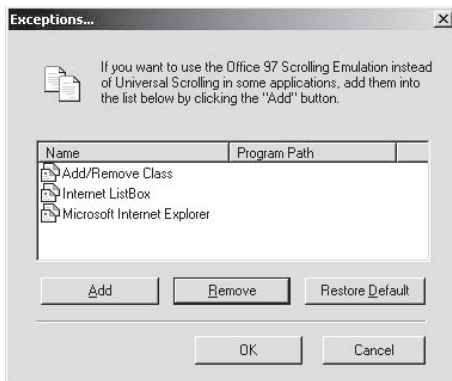

Utilisation de la Suite d'applications de la souris

25

- 2 Cliquer sur une option dans la liste, puis sur **Remove** pour supprimer cette option. **Ou**, cliquer sur **Add** (Ajouter), puis sur **Browse** (Parcourir) pour sélectionner l'application à ajouter à cette liste.

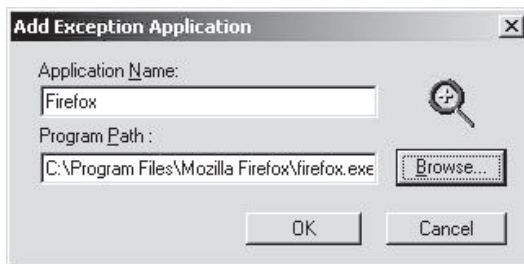

Affectation de fonctions à la molette

Il est possible d'affecter une fonction séparée à la molette même, en plus de la fonction de défilement.

Pour affecter une fonction à la molette :

- 1 Sélectionner **Quick/Auto Scroll Control** (Commande de défilement automatique rapide) pour régler la vitesse de défilement quand la molette est utilisée. **Ou**, sélectionner une fonction de bouton (**Button Function**) dans le menu déroulant pour affecter la fonction à la molette.
- 2 Cliquer sur **OK** pour que les modifications entrent en vigueur.

Réglage de la vitesse de défilement :

Il est possible de spécifier la vitesse de défilement des fenêtres lors de l'utilisation de la molette.

Pour régler le défilement :


- Cliquer sur **Scroll x lines per notch** (Faire défiler x lignes par cran) pour régler le nombre de lignes de défilement quand la molette est déplacée d'un cran. Spécifier le nombre de lignes avec les flèches vers le haut et vers le bas.
Ou, cliquer sur **Scroll one screen per notch** (Faire défiler un écran par cran) pour faire défiler la fenêtre entière lorsque la molette de défilement est déplacée d'un cran (exemple : page haut/bas).

Configuration des fonctions du pointeur

Pour configurer les fonctions du pointeur :

- 1 Cliquer sur l'onglet **Pointer Utility** (Fonctions du pointeur) pour configurer des fonctionnalités additionnelles du pointeur.

26

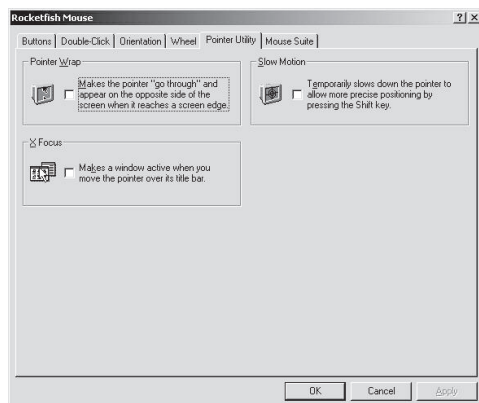Utilisation de la Suite d'applications de la souris

2 Sélectionner les fonctions à appliquer :

- **Pointer Wrap** (Déplacement en boucle du pointeur) - Activer cette fonction pour permettre au pointeur de sortir d'un côté de l'écran et d'apparaître de l'autre côté.
- **Slow Motion** (Ralentir) - Cette fonction permet de ralentir le pointeur quand la touche Shift (Maj) est maintenue appuyée.
- **X Focus** - Permet d'activer la fenêtre qui se trouve sous le pointeur.

3 Cliquer sur **OK**.**Activation des paramètres de la Suite de la souris**

Cliquer sur l'onglet **Mouse Suite** pour ajouter l'icône de la Suite d'applications de la souris dans la barre d'état système ou désinstaller la Suite d'applications de la souris.



Utilisation de la Suite d'applications de la souris

27

Pour ajouter l'icône de la Suite d'applications de la souris dans la barre d'état système

- 1 Cocher **Show mouse icon in systray** pour afficher l'icône dans la barre d'état système.
- 2 Cliquer sur **OK**.

Désinstallation de la Suite d'applications de la souris

Pour désinstaller la Suite d'applications de la souris :

- 1 Cliquer sur **Uninstall (Désinstaller)**. Un message de confirmation apparaît.
- 2 Cliquer sur **Yes (Oui)** pour désinstaller ou sur **No (Non)** pour annuler.

Nettoyage de la souris

Essuyer le dessous de la souris avec un chiffon humide non pelucheux.

Rétablir la connexion de la souris

Si la connexion entre la souris et le récepteur est rompue, il est possible de rétablir la connexion entre la souris et le récepteur.

Pour rétablir la connexion entre la souris et le récepteur :

- 1 Appuyer sur **Connect Button** (Bouton de connexion) du récepteur. Le témoin à DEL clignote.
- 2 Sur le dessous de la souris, appuyer sur **Connect Button**. La souris est connectée au récepteur et le témoin à DEL du récepteur s'éteint.
- 3 Si la connexion entre la souris et le récepteur ne se fait pas, recommencer les étapes 1 et 2.

Remarque : Le témoin à DEL du récepteur sans fil USB devient rouge quand les piles de la souris sont faibles. Remplacer les piles immédiatement.

Avis juridiques

Déclaration de la FCC

Cet équipement a été testé et est conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, en vertu du paragraphe 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio et s'il n'est ni installé ni utilisé conformément aux instructions en vigueur, il peut provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir qu'aucune interférence ne se produira pour une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences préjudiciables lors de réceptions radio ou télévisées, qui peuvent être détectées en éteignant puis en rallumant l'appareil, essayer de corriger l'interférence au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur la prise électrique d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié.
- Contacter le revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour toute assistance.

Cet appareil est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

Cet appareil ne doit pas émettre d'interférences préjudiciables.

(2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

Déclaration NMB-003 du Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Droits d'auteurs

© 2007 Dynex. DYNEX et le logo de DYNEX sont des marques de commerce de Best Buy Enterprise Services, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques de commerce ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les spécifications et caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Pour l'assistance technique, appeler le (800) 305-2204.

Garantie

Garantie limitée d'un an

Dynex Products (« Dynex ») garantit au premier acheteur de ce **DX-WLMSE** neuf (« Produit »), qu'il est exempt de vices de fabrication et de main-d'œuvre à l'origine, pour une période d'un (1) an à partir de la date d'achat du Produit (« Période de garantie »). Ce Produit doit avoir été acheté chez un revendeur agréé des produits de la marque Dynex et emballé avec cette déclaration de garantie. Cette garantie ne couvre pas les Produits remis à neuf. Les conditions de la présente garantie s'appliquent à tout Produit pour lequel Dynex est notifié, pendant la Période de garantie, d'un vice couvert par cette garantie qui nécessite une réparation.

Quelle est la durée de la couverture?

La Période de garantie dure 1 an (365 jours) à compter de la date d'achat de ce Produit. La date d'achat est imprimée sur le reçu fourni avec le Produit.

Que couvre cette garantie?

Pendant la Période de garantie, si un vice de matériau ou de main-d'œuvre d'origine est détecté sur le Produit par un service de réparation agréé par Dynex ou le personnel du magasin, Dynex (à sa seule discrétion) : (1) réparera le Produit en utilisant des pièces détachées neuves ou remises à neuf; ou (2) remplacera le Produit par un produit ou des pièces neuves ou remises à neuf de qualité comparable. Les produits et pièces remplacés au titre de cette garantie deviennent la propriété de Dynex et ne sont pas retournés à l'acheteur. Si les Produits ou pièces nécessitent une réparation après l'expiration de la Période de garantie, l'acheteur devra payer tous les frais de main-d'œuvre et les pièces. Cette garantie reste en vigueur tant que l'acheteur reste propriétaire du Produit Dynex pendant la Période de garantie. La garantie prend fin si le Produit est revendu ou transféré d'une quelconque façon que ce soit à tout autre propriétaire.

Comment obtenir une réparation sous garantie?

Si le Produit a été acheté chez un détaillant, le rapporter accompagné du reçu original chez ce détaillant. Prendre soin de remettre le Produit dans son emballage d'origine ou dans un emballage qui procure la même qualité de protection que celui d'origine. Si le Produit a été acheté en ligne, l'expédier accompagné du reçu original à l'adresse indiquée sur le site Web. Prendre soin de remettre le Produit dans son emballage d'origine ou dans un emballage qui procure la même qualité de protection que celui d'origine.

Pour obtenir le service de la garantie à domicile pour un téléviseur avec écran de 25 po ou plus, appeler le 1-888-BESTBUY. L'assistance technique établira un diagnostic et corrigera le problème au téléphone ou enverra un technicien agréé par Insignia pour la réparation à domicile.

Où cette garantie s'applique-t-elle?

Cette garantie ne s'applique qu'à l'acheteur original du Produit aux États-Unis et au Canada.

Ce qui n'est pas couvert par cette garantie limitée

La présente garantie ne couvre pas :

- la formation du client;
- l'installation;
- les réglages de configuration;
- les dommages esthétiques;
- les dommages résultants de catastrophes naturelles telles que la foudre;
- les accidents;
- une utilisation inadaptée;
- une manipulation abusive;
- la négligence;
- une utilisation commerciale;
- la modification de tout ou partie du Produit;

- un écran plasma endommagé par les images fixes (sans mouvement) qui restent affichées pendant de longues périodes (rémanentes).

La présente garantie ne couvre pas non plus :

- les dommages ayant pour origine une utilisation ou une maintenance défectueuse;
- la connexion à une source électrique dont la tension est inadéquate;
- toute réparation effectuée par quiconque autre qu'un service de réparation agréé par Dynex pour la réparation du Produit;
- les Produits vendus en l'état ou hors service;
- les consommables tels que les fusibles ou les piles;
- les produits dont le numéro de série usine a été altéré ou enlevé.

LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT, TELS QU'OFFERTS PAR LA PRÉSENTE GARANTIE, CONSTITUENT LE SEUL RECOURS DE L'ACHETEUR. DYNEX NE SAURAIT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, RÉSULTANT DE L'INEXÉCUTION D'UNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE SUR CE PRODUIT, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LA PERTE DE DONNÉES, L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER LE PRODUIT, L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ OU LA PERTE DE PROFITS. DYNEX PRODUCTS N'OCTROIE AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE RELATIVE À CE PRODUIT; TOUTES LES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES POUR CE PRODUIT, Y COMPRIS MAIS SANS LIMITATION, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN BUT PARTICULIER, SONT LIMITÉES À LA PÉRIODE DE GARANTIE APPLICABLE TELLE QUE DÉCRITE CI-DESSUS ET AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, NE S'APPLIQUERA APRÈS LA PÉRIODE DE GARANTIE. CERTAINS ÉTATS ET PROVINCES NE RECONNAISSENT PAS LES LIMITATIONS DE LA DURÉE DE VALIDITÉ DES GARANTIES IMPLICITES. PAR CONSÉQUENT, LES LIMITATIONS SUSMENTIONNÉES PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À L'ACHETEUR ORIGINAL. LA PRÉSENTE GARANTIE DONNE À L'ACHETEUR DES GARANTIES JURIDIQUES SPÉCIFIQUES; IL PEUT AUSSI BÉNÉFICIER D'AUTRES GARANTIES QUI VARIENT D'UN ÉTAT OU D'UNE PROVINCE À L'AUTRE.

Pour contacter Dynex :

Pour le service à la clientèle, appeler le 1-800-305-2204

www.dynexproducts.com

DYNEX^{MD} est une marque déposée de Best Buy Enterprise Services, Inc.

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC

Dynex, 7601 Penn Avenue South, Richfield, Minnesota, U.S.A.

Dynex DX-WLMSE

Ratón óptico inalámbrico

Contenido

Instrucciones importantes de seguridad	31
Requisitos de sistema	31
Contenido del paquete	31
Características.....	32
Preparación del ratón	32
Uso de Mouse Suite	33
Avisos legales	42
Garantía.....	43

Instrucciones importantes de seguridad

- Las pilas pueden explotar o presentar fugas si no se recargan adecuadamente, se insertan mal, se tiran al fuego o si se mezclan con pilas usadas o de diferente tipo.
- Existe el riesgo de explosión si una pila se reemplaza incorrectamente.
- Deseche las pilas usadas de acuerdo con los reglamentos locales.

Requisitos de sistema

- Microsoft Windows 2000, Windows XP o Windows Vista
- Un puerto de USB disponible
- Unidad de CD o DVD



Contenido del paquete

Este paquete contiene los siguientes artículos:

- Ratón óptico inalámbrico
- Receptor de USB inalámbrico
- CD del controlador del ratón
- 2 pilas AAA
- Cable de extensión
- Esta guía

Características

La rueda de desplazamiento e inclinación está diseñada para navegar en cuatro direcciones. Puede ver documentos enteros girando la rueda de desplazamiento arriba, abajo, a la izquierda y a la derecha.

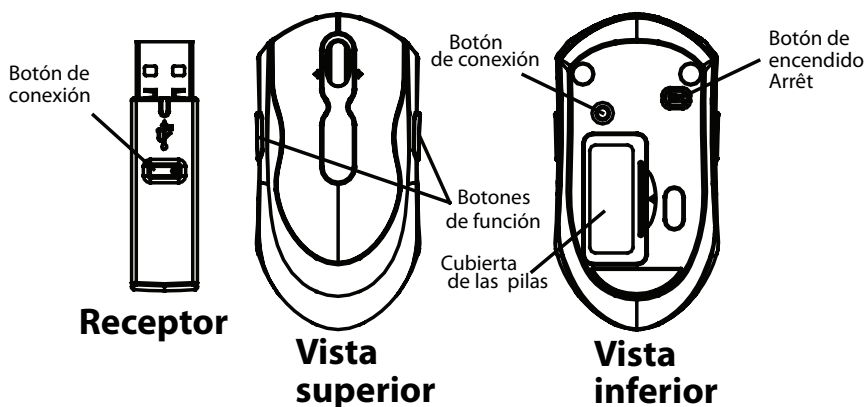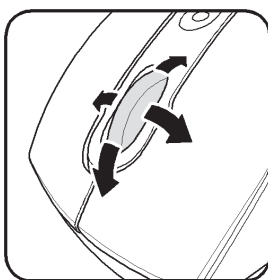

Preparación del ratón

Para preparar el ratón:

- Inserte el CD o DVD suministrado en la unidad de discos de su computadora y siga las instrucciones en pantalla para instalar el controlador.

Instalación de las pilas

Para instalar las pilas:

- 1 Abra la cubierta de las pilas.
- 2 Instale las pilas AAA.
- 3 Cierre la cubierta de la pila y deslice el botón de encendido a la posición **ON** (Activado).

Ahorro de energía

Para extender la vida útil de las pilas, puede desactivar el ratón deslizando el botón de encendido del ratón a la posición **OFF** (Desactivado).

Conexión de su ratón

Para preparar el ratón:


- Enchufe el receptor USB en el puerto USB de su computadora. Su ratón óptico inalámbrico está listo para ser usado.

Uso de Mouse Suite

Entendimiento de los iconos de Mouse Suite

	El icono de ratón indica que el receptor USB y el ratón están conectados.
	Un icono rojo indica que las pilas del ratón está baja.
	Un icono blanco indica que las pilas están bien.

Acceso a Mouse Suite



Para tener acceso a Mouse Suite:

- Haga doble clic en el icono de ratón en la bandeja del sistema o haga clic con el botón secundario para ver el menú de contexto y haga clic en **Adjust Mouse Properties** (Ajustar propiedades del ratón).
O, si el icono del ratón no está en la bandeja del sistema, haga clic en **Start** (Inicio), **Settings** (Configuración), **Control Panel** (Panel de control) y finalmente en **Dynex Mouse** (Ratón Dynex).

Acerca del cuadro de diálogo de Mouse Suite

El cuadro de diálogo principal está dividido en seis fichas. Haga clic en la ficha para ver los ajustes relacionados.

Bajo cada ficha hay tres botones comunes:


- Haga clic en **OK** (Aceptar) para guardar sus ajustes para cerrar el cuadro de diálogo.
- Haga clic en **Cancel** (Cancelar) para salir del cuadro de diálogo sin guardar.
- Haga clic en **Apply** (Aplicar) para que sus cambios tomen efecto sin cerrar el cuadro de diálogo.

Configuración de los botones del ratón

Haga clic en la ficha Buttons (Botones) para ver una imagen de su ratón y una descripción de las funciones de los botones.

Para asignar funciones a los botones:

- 1 Abra el menú junto al botón que desea personalizar en la pantalla de la introducción de los botones.
- 2 Seleccione la función que desea asignar al botón de la lista.
- 3 Haga clic en **Apply** (Aplicar) para comenzar a usar esta función o en **Cancel** (Cancelar) para salir de Mouse Suite sin hacer los cambios. **O**, haga clic en el menú **Button** (Botón). Seleccione el botón que desea personalizar de la lista.
- 4 Haga clic en el menú **Function** (Función). Seleccione la función que desea asignar al botón de la lista.
- 5 Haga clic en **Apply** (Aplicar) para comenzar a usar esta función o en **Cancel** (Cancelar) para salir de Mouse Suite sin hacer los cambios.

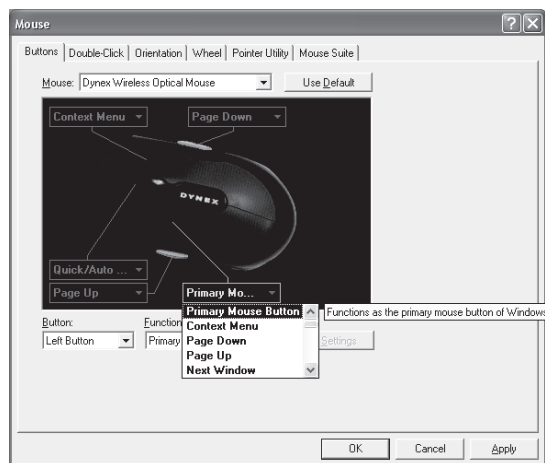


Configuración de HyperGrid

La función HyperGrid, cuando se asigna a uno de los botones en su ratón, abre un menú con acceso fácil a nueve de las funciones más comúnmente usadas.

Para configurar HyperGrid:

- 1 Mantenga presionado el botón para abrir el menú.
- 2 Mueva el puntero a la función que necesita usar y suelte el botón del ratón para seleccionar.
- 3 Presione nuevamente el botón para salir de la función seleccionada.

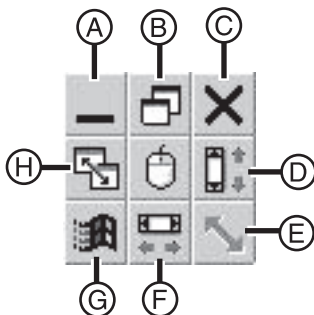

A	Minimizar la ventana activa
B	Maximizar la ventana activa
C	Cerrar la ventana activa
D	Desplazamiento vertical
E	Cambiar el tamaño de la ventana activa
F	Desplazamiento horizontal
G	Abrir el menú de Inicio
H	Hace activa la siguiente ventana

36


Uso de Mouse Suite

Asignación de Hyperlink

La función Hyperlink, cuando se asigna a uno de los botones en su ratón, abre un programa determinado.

Para asignar Hyperlink

- 1 Haga clic en **Settings** (Configuración).
- 2 Ingrese o busque el programa que desea abrir. Agregue una descripción si gusta.
- 3 Haga clic en **OK** (Aceptar) y luego en **Apply** (Aplicar).

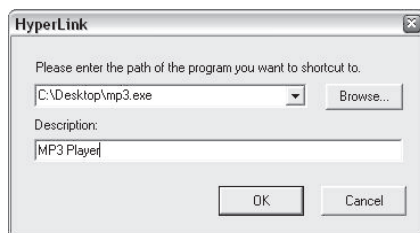

- 4 Cuando haga clic en el botón asignado, se abra el programa que especificó.

Asignación de la función del ampliador

El ampliador (Magnifier) es una función única de su ratón. Le permite ampliar un área específica de la pantalla para ver detalles de más cerca.

Para asignar la función del ampliador


- 1 Marque la casilla de verificación **Magnifier** (Ampliador).
- 2 Asigne **Magnifier** (Ampliador) a uno de los botones.
- 3 Haga clic en **Apply** (Aplicar) para que sus cambios tomen efecto.

Reducción de la velocidad de doble clic

Muchos elementos en Windows requieren que haga clic dos veces en el botón izquierdo del ratón en sucesión rápida para que se activen. A esto se le llama hacer "doble clic". Si experimenta dificultad haciendo doble clic en elementos, el tiempo entre clics puede ser demasiado corto.

Para reducir la velocidad de doble clic


- 1 Haga clic en la ficha **Double-Click** (Doble clic) para configurar el retraso entre clics.
- 2 Haga doble clic en el icono en el área de prueba. Si el icono no se anima, necesitará reducir la velocidad de doble clic.

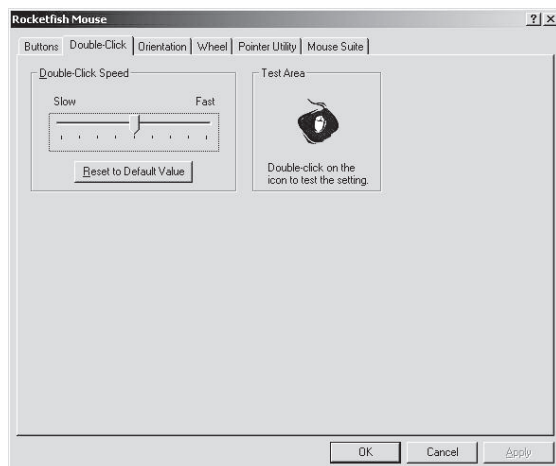

- 3 Haga clic y arrastre el deslizador entre **Slow** (Lento) y **Fast** (Rápido) para configurar la velocidad de doble clic **OK** (Aceptar) o **Apply** (Aplicar).

Configuración de la orientación

Puede ajustar el ángulo al que sostendrá su ratón.

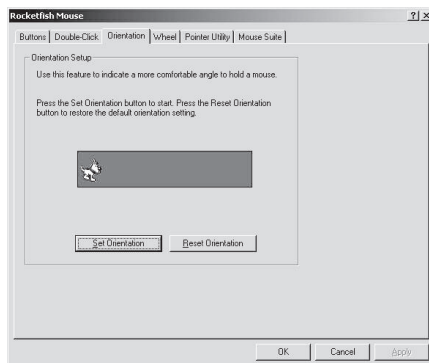


Para configurar la orientación:

- 1 Sostenga el ratón en el ángulo que desea usar.
- 2 En la ficha **Orientation** (Orientación), haga clic en **Set Orientation** (Ajustar orientación). Mueva el ratón hacia su derecha y haga que el perro animado corra por la pantalla. La orientación del ratón ahora coincidirá con el ángulo al cual sostuvo el ratón.

Configuración de la rueda de desplazamiento e inclinación

Para configurar la rueda de desplazamiento e inclinación:


- 1 Haga clic en la ficha **Wheel** (Rueda) para configurar como se utiliza la rueda de desplazamiento e inclinación de su ratón en el entorno de **Windows**.

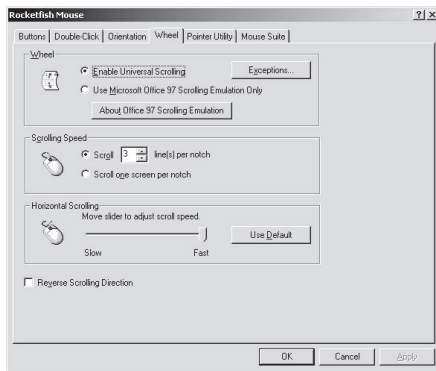


- 2 Haga clic en **Enable Universal Scrolling** (Activar desplazamiento universal) o **Use Microsoft Office 97 Scrolling Emulation only** (Utilizar solo la simulación de desplazamiento de Microsoft Office 97).
- 3 Si selecciona el desplazamiento universal, haga clic en **Exceptions** (Excepciones) para configurar las aplicaciones con las cuales no funciona el desplazamiento universal.
- 4 Haga clic en **Apply** (Aplicar) para que sus cambios tomen efecto.

Para configurar las excepciones:

- 1 Haga clic en **Exception** (Excepción) en la ficha **Wheel** para mostrar una lista de aplicaciones que usan la simulación de desplazamiento en Microsoft Office 97 sin importar si el desplazamiento universal esta habilitado o no.

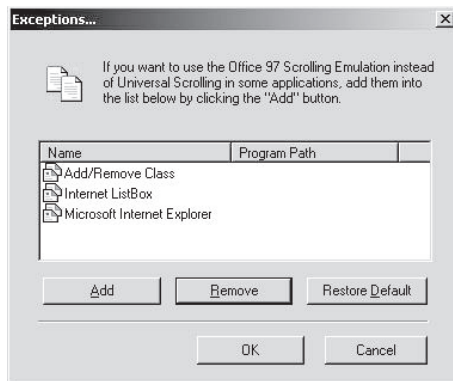

- Haga clic en un elemento en la lista y haga clic en **Remove** (Quitar) para eliminar ese elemento. **O**, haga clic en **Add** (Agregar) y luego en **Browse** (Examinar) para seleccionar la aplicación a agregar a esta lista.

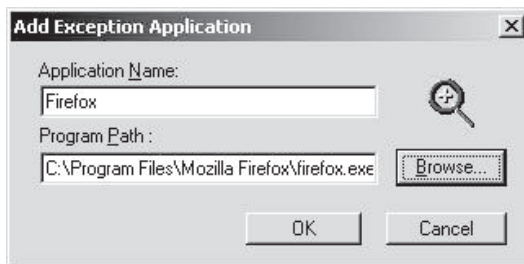

Asignación de las funciones de rueda

Puede asignar una función separada al botón de rueda, aparte de la función de desplazamiento.

Para asignar las funciones de rueda:

- Seleccione **Quick/Auto Scroll Control** (Control de desplazamiento rápido/automático) para configurar la velocidad de desplazamiento cuando se presione. **O**, seleccione **Button Function** (Función de botón) del menú desplegable para asignarla al botón de rueda.
- Haga clic en **OK** (Aceptar) para que sus cambios tomen efecto.

Configuración de la velocidad de desplazamiento:

Puede especificar la velocidad a la que la ventana se desplazará cuando use la rueda de desplazamiento.


Para configurar el desplazamiento

- Haga clic en **Scroll x lines per notch** (Desplegar x líneas por cada muesca) para configurar el número de líneas a desplazar cuando la rueda de desplazamiento se mueve una muesca. Especifique el número de líneas con las flechas hacia arriba y abajo.
O, haga clic en **Scroll one screen per notch** (Desplazar una pantalla por cada muesca) para desplazar la toda la ventana cuando se mueva una muesca de la rueda de desplazamiento (por ejemplo: AvPág/RePág).

Configuración de la aplicación de puntero

Para configurar la aplicación de puntero:

- Haga clic en la ficha **Pointer Utiliy** (Aplicación del puntero) para configurar funcionalidades adicionales del puntero.

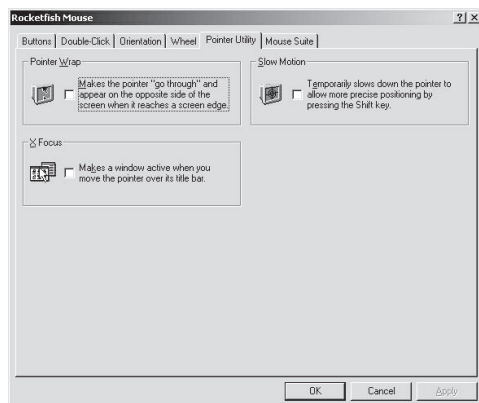

- 2 Seleccione la función o las funciones que aplicará:
 - **Pointer Wrap** (Envoltura de puntero) - Permite que el puntero salga por un lado de la pantalla y aparezca en el lado opuesto.
 - **Slow Motion** (Cámara lenta) - Permite hacer más lento el puntero cuando se mantiene presionada la tecla Shift (Mayúsculas).
 - **X Focus** (Foco X) - Permite hacer la ventana bajo el puntero la ventana activa.
- 3 Haga clic en **OK** (Aceptar).

Activación de los ajustes de Mouse Suite

Haga clic en la ficha **Mouse Suite** para agregar el icono Mouse Suite a la bandeja de sistema o para desinstalar el software Mouse Suite.



Para agregar el icono de Mouse Suite a la bandeja de sistema:

- 1 Seleccione **Show mouse icon in systray** para mostrar el icono en la bandeja de sistema.
- 2 Haga clic en **OK** (Aceptar).

Desinstalación del software Mouse Suite**Para desinstalar el software Mouse Suite:**

- 1 Haga clic en **Uninstall (Desinstalar)**. Aparece un mensaje de confirmación.
- 2 Haga clic en **Yes** (Sí) para desinstalar o en **No** para cancelar.

Limpieza del ratón

Limpie la parte de abajo del ratón con un paño húmedo y libre de pelusa.

Re-enlace de su ratón

Si se rompe la conexión entre su ratón y el receptor, puede re-enlazar su ratón con el receptor.

Para re-enlazar el ratón con el receptor:

- 1 Presione el botón **Connect** (Conectar) en el receptor. El indicador LED parpadeará.
- 2 Presione el botón **Connect** (Conectar) en la parte inferior de su ratón. Su ratón se enlaza con el receptor y el indicador LED del receptor se apaga.
- 3 Si el ratón no se enlaza con el receptor, repita los pasos 1 y 2.

Nota: El indicador LED en el receptor inalámbrico de USB se ilumina color rojo cuando la batería de su ratón de va descargando. Cambie las pilas inmediatamente.

Avisos legales

Declaración de la FCC

Este equipo ha sido sometido a prueba y se ha determinado que satisface los límites establecidos para ser clasificado como dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no es instalado y utilizado de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse encendiendo y apagando el reproductor alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia mediante uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio/TV para obtener ayuda.

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:

- (1) Este dispositivo no puede causar interferencia dañina.
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Declaración del ICES-003 de Canadá

Este aparato digital de Clase B cumple con el ICES-00 canadiense

Derechos de reproducción

© 2007 Dynex. DYNEX y el logotipo de DYNEX son marcas comerciales de Best Buy Enterprise Services, Inc. Otras marcas y nombres de productos son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos dueños. Las especificaciones y características están sujetas a cambio sin aviso previo u obligación.

Para reparación y soporte llamar al (800) 305-2204.

Garantía

Garantía limitada de un año

Dynex Products ("Dynex") le garantiza a usted, el comprador original de este nuevo **DX-WLMSE** ("Producto"), que éste se encontrará libre de defectos de material o de mano de obra en su fabricación original por un periodo de un (1) año a partir de la fecha de compra del Producto ("Período de Garantía"). Este Producto debe ser comprado en un distribuidor autorizado de productos Dynex y empaçado con esta declaración de garantía. Esta garantía no cubre Productos reacondicionados. Si notifica a Dynex durante el Período de Garantía sobre un defecto cubierto por esta garantía que requiere reparación, los términos de esta garantía se aplican.

¿Cuánto dura la garantía?

El Período de Garantía dura por un año (365 días) a partir de la fecha en que compró el Producto. La fecha de compra se encuentra impresa en el recibo que recibió con el producto.

¿Qué es lo que cubre esta garantía?

Durante el Período de Garantía, si un centro de reparación autorizado de Dynex concluye que la fabricación original del material o la mano de obra del Producto se encuentran defectuosos Dynex (cómo su opción exclusiva): (1) reparará el Producto con repuestos nuevos o reacondicionados; o (2) reemplazará el Producto con uno nuevo o con uno reacondicionado con repuestos equivalentes. Los Productos y repuestos reemplazados bajo esta garantía se volverán propiedad de Dynex y no se le regresarán a usted. Si se requiere la reparación de Productos y partes después de que se vence el Período de Garantía, usted deberá pagar todos los costos de mano de obra y de repuestos. Esta estará vigente con tal que usted sea el dueño de su producto Dynex durante el Período de Garantía. El alcance de la garantía se termina si usted vende o transfiere el producto.

¿Cómo se obtiene la reparación de garantía?

Si ha comprado el Producto en una tienda de ventas, lleve su recibo original y el Producto a la tienda en donde lo compró. Asegúrese de que vuelva a colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original. Si compró el Producto en un sitio Web, envíe por correo su recibo original y el Producto a la dirección postal listada en el sitio Web. Asegúrese de colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original.

Para obtener servicio de garantía a domicilio para un televisor con una pantalla de 25 pulgadas o más, llame al 1-888-BESTBUY. El soporte técnico diagnosticará y corregirá el problema por teléfono o enviará un técnico certificado por Insignia a su casa.

¿En dónde es válida la garantía?

Esta garantía sólo es válida al comprador original del Producto en los Estados Unidos y en Canadá.

¿Qué es lo que no cubre la garantía?

Esta garantía no cubre:

- Capacitación del cliente
- Instalación
- Ajuste de configuración
- Daños cosméticos
- Daños debido a actos de la naturaleza, tal cómo rayos
- Accidentes
- Mal uso
- Abuso
- Negligencia
- Uso comercial
- Modificación de alguna parte del Producto
- Un panel de pantalla de plasma dañado por la persistencia de imágenes estáticas (sin movimiento), mostradas por periodos de tiempo extendido (efecto "burn-in").

Esta garantía tampoco cubre:

- Daño debido al uso o mantenimiento incorrecto
- La conexión a una fuente de voltaje incorrecta
- El intento de reparación por alguien que no sea una compañía autorizada por Dynex para reparar el Producto
- Productos vendidos tal cual (en el estado en que se encuentran) o con todas sus fallas
- Productos consumibles, tal cómo fusibles o baterías
- Productos en los cuales el número de serie asignado en la fábrica ha sido alterado o removido.

EL REEMPLAZO DE REPARACIÓN SEGÚN PROVISTO BAJO ESTA GARANTÍA ES SU ÚNICO RECURSO. DYNEX NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A LA PÉRDIDA DE INFORMACIÓN, LA PÉRDIDA DE NEGOCIOS O DE GANANCIAS. DYNEX PRODUCTS NO HACE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA E IMPLÍCITA RELACIONADA A ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE O CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA DECLARADO ANTERIORMENTE Y NINGUNA GARANTÍA YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA SE APLICARÁ DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS Y JURISDICCIÓNES NO PERMITEN RESTRICCIONES EN CUANTO A LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, ASÍ QUE LA RESTRICCIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE POSEER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE ESTADO A ESTADO, O DE PROVINCIA A PROVINCIA.

Póngase en contacto con Dynex:

Para servicio al cliente favor llamar al 1-800-305-2204

www.dynexproducts.com

DYNEX® es una marca comercial registrada de Best Buy Enterprise Services, Inc.

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC

Dynex, 7601 Penn Avenue South, Richfield, Minnesota, U.S.A.



Avisos legales

45



DYNEX®

www.dynexproducts.com (800) 305-2204

© 2007 Best Buy Enterprise Services, Inc. All rights reserved.
DYNEX is a registered trademark of Best Buy Enterprise Services, Inc. All other products and brand names are trademarks of their respective owners.

Distributed by Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Ave. South, Richfield, MN 55423 U.S.A.

© 2007 Best Buy Enterprise Services, Inc. Tous droits réservés.
DYNEX est une marque déposée de Best Buy Enterprise Services, Inc. Tous les autres produits ou noms de marques sont des marques de commerce qui appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Ave. South, Richfield, MN 55423 É.-U.

© 2007 Best Buy Enterprise Services, Inc. Todos los derechos reservados.
DYNEX es una marca registrada de Best Buy Enterprise Services, Inc. Todos los demás productos y marcas son marcas comerciales de sus respectivos dueños.

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC 7601 Penn Ave. South, Richfield, MN 55423 U.S.A.

07-166