



Meet delights for your home here



USA office: Fontana AUS office: Truganina GBR office: Ipswich FRA office: Saint Vigor d'Ymonville

If you're having difficulty, our friendly customer team is always here to help.



USA:cs.us@costway.com
AUS:cs.au@costway.com
GBR:cs.uk@costway.com
FRA:cs.fr@costway.com

TOWEL WARMER CHAUFFE SERVIETTES **ES10293US**

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

EN

Before You Start


- ⚠ Please read all instructions carefully.
- ⚠ Retain instructions for future reference.
- ⚠ Separate and count all parts and hardware.
- ⚠ Read through each step carefully and follow the proper order.
- ⚠ We recommend that, where possible, all items are assembled near to the area in which they will be placed in use, to avoid moving the product unnecessarily once assembled.
- ⚠ Always place the product on a flat, steady and stable surface.
- ⚠ Keep all small parts and packaging materials for this product away from babies and children as they potentially pose a serious choking hazard.

FR

Avant de Commencer

- ⚠ Veuillez lire attentivement toutes les instructions.
- ⚠ Conservez les instructions pour vous y référer ultérieurement.
- ⚠ Vérifiez toutes les pièces et les accessoires.
- ⚠ Lisez attentivement chaque étape et suivez l'ordre correct.
- ⚠ Nous recommandons que, dans la mesure du possible, tous les produits soient assemblés à proximité de la zone où ils seront utilisés, afin d'éviter tout déplacement inutile du produit une fois assemblé.
- ⚠ Placez toujours le produit sur une surface plane et stable.
- ⚠ Conservez toutes les petites pièces de ce produit et les matériaux d'emballage hors de portée des bébés et des enfants, car ils pourraient présenter un risque d'étouffement.

EN

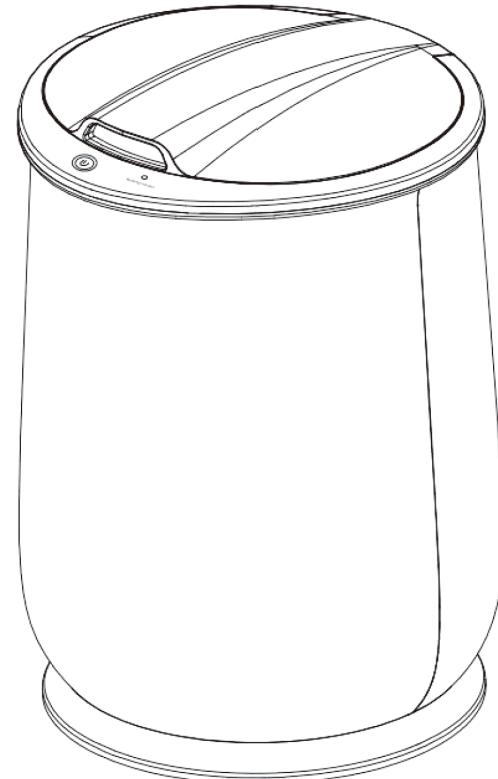

WARNING:

Be sure to read all instructions, warnings and precautions carefully before using this product. Failure to do so could result in injury to you or damage to the unit.

CAUTION

TO REDUCE THE RISK OF SERIOUS INJURY, PLEASE NOTE THAT THIS IS NOT A TOY. DO NOT ALLOW CHILDREN TO OPERATE OR PLAY NEAR THE TOWEL & BLANKET WARMER.

TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS UNIT TO RAIN OR MOISTURE.



The lightning flash with arrow-head symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the unit's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the unit.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

ALL OF THE SAFETY AND OPERATING INSTRUCTIONS SHOULD BE READ, ADHERED TO, AND FOLLOWED BEFORE THE UNIT IS OPERATED.

- FOR HOUSEHOLD USE ONLY
- FOR ADULT USE ONLY
- FOR DRY FABRIC ITEMS ONLY

• **SAVE THESE INSTRUCTIONS.**

WARNING

WARNING: To reduce risk of fire, electric shock, or serious injury to persons when using the appliance, follow basic precautions including the following:

- Read all instructions before using the appliance.
- Always unplug the unit from the electrical outlet immediately after use.
- Do not use appliance for anything other than its intended use.
- Do not place or store the unit where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- Do not place in or drop into water or other liquid.
- Do not reach for a unit that has fallen into water. Unplug it immediately.
- Care should be taken so that objects do not fall into and/or liquids are not spilled onto the unit.
- This unit should never be left unattended when plugged in.
- Close supervision is necessary when this unit is used near children or disabled persons.
- Use this unit for its intended use as described in this manual.
- Never operate this unit if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been dropped, damaged, or dropped in water.
- Keep cords away from heated surfaces. Do not wrap the cord around the exterior of the appliance or let the cord hang over a table or counter edge.
- Do not use outdoors.
- Do not alter the safety plug or use an extension cord with this device.
- Do not operate with a voltage converter.
- Do not touch hot surfaces.
- Do not use accessory attachments not recommended by the manufacturer as this may cause injuries.

FCC INFORMATION

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.


1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules.
2. Operation is subject to the following two conditions:

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This unit generates, uses and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment on and off, the user is encouraged to try and correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.


TOWEL & BLANKET WARMER PACKAGE DETAILS

N	ACCESSORY NAME	QUANTITY
1	Single Touch Towel & Blanket Warmer	1
2	User manuals	1
3	Desiccant	1

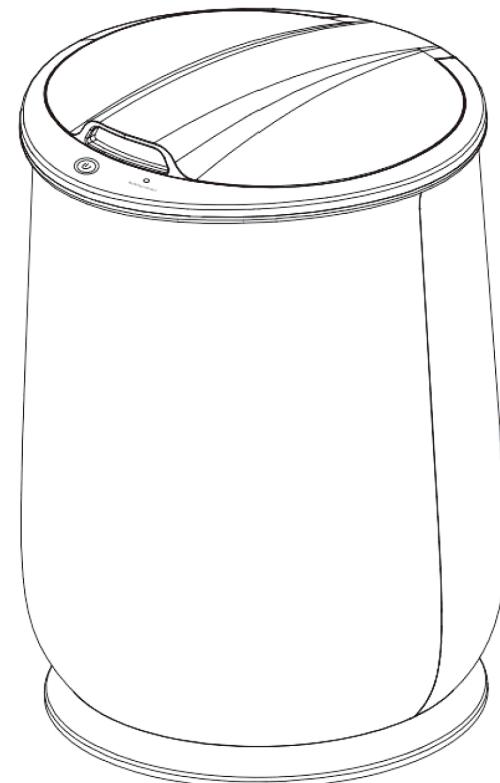

LOCATION OF PARTS AND CONTROLS


N	PART NAME
1	On/Off Button
2	Working Indicator
3	Handle
4	Fragrance disc
5	Lid
6	Power Cord

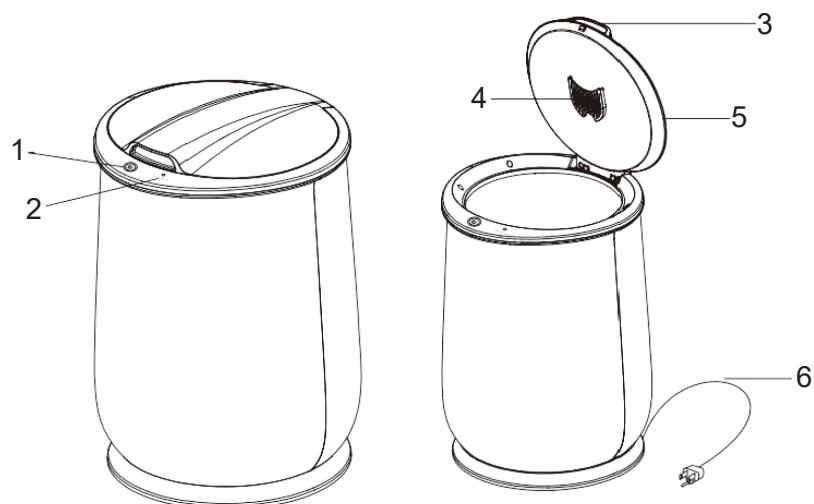

FRAGRANT DISC INSTRUCTIONS

This fragrance disc additionally designed is for some users who like to use aromatherapy tablets or essential oils when warming towels.
PS: Aromatherapy tablets, fragrance discs or essential oils are not included with the product.

1. Remove the Fragrance Disc from its sealed plastic bag.
2. Slide it into the Fragrance Disc Holder located on the underside of the lid.

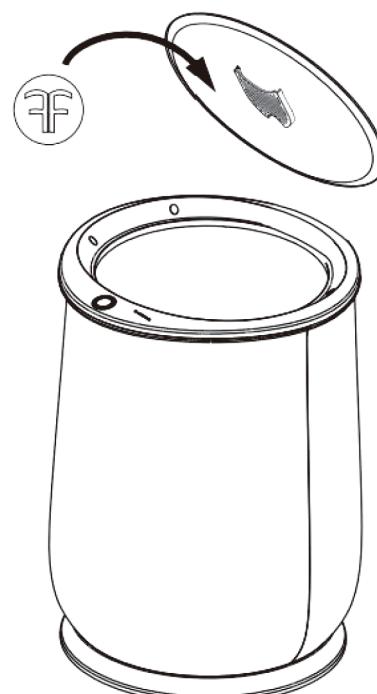

- The Fragrance Disc is an innovative air freshener for your home, which also effectively eliminates odors.
- Fragrant is a breakthrough in the home fragrance world! Prepare a fragrant disc and use this product will bring you a better enjoy experience.

SET UP

1. Open the Lid and remove any packaging contents.
 2. Place the Towel Warmer on a dry, level, hard surface.
 3. Insert Plug into a standard 120V outlet.
- *NOTE:** This Towel & Blanket Warmer has a 3-prong grounding plug. To reduce the risk of electric shock, plug the power cord into a grounded (earthed) electrical outlet that is easily accessible.

USING THE TOWEL & BLANKET WARMER

1. Insert the power cord into an electrical outlet.
 2. Open the LID and place ONLY DRY towel(s) or blanket inside.
- *NOTE:** Placing damp or wet towels inside the towel warmer can damage the unit and pose serious safety risks.
3. Close the LID.
 4. Press the ON/OFF BUTTON.
 5. Please do not touch the inner wall of the product, otherwise there will be a risk of scalding; the temperature of the barrel will reach $266\text{+- }46.4^\circ\text{F}$ ($130\text{+- }8^\circ\text{C}$) in about 5 minutes, and the temperature can be maintained at this temperature for about 15 minutes. At this time, the temperature of the towel can reach more than $122^\circ\text{F}/50^\circ\text{C}$, which is human contact. A relatively warm and comfortable temperature; and the towel bucket is indirectly heated and keeps the towel temperature around $131^\circ\text{F}/55^\circ\text{C}$. One hour after starting the machine, the work indicator light goes out, that is, the product has completed a work cycle.
 6. 15 minutes is typically sufficient for heating 2 bath towels.
- *Note:** The Towel Warmer could reach approximately $266^\circ\text{F}/130^\circ\text{C}$ and remain hot for the duration of the heating cycle.
7. Open LID to remove towel(s) or blanket. Press down on the handle of the lid and then pull up to open the lid of the product.
- *Note:** To avoid damage to the unit, gently raise the lid when removing items.
8. Press the ON/OFF BUTTON at any time to stop or start the heating cycle.
 9. The unit will automatically turn off after 60 minutes.

TIPS FOR BEST RESULTS

1. Use cotton or cotton blend towels or fabrics.
 2. For fast and even heating, loosely pile 1 towel into the Towel & Blanket Warmer. Tightly rolled or folded towels will take longer to heat thoroughly. Two towels will take longer to heat than one.
 3. Use only with DRY fabrics.
- Note:** Do NOT use damp or wet articles.
4. Avoid using delicate fabrics that cannot withstand high heat. Any fabric indicating that a cool iron must be used may not be able to withstand the heat of the towel warmer, resulting in damage to the fabric and the Towel & Blanket Warmer.
 5. Once the heating cycle has begun, keep the lid closed. This will prevent heat from escaping. Opening the lid mid-cycle may result in slower heating times.
- *Note:** Condensation on the lid and interior of the unit is normal.

CARE AND MAINTENANCE


REMOVE THE POWER CORD FROM THE ELECTRICAL OUTLET BEFORE CLEANING. WIPE WITH A DRY CLOTH ONLY WHEN UNIT IS COOL TO THE TOUCH.

SPECIFICATIONS


Rated Voltage	120VAC
Frequency	60Hz
Wattage Max	450W
Net weight	3.3kg
Gross weight	4.8kg
Product Size	330*336*476mm

SPECIAL FEATURES & BENEFITS


- Generous cavity has the capacity to hold 2 large bath towels or personal throw blanket.
- Simple, single-touch control provides you with up to 60 minutes warming.
- Hinged lid keeps both hands free when filling and emptying the Towel & Blanket Warmer.

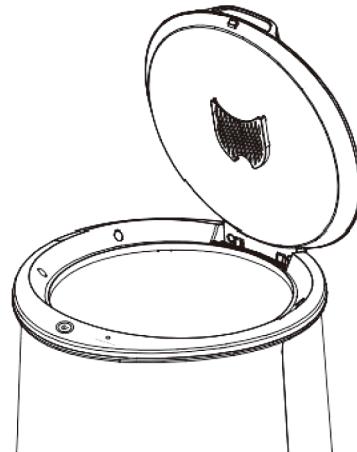

- Double walled insulated lid keeps heat in while staying cool to the touch.

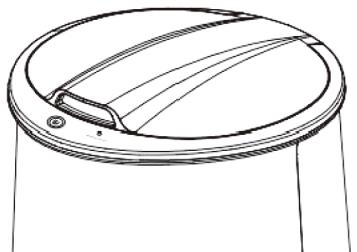

FR

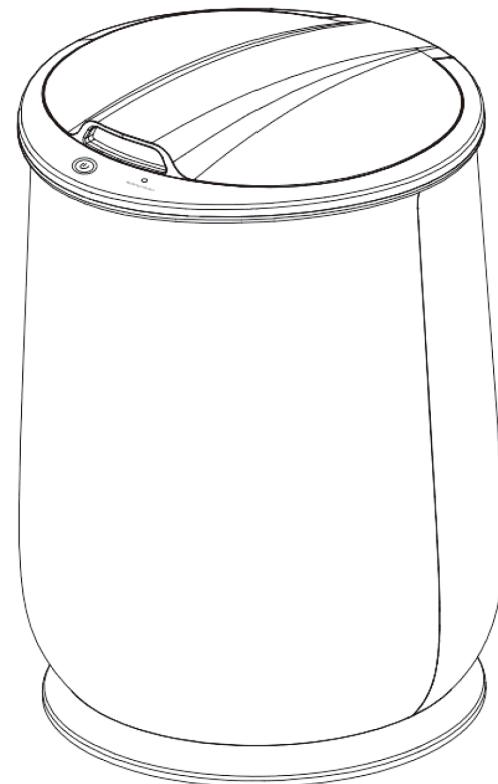

AVERTISSEMENT :

Veillez à lire attentivement toutes les instructions, tous les avertissements et toutes les précautions avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures ou endommager l'appareil.

ATTENTION

POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURES GRAVES, Veuillez NOTER QU'IL NE S'AGIT PAS D'UN JOUET. NE PAS LAISSER LES ENFANTS UTILISER OU JOUER A PROXIMITÉ DU CHAUFFE-SERVIETTES ET COUVERTURES.

POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.



Le symbole de l'éclair avec une flèche dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'une "tension dangereuse" non isolée à l'intérieur du boîtier de l'appareil qui peut être d'une magnitude suffisante pour constituer un risque d'électrocution.



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'importantes instructions de fonctionnement et d'entretien dans la documentation accompagnant l'appareil.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET D'UTILISATION DOIVENT ÊTRE LUES, RESPECTÉES ET SUIVIES AVANT D'UTILISER L'APPAREIL.

- POUR UN USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT
- POUR UN USAGE PAR DES ADULTES UNIQUEMENT
- POUR LES ARTICLES EN TISSU SEC UNIQUEMENT

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT : Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessures graves lors de l'utilisation de l'appareil, respectez les précautions de base, notamment les suivantes

personnes lors de l'utilisation de l'appareil, respectez les précautions de base, notamment les suivantes :

- Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.
- Débranchez toujours l'appareil de la prise électrique immédiatement après l'avoir utilisé.
- Ne pas utiliser l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
- Ne pas placer ou ranger l'appareil dans un endroit où il pourrait tomber ou être entraîné dans une baignoire ou un évier.
- Ne pas placer ou laisser tomber l'appareil dans de l'eau ou un autre liquide.
- Ne saisissez pas un appareil tombé dans l'eau. Débranchez-le immédiatement. -Il faut veiller à ce que des objets ne tombent pas dans l'appareil et/ou à ce que des liquides ne se répandent pas sur l'appareil.
- Cet appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché.
- Une surveillance étroite est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé à proximité d'enfants ou de personnes handicapées.
- Utilisez cet appareil pour l'usage auquel il est destiné, tel qu'il est décrit dans ce manuel.
- N'utilisez jamais cet appareil si son cordon ou sa prise est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il est tombé, endommagé ou tombé dans l'eau.
- Tenez les cordons à l'écart des surfaces chauffées. N'enroulez pas le cordon autour de l'extérieur de l'appareil et ne le laissez pas pendre au-dessus d'une table ou d'un comptoir.
- Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.
- Ne pas modifier la fiche de sécurité ou utiliser une rallonge avec cet appareil.
- Ne pas utiliser avec un convertisseur de tension.
- Ne pas toucher les surfaces chaudes.
- Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant, sous peine de blessures.

INFORMATIONS FCC

ATTENTION : Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.


1. Cet appareil est conforme à la pièce 15 du règlement de la FCC.
2. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

AVERTISSEMENT : Les changements ou modifications apportés à cet appareil sans l'approbation expresse de la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement. Remarque : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté.
circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.


DÉTAILS DE L'EMBALLAGE DU SÈCHE-SERVIETTES ET DE LA COUVERTURE

N°	NOM DE L'ACCESSOIRE	QUANTITÉ
1	Chauffe-serviettes et couvertures à une seule touche	1
2	Manuels d'utilisation	1
3	Déshydratant	1

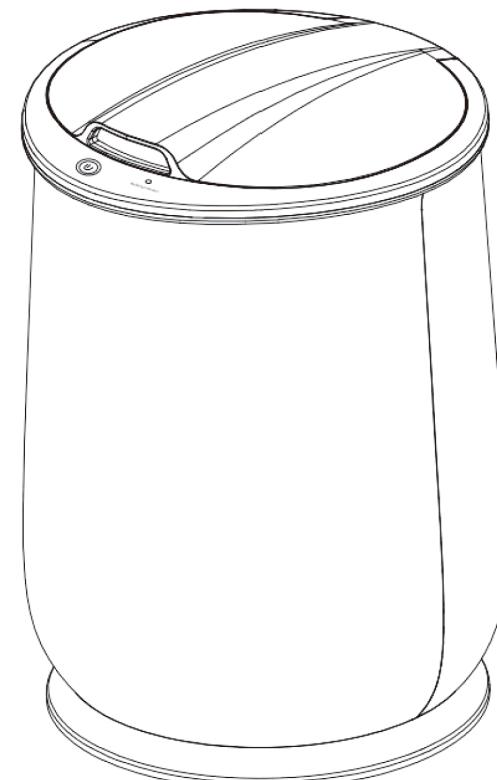

EMPLACEMENT DES PIÈCES ET DES COMMANDES

N°	NOM DE L'ACCESSOIRE
1	Bouton Marche/Arrêt
2	Indicateur de travail
3	Poignée
4	Disque parfumé
5	Couvercle
6	Cordon d'alimentation

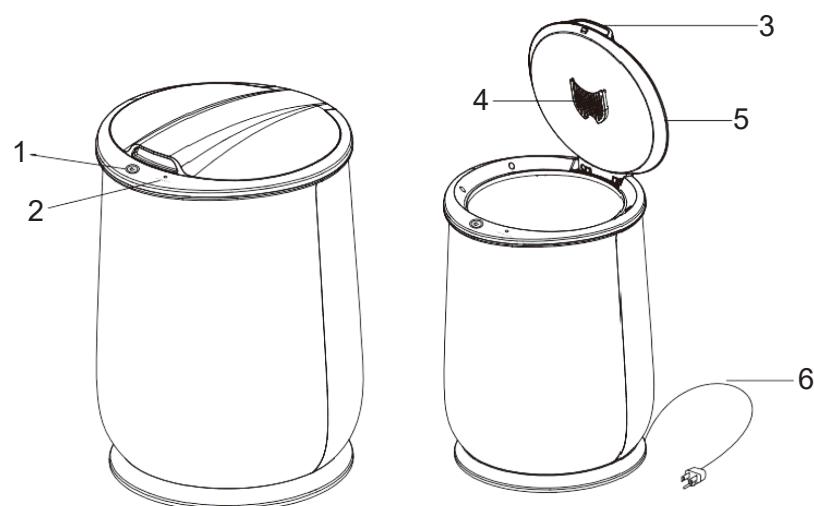


INSTRUCTIONS RELATIVES AU DISQUE PARFUMÉ

Ce disque parfumé est conçu pour les utilisateurs qui aiment utiliser des tablettes d'aromathérapie ou des huiles essentielles lorsqu'ils réchauffent des serviettes.

PS : Les tablettes d'aromathérapie, les disques de parfum ou les huiles essentielles ne sont pas fournis avec le produit.

1. Retirez le disque de senteur de son sachet en plastique fermé.
2. Glissez-le dans le porte-disque parfumé situé sous le couvercle.

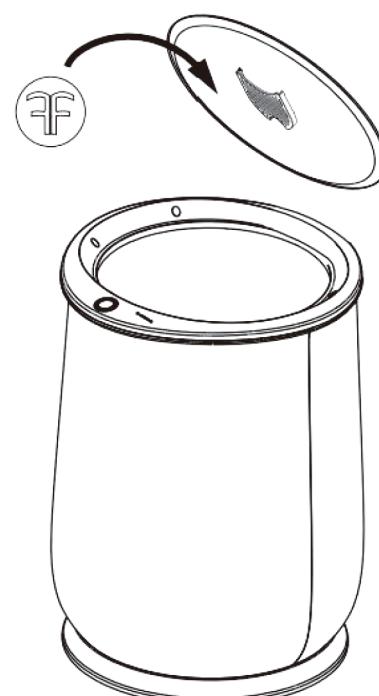

- Le disque de senteur est un désodorisant innovant pour votre maison, qui élimine également les odeurs de manière efficace.
- Fragrant est une percée dans le monde des parfums d'ambiance ! Préparer un disque de senteur et utiliser ce produit vous apportera une meilleure expérience de plaisir.

INSTALLATION

1. Ouvrez le couvercle et retirez le contenu de l'emballage.
 2. Placez le radiateur sèche-serviettes sur une surface sèche, plane et dure.
 3. Insérez la fiche dans une prise de courant standard de 120 V.
- *REMARQUE :** Ce radiateur sèche-serviettes et couverture est équipé d'une fiche de mise à la terre à trois broches. Pour réduire le risque d'électrocution, branchez le cordon d'alimentation dans une prise de courant avec mise à la terre facilement accessible.

UTILISATION DU CHAUFFE-SERVIETTES & COUVERTURE

Le chauffe-serviettes et couvertures peut réchauffer confortablement deux grandes serviettes de bain en coton ou une couverture personnelle.

1. Insérez le cordon d'alimentation dans une prise électrique.
 2. Ouvrez le couvercle et placez SEULEMENT des serviettes ou des couvertures sèches à l'intérieur.
- *REMARQUE :** Placer des serviettes humides ou mouillées à l'intérieur du radiateur sèche-serviettes peut endommager l'appareil et présenter de graves risques pour la sécurité.
3. Fermez le couvercle.
 4. Appuyez sur le bouton ON/OFF.
 5. Ne touchez pas la paroi intérieure du produit, sinon vous risquez de vous ébouillanter.
266+/- 46,4 °F (130+/-8° C) en 5 minutes environ, et la température peut être maintenue à ce niveau pendant 15 minutes environ. À ce moment-là, la température de la serviette peut atteindre plus de 122°F/50 °C, ce qui correspond au contact humain. Une température relativement chaude et confortable ; le seau à serviettes est chauffé indirectement et maintient la température de la serviette autour de 131°F/55 °C. Une heure après le démarrage de la machine, le voyant de travail s'éteint, ce qui signifie que le produit a terminé un cycle de travail.
 6. 15 minutes suffisent généralement pour chauffer 2 serviettes de bain.

***Remarque :** le chauffe-serviettes peut atteindre environ 266°F/130°C et rester chaud pendant toute la durée du cycle de chauffage.

7. Appuyez sur la poignée du couvercle et tirez vers le haut pour ouvrir le couvercle de l'appareil.

***Remarque :** Pour éviter d'endommager l'appareil, soulevez doucement le couvercle lorsque vous retirez des objets.

8. Appuyez sur le bouton ON/OFF à tout moment pour arrêter ou démarrer le cycle de chauffage.

9. L'appareil s'éteint automatiquement au bout de 60 minutes.

CONSEILS POUR DE MEILLEURS RÉSULTATS

1. Utilisez des serviettes ou des tissus en coton ou en mélange de coton.
 2. Pour un chauffage rapide et homogène, empilez une serviette sans la serrer dans le chauffe-serviettes. Les serviettes roulées ou pliées de manière serrée mettront plus de temps à chauffer complètement. Deux serviettes prendront plus de temps à chauffer qu'une seule.
 3. N'utilisez que des tissus SECS.
Remarque : N'utilisez PAS d'articles humides ou mouillés.
 4. Évitez d'utiliser des tissus délicats qui ne supportent pas une chaleur élevée. Tout tissu indiquant qu'un fer à repasser froid doit être utilisé peut ne pas supporter la chaleur du radiateur sèche-serviettes et endommager le tissu et le radiateur sèche-serviettes.
et le chauffe-serviettes et couvertures.
 5. Une fois que le cycle de chauffage a commencé, maintenez le couvercle fermé. Cela empêchera la chaleur de s'échapper.
L'ouverture du couvercle au milieu du cycle peut ralentir le temps de chauffe.
- *Remarque :** il est normal qu'il y ait de la condensation sur le couvercle et à l'intérieur de l'appareil.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE


DÉBRANCHEZ LE CORDON D'ALIMENTATION DE LA PRISE ÉLECTRIQUE AVANT DE NETTOYER L'APPAREIL. N'ESSUYER AVEC UN CHIFFON SEC QUE LORSQUE L'APPAREIL EST FROID AU TOUCHER.

SPECIFICATIONS

Tension nominale.....	120VAC
Fréquence	60Hz
Puissance maximale.....	450W
Poids net	3.3kg
Poids brut	4.8kg
Taille du produit.....	330*336*476mm

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES ET AVANTAGES

- La cavité généreuse a la capacité de contenir 2 grandes serviettes de bain ou une couverture personnelle.
- La commande simple à touche unique vous permet de chauffer l'appareil jusqu'à 60 minutes.
- Le couvercle à charnière permet de garder les deux mains libres pour remplir et vider le chauffe-serviettes et le chauffe-couverture.
- Le couvercle à double paroi isolée garde la chaleur à l'intérieur tout en restant frais au toucher.

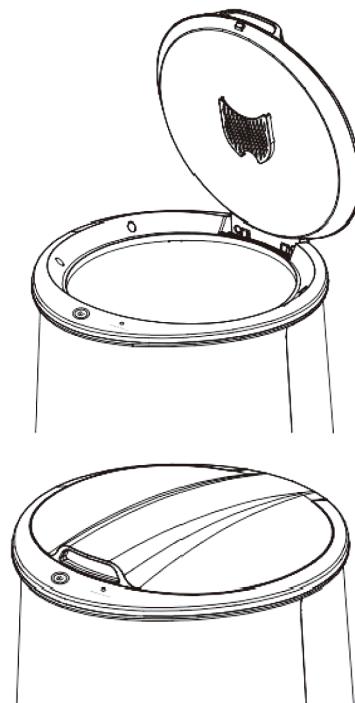

EN



Return / Damage Claim Instructions

- DO NOT discard the box / original packaging.**
In case a return is required, the item must be returned in original box. Without this your return will not be accepted.
- Take a photo of the box markings.**
A photo of the markings (text) on the side of the box is required in case a part is needed for replacement. This helps our staff identify your product number to ensure you receive the correct parts.
- Take a photo of the damaged part (if applicable).**
A photo of the damage is always required to file a claim and get your replacement or refund processed quickly. Please make sure you have the box even if it is damaged.
- Send us an email with the images requested.**
Email us directly from marketplace where your item was purchased with the attached images and a description of your claim.

FR



Instructions De Retour / Réclamation De Dommages

- NE PAS jeter la boîte/l'emballage d'origine.**
Dans le cas où un retour est requis, l'article doit être retourné dans sa boîte d'origine. Sans cela, votre retour ne sera pas accepté.
- Prenez une photo des marquages de la boîte.**
Une photo des marquages (texte) sur le côté de la boîte est requise au cas où une pièce serait nécessaire pour le remplacement. Cela aide notre personnel à identifier votre numéro de produit pour s'assurer que vous recevez les bonnes pièces.
- Prenez une photo des dommages (le cas échéant).**
Une photo des dommages est toujours requise pour déposer une réclamation et obtenir rapidement votre remplacement ou votre remboursement. Assurez-vous d'avoir la boîte même si elle est endommagée.
- Envoyez-nous un e-mail avec les images demandées.**
Envoyez-nous un e-mail directement depuis le marché où votre article a été acheté avec les images ci-jointes et une description de votre réclamation.