



QUICK SETUP GUIDE

All-in-One Travel Converter

NS-MUTC2U / NS-MUTC2U-C

PACKAGE CONTENTS

- All-in-One Travel Converter
- Quick Setup Guide

Before using your new product, please read these instructions to prevent any damage.





Check out these important safety instructions to keep yourself and your devices safe.

- Before using the converter/adaptor, check the product you intend to connect to the converter/adaptor for the manufacturer's voltage and wattage rating, which should be located on the product.
Caution: Adapter mode does not convert voltage. To avoid damaging your device, select the Converter mode when appropriate.
- The converter cannot be used with low-wattage appliances (0–25W).
- Converter mode is designed to be used only for short periods of time (approximately 10 minutes).
- Do not leave the converter/adaptor in the power outlet when not in use. Do not continue to use the converter/adaptor if it is not working properly, has been damaged, or has been dropped in water.
- Check your appliance label to see if it requires less than 2.5 A.
- No grounding. This product is for use with unearthed or double-insulated appliances only.
- The adapter-only function should be used with dual-voltage appliances. The converter combo should be used with single-voltage appliances.


Warning: This product is intended for adult use. This product is NOT intended for use by unsupervised children. Choose proper settings and plug in this product before directly supervising children using devices connected to this product. Do not use the converter for electronic controlled appliances.

FEATURES

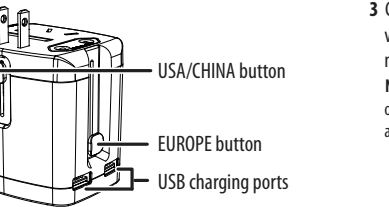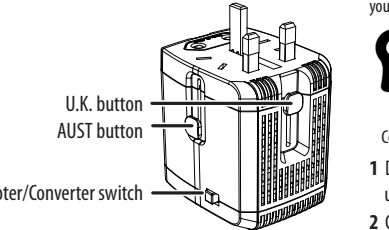

MAKING SURE YOUR DEVICE IS COMPATIBLE

Warning: Failure to select the correct voltage setting could damage your device.

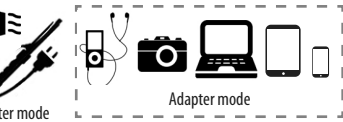

- 1 Determine the voltage of the power outlet you want to use. See Step 4 for common voltages.
- 2 Check the voltage of the device you want to connect to the power outlet.
- 3 Compare the power outlet voltage to your device's voltage, then use the table to the right to decide which mode to use (adapter or converter).

Note: The voltage of some devices will be a range. If your power outlet voltage is in the range of your device's voltage (for example, a 120–240V device and a 240V power outlet), use ADAPTER mode.

- Notes:**
- Use Adapter mode for dual-voltage devices (those listed as 110V/220V AC, 120V/240V AC).
 - Use Adapter mode for devices such as laptop computers and battery chargers because they automatically adjust to 110V or 220V power.
 - If the power outlet is 100V and your device is 120V, you may use the adapter.

THE POWER OUTLET VOLTAGE IS:	SLIDE THE MODE SWITCH TO:
• The same as your device's voltage • In the range of your device's voltage • 100V and your device is 120V • In a country with 110–120V AC	ADAPTER
• Greater than your device's voltage • In a country with 220–240V AC	CONVERTER
• Less than your device's voltage	Your device is not compatible. Do NOT use this converter/adaptor with your device

- 4 Check the wattage of your device.
If you use ADAPTER mode:

DEVICE WATTAGE IS:	INSTRUCTIONS:
275W max. at 100–120V 575W max. at 220–240V	You can use this adapter. See "Selecting your plug" for further instructions.
576W or more	Your device is not compatible. Do NOT use this adapter with your device.

- If you use CONVERTER mode:**

DEVICE WATTAGE IS:	INSTRUCTIONS:
0–25W	Your device is not compatible. Do NOT use this converter with your device.
26–2000W	You can use this converter. See "Selecting your plug" for further instructions.

SELECTING YOUR PLUG

Find the power outlet you want to plug your device into. The outlets are shown next to the plugs.


- 1 Locate the button for the country you are in.
- 2 Make sure that each plug is pushed in completely before you push out a different plug.
Note: Your All-In-One Travel Converter has a lock and release feature that prevents you from selecting more than one plug at a time. Do not try to disable this feature.
- 3 Gently press the button, and then completely push out the plug.

USA/CHINA button

North America (USA, Canada, & China)



Flat parallel, 120V

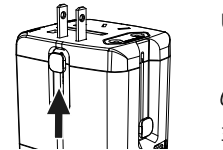


U.K. button

United Kingdom



3-prong, 240V

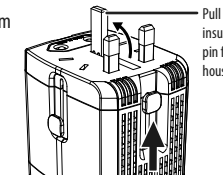


EUROPE button

European Union



Round thin, 240V

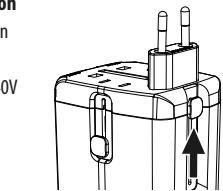


AUST button


Australia



Flat angled, 240V

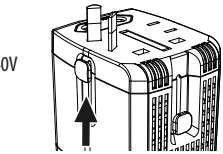


USB charging ports

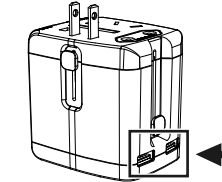

USING YOUR CONVERTER/ADAPTER

- 1 Mark sure that your device is compatible and that you have selected the correct plug
- 2 Slide the **Adapter/Converter** switch to select the correct mode (Adapter or Converter).



- 3 Connect your device to the converter/adaptor outlet, then plug the converter/adaptor into a power outlet.

Note: When in converter mode, only use this product for short periods of time (approximately 10 minutes).

TROUBLESHOOTING

My converter/adaptor or device is humming

- It is normal to hear a humming sound from your converter/adaptor or device.

My device stopped working

- If your device has a built-in thermostat, it may have shut off prematurely.
- Make sure that you have selected the correct settings.
- Wait for your device to cool down, then resume normal operation.

My device is working slowly

- Some devices may operate slower in foreign countries that use 50Hz of current (the U.S. operates on 60Hz).

I don't know my device's voltage or wattage

- Check on your device, its power adapter, or in its manual.
- To calculate wattage, multiple voltage by amps (for example, 100V × 2.5 A = 250W).
- Contact the device's manufacturer.

SPECIFICATIONS

- **Adapter mode:** 100–240VAC, 2.5 A Max. 50/60Hz
- **Converter mode:**
 - **Input:** 220–240VAC, 50Hz
 - **Output:** 110–120VAC, 2000W Max. 50Hz

USB charging ports: +5VDC, 2.4 A total

LEGAL NOTICES

FCC Information

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.


Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if it is not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- It is recommended to consult with the dealer or an experienced radio/television technician for help

ICES-003 Statement

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.



Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority for recycling advice.

ONE-YEAR LIMITED WARRANTY

For complete warranty, visit www.insigniaproducts.com.

CONTACT INSIGNIA

1-877-467-4289 (U.S. and Canada)

or 01-800-926-3000 (Mexico)

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA is a trademark of Best Buy and its affiliated companies.

Distributed by Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A.

©2025 Best Buy. All rights reserved.



GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Convertidor de viaje todo en uno

NS-MUTC2U / NS-MUTC2U-C

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Convertidor de viaje todo en uno
- Guía de instalación rápida

Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.




Revise estas instrucciones importantes de seguridad para que usted y sus dispositivos sean en toda seguridad.

- Antes de usar el convertidor/adaptador, verifique el producto que piensa conectar al adaptador o convertidor para identificar el voltaje y la potencia nominal del fabricante. Esta información está indicada en el producto.
Cuidado: El modo de adaptador no convierte el voltaje. Para evitar dañar su dispositivo, seleccione el modo de convertidor cuando esté apropiado.
- El convertidor no se puede usar con electrodomésticos de baja potencia nominal (0 a 25 W).
- El modo de convertidor está diseñado sólo para un uso a corto plazo (aproximadamente 10 minutos).
- No deje el convertidor o adaptador en el tomacorriente cuando no se usa. No siga usando su adaptador/convertidor si no funciona correctamente, se ha dañado o cayó en el agua.
- Verifique la etiqueta del electrodoméstico para ver si este requiere menos de 2.5 A.
- No conexión a tierra. Este producto está diseñado para uso con electrodomésticos no puestos a tierra o con aislamiento doble.
- La función de adaptador solamente se debe usar con los electrodomésticos de bitensión. El conjunto de convertidor no se debe usar con los electrodomésticos de un sólo voltaje.

Advertencia: Este producto está diseñado para uso por adultos únicamente. Este producto NO fue diseñado para ser utilizado por niños solos. Elija la configuración apropiada y enchufe este producto antes de vigilar los niños que usan dispositivos conectados a este producto. No use el convertidor para electrodomésticos controlados con circuitos electrónicos.

CARACTERÍSTICAS

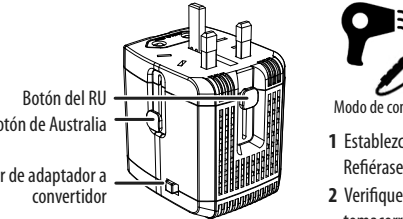

ASEGÚRESE DE QUE SU DISPOSITIVO ESTÉ COMPATIBLE

Advertencia: De no seleccionar el voltaje correcto podría dañar su dispositivo.



- 1 Establezca el voltaje del tomacorriente que desea usar. Refiérase al Paso 4 para los voltajes comunes.
- 2 Verifique el voltaje del dispositivo que desea conectar al tomacorriente.
- 3 Compare el voltaje del tomacorriente al voltaje de su dispositivo y use la tabla en la derecha para decidir de qué modo usar (adaptador o convertidor).

Nota: El voltaje de algunos dispositivos será en la gama. Si el voltaje de su tomacorriente está en la gama de su dispositivo (por ejemplo, un dispositivo de 120 a 240 V y un tomacorriente de 240 V), use el modo de adaptador (ADAPTER).

Notas:

- Use el modo de adaptador para los dispositivos de bitensión (los listados como 110 V/220 V CA, 120 V/240 V CA).
- Use el modo de adaptador para dispositivos tales como laptops y cargadores de batería, porque se ajustan automáticamente a una potencia de 110 o 220 V.
- Si el tomacorriente es de 100 V y su dispositivo de 120 V, se puede usar el adaptador.

EL VOLTAJE DEL TOMACORRIENTE ES:	DESPLACE EL BOTÓN DE MODO EN:
• El mismo que el voltaje de su dispositivo • En la gama del voltaje de su dispositivo • 100 V y su dispositivo es 120 V • En un país con 110 a 120 V CA	ADAPTER (ADAPTADOR)
• Es mayor que el voltaje de su dispositivo • En un país con 220 a 240 V CA	CONVERTER (CONVERTIDOR)
• Es menos que el voltaje de su dispositivo	Su dispositivo no está compatible. NO utilice este convertidor/adaptador con su dispositivo

- 4 Verifique la potencia (vataje) de su dispositivo.
Si utiliza el modo de adaptador (ADAPTER):

EL VATAJE DEL DISPOSITIVO ES:	INSTRUCCIONES:
275 W máx. a 100–120 V 575 W máx. a 220–240 V	Se puede utilizar este adaptador. Refiérase a “Seleccione su enchufe” para más instrucciones.
576 W o más	Su dispositivo no está compatible. NO utilice este adaptador con su dispositivo

Si utiliza el modo de convertidor (CONVERTER):

EL VATAJE DEL DISPOSITIVO ES:	INSTRUCCIONES:
0–25 W	Su dispositivo no está compatible. NO utilice este convertidor con su dispositivo.
26–2000 W	Se puede utilizar este convertidor. Refiérase a “Seleccione su enchufe” para más instrucciones.

SELECCIONE SU ENCHUFE

Busque el tomacorriente que desea usar para su dispositivo. Las salidas se muestran a orillas de los enchufes.


- 1 Localice el botón correspondiente al país donde esté.
- 2 Asegúrese de que cada enchufe esté insertado completamente antes de probar un enchufe diferente.
Nota: Su convertidor de viaje todo en uno tiene funcionalidades de bloqueo y desbloqueo para evitar que seleccione más de un enchufe a la vez. No intente desactivar esta funcionalidad.
- 3 Presione delicadamente el botón y retire completamente el enchufe.

Botón de EE.UU./CHINA

América del Norte (EE.UU., Canadá y China)



Clavijas planas paralelas, 120 V

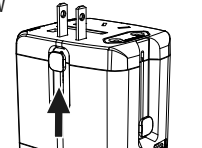


Botón de Australia

Australia



Clavijas planas que forman un ángulo, 240 V

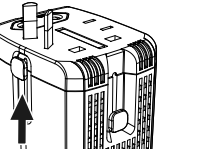


Botón de EUROPA

Unión Europea



Clavijas redondas delgadas, 240 V

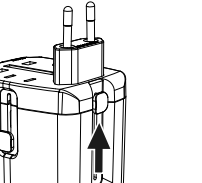


Botón del RU


Reino Unido



Enchufe de 3 clavijas, 240 V

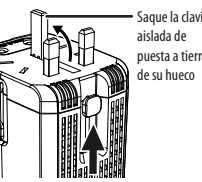


Puertos USB de carga

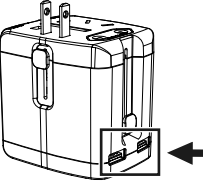

UTILIZACIÓN DE SU CONVERTIDOR/ADAPTADOR

- 1 Asegúrese de que su dispositivo esté compatible y que haya seleccionado en enchufe correcto.
- 2 Deslice el conmutador Adapter/Converter para seleccionar el modo correcto (adaptador o convertidor).



- 3 Conecte su dispositivo a la salida del convertidor/adaptador y enchufe el convertidor/adaptador en un tomacorriente.

Nota: En el modo de convertidor use este producto sólo para un corto plazo (aproximadamente 10 minutos).

LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS

Mi convertidor/adaptador o dispositivo está zumbando

- Eso es normal de oír un zumbido de su convertidor/adaptador o dispositivo.

Mi dispositivo dejó de funcionar

- Si su dispositivo incorpora un termostato, se puede que se haya apagado prematuramente.
- Asegúrese de que haya seleccionado la configuración correcta.
- Espere que su dispositivo se enfríe y reanude su funcionamiento normal.

Mi dispositivo funciona lentamente

- Ciertos dispositivos pueden funcionar de manera más lenta en países extranjeros que usan una corriente de 50 HZ (en EE.UU. se usa 60 HZ).

No conozco el voltaje o vataje de mi dispositivo

- Verifique en su dispositivo, su adaptador de alimentación o en su manual.
- Para calcular el vataje, multiplique el voltaje por los amperios (por ejemplo, 100 V x 2.5 A = 250 W).
- Contacte el fabricante del dispositivo.

ESPECIFICACIONES

- **Modo de adaptador:** 100 a 240 V CA, 2.5 A máx. 50/60 Hz
 - **Modo de convertidor:**
 - **Entrada:** 220 a 240 V CA, 50 Hz
 - **Salida:** 110 a 120 V CA, 2000 W máx. 50 Hz
- Puertos USB de carga:** +5 V CC, 2.4 A total

AVISOS LEGALES

Información de FCC

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Advertencia: Cualquier cambios o modificaciones a esta unidad que no estén aprobados expresamente por la parte responsable por el cumplimiento pueden anular la autoridad del usuario para operar el dispositivo. Este dispositivo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que satisface los límites establecidos para clasificarlo como dispositivo digital de Clase B de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este dispositivo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no es instalado y utilizado de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el dispositivo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse entendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el dispositivo y el receptor.
- Conecte el dispositivo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Se recomienda consultar con el distribuidor o con un técnico de radio/televisión con experiencia para obtener ayuda.

Declaración de ICES-003

Este aparato digital de Clase B cumple con la norma ICES-003 canadiense. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Advertencia: Cualquier cambios o modificaciones que no estén aprobados expresamente por la parte responsable por el cumplimiento pueden anular la autoridad del usuario para operar el dispositivo. No se debe deshacer de productos eléctricos junto con la basura de la casa. Recíclalo donde existan instalaciones de reciclaje. Póngase en contacto con las autoridades locales para que le den consejos sobre donde reciclar.



GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:

Para obtener servicio al cliente, llame al 1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o 01-800-926-3000 (México) www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas. Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC 7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A. © 2025 Best Buy. Todos los derechos reservados.