

Hisense

4.1.2 channel ATMOS Wireless Home Theater Model: HT SATURN

EN

FR

ES



 **Dolby Atmos**

 **Bluetooth®**

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

dts x

USER MANUAL



Before using the soundbar, please read this manual thoroughly and retain it for future reference.

Contents

- 1. Important Safety Instructions..... 3**
 - 1.1 Safety.....3
 - 1.2 Caution4
 - 1.3 Warning.....4
- 2. What's in the Box 5**
- 3. Identifying the Parts 6**
 - 3.1 Satellite Speaker6
 - 3.2 Wireless Subwoofer.....6
 - 3.3 Main unit.....6
 - 3.4 Remote Control7
 - 3.5 Prepare the Remote Control.....8
- 4. Placement and Mounting 9**
 - 4.1 Placement..... 9
 - 4.2 Wall Mounting (if using option-B)..... 9
- 5. Connections 10**
 - 5.1 Dolby Atmos® 10
 - 5.2 DTS: X 10
 - 5.3 Use the HDMI Socket..... 10
 - 5.4 Use the Hisense EzPlay Function..... 10
 - 5.5 Hi-Concerto function..... 11
 - 5.6 Use the OPTICAL Socket..... 11
 - 5.7 Connect Power 12
 - 5.8 Adapter connect power 12
 - 5.9 Pair up with the Subwoofer/Satellite Speaker and Main unit..... 12
- 6. Basic Operation 13**
 - 6.1 Standby/ON 13
 - 6.2 Automatic Power Off Function 13
 - 6.3 Select Modes 13
 - 6.4 Adjust the Volume 13
 - 6.5 Select Equalizer (EQ) Effect..... 13
 - 6.6 Setup menu 13
- 7. OPTICAL / HDMI Operation..... 13**
- 8. Bluetooth Operation 14**
 - 8.1 Pair Bluetooth-enabled Devices..... 14
 - 8.2 Listen to Music from Bluetooth Device..... 14
- 9. Troubleshooting..... 15**
- 10. Specifications..... 16**

1. Important Safety Instructions



The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude as to constitute a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

1.1 Safety

- 1 **Read these instructions** – All the safety and operating instructions should be read before this product is operated.
- 2 **Keep these instructions** – The safety and operating instructions should be retained for future reference.
- 3 **Heed all warnings** – All warnings on the appliance and in the operating instructions should be adhered to.
- 4 **Follow all instructions** – All operating and usage instructions should be followed.
- 5 **Do not use this apparatus near water** – The appliance should not be used near water or moisture – for example, in a wet basement or near a swimming pool and the like.
- 6 **Clean only with a dry cloth.**
- 7 **Do not block any ventilation openings.** Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- 8 Do not install near any heat sources such as radiators, heaters, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- 9 Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong is provided for your safety.
- 10 Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- 11 Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- 12  Use only with the cart, stand, tripod, bracket or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart or rack is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
- 13 Unplug the apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- 14 Refer all servicing to qualified personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the unit has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
- 15  This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.
- 16 The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing. No objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
- 17 Minimum distance around the apparatus for sufficient ventilation is 5cm.
- 18 The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.
- 19 No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.
- 20 Batteries should be recycled or disposed of as per state and local guidelines.
- 21 The use of apparatus in moderate climates.

1.2 Caution

- Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those described herein, may result in hazardous radiation exposure or other unsafe operation.
- To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture. The apparatus must not be exposed to dripping or splashing and objects filled with liquids, such as vases, must not be placed on apparatus.
- The mains plug/appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect device must remain readily operable.
- Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.

1.3 Warning

- The battery (batteries or battery pack) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- Before operating this system, check the voltage of this system to see if it is identical to the voltage of your local power supply.
- Do not place this unit close to strong magnetic fields.
- Do not place this unit on the amplifier or receiver.
- If any solid object or liquid falls into the system, unplug the system and have it checked by qualified personnel before operating it any further.
- Do not attempt to clean the unit with chemical solvents as this may damage the finish. Use a clean, dry or slightly damp cloth.
- When removing the power plug from the wall outlet, always pull directly on the plug, never yank on the cord.
- Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance will void the user's authority to operate the equipment.
- The rating label is pasted on the bottom or back of the equipment.



Battery usage CAUTION

To prevent battery leakage which may result in bodily injury, property damage, or damage to the apparatus:

- Install all batteries correctly, + and - as marked on the apparatus.
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (Carbon-Zinc) or rechargeable (Ni-Cd, Ni-MH, etc.) batteries.
- Remove batteries when the unit is not used for a long time.




Correct Disposal of this product. This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.




We hereby declare that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of RED Directive 2014/53/EU and UK Radio Equipment Regulations 2017.


2. What's in the Box

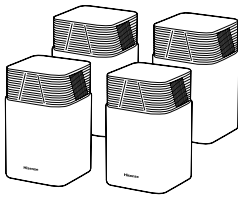

Satellite Speaker x 4

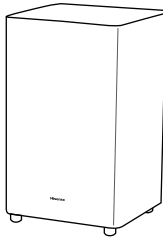

Wireless Subwoofer x 1

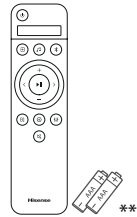


Remote Control /
AAA Batteries x 2


EN




Main Unit x 1

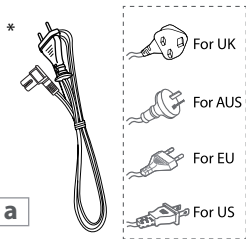

AC Power Cord x 5

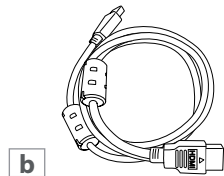


HDMI Cable x 1

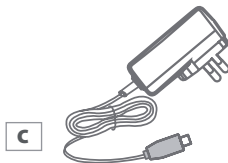

Adapter x1



OPTICAL Cable x 1

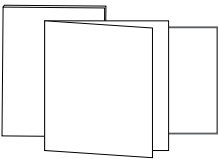

User Manual/Warranty card
/Quick start guide




Wall Mount Kit x 1

- * Power cord quantity and plug type vary by regions. **The accessories may be different from the list above due to different models, countries/ regions, please refer to the actual accessory bag.
- Images, illustrations and drawings shown on this User Manual are for reference only, actual product may vary in appearance.

3. Identifying the Parts


3.1 Satellite Speaker

- 1 **LED Indicators**
- 2 **Wall Mounting Bracket Screw Hole**
- 3 **PAIR button**
- 4 **Floor Stand Screw Hole**
Used to install a floor support.
- 5 **AC~ Socket**
Use to connect the power cable.

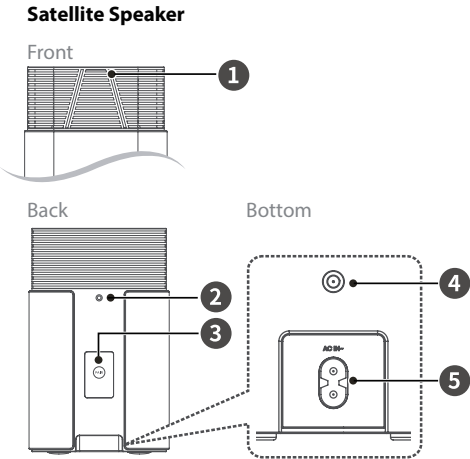


3.2 Wireless Subwoofer

- 6 **PAIR button**
- 7 **AC~ Socket**
Use to connect the power cable.
- 8 **LED Indicators**

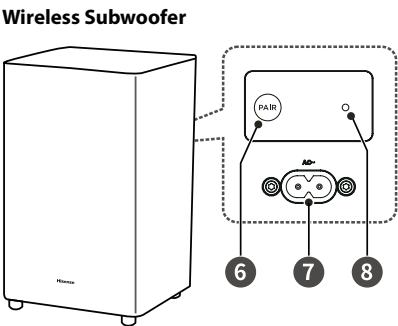


3.3 Main unit

- 9 **⏻ (ON/OFF) button**
 - Press and hold for 3 seconds to switch on/off the main unit.
 - Press to select the play function.
- 10 **LED Indicators**
Switch the playback source and the front indicator lights up accordingly. The indicator light on the front of the main unit will show which mode is currently in use.
- 11 **UPDATE Socket**
For maintenance and upgrade services.
- 12 **OPTICAL Socket**
Use to connect the main unit to a OPTICAL OUT socket on an external device.
- 13 **DC IN Socket**
Use to connect the adapter.
- 14 **HDMI OUT (eARC/ARC) Socket**
- 15 **HDMI IN Socket**

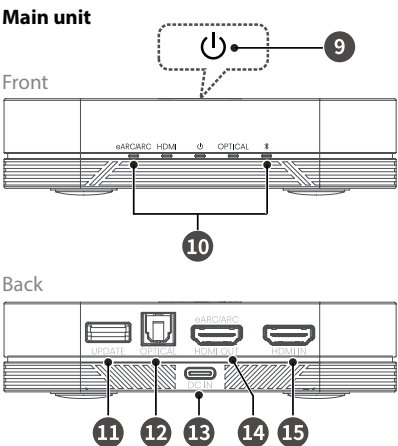

3.4 Remote Control

- 16**  Switch the main unit between ON and STANDBY mode.
- 17**  Press to select the play function.
- 18** **+/-**
- Increase/decrease the volume level.
 - Navigate up/down in menu structure.
- 19**  Enter setup menu.
- 20** **EQ**
Select Equalizer (EQ) Effect (STANDARD, MOVIE, MUSIC, GAME, SPORT).
- 21**  **(MUTE)**
Mute or resume the sound.
- 22** **Display Window**
Show the current status.
- 23**  Select the Bluetooth mode. Press and hold to activate the pairing function in Bluetooth mode or disconnect the existing paired Bluetooth device.
- 24**  Sound effects settings menu.
- 25** **< / >**
- Skip to previous/next track in Bluetooth mode.
 - Navigate left/right in menu structure.
- 26**  Play/pause/resume playback in Bluetooth mode.
- 27**  Level settings menu.

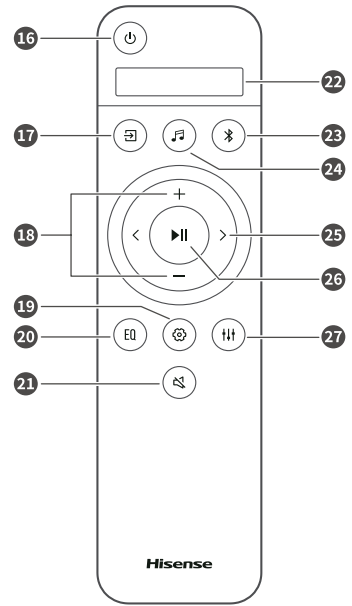

EN

Button	Bluetooth remote control	IR remote control
	√	√
	√	√
	√	--
	√	√
+/- / < / >	√	√
	√	√
EQ	√	√
	√	--
	√	--
	√	√

- Press and hold the **- (VOL)** and  buttons of the remote control at the same time to switch between Bluetooth remote control or IR remote control.


3.5 Prepare the Remote Control

Introduction the remote control

This remote control is a fully functional and easy to operate Bluetooth remote control, convenient for users to wireless control sound system ON/OFF, function switching, volume adjustment and other functions.

Replace the Remote Control Battery

1. Press and slide the back cover to open the battery compartment of the remote control.
2. Insert two **AAA** size batteries (included). Make sure the (+) and (-) ends of the batteries match the (+) and (-) ends indicated in the battery compartment.
3. Close the battery compartment cover.

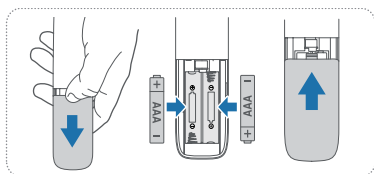

Pair up with the Main Unit

1. Make sure the wireless subwoofer/satellite speaker and main unit are powered on and the remote control is equipped with batteries.
2. The Bluetooth remote control will be automatically connected when powered on. When the Bluetooth pairing of the remote control is not successful within 2S, the remote control will be converted to IR remote control.
3. Press and hold the **-(VOL)** and  buttons of the remote control at the same time to switch between Bluetooth remote control or IR remote control.

Tip:

- When the battery is low, the remote control slowly flashes the empty battery icon three times and then turns off the screen.

Precautions Concerning Batteries


- Be sure to insert the batteries with correct positive “ $\oplus$ ” and negative “ $\ominus$ ” polarities.
- Use batteries of the same type. Never use different types of batteries together.
- Either rechargeable or non-rechargeable batteries can be used. Refer to the precautions on their labels.
- Be aware of your fingernails when removing the battery cover and the battery.
- Do not drop the remote control.

- Do not allow anything to impact the remote control.
- Do not spill water or any liquid on the remote control.
- Do not place the remote control on a wet object.
- Do not place the remote control under direct sunlight or near sources of excessive heat.
- Remove the battery from the remote control when not in use for a long period of time, as corrosion or battery leakage may occur and result in physical injury, and/or property damage, and/or fire.
- Do not use any batteries other than those specified.
- Do not mix new batteries with old ones.
- Never recharge a battery unless it is confirmed to be a rechargeable type.

4. Placement and Mounting


4.1 Placement

- A Placed on a table.
- B Hang on the wall.
- C Mounting on the Floor Stand (Floor Stand Sold Separately).

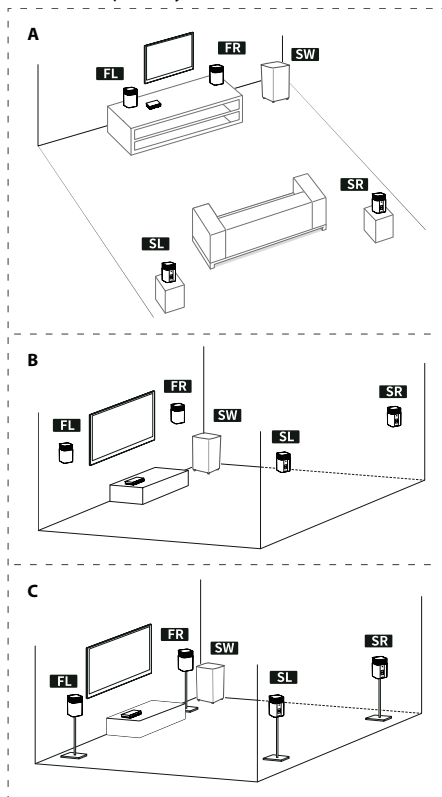

- If required, satellite speaker can be mounted on the floor stand (sold separately).

Note:

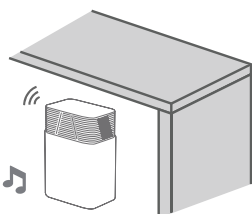

- Do not install the speakers in a cabinet or directly under the ceiling. Doing so may obstruct the sound output from the speaker.

- Do not place metal objects near the speaker system. Wireless functions may become unstable.


4.2 Wall Mounting (if using option-B)

- Installation must be carried out by qualified personnel only. Incorrect assembly can result in severe personal injury and property damage (if you intend to install this product yourself, you must check for installations such as electrical wiring and plumbing that may be buried inside the wall). It is the installer's responsibility to verify that the wall will safely support the total load of the satellite speaker and wall brackets.
- Additional tools (not included) are required for the installation.
- Do not overtighten screws.
- Keep this instruction manual for future reference.
- Use an electronic stud finder to check the wall type before drilling and mounting.

WARNING

- To prevent injury, this apparatus must be securely attached to the floor/wall in accordance with the installation instructions.
- Suggested wall mounting height: ≤ 1.5 meters.

1. The satellite speaker can be fixed to the wall using the included wall mount package.
2. **Note:** Before installing the wall bracket, you need to connect the power cables of the satellite speaker.

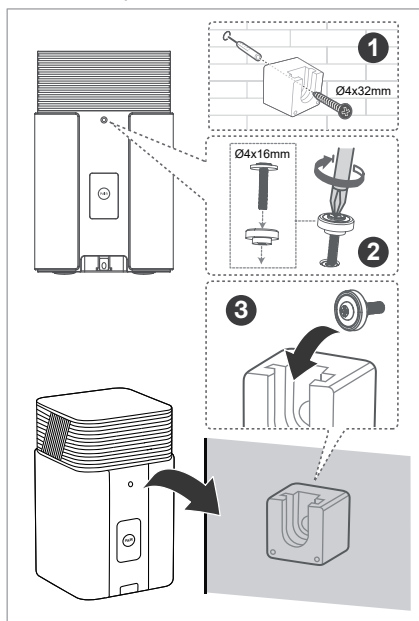

5. Connections

5.1 Dolby Atmos®

Dolby Atmos gives you Immersive listening experience by delivering sound in three dimensional space, and all the richness, clarity, and power of Dolby sound. For more information, please visit dolby.com/technologies/dolby-atmos

5.2 DTS: X

DTS: X The border sound is no longer constrained by fixed-position speaker placement or specific channel signals. It can be flexibly debugged according to the playback environment to achieve the best sound performance in this environment.

5.3 Use the HDMI Socket


Some 4K HDR TVs require the HDMI input or picture settings to be set for HDR content reception. For further setup details on HDR display, please refer to the instruction manual of your TV.

Using HDMI to connect the main unit, AV equipment and TV:

Method 1: ARC (Audio Return Channel)

The ARC (Audio Return Channel) function allows you to send audio from your ARC-compliant TV to your main unit through a single HDMI connection. To enjoy the ARC function, please ensure your TV is both HDMI-CEC and ARC compliant and set up accordingly. When correctly set up, you can use your TV remote control to adjust the volume output (VOL +/- and MUTE) of the sound system.

- Connect the HDMI cable from main unit **HDMI OUT (eARC/ARC)** socket to the HDMI eARC/ARC socket on your ARC compliant TV. Then press the remote control to select **HDMI eARC/ARC**.

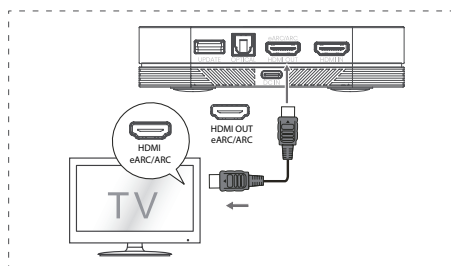


Tips:

- Your TV must support the HDMI-CEC and ARC function. HDMI-CEC and ARC must be set to On.

- The setting method of HDMI-CEC and ARC may differ depending on the TV. For details about ARC function, please refer to the owner's manual.


Method 2: Standard HDMI

- If your TV is not HDMI ARC-compliant, connect your main unit to the TV through a standard HDMI connection.
- Use an HDMI cable to connect the main unit **HDMI OUT (eARC/ARC)** socket to the TV's HDMI eARC/ARC socket.
 - Use an HDMI cable to connect the main unit **HDMI IN** socket to your external devices (e.g. games consoles, DVD players and blu ray).

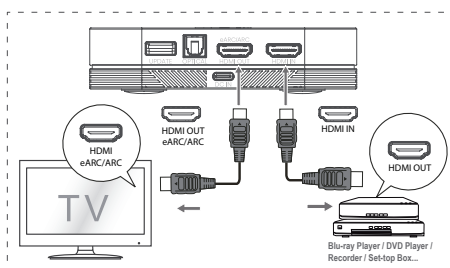


5.4 Use the Hisense EzPlay Function

For Hisense EzPlay, when the main unit connects with a Hisense TV via HDMI eARC/ARC, there will be a main unit Setting menu on the TV, and you can control this menu via your TV remote to control most of the main unit features.

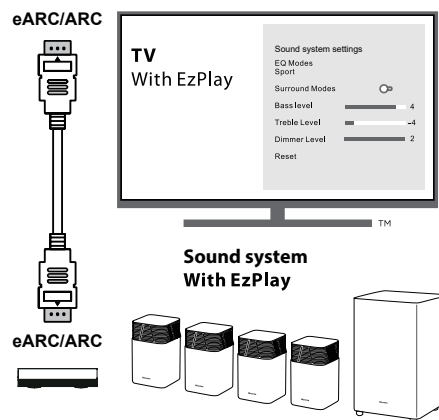

TV menu example (different models may have different menus) :

Setting--sound--Sound system Setting.

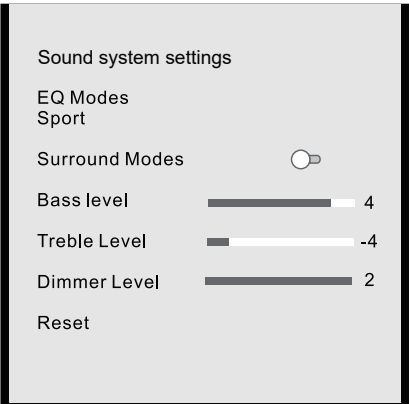


Note:

- This function is available only when both main unit and TV support Hisense Ezplay.
- This function requires main unit and TV connected via HDMI eARC/ARC, and the CEC of the TV must be turned ON.
- If everytime setting right, for the first time connect, there would be a tip on the TV screen to guide you find the main unit setting menu.

5.5 Hi-Concerto function

When connected to a Hisense TV that supports Hi-Concerto function, the speaker plays audio in sync with the TV, enhancing your sound experience by providing a richer and more immersive auditory soundscape.

To use this function, when the main unit is connected to the TV for the first time, simply select the "TV Speaker with Speaker (Hi-Concerto)" option from the Audio Output menu of the TV.

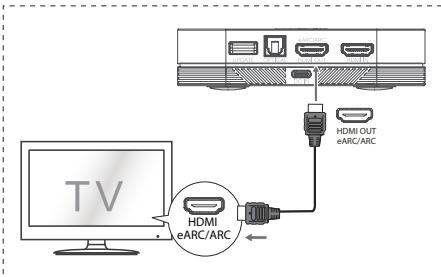


Note:

- This function is only supported in eARC mode, so please make sure TV's eARC function is enabled.
- The message displayed may differ with TV model.
- Ensure that TV and main unit are connected with HDMI cable.
- This function is available in some Hisense TV and some speaker models.

5.6 Use the OPTICAL Socket


- You can connect an OPTICAL cable to the TV's OPTICAL OUT socket and the **OPTICAL** socket on the main unit.

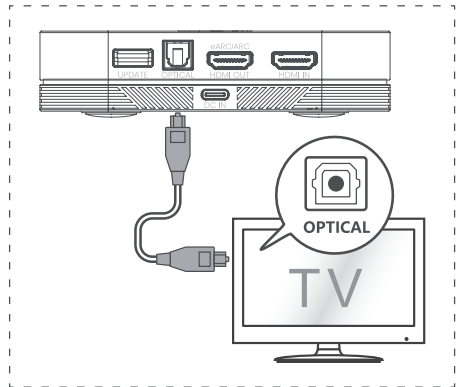

5.7 Connect Power


Risk of product damage!

- Risk of product damage! Ensure that the power supply voltage corresponds to the voltage printed on the back or the underside of the satellite speaker.
- **Satellite Speaker**
Connect the mains cable to the AC~ socket of the satellite speaker and then into a mains socket.
- **Subwoofer**
Connect the mains cable to the AC~ socket of the subwoofer and then into a mains socket.

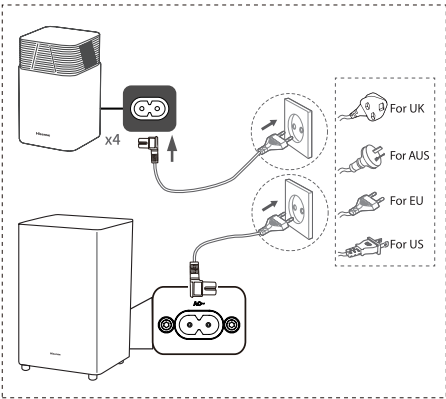

5.8 Adapter connect power

- Connect the adapter to the power supply port of main unit and then into a mains socket.

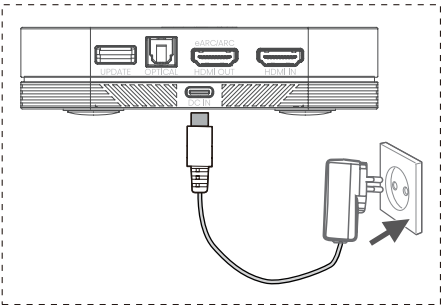

5.9 Pair up with the Subwoofer/Satellite Speaker and Main unit

Automatic pairing

The subwoofer / satellite speaker and main unit will automatically pair when both main units are plugged into the mains sockets and turned on.

- Determine the status based on the wireless subwoofer or satellite speaker indicator.

LED State	Status
Solid white	Pairing unsuccessful
Flash green	Pairing partially successful
Solid green	All pairings successful

Note:

- If the automatic pairing fails, pair manually.

Manual pairing

1. Ensure that all the cables are well connected and the sound system is in ON mode.
2. Press and hold the PAIR button on the rear of the subwoofer / satellite speaker for a few seconds. The subwoofer / satellite speaker will enter the pairing mode and the Pair Indicator will blink slowly for 30 seconds.
3. Press and hold the $\cup$ button on the main unit or press the $\cup$ button on the remote control to switch the main unit on.
4. Press the $\odot$ button to select the menu.
5. Press the $+/-$ and $< / >$ buttons to select the Speaker Link ON, then press the $\blacktriangleright||$ button to enter the pairing mode.
6. After the wireless connection is successful, the Pair Indicator will light up.
7. If the Pair indicator blinks, the wireless connection has failed. Unplug the cable of the subwoofer / satellite speaker and then reconnect the main cable after 4 minutes. Repeat step 1 ~ 6.

Note:

- Make sure that the main unit is at least 1m away from wireless devices such as routers.
- If the pairing connection fails again, check for electrical interference (e.g., from an electronic device) in the surrounding area, clear the interference, and repeat the above steps.

6. Basic Operation

6.1 Standby/ON

When you connect the sound system to the mains socket, the sound system will switch on automatically.

- Press and hold the  button on the main unit or press the  button on the remote control to switch the sound system back to STANDBY mode.
- Disconnect the mains plug from the mains socket if you want to switch the sound system OFF completely.

6.2 Automatic Power Off Function

The sound system automatically turns to **Standby** mode after about 15 minutes if the TV or the external sound system is disconnected, switched off or the volume is too close to mute.

- To switch the sound system off completely, remove the mains plug from the mains socket.
- Please turn the sound system off completely to save energy when not in use.

6.3 Select Modes

Press the  (SOURCE) button repeatedly on the remote control or press the  button repeatedly on the main unit to select the **HDMI eARC/ARC**, **HDMI IN**, **OPTICAL** and  (**Bluetooth**) mode. The selected mode will show on the display and the indicator light on the front of the main unit will show which mode is currently in use.

6.4 Adjust the Volume

- Press the **+/- (VOL)** button on the remote control to adjust the volume.
- If you wish to turn the sound off, press the  (MUTE) button on the remote control. Press the  (MUTE) button again or press the **+/- (VOL)** buttons to resume normal listening.

6.5 Select Equalizer (EQ) Effect

- While playing, press the **EQ** button on the remote control to select desired preset equalizers:
STANDARD, MOVIE, MUSIC, GAME, SPORT

6.6 Setup menu

The main unit allows you to configure advanced settings to provide you with an even better experience.

- Press the  /  /  button to select the menu to be adjusted: **Menu, Level, Effect**.
- Change the initial values for each of the settings with the **+/-** and **< / >** buttons, and save the current settings in real time.

Menu 	Auto Standby, Auto Wake, Latency, Speaker Link, Channel Inspection, Neural:X, Reset Menu, Other
Level 	Dimmer, Bass, Treble, Dialogue, Height, Subwoofer, SLR, Reset Level
Effect 	Surround, Night, Voice, AI, Virtual:X

- If no button is pressed within 10 seconds, the system will automatically exit the menu.

7. OPTICAL / HDMI Operation

- Ensure that the main unit is connected to the TV or audio device.
- Press the  button repeatedly on the main unit or on the remote control to select the **HDMI eARC/ARC**, **HDMI IN**, **OPTICAL** mode.
- Operate your audio device directly for playback features.
- Press the **+/- (VOL)** buttons to adjust the volume to your desired level.

Tip:

- The main unit may not be able to decode all digital audio formats from the input source. In this case, the main unit will mute. This is NOT a defect. Ensure that the audio setting of the input source (e.g. TV, game console, DVD player, etc.) is set to **PCM** or **Dolby Digital** (Refer to the user manual of the input source device for its audio setting details) with eARC/ARC, HDMI IN, OPTICAL input.

8. Bluetooth Operation

8.1 Pair Bluetooth-enabled Devices

Through Bluetooth, connect the main unit with your Bluetooth device (such as an iPad, iPhone, iPod touch, Android phone, or laptop), and then you can listen to the music on your Bluetooth device through your speakers.

Note:

- The operational range between this player and a Bluetooth device is approximately 26 feet (8m) (without any object between the Bluetooth device and the main unit).
 - Before you connect a Bluetooth device to this main unit, ensure you know the device's capabilities.
 - Compatibility with all Bluetooth devices is not guaranteed.
 - Any obstacle between this main unit and a Bluetooth device can reduce the operational range.
 - If the signal strength is weak, your Bluetooth receiver may disconnect, but it will re-enter pairing mode automatically.
1. During ON mode, Press the  (BT) button on the remote control or press the  button repeatedly on the main unit to select the Bluetooth mode. The Blue indicator will flash slowly.
 2. Activate your Bluetooth device and select the search mode. "**Hisense HT SATURN**" will appear on your Bluetooth device list.
 - If you cannot find the main unit, press and hold the  (BT) button on the remote control to be searchable. the Blue indicator will slow rapidly.
 3. Select "**Hisense HT SATURN**" in the searching list. After successful pairing, the Blue indicator will light up solidly.
 4. Play music from the connected Bluetooth device.

To disconnect the Bluetooth function, you can :

- Switch to another function on the main unit.
- Disable the function from your Bluetooth device.
- Press and hold the  (BT) button on the remote control.

Tips:

- If no other Bluetooth device pairs with this speaker within two minutes, the speaker will recover its previous connection.
- During the Bluetooth pairing process, the distance between the Bluetooth device and the main unit is recommended to be within 1m to increase the pairing success rate.
- The speaker will also be disconnected when your device is moved beyond the operational range.
- If you want to reconnect your device to this speaker, place it within the operational range.
- If the device is moved beyond the operational range, when it is brought back, please check if the device is still connected to the speaker.
- If the connection is lost, follow the instructions above to pair your device to the speaker again.

8.2 Listen to Music from Bluetooth Device

- If the connected Bluetooth device supports Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), you can listen to the music stored on the device through the speaker.
1. Pair your device with the speaker.
 2. Play music via your device (if it supports A2DP).
 3. Use supplied remote control to control play (if it supports AVRCP).
- To pause/resume play, press the  button on the remote control.
 - To skip to a track, press the  /  buttons on the remote control.

9. Troubleshooting

To keep the warranty valid, never try to repair the system yourself. If you encounter problems when using this speaker, check the following points before requesting service.

Problem	Solution
No power	• Ensure that the AC cord of the apparatus is properly connected . • Ensure that there is power at the AC outlet. • Press  (standby) button to turn the main unit on.
Remote control does not work	• Before you press any playback control button, first select the correct source. • Reduce the distance between the remote control and the main unit. • Insert the battery with its polarities (+/-) aligned as indicated. • Replace the battery. • Aim the remote control directly at the sensor on the front of the main unit.
No sound	• Make sure that the speaker is not muted. Press MUTE or + / -(VOL) button to resume normal listening. • Press  button on the remote control to switch the main unit to standby mode. Then press the  button again to switch the main unit on. • Unplug both the satellite speaker, main unit and the subwoofer from the mains socket, then plug them again. Switch on the main unit. • Ensure the audio setting of the input source (e.g. TV, game console, DVD player, etc.) is set to PCM or Dolby Digital mode while using digital (e.g. HDMI, OPTICAL) connection. • The subwoofer is out of range, please move the subwoofer closer to the main unit and satellite speaker. Make sure the subwoofer is within 5 m of the main unit and satellite speaker (the closer the better). • The main unit and satellite speaker may have lost connection with the subwoofer. Re-pair the main unit and satellite speaker by following the steps on the section "Pair up with the Subwoofer/Satellite Speaker and Main unit". • The main unit may not be able to decode all digital audio formats from the input source.
TV has display problem while viewing HDR content from HDMI source.	• Some 4K HDR TVs require the HDMI input or picture settings to be set for HDR content reception. For further setup details on HDR display, please refer to the instruction manual of your TV.
I can't find the Bluetooth name of this main unit on my Bluetooth device for Bluetooth pairing	• Ensure the Bluetooth function is activated on your Bluetooth device. • Ensure you have paired the main unit with your Bluetooth device. • The main unit has a Bluetooth® function that can receive a signal within 8 metres. Keep a distance within 8 metres between the main unit and your Bluetooth® device.
This is a 15 mins power off function, one of the ERPII standard requirement for saving power	• When the main unit's external input signal level is too low, the main unit will be turned off automatically in 15 minutes. Please increase the volume level of your external device.

10.Specifications

Satellite Speaker

Power	100-240V~ 50/60Hz
Power Consumption	20 W < 0.5 W (StandBy)
Impedance	8Ω
Frequency response	120 Hz - 20 KHz
Dimension (WxHxD)	4.8" x 7.74" x 4.8" (122 x 196.5 x 122 mm)
Net weight	3.35 lbs x 4 (1.52 kg x 4)
Operating temperature	0°C - 45°C

Wireless Subwoofer

Power	100-240V~ 50/60Hz
Power Consumption	40 W < 0.5 W (StandBy)
Impedance	3Ω
Frequency response	40 Hz - 120 Hz
Dimension (WxHxD)	9.45" x 15.35" x 9.45" (240 x 390 x 240 mm)
Net weight	11.79 lbs (5.35 kg)

Main unit

Adapter Mode • Input • Output	FX18U-050200K 100-240V~ 50/60Hz, 0.5A (Max) 5V $\overline{\text{---}}$ 2A $\diamond \text{---} \text{---} \diamond$ 10W
USB	5V $\overline{\text{---}}$ 500mA
Dimension (WxHxD)	4.65" x 1.06" x 4.65" (118 x 27 x 118 mm)
Net weight	0.77 lbs (0.35 kg)
Audio input sensitivity	500mV
Frequency response	120 Hz - 20 KHz

Wireless Specification

Bluetooth version / profiles	V 5.3 (A2DP, AVRCP)
Bluetooth frequency range	2400 MHz ~ 2483.5 MHz
Bluetooth Max. transmitting power	≤10dBm
5G Wireless frequency range	5150 MHz ~ 5250 MHz; ≤10dBm
Transmitter power (EIRP)	5725 MHz ~ 5850 MHz; ≤12dBm
Modulation Type	GFSK, $\pi/4$ DQPSK

Remote Control

Model	EN412H2H
Frequency range Transmitter power (EIRP)	2400 MHz ~ 2483.5 MHz ≤ 10dBm
Battery type	AAA (1.5V x 2)

- Design and specifications are subject to change without notice.

Hisense

4.1.2 Canaux ATMOS Cinéma Maison Sans fil Modèle : HT SATURN



 **Dolby Atmos**

 **Bluetooth®**

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

dts x

MANUEL D'UTILISATION



Avant d'utiliser la barre de son, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour référence ultérieure.

Table des matières

1. Consignes de sécurité	3
1.1 Sécurité.....	3
1.2 Attention.....	4
1.3 Avertissement	4
2. Contenu de la boîte	5
3. Identification des pièces	6
3.1 Haut-parleur satellite	6
3.2 Caisson de basse sans fil.....	6
3.3 Unité principale	6
3.4 Télécommande	7
3.5 Préparer la télécommande	8
4. Placement et montage	9
4.1 Position	9
4.2 Montage mural (si vous utilisez l'option-B)	9
5. Connexions	10
5.1 Dolby Atmos®	10
5.2 DTS: X	10
5.3 Utiliser la prise HDMI	10
5.4 Utiliser la fonction Hisense EzPlay	10
5.5 Fonction Hi-Concerto.....	11
5.6 Utiliser la prise OPTICAL	11
5.7 Connecter à l'alimentation électrique.....	12
5.8 Adaptateur alimentation.....	12
5.9 Appairer avec le caisson de basse / haut-parleur satellite et l'unité principale	12
6. Fonctionnement de base	13
6.1 Veille/MARCHE.....	13
6.2 Fonction d'arrêt automatique.....	13
6.3 Sélection des modes.....	13
6.4 Réglage du volume	13
6.5 Sélectionnez l'effet égaliseur (EQ)	13
6.6 Menu Paramétrage.....	13
7. Utilisation des sources OPTIQUE / HDMI	13
8. Fonctionnement avec source Bluetooth	14
8.1 Associer des appareils compatibles Bluetooth	14
8.2 Écouter de la musique à partir d'un périphérique Bluetooth.....	14
9. Dépannage.....	15
10. Spécifications.....	16

1. Consignes de sécurité



Le symbole éclair avec une flèche dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée dans le capot du produit qui peut être d'une ampleur suffisante pour constituer un risque de décharge électrique pour les personnes.



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'instructions importantes d'utilisation et de maintenance dans la documentation accompagnant l'appareil.

1.1 Sécurité

- 1 **Lisez ces instructions** – Toutes les consignes de sécurité et de fonctionnement doivent être lues avant d'utiliser ce produit.
- 2 **Conservez ces instructions** – Les instructions de sécurité et de fonctionnement doivent être conservées pour référence ultérieure.
- 3 **Respectez tous les avertissements** – Tous les avertissements sur cet appareil et dans les instructions d'utilisation doivent être respectés.
- 4 **Suivez toutes les instructions** – Toutes les instructions et consignes d'utilisation doivent être suivies.
- 5 **N'utilisez pas cet appareil près de l'eau** – L'appareil ne doit jamais être utilisé près de l'eau ou de l'humidité, tel que dans un sous-sol humide ou près d'une piscine ou similaires.
- 6 **Nettoyez l'appareil uniquement à l'aide d'un chiffon sec.**
- 7 **Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation.** Installez l'appareil en suivant les instructions du fabricant.
- 8 Ne placez pas l'appareil près d'une source de chaleur, tels que des radiateurs, des bouches d'air chaud, des gazinières ou tout autre appareil (y compris des amplificateurs) qui produisent de la chaleur.

- 9 N'éliminez pas la fonction de sécurité de la fiche polarisée ni de la prise de terre. Une prise polarisée possède deux lames avec une plus large que l'autre. Une prise avec terre possède deux lames et une troisième broche pour la masse. La lame plus large et la troisième broche sont là pour votre sécurité. Si la prise fournie ne rentre pas dans votre prise murale, prenez contact avec un électricien pour le remplacement de la prise.
- 10 Protégez le cordon d'alimentation de tout piétinement et empêchez qu'il soit pincé, et plus particulièrement au niveau des prises de courant et de l'endroit où il est branché à l'appareil.
- 11 Utilisez uniquement des fixations/accessoires recommandés par le fabricant.
- 12  Utilisez uniquement un chariot, socle, trépied, support ou table spécifiés par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Lorsqu'un chariot ou rack est utilisé, soyez prudent quand vous déplacez l'ensemble chariot/appareil de manière à éviter les blessures en cas de chute.
- 13 Débranchez l'appareil en cas d'orage ou lorsqu'il est inutilisé pendant de longues périodes.
- 14 Confiez toute réparation à un personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé d'une manière ou d'une autre, tels que lorsque le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés, du liquide a été renversé, des objets sont tombés à l'intérieur, l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, qu'il ne fonctionne pas correctement ou qu'il est tombé.
- 15  Cette unité est un appareil électrique à double isolation de Classe II. Il a été conçu de telle sorte qu'il ne nécessite pas une connexion à la terre pour la sécurité électrique.
- 16 L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements ou des éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être placé sur l'appareil.
- 17 La distance minimale autour de l'appareil pour une ventilation suffisante est de 5 cm.

- 18 Ne pas entraver la ventilation en recouvrant les ouvertures de ventilation avec des objets tels que journaux, nappes de table, rideaux, etc.
- 19 Ne pas placer de sources de flammes nues, comme des chandelles, sur le produit.
- 20 Les piles doivent être recyclées ou mises au rebut conformément aux directives nationales et locales.
- 21 Utilisez l'appareil dans des climats modérés.

1.2 Attention

- L'utilisation de dispositifs de commande ou de réglage ou l'exécution de procédures autres que celles décrites dans le présent document peut entraîner une exposition dangereuse aux rayonnements ou toute autre opération non sécuritaire.
- Afin de réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité. Cet appareil ne doit pas être exposé à des égouttements ou éclaboussures, ni des objets remplis de liquides, tels que des vases, ne doivent être placés sur l'appareil.
- Si la fiche secteur ou le coupleur de l'appareil est utilisé comme sectionneur, ce dispositif doit toujours rester facilement accessible.
- Le fait de remplacer la pile par une autre pile qui ne convient pas présente un risque d'explosion. Remplacer uniquement par une pile de type identique ou équivalent.

1.3 Avertissement

- La pile (piles ou un ensemble de piles) ne doit pas être exposée à une chaleur excessive, tel que le soleil, le feu ou similaire.
- Avant de faire fonctionner ce système, vérifier que sa tension est identique à celle de l'alimentation électrique locale.
- Ne pas placer cet appareil à proximité de champs magnétiques puissants.
- Ne pas placer cet appareil sur l'amplificateur ou le récepteur.
- Si un objet solide ou du liquide tombe dans le système, débrancher le système et le faire vérifier par un personnel qualifié avant de le remettre en marche.

- Ne pas tenter de nettoyer l'appareil avec des solvants chimiques car cela pourrait endommager la surface. Utiliser un chiffon propre, sec ou légèrement humide.
- Pour débrancher la fiche du cordon d'alimentation de la prise murale, toujours tirer directement sur la fiche, ne jamais tirer sur le cordon.
- Tout changement ou modification de cet appareil non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité annulera le droit de l'utilisateur d'utiliser l'appareil.
- L'étiquette des caractéristiques nominales est collée sur la face inférieure ou arrière de l'appareil.

MISE EN GARDE relative aux piles

Pour éviter les fuites des piles qui pourraient entraîner des blessures corporelles, des dommages matériels ou endommager l'appareil :

- Installer toutes les piles correctement, + et - comme indiqué sur l'appareil.
- Ne pas mélanger des piles usagées et neuves.
- Ne pas mélanger des piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (Ni-Cd, Ni-MH, etc.).
- Retirer les piles lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période.




 déchets ménagers dans toute l'Europe.

Afin de prévenir toute nuisance possible à l'environnement ou à la santé humaine causée par une élimination incontrôlée des déchets, recyclez ce produit de manière responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de reprise et de collecte ou contactez le revendeur où vous avez acheté le produit. Le revendeur peut emmener ce produit pour son recyclage propre et sûr.




Nous déclarons par la présente que ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive RED 2014/53/EU et de la réglementation britannique sur les équipements radio 2017.


2. Contenu de la boîte

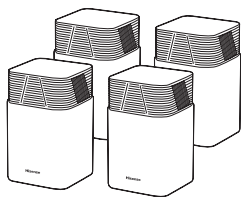

Haut-parleur satellite × 4

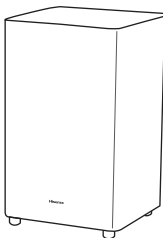


Caisson de basse sans fil × 1

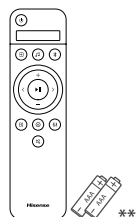

Télécommande /
Piles AAA × 2




Unité principale × 1

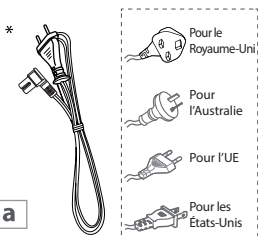


a

Cordon d'alimentation CA × 5

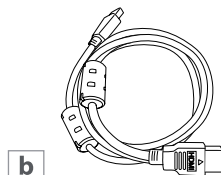

b

Câble HDMI × 1

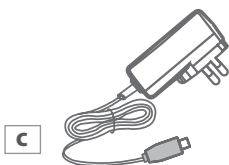


c

Adaptateur × 1




d

Câble OPTIQUE × 1

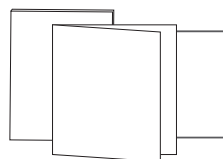

Manuel d'utilisation
/ Carte de garantie /
Guide de démarrage rapide




Kit de montage mural × 1

- * Le nombre de cordons d'alimentation fournis et le type de prise varient selon les régions. ** Les accessoires peuvent être différents de ceux de la liste ci-dessus en fonction du modèle, du pays ou de la région. Veuillez vous reporter au sac à accessoires qui vous a été fourni.
- Les images, illustrations et dessins présentés dans ce manuel d'utilisation sont uniquement fournis à titre indicatif, l'apparence réelle du produit peut varier.

3. Identification des pièces

3.1 Haut-parleur satellite


- 1 **Voyants DEL**
- 2 **Orifice pour vis de fixation du support mural**
- 3 **Bouton PAIR**
- 4 **Orifice pour vis de support de sol**
Utilisé pour installer un support de sol.
- 5 **Prise AC~**
Sert à connecter le câble d'alimentation.

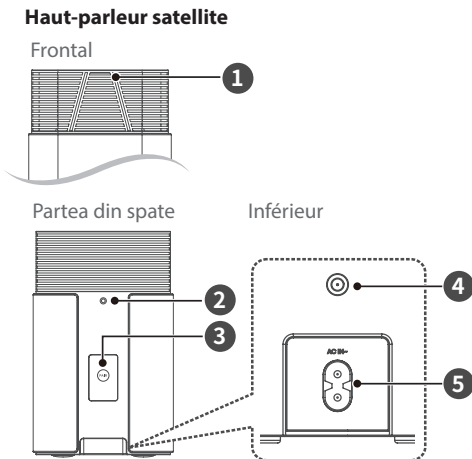

3.2 Caisson de basse sans fil

- 6 **Bouton PAIR**
- 7 **Prise AC~**
Sert à connecter le câble d'alimentation.
- 8 **Voyants DEL**


Caisson de basse sans fil

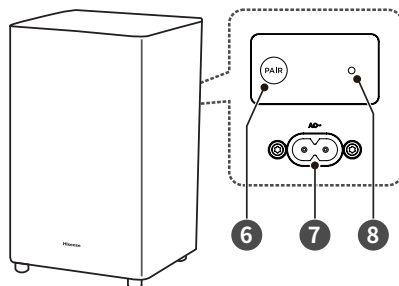

3.3 Unité principale


- 9 **⏻ Bouton (MARCHE/ARRÊT)**
 - Appuyez et maintenez pendant 3 secondes pour allumer/éteindre l'unité principale.
 - Appuyez pour sélectionner la fonction de lecture.
- 10 **Voyants DEL**
Changez la source de lecture et le voyant avant s'allume en conséquence. Le voyant lumineux à l'avant de l'unité principale indique le mode actuellement utilisé.
- 11 **Prise UPDATE**
Pour les services de maintenance et de mise à jour.
- 12 **Prise OPTICAL**
Utilisée pour connecter l'unité principale à une prise OPTICAL OUT d'un appareil externe.
- 13 **Prise DC IN**
Utilisée pour connecter l'adaptateur.
- 14 **Prise SORTIE HDMI (eARC/ARC)**
- 15 **Prise HDMI IN**

Unité principale

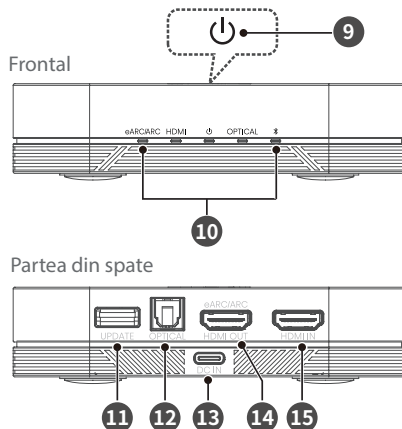

3.4 Télécommande

- 16**  Passer l'unité principale en mode MARCHÉ/VEILLE.
- 17**  Appuyez pour sélectionner la fonction de lecture.
- 18** **+/-**
- Permettent d'augmenter/diminuer le volume.
 - Naviguer vers le haut/vers le bas dans la structure du menu.
- 19**  Accéder au menu de paramétrage.
- 20** **EQ**
Sélectionner l'effet de l'Égaliseur (ÉGALISEUR, FILM, MUSIQUE, JEU, SPORT).
- 21**  **(MUET)**
Couper le son ou reprendre le volume.
- 22** **Fenêtre d'affichage**
Affiche l'état actuel.
- 23**  Permet de sélectionner le mode Bluetooth. Appuyez et maintenez enfoncé pour activer la fonction d'appariement en mode Bluetooth ou pour déconnecter le périphérique Bluetooth apparié existant.
- 24**  Menu des réglages des effets sonores.
- 25** **< / >**
- Permet de passer à la piste précédente/suivante en mode Bluetooth.
 - Naviguer vers la gauche/droite dans la structure du menu.
- 26** **▶||**
Lecture/pause/reprise de la lecture en mode Bluetooth.
- 27**  Menu des paramètres de niveau.

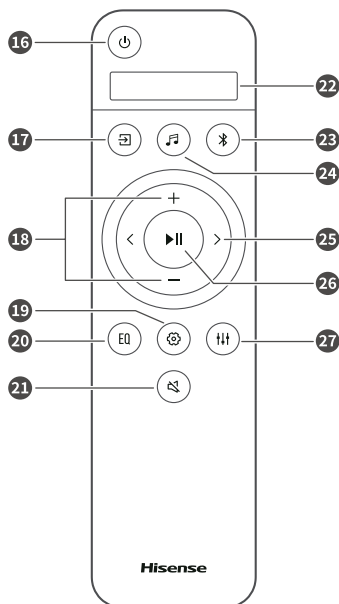

FR

Bouton	Télécommande Bluetooth	Télécommande IR
	✓	✓
	✓	✓
	✓	--
	✓	✓
+/- / < / >	✓	✓
▶ 	✓	✓
EQ	✓	✓
	✓	--
	✓	--
	✓	✓

- Appuyez et maintenez simultanément les boutons **- (VOL)** et  de la télécommande pour basculer entre la télécommande Bluetooth et la télécommande IR.


3.5 Préparer la télécommande

Introduction à la télécommande

Cette télécommande Bluetooth est entièrement fonctionnelle et facile à utiliser. Elle permet aux utilisateurs de contrôler sans fil l'allumage/extinction du système sonore, le changement de fonction, le réglage du volume et d'autres fonctions.

Remplacer les piles de la télécommande

1. Appuyez et faites glisser le couvercle arrière pour ouvrir le compartiment des piles de la télécommande.
2. Insérez deux piles **AAA** (inclus). Veiller à faire correspondre les extrémités (+) et (-) des piles avec les extrémités (+) et (-) indiquées dans le compartiment à piles.
3. Fermez le couvercle du compartiment à piles.

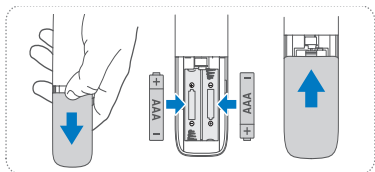

Appairer avec l'unité principale

1. Assurez-vous que le caisson de basse sans fil/haut-parleur satellite et l'unité principale sont allumés et que la télécommande est équipée de piles.
2. La télécommande Bluetooth se connectera automatiquement lors de l'allumage. Si l'appariement Bluetooth de la télécommande échoue dans les 2 secondes, la télécommande passera en mode télécommande IR.
3. Appuyez et maintenez simultanément les boutons – (VOL) et  de la télécommande pour basculer entre la télécommande Bluetooth et la télécommande IR.

Conseils :

- Lorsque la batterie est faible, la télécommande clignote lentement trois fois avec l'icône de la batterie vide et éteint ensuite l'écran.

Précautions concernant les piles

- Veillez à insérer les piles en respectant les polarités positive « ⊕ » et négative « ⊖ ».
- Utilisez des piles du même type. N'utilisez jamais plusieurs types de piles ensemble.
- Il est possible d'utiliser des piles rechargeables ou non rechargeables.


Reportez-vous aux précautions figurant sur leurs étiquettes.

- Faites attention à vos ongles lorsque vous retirez le couvercle du compartiment à piles et les piles.
- Ne laissez pas tomber la télécommande.
- Ne laissez rien heurter la télécommande.
- Ne renversez pas d'eau ou de liquide sur la télécommande.
- Ne placez pas la télécommande sur un objet humide.
- Ne placez pas la télécommande sous les rayons directs du soleil ou à proximité de sources de chaleur excessive.
- Retirez les piles de la télécommande lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une longue période, car la corrosion ou une fuite des piles pourrait se produire et entraîner des blessures corporelles, des dommages matériels ou un incendie.
- N'utilisez pas d'autres piles que celles spécifiées.
- Ne mélangez pas des piles neuves avec des piles usagées.
- Ne rechargez jamais une pile si vous n'êtes pas sûr qu'il s'agit d'une pile rechargeable.

4. Placement et montage


4.1 Position

- A Placé sur une table.
- B Accroché au mur.
- C Montage sur le support de sol (support de sol vendu séparément).

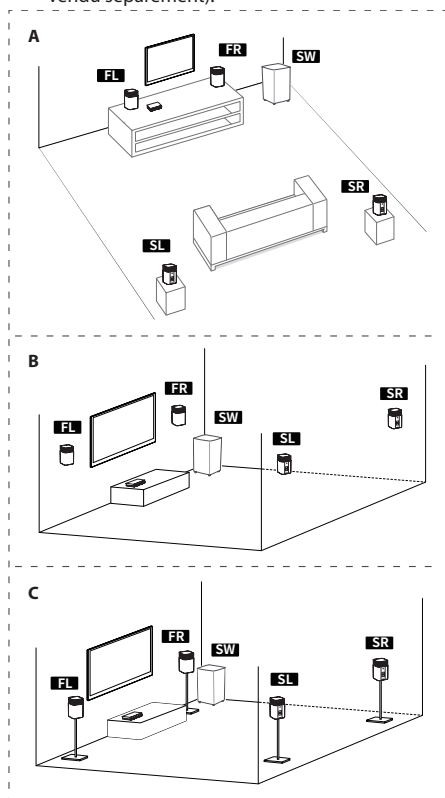

- Si nécessaire, le haut-parleur satellite peut être monté sur le support de sol (vendu séparément).

Remarque :

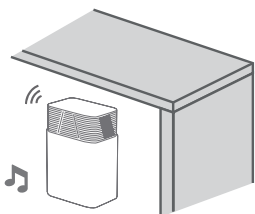

- Ne pas installer les haut-parleurs dans un meuble ou directement sous le plafond. Cela pourrait obstruer la sortie du son du haut-parleur.

- Ne pas placer d'objets métalliques près du système de haut-parleurs. Les fonctions sans fil pourraient devenir instables.


4.2 Montage mural (si vous utilisez l'option-B)

- L'installation doit être effectuée par un personnel qualifié. Un montage incorrect peut entraîner des blessures et des pertes matérielles (si vous avez l'intention d'installer ce produit vous-même, vous devez vérifier la présence d'installations tels que le câblage électrique et la plomberie qui pourraient se trouver à l'intérieur des murs). Il est de la responsabilité de l'installateur de vérifier que le mur peut supporter en toute sécurité la charge totale du haut-parleur satellite et des supports muraux.
- Des outils supplémentaires (non inclus) sont nécessaires pour l'installation.
- Ne pas trop serrer les vis.
- Gardez ce manuel pour référence ultérieure.
- Utilisez un détecteur électronique pour vérifier le type de mur avant de percer et de réaliser le montage.

AVERTISSEMENT

- Pour éviter les blessures, cet appareil doit être solidement fixé au sol/mur en conformité avec les instructions d'installation.
- Hauteur de montage mural suggérée : $\leq 1,5$ mètre.

1. Le haut-parleur satellite peut être fixé au mur à l'aide du kit de montage mural inclus.
2. **Remarque :** Avant d'installer le support mural, il faut connecter les câbles d'alimentation du haut-parleur satellite.

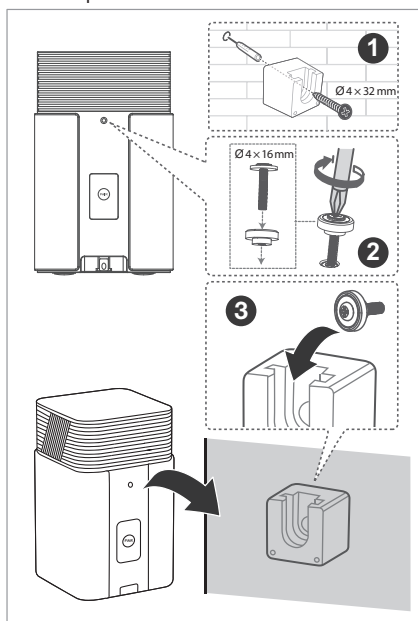

5. Connexions

5.1 Dolby Atmos®

Dolby Atmos vous offre une expérience d'écoute immersive en diffusant le son dans un espace tridimensionnel, avec toute la richesse, la clarté et la puissance du son Dolby. Pour plus d'informations, rendez-vous sur dolby.com/technologies/dolby-atmos

5.2 DTS:X

DTS:X Le son de bordure n'est plus limité par la position fixe des enceintes ou des signaux de canal spécifiques. Il peut être débogué de manière flexible en fonction de l'environnement de lecture pour obtenir les meilleures performances sonores dans cet environnement.

5.3 Utiliser la prise HDMI


Certains téléviseurs HDR 4K nécessitent que les paramètres d'entrée HDMI ou d'image soient configurés pour la réception de contenu HDR. Pour plus de détails sur l'affichage HDR, veuillez consulter le manuel d'instructions de votre téléviseur.

Utilisation de HDMI pour connecter l'unité principale, les équipements AV et le téléviseur :

Méthode 1 : ARC (Audio Return Channel)

La fonction ARC (Audio Return Channel) permet d'envoyer l'audio de votre téléviseur compatible ARC à l'unité principale via une seule connexion HDMI. Pour utiliser la fonction ARC, veuillez vérifier que votre téléviseur est compatible avec la fonction ARC et HDMI-CEC, et paramétrez-le en conséquence. Lorsqu'il est correctement paramétré, vous pouvez utiliser la télécommande du téléviseur pour régler le volume (VOL +/- et MUET) de la barre de son.

- Connectez le Câble HDMI de la prise **HDMI OUT (eARC/ARC)** de l'unité principale à la prise HDMI eARC/ARC de votre téléviseur compatible ARC. Appuyez ensuite sur la télécommande pour sélectionner **HDMI eARC/ARC**.

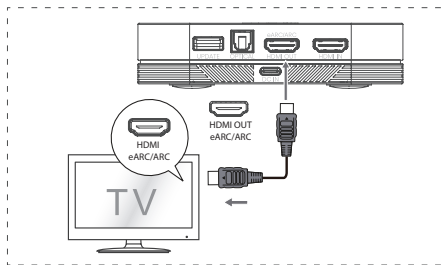


Conseils :

- Votre téléviseur doit être compatible avec les fonctions HDMI-CEC et ARC. Les fonctions HDMI-CEC et ARC doivent être activées.
- La méthode de réglage des fonctions HDMI-CEC et ARC peut varier d'un téléviseur à l'autre. Pour plus de détails sur la fonction ARC, veuillez-vous reporter au manuel de votre téléviseur.


Méthode 2 : HDMI standard

- Si votre téléviseur n'est pas compatible HDMI ARC, connectez l'unité principale au téléviseur via une connexion HDMI standard.
- Utilisez un Câble HDMI pour connecter la prise **HDMI OUT (eARC/ARC)** de l'unité principale à la prise HDMI eARC/ARC du téléviseur.
 - Utilisez un Câble HDMI pour connecter la prise **HDMI IN** de l'unité principale à vos appareils externes (par exemple, consoles de jeux, lecteurs DVD et Blu-ray).

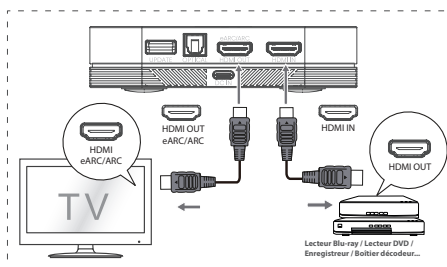


5.4 Utiliser la fonction Hisense EzPlay

Pour la fonction Hisense EzPlay, lorsque l'unité principale est connectée à un téléviseur Hisense via HDMI eARC/ARC, un menu de réglages de l'unité principale apparaîtra sur le téléviseur, et vous pourrez contrôler ce menu avec la télécommande du téléviseur pour gérer la plupart des fonctionnalités de l'unité principale.

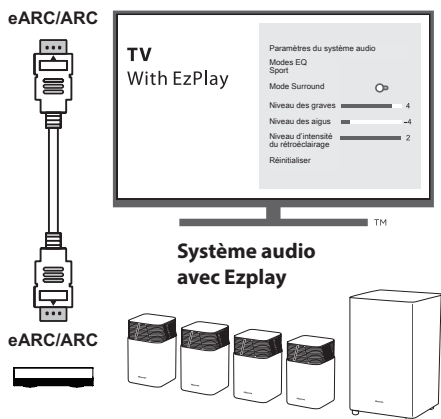

Exemple de menu TV (différents modèles peuvent avoir des menus différents) :

Paramétrage -- Son -- Réglage du système sonore.

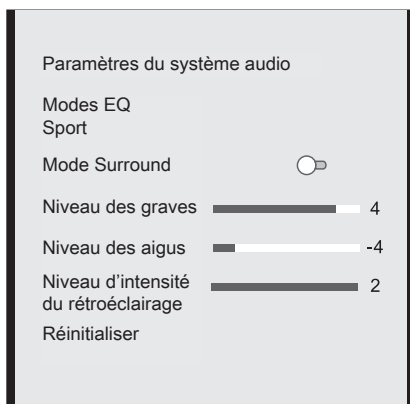


Remarque :

- Cette fonction est disponible uniquement lorsque l'unité principale et le téléviseur prennent en charge Hisense EzPlay.
- Cette fonction nécessite que l'unité principale et le téléviseur soient connectés via HDMI eARC/ARC, et que la fonction CEC du téléviseur soit activée.
- Si tout est bien configuré, lors de la première connexion, un message apparaîtra sur l'écran du téléviseur pour vous guider vers le menu de réglages de l'unité principale.

5.5 Fonction Hi-Concerto

Lorsqu'il est connecté à un téléviseur Hisense qui prend en charge la fonction Hi-Concerto, le haut-parleur joue l'audio synchronisé avec le téléviseur, améliorant ainsi votre expérience sonore en offrant un paysage sonore plus riche et immersif.

Pour utiliser cette fonction, lorsque l'unité principale est connectée au téléviseur pour la première fois, il suffit de sélectionner l'option « Haut-parleur TV avec Haut-parleur (Hi-Concerto) » dans le menu de sortie audio du téléviseur.

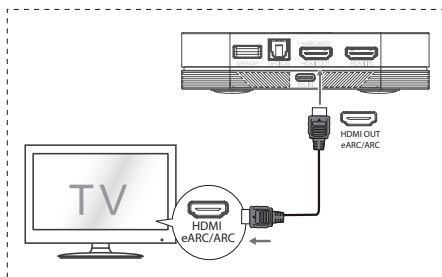


Remarque :

- Cette fonction est uniquement prise en charge en mode eARC, assurez-vous que la fonction eARC du téléviseur est activée.
- Le message affiché peut varier en fonction du modèle de téléviseur.
- Assurez-vous que le téléviseur et l'unité principale sont connectés avec un Câble HDMI.
- Cette fonction est disponible sur certains modèles de téléviseurs Hisense et certains modèles de haut-parleurs.

5.6 Utiliser la prise OPTICAL

- Vous pouvez connecter un Câble OPTIQUE à la prise OPTICAL OUT du téléviseur et à la prise **OPTICAL** de l'unité principale.

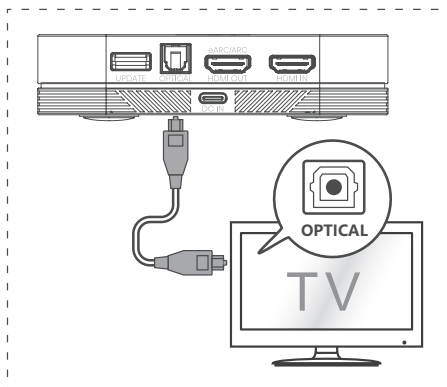

5.7 Connecter à l'alimentation électrique

Risque d'endommager le produit !


- Risque d'endommager le produit ! Assurez-vous que la tension d'alimentation correspond à la tension indiquée au dos ou sous le haut-parleur satellite.

Haut-parleur satellite

Connectez le câble d'alimentation à la prise AC~ du haut-parleur satellite, puis à une prise secteur.


Caisson de basse

Branchez le câble secteur à la prise AC~ du caisson de basse, puis à une prise secteur.

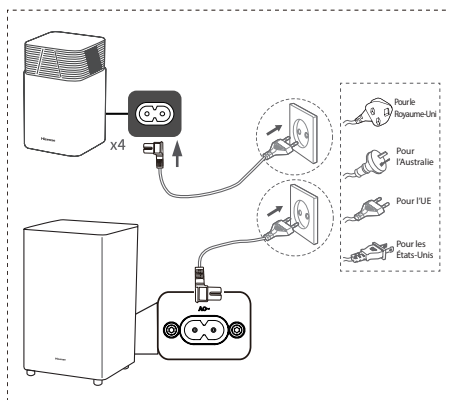

5.8 Adaptateur alimentation

- Connectez l'adaptateur au port d'alimentation de l'unité principale, puis à une prise secteur.

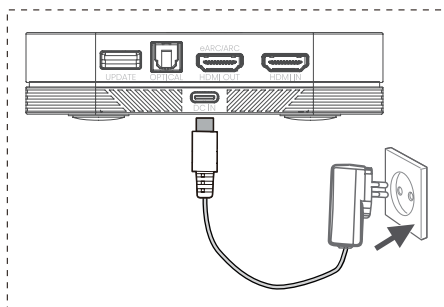

5.9 Appairer avec le caisson de basse / haut-parleur satellite et l'unité principale

Association automatique

Le subwoofer/haut-parleur satellite et l'unité principale s'apparieront automatiquement lorsque les deux unités seront branchées sur les prises secteur et allumées.

- Déterminez l'état en fonction du voyant du subwoofer sans fil ou du haut-parleur satellite.

État du voyant DEL	État
Blanc fixe	Appariement échoué
Clignotement vert	Appariement partiellement réussi
Vert fixe	Tous les appariements réussis

Remarque :

- Si l'appariement automatique échoue, effectuez l'appariement manuellement.

Association manuelle

1. Assurez-vous que tous les câbles sont bien connectés et que le système sonore est en mode MARCHÉ.
2. Appuyez et maintenez le Bouton PAIR à l'arrière du subwoofer/haut-parleur satellite pendant quelques secondes. Le subwoofer/haut-parleur satellite passera en mode d'appariement et le Voyant d'appariement clignotera lentement pendant 30 secondes.
3. Appuyez et maintenez le bouton de l'unité principale ou appuyez sur le bouton de la télécommande pour allumer l'unité principale.
4. Appuyez sur le bouton pour sélectionner le menu.
5. Appuyez sur les boutons **+ / - et < / >** pour sélectionner « Lien des haut-parleurs activé », puis appuyez sur le bouton **▶||** pour entrer en mode d'appariement.
6. Après la connexion sans fil réussie, le Voyant d'appariement s'allumera.
7. Si le voyant d'appariement clignote, la connexion sans fil a échoué. Débranchez le câble du subwoofer/haut-parleur satellite puis reconnectez le câble principal après 4 minutes. Répétez les étapes 1 à 6.

Remarque :

- Assurez-vous que l'unité principale est à au moins 1 mètre des appareils sans fil comme les routeurs.
- Si l'appariement échoue à nouveau, vérifiez les interférences électriques (par exemple, provenant d'un appareil électronique) dans les environs, éliminez l'interférence, puis répétez les étapes ci-dessus.

6. Fonctionnement de base

6.1 Veille/MARCHE

Lorsque vous connectez le système sonore à la prise secteur, le système sonore s'allumera automatiquement.

- Appuyez et maintenez le bouton  sur l'unité principale ou appuyez sur le bouton  de la télécommande pour remettre le système sonore en mode VEILLE.
- Débranchez la fiche secteur de la prise secteur si vous souhaitez éteindre complètement le système sonore.

6.2 Fonction d'arrêt automatique

Le système sonore passe automatiquement en mode **Veille** après environ 15 minutes si le téléviseur ou le système sonore externe est déconnecté, éteint ou si le volume est trop proche du mode silencieux.

- Pour éteindre complètement le système sonore, retirez la fiche secteur de la prise secteur.
- Veuillez éteindre complètement le système sonore pour économiser de l'énergie lorsqu'il n'est pas utilisé.

6.3 Sélection des modes

Appuyez plusieurs fois sur le bouton  (SOURCE) de la télécommande ou sur le bouton  de l'unité principale pour sélectionner les modes **HDMI eARC/ARC, HDMI IN, OPTIQUE** et  (**Bluetooth**). Le mode sélectionné s'affichera à l'écran et le voyant à l'avant de l'unité principale indiquera le mode actuellement utilisé.

6.4 Réglage du volume

- Appuyez sur le bouton **+/(VOL)** de la télécommande pour ajuster le volume.
- Si vous souhaitez désactiver le son, appuyez sur la touche  (MUET) de la télécommande. Appuyez de nouveau sur la touche  (MUET) ou appuyez sur les touches **+/(VOL)** pour reprendre l'écoute normale.

6.5 Sélectionnez l'effet égaliseur (EQ)

- Pendant la lecture, appuyez sur la touche **EQ** sur la télécommande parmi les différents réglages d'égalisation prédéfinis : **ÉGALISEUR, FILM, MUSIQUE, JEU, SPORT**

6.6 Menu Paramétrage

L'unité principale vous permet de configurer

des paramètres avancés pour vous offrir une expérience encore meilleure.

- Appuyez sur les boutons    pour sélectionner le menu à ajuster : **Menu, Niveau, Effet.**
- Modifiez les valeurs initiales de chaque paramètre avec les boutons **+/- et < / >**, puis enregistrez les paramètres actuels en temps réel.

Menu 	Veille automatique, Réveil automatique, Latence, Lien des haut-parleurs, Inspection des canaux, Neural:X, Réinitialiser le menu, Autres
Niveau 	Atténuation, Basses, Aigus, Dialogue, Hauteur, Subwoofer, SLR, Réinitialiser le niveau
Effet 	Surround, Nuit, Voix, Al, Virtual:X

- Si aucun bouton n'est enfoncé dans les 10 secondes, le système quittera automatiquement le menu.

7. Utilisation des sources OPTIQUE / HDMI

- Assurez-vous que l'unité principale est connectée au téléviseur ou à un appareil audio.
- Appuyez plusieurs fois sur le bouton  de l'appareil ou de la télécommande pour sélectionner le mode **HDMI eARC/ARC, HDMI IN, OPTIQUE.**
- Utilisez directement votre appareil audio pour les fonctions de lecture.
- Appuyez sur la touche **+/(VOL)** pour régler le volume au niveau désiré.

Conseils :

- L'unité principale ne peut peut-être pas décoder tous les formats audio numériques de la source d'entrée. Dans ce cas, l'unité principale passera en mode silencieux. Ceci n'est PAS un défaut. Veuillez à ce que le réglage audio de la source de signal (par exemple TV, console de jeux, lecteur DVD, etc.) soit réglé sur **PCM** ou **Dolby Digital** (reportez-vous au manuel de l'utilisateur du périphérique source de signal pour les détails du réglage audio) avec entrée **eARC/ARC, HDMI IN, OPTIQUE.**

8. Fonctionnement avec source Bluetooth

8.1 Associer des appareils compatibles Bluetooth

Via Bluetooth, connectez l'unité principale à votre appareil Bluetooth (par exemple, un iPad, iPhone, iPod touch, téléphone Android ou ordinateur portable), puis vous pourrez écouter la musique de votre appareil Bluetooth via vos haut-parleurs.

Remarque :

- Le rayon opérationnel entre cet appareil et un appareil Bluetooth est d'environ 8 mètres (sans obstacle entre l'appareil Bluetooth et l'unité principale).
 - Avant de connecter un appareil Bluetooth à cette unité principale, assurez-vous de connaître les capacités de l'appareil.
 - La compatibilité avec tous les appareils Bluetooth n'est pas garantie.
 - Tout obstacle entre cette unité principale et un appareil Bluetooth peut réduire le rayon opérationnel.
 - Si la force du signal est faible, votre récepteur Bluetooth peut se déconnecter mais il passera automatiquement dans le mode d'association.
1. Dans le mode MARCHE, appuyez sur le bouton  (BT) de la télécommande ou appuyez plusieurs fois sur le bouton  de l'unité principale pour sélectionner le mode Bluetooth. L'indicateur bleu clignotera lentement.
 2. Activez votre appareil Bluetooth et sélectionnez le mode de recherche. « **Hisense HT SATURN** » apparaîtra dans votre liste de périphériques Bluetooth.
 - Si vous ne pouvez pas trouver l'unité principale, appuyez et maintenez le bouton  (BT) de la télécommande pour rendre l'unité détectable. L'indicateur bleu clignotera rapidement.
 3. Sélectionnez « **Hisense HT SATURN** » dans la liste de recherche. Après un appairage réussi, l'indicateur bleu s'allumera de manière fixe.
 4. Écoutez de la musique à partir du périphérique Bluetooth connecté.

Pour déconnecter la fonction Bluetooth, vous pouvez :

- Passer à une autre fonction de l'unité principale.
- Désactiver la fonction de votre périphérique Bluetooth.
- Appuyez et maintenez la touche  (BT) sur la télécommande.

Conseils :

- Si aucun autre appareil Bluetooth ne se couple avec ce haut-parleur dans les deux minutes, le haut-parleur récupérera sa connexion précédente.
- Pendant le processus d'appairage Bluetooth, il est recommandé que la distance entre l'appareil Bluetooth et l'unité principale soit inférieure à 1 mètre pour augmenter le taux de succès de l'appairage.
- Le haut-parleur se déconnectera également si votre appareil dépasse le rayon opérationnel.
- Si vous voulez reconnecter votre appareil à ce haut-parleur, placez-le à l'intérieur du rayon opérationnel.
- Si l'appareil dépasse le rayon opérationnel, lorsqu'il est ramené, vérifiez si l'appareil est toujours connecté au haut-parleur.
- Si la connexion est perdue, suivez les instructions ci-dessus pour appairer à nouveau votre appareil avec le haut-parleur.

8.2 Écouter de la musique à partir d'un périphérique Bluetooth

- Si l'appareil Bluetooth connecté prend en charge le profil de distribution audio avancé (A2DP), vous pourrez écouter la musique stockée sur l'appareil via le haut-parleur.
1. Associez votre appareil au haut-parleur.
 2. Lisez la musique stockée sur votre appareil (s'il est compatible avec la norme A2DP).
 3. Utilisez la télécommande fournie pour contrôler la lecture (s'il est compatible avec la norme AVRCP).
- Pour suspendre/reprendre la lecture, appuyez sur la touche  de la télécommande.
 - Pour accéder à une piste, appuyez sur les touches < / > sur la télécommande.

9. Dépannage

Pour garder la validité de la garantie, n'essayez jamais de réparer le système. Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation de ce haut-parleur, vérifiez les points suivants avant de demander un service.

Problème	Solution
Pas d'alimentation	• Veillez à ce que le cordon secteur de l'appareil soit correctement branché. • Assurez-vous qu'il y a du courant sur la prise secteur. • Appuyez sur le bouton (veille)  pour allumer l'unité principale.
La télécommande ne fonctionne pas	• Avant d'appuyer sur une touche de lecture, veuillez d'abord sélectionner la source adéquate. • Réduisez la distance entre la télécommande et l'unité principale. • Vérifiez que la polarité (+/-) des piles a été respectée. • Remplacez les piles. • Dirigez la télécommande directement vers le capteur à l'avant de l'unité principale.
Pas de son	• Assurez-vous que le haut-parleur n'est pas en mode silence. Appuyez sur le bouton MUET ou + / -(VOL) pour reprendre l'écoute normale. • Appuyez sur le bouton  de la télécommande pour mettre l'unité principale en mode veille. Puis appuyez à nouveau sur le bouton  pour allumer l'unité principale. • Débranchez à la fois le haut-parleur satellite, l'unité principale et le subwoofer de la prise secteur, puis rebranchez-les. Allumez l'unité principale. • Assurez-vous que le réglage audio de la source d'entrée (par exemple, le téléviseur, la console de jeux, le lecteur DVD, etc.) est réglé sur le mode PCM ou Dolby Digital lors de l'utilisation d'une connexion numérique (par exemple, HDMI, OPTIQUE). • Le subwoofer est hors de portée, veuillez déplacer le subwoofer plus près de l'unité principale et du haut-parleur satellite. Assurez-vous que le subwoofer est à moins de 5 m de l'unité principale et des haut-parleurs satellites (plus proche c'est mieux). • L'unité principale et le haut-parleur satellite ont peut-être perdu la connexion avec le subwoofer. Réappairez l'unité principale et le haut-parleur satellite en suivant les étapes de la section « Appairer avec le Subwoofer/Haut-parleur Satellite et l'Unité Principale ». • L'unité principale ne peut peut-être pas décoder tous les formats audio numériques de la source d'entrée.
Le téléviseur a un problème d'affichage lors de la visualisation du contenu HDR à partir d'une source HDMI.	• Certains téléviseurs 4K HDR nécessitent que l'entrée HDMI ou les réglages d'image soient configurés pour la réception de contenu HDR. Pour plus de détails sur l'affichage HDR, veuillez consulter le manuel d'instructions de votre téléviseur.
Je ne trouve pas le nom Bluetooth de cette unité principale sur mon appareil Bluetooth pour l'appairage Bluetooth	• Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée sur votre dispositif Bluetooth. • Assurez-vous que vous avez appairé l'unité principale avec votre appareil Bluetooth. • L'unité principale dispose d'une fonction Bluetooth® qui peut recevoir un signal dans un rayon de 8 mètres. Maintenez une distance inférieure à 8 mètres entre l'unité principale et votre appareil Bluetooth®.
L'appareil se met automatiquement hors tension après 15 minutes d'inactivité. Exigence de la norme ERP II pour économiser de l'énergie	• Lorsque le niveau du signal d'entrée externe de l'unité principale est trop faible, l'unité principale s'éteindra automatiquement en 15 minutes. Veuillez augmenter le volume de votre périphérique externe.

10. Spécifications

Haut-parleur satellite

Puissance	100-240 V~ 50/60 Hz
Consommation d'énergie	20 W < 0,5 W (Veille)
Impédance	8 Ω
Réponse en fréquence	120 Hz - 20 KHz
Dimensions (L × H × P)	4,8 × 7,74 × 4,8 pouces (122 × 196,5 × 122 mm)
Poids net	1,52 kg × 4
Température de fonctionnement	0 °C - 45 °C

Caisson de basse sans fil

Puissance	100-240 V~ 50/60 Hz
Consommation d'énergie	40 W < 0,5 W (Veille)
Impédance	3 Ω
Réponse en fréquence	40 Hz - 120 Hz
Dimensions (L × H × P)	9,45 × 15,35 × 9,45 pouces (240 × 390 × 240 mm)
Poids net	11,79 lbs (5,35 kg)

Unité principale

Mode adaptateur	FX18U-050200K
• Entrée	100-240 V~ 50/60 Hz, 0,5 A (max)
• Sortie	5 V $\equiv$ 2 A $\diamond \text{---} \text{---} \diamond$ 10 W
USB	5 V $\equiv$ 500 mA
Dimensions (L × H × P)	4,65 × 1,06 × 4,65 pouces (118 × 27 × 118 mm)
Poids net	0,77 lbs (0,35 kg)
Sensibilité d'entrée audio	500 mV
Réponse en fréquence	120 Hz - 20 KHz

Spécification sans fil

Version/profils Bluetooth	V5.3 (A2DP, AVRCP)
Plage de fréquences Bluetooth	2400 MHz - 2483,5 MHz
Puissance d'émission max. Bluetooth	≤10 dBm
Plage de fréquences sans fil 5G	5150 MHz ~ 5250 MHz; ≤10 dBm
Puissance de l'émetteur (EIRP)	5725 MHz ~ 5850 MHz; ≤12 dBm
Type de modulation	GFSK, π/4 DQPSK

Télécommande

Modèle	EN412H2H
Plage de fréquences	2400 MHz - 2483,5 MHz
Puissance de l'émetteur (EIRP)	≤ 10 dBm
Type de batterie	AAA (1,5 V × 2)

- La conception et les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.

Hisense

SISTEMA REPRODUCTOR DE AUDIO (TEATRO EN CASA) 4.1.2 Canales ATMOS Modelo: HT SATURN



 **Dolby Atmos**

 **Bluetooth®**

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

dts x

MANUAL DE USUARIO



Antes de usar la barra de sonido, lea completamente este manual y consérvelo para futuras referencias.

Contenido

1. Instrucciones importantes de seguridad	3
1.1 Seguridad	3
1.2 Precaución	4
1.3 Advertencia	4
2. Contenido de la caja	5
3. Identificación de las piezas	6
3.1 Altavoz satélite	6
3.2 Subwoofer inalámbrico	6
3.3 Unidad principal	6
3.4 Mando a distancia	7
3.5 Preparar el mando a distancia	8
4. Colocación y montaje	9
4.1 Colocación	9
4.2 Montaje en pared (si usa la opción B)	9
5. Conexiones	10
5.1 Dolby Atmos®	10
5.2 DTS: X	10
5.3 Utilice la toma HDMI	10
5.4 Use la función Hisense EzPlay	10
5.5 Función Hi-Concerto	11
5.6 Uso de la toma OPTICAL	11
5.7 Conexión de alimentación	12
5.8 Adaptador conecta alimentación	12
5.9 Emparejar con el Subwoofer/Altavoz Satélite y la Unidad Principal	12
6. Operación básica	13
6.1 Espera/ENCENDIDO	13
6.2 Función de Apagado Automático	13
6.3 Seleccionar modos	13
6.4 Ajustar el volumen	13
6.5 Selecciona el efecto de ecualizador (EQ)	13
6.6 Menú de configuración	13
7. Operación ÓPTICO / HDMI	13
8. Operación Bluetooth	14
8.1 Emparejar dispositivos con Bluetooth	14
8.2 Escuchar música de un dispositivo Bluetooth	14
9. Solución de problemas	15
10. Especificaciones	16

1. Instrucciones importantes de seguridad



El símbolo de relámpago con cabeza de flecha, dentro de un triángulo equilátero tiene como propósito alertar al usuario sobre la presencia de "tensión peligrosa" no aislada dentro del recinto del producto que podría ser de la magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene como propósito alertar al usuario sobre la presencia de instrucciones importantes de operación y de mantenimiento (servicio) en la documentación que acompaña al aparato.

1.1 Seguridad

- 1 **Lea estas instrucciones** – Todas las instrucciones de seguridad y operación deben leerse antes de operar este producto.
- 2 **Mantenga estas instrucciones** – Las instrucciones de seguridad y operación deben conservarse para futuras referencias.
- 3 **Preste atención a todas las advertencias** – Deben tomarse en cuenta todas las advertencias colocadas en el aparato y en las instrucciones de operación.
- 4 **Siga todas las instrucciones** – Deben seguirse todas las instrucciones de operación y uso.
- 5 **No use este aparato cerca del agua** – El aparato no debe ser usado cerca de agua o humedad, por ejemplo, en un sótano húmedo o cerca de una piscina o lugar similar.
- 6 **Limpie solamente con un paño seco.**
- 7 **No bloquee las aberturas de ventilación.** Instale en conformidad con las instrucciones del fabricante.
- 8 No instale cerca de fuentes que generen calor tales como radiadores, registradores de calor, estufas así como productos similares (incluidos amplificadores) que generen calor.

- 9 No modifique la medida de seguridad de la clavija polarizada o de puesta a tierra. Una clavija polarizada tiene dos contactos, uno más ancho que otro. Una clavija de puesta a tierra tiene dos contactos y un tercero de puesta a tierra. El contacto más ancho o el tercero de puesta a tierra se proporciona para brindarle seguridad. Si la clavija proporcionada no encaja en su toma de corriente, consulte a un electricista para cambiar la toma de corriente obsoleta.
- 10 Proteja el cable de alimentación de tal manera que no lo pisen o que no sea pinchado, particularmente las clavijas, receptáculos de conveniencia y el punto donde salen del aparato.
- 11 Solamente use accesorios/aditamentos especificados por el fabricante.
- 12  Solamente use el aparato con un carrito, base, trípode o mesa especificados por el fabricante, o vendido con el aparato. Cuando use un carrito, tenga precaución cuando mueva el carrito/aparato en combinación para evitar lesiones en caso de volcarse.
- 13 Desconecte este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se use por periodos de tiempo prolongados.
- 14 Consulte a un técnico de servicio cualificado. Se requiere servicio cuando el aparato esté dañado en cualquier sentido, por ejemplo si el cable de alimentación o la clavija están dañados, cuando se haya derramado líquido o si han caído objetos extraños en el aparato, cuando esté expuesta la unidad a la lluvia o humedad, no funciona normalmente o si se ha dejado caer.
- 15  Este equipo es un dispositivo de Clase II o aislado doblemente. Ha sido diseñado de tal modo que no requiere de una conexión de seguridad para la puesta a tierra.
- 16 El equipo no debe estar expuesto a caídas o salpicaduras. Ningún objeto lleno con líquidos, como vasijas, debe colocarse sobre el aparato.
- 17 La distancia mínima alrededor del aparato para tener la suficiente ventilación es de 5 cm.

- 18 La ventilación no debe estar bloqueada cubriendo las aberturas de ventilación con objetos tales como periódicos, manteles, cortinas, etc.
- 19 No deben colocarse fuentes de flamas abiertas, tales como velas, sobre el aparato.
- 20 Las baterías deben reciclarse o desecharse de acuerdo a los lineamientos estatales y locales.
- 21 El uso de aparatos en climas moderados.

1.2 Precaución

- El uso de controles o ajustes o la realización de procedimientos distintos a los descritos en este documento, pueden provocar una exposición peligrosa a la radiación u otra operación insegura.
- Para reducir el riesgo de incendio o descargas eléctricas, no exponga este producto a lluvia o humedad. El aparato no debe estar expuesto a goteo o derrames de agua ni ningún objeto que contenga líquido, como por ejemplo vasijas, debe colocarse encima del aparato.
- En sitios donde se use una clavija de corriente o un acoplador de aparato como circuito que desconecte el dispositivo, el dispositivo de desconexión debe permanecer listo para su funcionamiento.
- Peligro de explosión si se cambia la batería incorrectamente. Sustituya solamente por una batería del mismo tipo.

1.3 Advertencia

- La batería (baterías o paquete de baterías) no debe exponerse a calor excesivo como por ejemplo, la luz solar, fuego o fuentes similares.
- Antes de operar este sistema, compruebe el voltaje de este sistema para ver si es idéntico al voltaje de su suministro de alimentación local.
- No coloque esta unidad cerca de campos magnéticos potentes.
- No coloque esta unidad sobre el amplificador o receptor.
- Si cualquier objeto sólido o líquido cae en el sistema, desconecte el sistema y hágalo que lo revise personal cualificado antes de operarlo.

- No intente limpiar la unidad con solventes químicos ya que esto podría dañar el acabado. Use un paño limpio, seco o ligeramente humedecido.
- Cuando desconecte la clavija de alimentación de la toma de corriente, siempre jálelo directamente de la clavija, nunca jale el cable.
- Los cambios o modificaciones en esta unidad no expresamente aprobados por la parte responsable de la conformidad, podrían invalidar la autoridad del usuario a operar el equipo.
- La etiqueta de la marca está adherida en la parte inferior o posterior del equipo.

Uso de la batería PRECAUCIÓN

Para evitar fugas de la batería que pueden provocar lesiones corporales, daños a la propiedad o daños al aparato:

- Instale todas las baterías correctamente, + y - como está marcado en el aparato.
- No mezcle baterías viejas y nuevas.
- No mezcle baterías alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (Ni-Cd, Ni-MH, etc.).
- Retire las baterías cuando la unidad no se utilice durante mucho tiempo.




Desecho correcto de este producto. Esta marca indica que este producto no debe desecharse con la basura residual en toda la UE. Para evitar efectos adversos en el ambiente o en

la salud humana a causa de desechos residuales no controlados, recicle el producto de forma responsable para promover la reutilización sustentable de recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, use los sistemas de recogida y devolución o póngase en contacto con el distribuidor donde adquirió el producto para obtener más información. El distribuidor podría gestionar el reciclado seguro ambiental.




Por este medio declaramos que este producto se encuentra en conformidad con los requerimientos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva RED 2014/53/EU y las Regulaciones de equipos de radio del Reino Unido de 2017.


2. Contenido de la caja

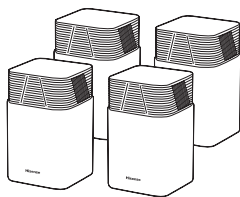

Altavoz satélite × 4

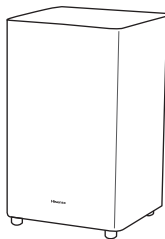


Subwoofer inalámbrico × 1

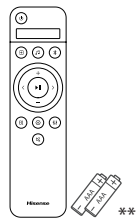

Mando a distancia /
baterías AAA × 2




Unidad principal × 1

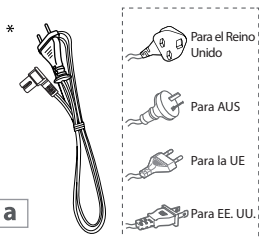


a

Cable de alimentación de CA × 5

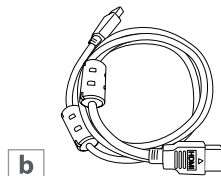

b

Cable HDMI × 1

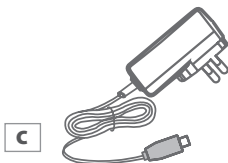


c

Adaptador × 1




d

Cable ÓPTICO × 1

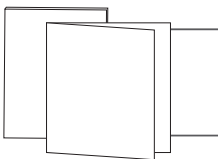

Manual de usuario /
Tarjeta de garantía /
Guía de inicio rápido




Kit de montaje en pared × 1

- * La cantidad de cable de alimentación y el tipo de enchufe varían según la región. **Los accesorios pueden ser diferentes de la lista anterior debido a diferentes modelos, países/regiones; consulte la bolsa de accesorios real.
- Las imágenes, ilustraciones y dibujos que se muestran en este manual del usuario son solo para referencia, el producto real puede variar en apariencia.

3. Identificación de las piezas

3.1 Altavoz satélite


- 1 **Indicadores LED**
- 2 **Orificio para tornillo de soporte de pared**
- 3 **Botón PAIR**
- 4 **Orificio para tornillo de soporte de pie**
Utilizado para instalar un soporte de suelo.
- 5 **Toma CA~**
Usar para conectar el cable de alimentación.

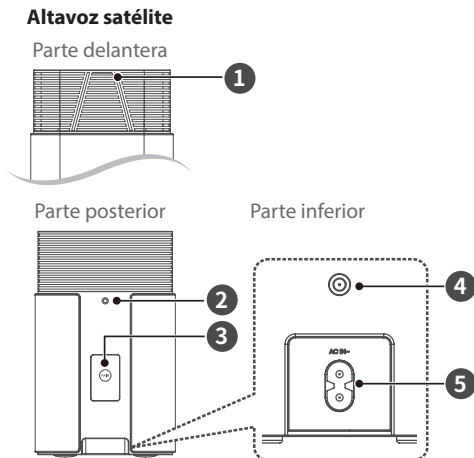

3.2 Subwoofer inalámbrico

- 6 **Botón PAIR**
- 7 **Toma CA~**
Usar para conectar el cable de alimentación.
- 8 **Indicadores LED**


Subwoofer inalámbrico

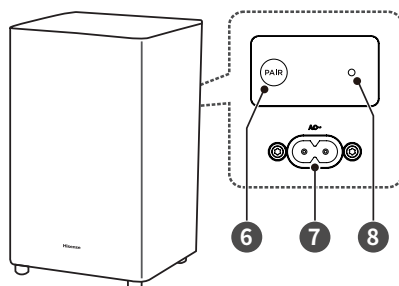

3.3 Unidad principal

- 9 **Botón (ENCENDIDO/APAGADO)**
 - Mantenga presionado durante 3 segundos para encender/apagar la unidad principal.
 - Presione para seleccionar la función de reproducción.
- 10 **Indicadores LED**
Cambie la fuente de reproducción y el indicador frontal se ilumina en consecuencia. El indicador luminoso de la parte frontal de la unidad principal indicará el modo que está actualmente en uso.
- 11 **Toma UPDATE**
Para mantenimiento y servicios de actualización.
- 12 **Toma OPTICAL**
Utilice para conectar la unidad principal a una toma OPTICAL OUT de un dispositivo externo.
- 13 **Toma DC IN**
Utilice para conectar el adaptador.
- 14 **Conector HDMI OUT (eARC/ARC)**
- 15 **Toma HDMI IN**

Unidad principal

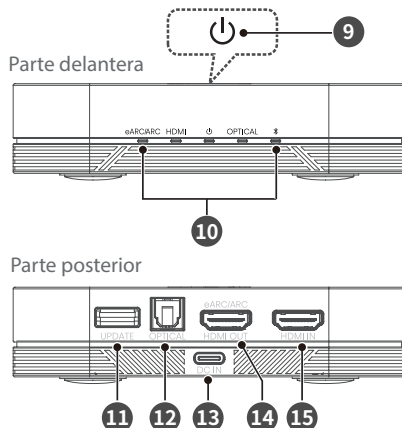


3.4 Mando a distancia

- 16 
- Conmute la unidad principal entre los modos ENCENDIDO y ESPERA.
- 17 
- Presione para seleccionar la función de reproducción.
- 18 
- Aumentar/disminuir el nivel de volumen.

Navegue hacia arriba/abajo en la estructura del menú.
- 19 
- Acceda al menú de configuración.
- 20 **EQ**
- Seleccione el efecto del ecualizador (EQ) (ESTÁNDAR, PELÍCULA, MÚSICA, JUEGO, DEPORTE).
- 21 
- (SILENCIO)**
Silenciar o reactivar el sonido.
- 22 **Ventana de visualización**
Mostrar estado actual.
- 23 
- Seleccione el modo Bluetooth. Mantenga presionado para activar la función de emparejamiento en modo Bluetooth o desconectar el dispositivo Bluetooth emparejado existente.
- 24 
- Menú de configuración de efectos de sonido.
- 25 
- Saltar a la pista anterior/siguiente en el modo Bluetooth.

Navegue hacia la izquierda/derecha en la estructura del menú.
- 26 
- Reproducir/pausar/reanudar la reproducción en modo Bluetooth.
- 27 
- Menú de configuración de niveles.

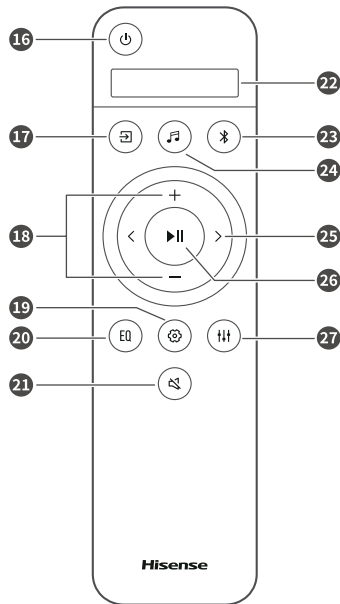

ES

Botón	Control remoto Bluetooth	Control remoto IR
	√	√
	√	√
	√	--
	√	√
	√	√
	√	√
EQ	√	√
	√	--
	√	--
	√	√

- Mantenga presionados los botones – (VOL) y  del mando a distancia al mismo tiempo para alternar entre el mando a distancia Bluetooth o IR.


3.5 Preparar el mando a distancia

Introducción al control remoto

Este control remoto es totalmente funcional y fácil de operar. Es conveniente para que los usuarios controlen de forma inalámbrica el encendido/apagado del sistema de sonido, el cambio de funciones, el ajuste de volumen y otras funciones.

Sustituir la batería del mando a distancia

1. Presione y deslice la tapa posterior para abrir el compartimiento de baterías del mando a distancia.
2. Inserte dos baterías **AAA** (incluidas). Asegúrese de que los polos (+) y (-) en los polos de las baterías coincidan con los polos (+) y (-) del compartimiento de las baterías.
3. Cierre la tapa del compartimiento de baterías.

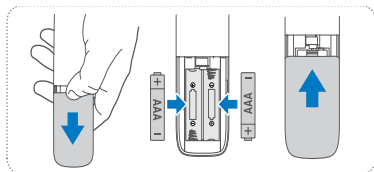

Emparejar con la unidad principal

1. Asegúrese de que el subwoofer inalámbrico/altavoz satélite y la unidad principal estén encendidos y que el mando a distancia tenga baterías.
2. El mando a distancia Bluetooth se conectará automáticamente al encenderlo. Si el emparejamiento Bluetooth del mando a distancia no tiene éxito en 2 segundos, el mando se convertirá en un mando a distancia IR.
3. Mantenga presionados los botones – (VOL) y  del mando a distancia al mismo tiempo para alternar entre el mando a distancia Bluetooth o IR.

Consejo:

- Cuando la batería esté baja, el mando a distancia parpadeará lentamente tres veces con el icono de batería vacía y luego apagará la pantalla.

Precauciones relacionadas con las baterías


- Asegúrese de insertar las baterías con las polaridades positiva “ $\oplus$ ” y negativa “ $\ominus$ ” correctas.
- Use baterías del mismo tipo. Nunca use diferentes tipos de baterías juntas.

- Se pueden usar baterías recargables o no recargables. Consulte las precauciones en sus etiquetas.
- Tenga cuidado con las uñas cuando retire la tapa de las baterías y las baterías.
- No deje caer el mando a distancia.
- No permita que nada afecte el mando a distancia.
- No derrame agua ni ningún líquido sobre el mando a distancia.
- No coloque el mando a distancia sobre un objeto mojado.
- No coloque el mando a distancia bajo la luz solar directa ni cerca de fuentes de calor excesivo.
- Retire las baterías del mando a distancia cuando no esté en uso por un período prolongado, ya que la corrosión o las fugas de la batería pueden ocasionar lesiones físicas y/o daños a la propiedad y/o incendios.
- No use baterías distintas a las especificadas.
- No mezcle baterías nuevas con viejas.
- Nunca recargue una batería a menos que se confirme que es del tipo recargable.

4. Colocación y montaje


4.1 Colocación

- A Colocar sobre una mesa.
- B Colgar en la pared.
- C Montaje en el soporte de pie (soporte de pie se vende por separado).

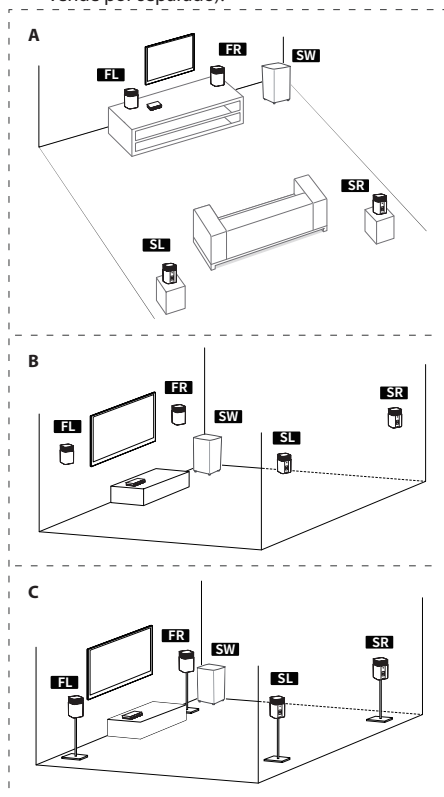

- Si es necesario, el altavoz satélite se puede montar en el soporte de pie (se vende por separado).

Nota:

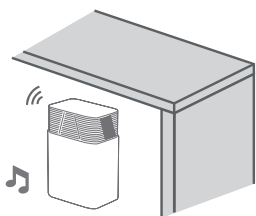

- No instale los altavoces en un gabinete o directamente bajo el techo. Esto podría obstruir la salida de sonido del altavoz.

- No coloque objetos metálicos cerca del sistema de altavoces. Las funciones inalámbricas podrían volverse inestables.


4.2 Montaje en pared (si usa la opción B)

- La instalación debe ser realizada por personal cualificado solamente. El montaje incorrecto pueden resultar en lesiones personales severas y en daños a la propiedad (si pretende instalar este producto usted mismo, debe comprobar las instalaciones como el cableado eléctrico y la tubería que pudiera existir dentro de la pared). Es responsabilidad del instalador verificar que la pared soporte de forma segura el peso total del altavoz satélite y los soportes de pared.
- Para la instalación se requieren herramientas adicionales (no incluidas).
- No apriete excesivamente los tornillos.
- Conserve este manual de instrucciones para futuras referencias.
- Use un detector de vigas eléctrico para comprobar el tipo de pared antes de perforar y montar.

ADVERTENCIA

- Para evitar lesiones, este aparato debe asegurarse al suelo o pared de conformidad con las instrucciones de instalación.
- Altura de montaje en pared recomendada: $\leq 1,5$ metros.

1. El altavoz satélite puede fijarse a la pared utilizando el paquete de montaje de pared incluido.
2. **Nota:** Antes de instalar el soporte de pared, debe conectar los cables de alimentación del altavoz satélite.

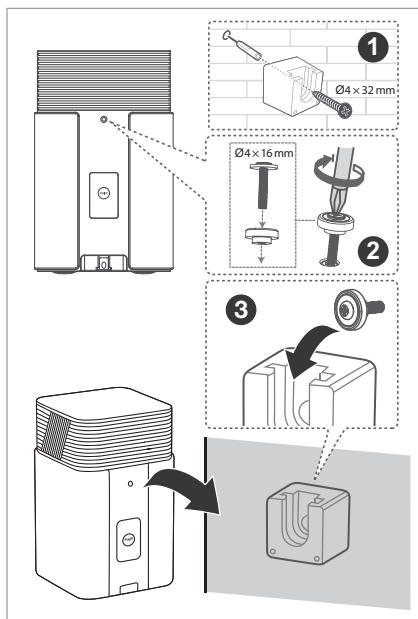

5. Conexiones

5.1 Dolby Atmos®

Dolby Atmos le ofrece una experiencia de escucha envolvente al ofrecer sonido en un espacio tridimensional y toda la riqueza, claridad y potencia del sonido Dolby. Para obtener más información, visite dolby.com/technologies/dolby-atmos

5.2 DTS: X

DTS: X El sonido del borde ya no está limitado por la posición fija de los altavoces o por señales de canal específicas. Se puede depurar de forma flexible según el entorno de reproducción para lograr el mejor rendimiento de sonido en este entorno.

5.3 Utilice la toma HDMI


Algunos televisores 4K HDR requieren que la entrada HDMI o la configuración de imagen se establezcan para la recepción de contenido HDR. Para obtener más detalles sobre la configuración de la pantalla HDR, consulte el manual de instrucciones de su televisor.

Uso de HDMI para conectar la unidad principal, equipos AV y TV:

Método 1: ARC (Canal de retorno de audio)

La función ARC (Canal de retorno de audio) permite enviar el audio de su TV compatible con ARC a la unidad principal a través de una única conexión HDMI. Para disfrutar de la función ARC, asegúrese de que su TV es compatible tanto con HDMI-CEC y ARC y realice la configuración en conformidad. Cuando se configura correctamente, puede usar el mando a distancia del TV para ajustar el volumen de salida (VOL +/- y SILENCIO) del sistema de sonido.

- Conecte el cable HDMI desde la toma **HDMI OUT (eARC/ARC)** de la unidad principal a la toma HDMI eARC/ARC de su TV compatible con ARC. Enseguida pulse el mando a distancia para seleccionar **HDMI eARC/ARC**.

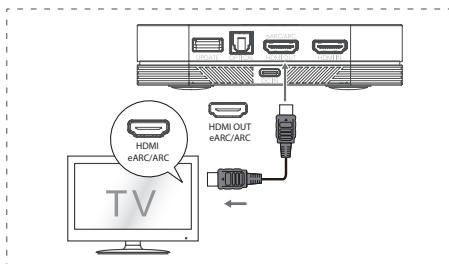


Consejos:

- Su TV debe ser compatible con la función HDMI-CEC y ARC. HDMI-CEC y ARC deben ajustarse en Activar.
- El método de ajuste de HDMI-CEC y ARC pueden diferir dependiendo del TV. Para obtener detalles sobre la función ARC, consulte el manual del propietario del TV.


Método 2: HDMI estándar

- Si su TV no es compatible con HDMI ARC, conecte la unidad principal al TV mediante una conexión HDMI estándar.
1. Utilice un cable HDMI para conectar la toma **HDMI OUT (eARC/ARC)** de la unidad principal a la toma HDMI eARC/ARC del TV.
 2. Utilice un cable HDMI para conectar la toma **HDMI IN** de la unidad principal a sus dispositivos externos (por ejemplo, consolas de juegos, reproductores de DVD y Blu-ray).

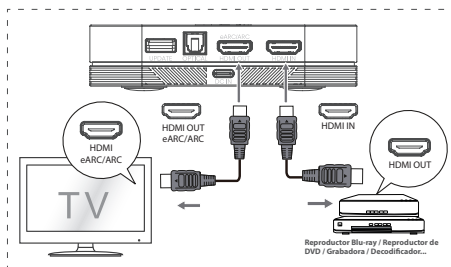


5.4 Use la función Hisense EzPlay

Para la función Hisense EzPlay, cuando la unidad principal se conecta a un televisor Hisense a través de HDMI eARC/ARC, aparecerá un menú de configuración de la unidad principal en el televisor, y podrás controlar este menú a través del mando a distancia del televisor para manejar la mayoría de las funciones de la unidad principal.

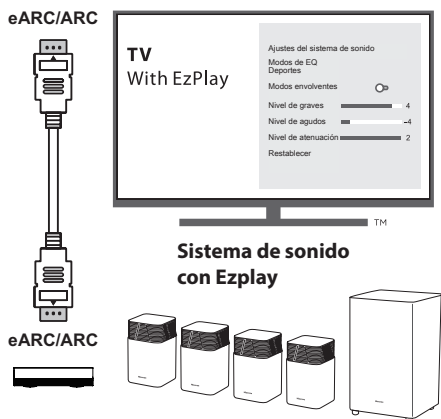

Ejemplo de menú de TV (los diferentes modelos pueden tener diferentes menús):

Configuración--sonido--Configuración del sistema de sonido.

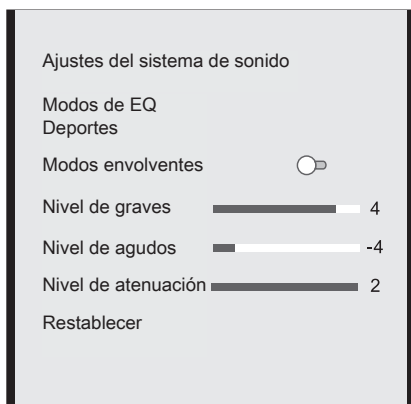


Nota:

- Esta función solo está disponible cuando tanto la unidad principal como el televisor soportan Hisense EzPlay.
- Esta función requiere que la unidad principal y el televisor estén conectados mediante HDMI eARC/ARC, y el CEC del televisor debe estar activado.
- Si todo está configurado correctamente, la primera vez que conectes la unidad, aparecerá un mensaje en la pantalla del televisor para guiarte a encontrar el menú de configuración de la unidad principal.

5.5 Función Hi-Concerto

Cuando se conecta a un televisor Hisense que soporta la función Hi-Concerto, el altavoz reproduce el audio en sincronía con el televisor, mejorando la experiencia sonora al proporcionar un paisaje sonoro más rico e inmersivo.

Para usar esta función, cuando la unidad principal se conecte al televisor por primera vez, simplemente selecciona la opción "Altavoces de TV con Altavoz (Hi-Concerto)" desde el menú de salida de audio del televisor.

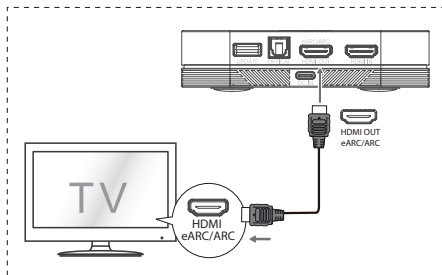


Nota:

- Esta función solo es compatible en modo eARC, por lo tanto, asegúrate de que la función eARC del televisor esté habilitada.
- El mensaje mostrado puede variar según el modelo del televisor.
- Asegúrate de que el televisor y la unidad principal estén conectados con un cable HDMI.
- Esta función está disponible en algunos modelos de televisores Hisense y algunos modelos de altavoces.

5.6 Uso de la toma OPTICAL


- Puedes conectar un cable óptico a la toma OPTICAL OUT del televisor y a la toma OPTICAL de la unidad principal.

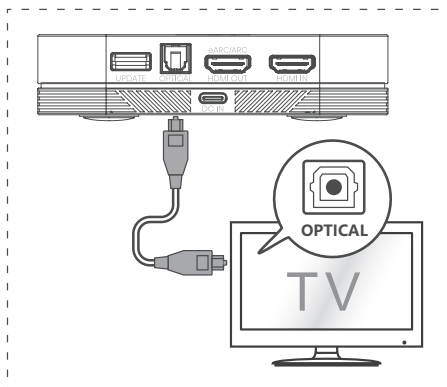

5.7 Conexión de alimentación


¡Riesgo de daños al producto!

- ¡Riesgo de daños al producto! Asegúrate de que el voltaje de la fuente de alimentación corresponda al voltaje impreso en la parte trasera o en la parte inferior del altavoz satélite.
- **Altavoz satélite**
Conecta el cable de alimentación a la toma AC~ del altavoz satélite y luego a una toma de corriente.
- **Subwoofer**
Conecte el cable de corriente a CA~ Toma de corriente subwoofer y enseguida a una toma de corriente.

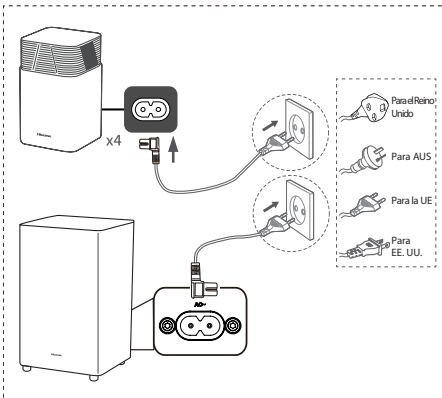

5.8 Adaptador conecta alimentación

- Conecta el adaptador al puerto de alimentación de la unidad principal y luego a una toma de corriente.

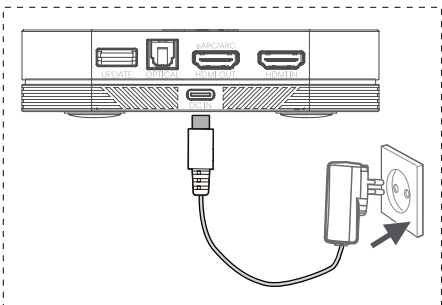

5.9 Emparejar con el Subwoofer/Altavoz Satélite y la Unidad Principal

Emparejamiento automático

El subwoofer/altavoz satélite y la unidad principal

se emparejarán automáticamente cuando ambas unidades estén conectadas a las tomas de corriente y encendidas.

- Determina el estado según el indicador del subwoofer inalámbrico o altavoz satélite.

Estado del LED	Estado
Blanco fijo	Emparejamiento no exitoso
Parpadeo verde	Emparejamiento parcialmente exitoso
Verde fijo	Todos los emparejamientos exitosos

Nota:

- Si el emparejamiento automático falla, empareja manualmente.

Emparejamiento manual

1. Asegúrate de que todos los cables estén bien conectados y que el sistema de sonido esté en modo ENCENDIDO.
2. Mantén presionado el Botón PAIR en la parte trasera del subwoofer/altavoz satélite durante unos segundos. El subwoofer/altavoz satélite entrarán en modo de emparejamiento y el indicador de emparejamiento parpadeará lentamente durante 30 segundos.
3. Mantén presionado el botón en la unidad principal o presiona el botón en el mando a distancia para encender la unidad principal.
4. Presiona el botón para seleccionar el menú.
5. Presiona los botones +/- y < / > para seleccionar la opción "Enlace de altavoz activado", luego presiona el botón para entrar en el modo de emparejamiento.
6. Después de que la conexión inalámbrica sea exitosa, el indicador de emparejamiento se iluminará.
7. Si el indicador de emparejamiento parpadea, la conexión inalámbrica ha fallado. Desconecta el cable del subwoofer/altavoz satélite y vuelve a conectar el cable principal después de 4 minutos. Repita los pasos 1 ~ 6.

Nota:

- Asegúrate de que la unidad principal esté al menos a 1 m de distancia de dispositivos inalámbricos como routers.
- Si el emparejamiento falla nuevamente, verifica posibles interferencias eléctricas (por ejemplo, de un dispositivo electrónico) en los alrededores, elimina la interferencia y repite los pasos anteriores.

6. Operación básica

6.1 Espera/ENCENDIDO

Cuando conectes el sistema de sonido a la toma de corriente, el sistema de sonido se encenderá automáticamente.

- Mantén presionado el botón  en la unidad principal o presiona el botón  en el mando a distancia para cambiar el sistema de sonido a modo ESPERA.
- Desconecta la clavija de corriente de la toma de corriente si deseas apagar completamente el sistema de sonido.

6.2 Función de Apagado Automático

El sistema de sonido pasa automáticamente a **Modo de espera** después de unos 15 minutos si el televisor o el sistema de sonido externo se desconectan, se apagan o el volumen está demasiado cerca del modo de silencio.

- Para apagar completamente el sistema de sonido, retira la clavija de corriente de la toma de corriente.
- Por favor, apaga completamente el sistema de sonido para ahorrar energía cuando no se esté utiliz.

6.3 Seleccionar modos

Presiona repetidamente el botón  (FUENTE) en el mando a distancia o presiona repetidamente el botón  en la unidad principal para seleccionar el modo **HDMI eARC/ARC, HDMI IN, ÓPTICO** y  (**Bluetooth**). El modo seleccionado se mostrará en la pantalla y la luz indicadora en la parte frontal de la unidad principal mostrará qué modo está actualmente en uso.

6.4 Ajustar el volumen

- Presiona el botón **+/(VOL)** en el mando a distancia para ajustar el volumen.
- Si desea apagar el sonido, presione el botón  (SILENCIO) del mando a distancia. Pulse nuevamente el botón  (SILENCIO) o pulse los botones **+/(VOL)** de la unidad o del mando a distancia para reanudar la audición normal.

6.5 Selecciona el efecto de ecualizador (EQ)

- Durante la reproducción, pulse el botón **EQ** del mando a distancia para seleccionar los ecualizadores predefinidos deseados: **ESTÁNDAR, PELÍCULA, MÚSICA, JUEGO, DEPORTE**

6.6 Menú de configuración

La unidad principal te permite configurar ajustes avanzados para ofrecerte una experiencia aún mejor.

- Presiona el botón  /  /  /  para seleccionar el menú a ajustar: **Menú, Nivel, Efecto**.
- Cambia los valores iniciales de cada ajuste con los botones **+/- y < / >**, y guarda la configuración actual en tiempo real.

Menú 	Espera automática, Despertar automático, Latencia, Enlace de Altavoz, Inspección de Canal, Neural:X, Restablecer Menú, Otros
Nivel 	Atenuación, Bajo, Agudos, Diálogo, Altura, Subwoofer, SLR, Restablecer Nivel
Efecto 	Surround, Noche, Voz, AI, Virtual:X

- Si no se pulsa ningún botón en 10 segundos, el sistema saldrá automáticamente del menú.

7. Operación ÓPTICO / HDMI

- Asegúrate de que la unidad principal esté conectada al televisor o dispositivo de audio.
- Presiona repetidamente el botón  en la unidad principal o en el mando a distancia para seleccionar el modo **HDMI eARC/ARC, HDMI IN, ÓPTICO**.
- Opere su dispositivo de audio directamente para las funciones de reproducción.
- Presione los botones **+/(VOL)** para ajustar el volumen al nivel deseado.

Consejo:

- La unidad principal puede no ser capaz de decodificar todos los formatos de audio digital de la fuente de entrada. En este caso, la unidad principal se pondrá en silencio. Esto no es un defecto. Asegúrese de que la configuración de audio de la fuente de entrada (por ejemplo, TV, consola de juegos, reproductor de DVD, etc.) esté configurada en **PCM** o **Dolby Digital** (consulte el manual del usuario del dispositivo de fuente de entrada para conocer los detalles de la configuración de audio) con eARC/ARC, HDMI IN, optical.

8. Operación Bluetooth

8.1 Emparejar dispositivos con Bluetooth

A través de Bluetooth, conecta la unidad principal con tu dispositivo Bluetooth (como un iPad, iPhone, iPod touch, teléfono Android o portátil), y podrás escuchar la música de tu dispositivo Bluetooth a través de tus altavoces.

Nota:

- El rango operativo entre este reproductor y un dispositivo Bluetooth es de aproximadamente 8 metros (sin ningún objeto entre el dispositivo Bluetooth y la unidad principal).
 - Antes de conectar un dispositivo Bluetooth a esta unidad principal, asegúrate de conocer las capacidades del dispositivo.
 - No está garantizada la compatibilidad con todos los dispositivos Bluetooth.
 - Cualquier obstáculo entre esta unidad principal y un dispositivo Bluetooth puede reducir el rango operativo.
 - Si la intensidad de la señal es débil, su receptor Bluetooth podría desconectarse, pero volverá a ingresar al modo de emparejamiento automáticamente.
1. Durante el modo ENCENDIDO, presiona el botón  (BT) en el mando a distancia o presiona repetidamente el botón  en la unidad principal para seleccionar el modo Bluetooth. El indicador azul parpadeará lentamente.
 2. Active su dispositivo Bluetooth y seleccione el modo de búsqueda. "Hisense HT SATURN" aparecerá en su lista de dispositivos Bluetooth.
 - Si no puedes encontrar la unidad principal, mantén presionado el botón  (BT) en el mando a distancia para ponerla en modo descubrible. El indicador azul parpadeará rápidamente.
 3. Selecciona "Hisense HT SATURN" en la lista de búsqueda. Después de un emparejamiento exitoso, el indicador azul permanecerá fijo.
 4. Reproduce la música del dispositivo Bluetooth conectado.

Para desconectar la función Bluetooth, puede hacer lo siguiente:

- Cambiar a otra función en la unidad principal.
- Desactive la función de su dispositivo Bluetooth.
- Mantenga presionado el botón  (BT) del mando a distancia.

Consejos:

- Si no se empareja con otro dispositivo Bluetooth dentro de dos minutos, el altavoz recuperará su conexión anterior.
- Durante el proceso de emparejamiento Bluetooth, se recomienda que la distancia entre el dispositivo Bluetooth y la unidad principal esté dentro de 1 m para aumentar la tasa de éxito de emparejamiento.
- El altavoz también se desconectará cuando tu dispositivo se mueva fuera del rango operativo.
- Si deseas reconectar tu dispositivo a este altavoz, colócalo dentro del rango operativo.
- Si el dispositivo se mueve fuera del rango operativo, cuando se vuelva a colocar en el rango, verifica si el dispositivo sigue conectado al altavoz.
- Si la conexión se pierde, sigue las instrucciones anteriores para emparejar tu dispositivo con el altavoz nuevamente.

8.2 Escuchar música de un dispositivo Bluetooth

- Si el dispositivo Bluetooth conectado es compatible con el perfil de distribución de audio avanzado (A2DP), podrás escuchar la música almacenada en el dispositivo a través del altavoz.
1. Empareja tu dispositivo con el altavoz.
 2. Reproduce la música a través de su dispositivo (si admite A2DP).
 3. Use el mando a distancia para controlar la reproducción (si admite AVRCP).
- Para pausar/reanudar la reproducción, presiona el botón  en el mando a distancia.
 - Para saltar a una pista, presiona los botones   en el mando a distancia.

9. Solución de problemas

Para mantener la garantía válida, nunca intente reparar el sistema usted mismo. Si encuentra problemas al usar este altavoz, verifica los siguientes puntos antes de solicitar servicio.

Problema	Solución
No hay alimentación	• Asegúrese de que el cable de CA esté conectado correctamente. • Asegúrese de que hay alimentación en la toma de CA. • Presiona el botón  (ESPERA) para encender la unidad principal.
No funciona el mando a distancia	• Antes de pulsar cualquier botón de control de reproducción, primero seleccione la fuente correcta. • Acerca el mando a distancia a la unidad principal. • Inserte la batería con sus polaridades (+/-) alineadas como se indica. • Cambie la batería. • Apunta el mando a distancia directamente hacia el sensor en la parte frontal de la unidad principal.
No hay sonido	• Asegúrate de que el altavoz no esté en modo silencio. Presione el botón SILENCIAR o + / - (VOL) para reanudar la escucha normal. • Presiona el botón  en el mando a distancia para poner la unidad principal en modo espera. Luego presiona el botón  nuevamente para encender la unidad principal. • Desenchufa tanto el altavoz satélite, la unidad principal como el subwoofer de la toma de corriente, luego vuelve a conectarlos. Enciende la unidad principal. • Asegúrese de que la configuración de audio de la fuente de entrada (por ejemplo, TV, consola de juegos, reproductor de DVD, etc.) esté configurada en modo PCM o Dolby Digital mientras usa la conexión digital (por ejemplo, HDMI, ÓPTICO). • El subwoofer está fuera de alcance, por favor acércalo a la unidad principal y al altavoz satélite. Asegúrate de que el subwoofer esté dentro de los 5 m de la unidad principal y los altavoz satélite (cuanto más cerca, mejor). • La unidad principal y el altavoz satélite pueden haber perdido la conexión con el subwoofer. Vuelve a emparejar la unidad principal y el altavoz satélite siguiendo los pasos de la sección "Emparejar con el Subwoofer/Altavoz Satélite y la Unidad Principal". • La unidad principal puede no ser capaz de decodificar todos los formatos de audio digital de la fuente de entrada.
El TV tiene un problema de visualización al ver contenido HDR desde una fuente HDMI.	• Algunos televisores 4K HDR requieren que la entrada HDMI o la configuración de imagen se establezcan para la recepción de contenido HDR. Para obtener más detalles sobre la configuración de la pantalla HDR, consulte el manual de instrucciones de su televisor.
No puedo encontrar el nombre Bluetooth de esta unidad principal en mi dispositivo para emparejarla con Bluetooth	• Asegúrese de que la función Bluetooth esté activada en su dispositivo Bluetooth. • Asegúrate de haber emparejado la unidad principal con tu dispositivo Bluetooth. • La unidad principal tiene una función Bluetooth® que puede recibir una señal dentro de los 8 metros. Mantén una distancia de 8 metros entre la unidad principal y tu dispositivo Bluetooth®.
Esta es una función de apagado de 15 minutos, uno de los requerimientos estándar de ERP II para ahorrar energía	• Cuando el nivel de la señal de entrada externa de la unidad principal sea demasiado bajo, la unidad principal se apagará automáticamente en 15 minutos. Aumente el nivel de volumen de su dispositivo externo.

Trademarks



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by The HISENSE International Industries, Incorporated is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.



For DTS patents, see <http://xperi.com/dts-patents/>. Manufactured under license from DTS, Inc. and its affiliates. DTS, DTS:X, the DTS:X logo, Virtual:X, and the DTS Virtual:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. and its affiliates in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. and its affiliates. ALL RIGHTS RESERVED.





WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.



FR

EN

FCC INFORMATION (for US customers)

NOTE:

- This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.
- However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
 - Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
 - (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- Shielded cables must be used with this unit to ensure compliance with the Class B FCC limits.

IC Notice: CAN ICES(B)/NMB(B)

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Warning:

- This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.
- Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment."

Règlement de la FCC (pour les clients américains)

REMARQUE :

- Ce dispositif a été testé et déclaré conforme aux limites d'un dispositif numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC.
Ces limites ont pour but d'assurer une protection raisonnable contre le brouillage nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut émettre de l'énergie en radio fréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux directives, il peut causer un brouillage nuisible dans les communications radio.
- Cependant, il n'est pas garanti que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'appareil hors tension, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :
 - Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
 - Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
 - Brancher l'appareil à une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
 - Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) ce dispositif ne peut pas causer d'interférences nuisibles et
 - (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement.
- Des câbles blindés doivent être utilisés avec cet appareil pour assurer la conformité avec les limites de la classe B de la FCC. fonctionnement de l'appareil.

Avis d'Industrie Canada: CAN ICES(B)/NMB(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Avertissement :

- Pour rester en conformité avec les consignes d'exposition aux RF, placez le produit à au moins 20 cm des personnes proches.
- Les changements ou modifications de cet appareil non expressément approuvées par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Hisense

HT SATURN

