


ACCESSOIRES INCLUS

Télécommande avec deux piles AAA




Socles du téléviseur

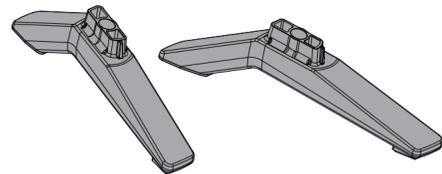

Vis M3 (longueur de 10 mm) (2)



ACCESSOIRES DE MONTAGE MURAL
Vis M4 (longueur de 10 mm) (4 vis)

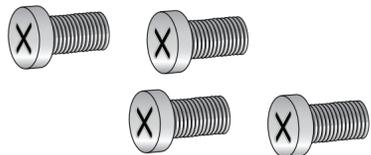

Remarque : Les vis de montage mural sont dans les trous de montage VESA à l'arrière du téléviseur.

CONSULTER LE GUIDE DE L'UTILISATEUR EN LIGNE!

Aller sur le site www.insigniaproducts.com, puis cliquer sur **Support & Service** (Assistance et service). Saisir **NS-24D310NA17** dans le champ sous **Manual, Firmware, Drivers & Product Information** (Guide, microprogramme, pilotes et renseignement sur le produit), puis cliquer sur ▶.

ATTENTION


Ne pas brancher l'adaptateur ou le cordon d'alimentation tant que les autres périphériques n'ont pas été connectés.

Avant l'utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.


1 POUR COMMENCER

Comment fixer les parties du socle au téléviseur? (pas pour le montage mural)
Sont nécessaires : une surface souple et un tournevis cruciforme

A Placer l'écran du téléviseur sur une surface propre et matelassée.

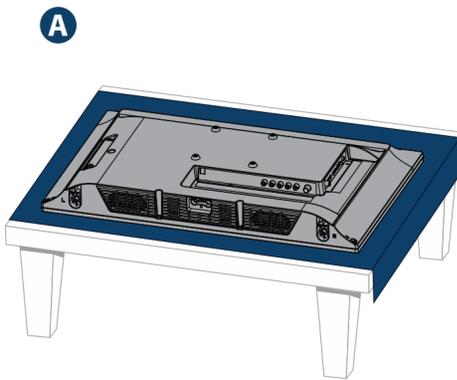


B Aligner les orifices des vis sur les socles du téléviseur avec les trous sur la partie inférieure du téléviseur, puis fixer chaque socle au téléviseur à l'aide de deux des vis fournies.

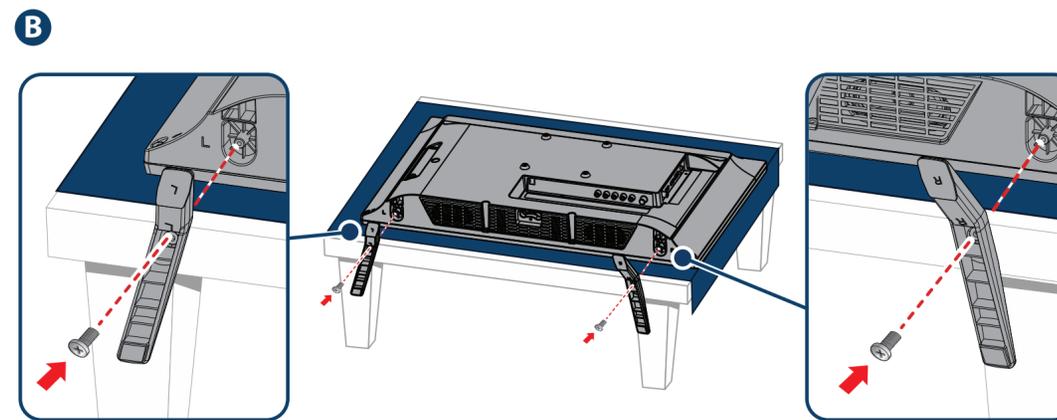

Vis M3 (longueur de 10 mm)

CARACTÉRISTIQUES

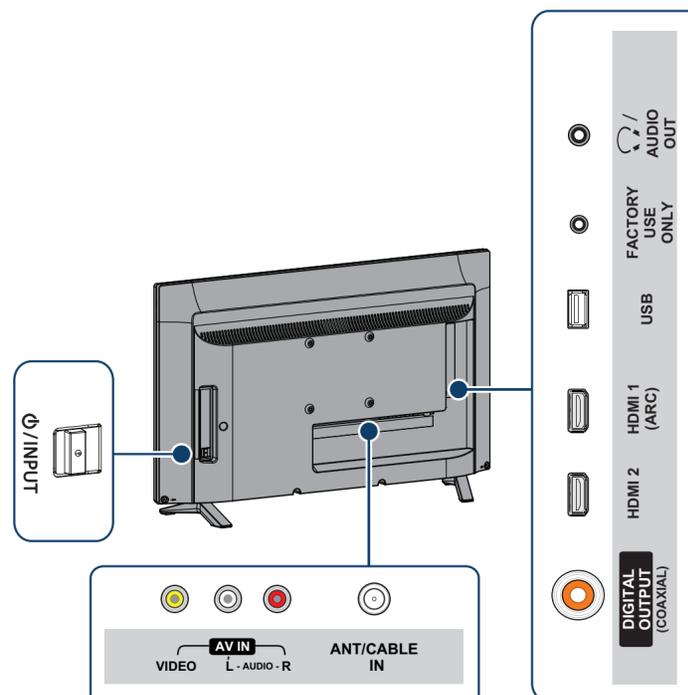

2 ÉTABLISSEMENT DE CONNEXIONS

Comment regarder la télévision (récepteur câble, satellite ou antenne) ou connecter un périphérique tel qu'un lecteur DVD ou Blu-ray, une console de jeux ou une tablette?

QUELS SONT LES CÂBLES DISPONIBLES?

HDMI (OPTIMALE)
Qualité vidéo optimale

Prises polyvalentes: il est possible de brancher n'importe quel périphérique qui utilise HDMI sur n'importe quelle prise HDMI. Toutefois, certains périphériques doivent être connectés à la prise **ARC**. Consulter les instructions qui accompagnent le périphérique ARC pour des informations supplémentaires.

AV (BONNE)

COAXIAL (BONNE)

SUPPORT MURAL


Comment préparer le téléviseur pour un montage mural?
(ne pas utiliser avec un socle de téléviseur)

Sont nécessaires : une surface souple et un tournevis cruciforme

A Placer délicatement l'écran du téléviseur sur une surface propre et matelassée.

B Pour plus d'informations sur l'utilisation des vis appropriées et la façon de monter le téléviseur correctement, consulter les instructions fournies avec le support de montage mural.

C Le téléviseur à des vis de montage mural installées dans les trous de montage VESA à l'arrière du téléviseur. Retirer les vis, placer le support de montage mural (non fourni) sur les trous de vis, puis remettre les vis pour fixer le support au téléviseur.

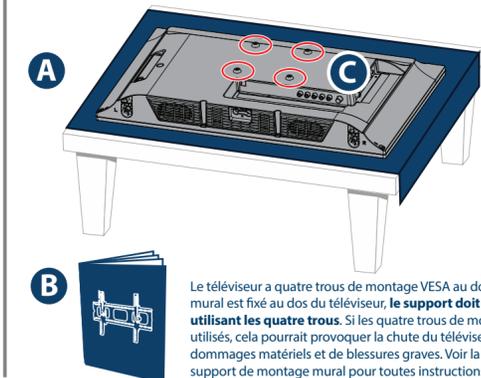

Le téléviseur a quatre trous de montage VESA au dos. Si un support de montage mural est fixé au dos du téléviseur, **le support doit être fermement fixé en utilisant les quatre trous**. Si les quatre trous de montage ne sont pas tous utilisés, cela pourrait provoquer la chute du téléviseur et être source de dommages matériels et de blessures graves. Voir la documentation livrée avec le support de montage mural pour toutes instructions de montage.

3 CONNEXION DE PÉRIPHÉRIQUES AUDIO

Comment connecter le téléviseur à des haut-parleurs externes?


UTILISATION DE L'AUDIO NUMÉRIQUE



Dans le menu **AUDIO** du téléviseur, sélectionner **Format audio numérique/Retard audio**, puis régler **Format audio** sur **PCM**.

OU

UTILISATION DE L'AUDIO ANALOGIQUE

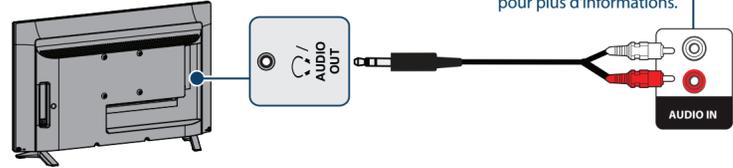


Remarque: Consulter les instructions fournies avec les haut-parleurs ou la barre de son pour plus d'informations.

4 MISE SOUS TENSION DU TÉLÉVISEUR


Quand faut-il mettre le téléviseur sous tension?

QUAND LE TÉLÉVISEUR EST EN PLACE :

1 Brancher le cordon d'alimentation sur une prise secteur.

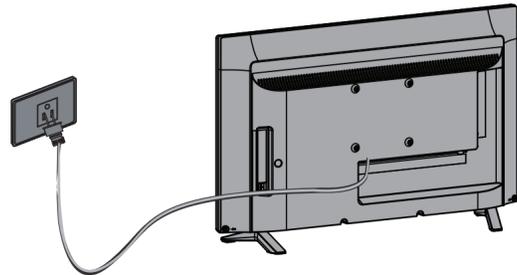

2 Retirer le couvercle de la télécommande et installer les piles.

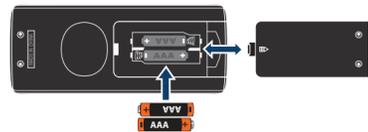


3 Appuyer sur la touche  (marche-arrêt) de la télécommande.


4 Suivre les instructions à l'écran.



FONCTIONNEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE

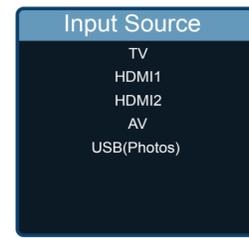

Quelles sont les options de taille d'écran?

-  **NORMAL :** Le format d'image d'origine est préservé. Des barres noires peuvent s'afficher si le contenu original n'est pas grand écran (16:9).
-  **ZOOM :** Agrandit l'image pour remplir l'écran. Les parties supérieures et inférieures de l'image sont recadrées.
-  **GRAND ÉCRAN :** Pour regarder un contenu enregistré en grand écran (16:9).
-  **CINÉMA :** Étire les bords de l'image, en gardant une image claire au centre.
-  **AUTOMATIQUE :** Pour le réglage automatique des paramètres de l'image en fonction de la taille d'écran et de la programmation télévisée. Sélectionner cette option en cas d'incertitude sur le format d'image à utiliser.
Remarque : La fonction automatique (**Auto**) est seulement disponible quand l'option **format d'image automatique** dans le menu des canaux est **activé**.



GARANTIE LIMITÉE D'UN AN
Aller sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

POUR TOUTE AIDE SUPPLÉMENTAIRE
Consulter le **Guide de l'utilisateur** en ligne! Ce guide complet inclut toutes les informations nécessaires, depuis les étapes de base aux fonctionnalités avancées. Le Guide de l'utilisateur n'est pas livré avec l'appareil, mais est disponible en ligne.

Aller sur le site www.insigniaproducts.com, puis cliquer sur **Support & Service** (Assistance et service). Saisir **NS-24D310NA17** dans le champ sous **Manual, Firmware, Drivers & Product Information** (Guide, microprogramme, pilotes et renseignement sur le produit), puis cliquer sur ►.

Aller sur notre **forum en ligne** sur le site <http://community.insigniaproducts.com/> pour toutes informations utiles de la part des autres propriétaires de téléviseurs Insignia.

NOUS SOMMES À VOTRE DISPOSITION
www.insigniaproducts.com
Pour le service à la clientèle, appeler le : **877-467-4289** (marchés américain et canadien)

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.
Distribuée par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U.
©2016 Best Buy. Tous droits réservés
Fabriqué en Chine

Utilisation d'une télécommande universelle existante. Comment apporter des modifications pour commander le téléviseur?

Si l'utilisateur dispose déjà d'une télécommande universelle qu'il veut programmer pour fonctionner avec ce téléviseur, en lieu et place de la télécommande Insignia fournie, voir le tableau ci-dessous des codes les plus courants.

CODES DES TÉLÉCOMMANDES UNIVERSELLES	
AT&T U-verse	1034, 1035, 1040, 1398, 1465, 1596, 1437, 1507, 12049, 11641, 11564, 11326, 11423, 11892, 11517, 10171, 10463, 11385, 11660, 11963, 12184, 13227
Cablevision	068, 069, 078, 096, 100, 164, 168, 229, 026
Charter	2002, 1204, 1423, 1517, 0171, 1963, 0463, 1463, 0842, 1326, 167, 415, 424, 450, 456, 461, 507, 523, 567, 577, 586
Comcast	10463, 10171, 11204, 11326, 11463, 11517, 11641, 11780, 11785, 11892, 11963, 12002, 01877, 00276, 01982, 01376, 00810, 01187, 01106, 00877, 00476
Cox	1326, 1463
DirecTV	10463, 10171, 11204, 11326, 11517, 11564, 11641, 11963, 12002, 11463, 12049
Dish Network	834, 720, 222, 898, 365, 777, 754
RCA	135, 12049, 11423, 11564, 10171, 10463, 11810, 11892, 11963, 12184, 12417
Rogers	0463, 1326, 2049, 1785, 1780, 1423, 1963
Time Warner	400, 450, 461, 456, 10463, 1463, 0463
Verizon	0198, 0490

Pour une liste mise à jour des codes pour d'autres fournisseurs de télévision câblée et les marques de télécommandes universelles, aller sur le site www.insigniaproducts.com/remotecodesotocodes