

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

Appareil photo pour tableau de bord

NS-CT1DC8

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Appareil photo pour tableau de bord
- Câble USB
- Adaptateur pour voiture
- Guide d'installation rapide
- Support à ventouse


CARACTÉRISTIQUES

- Enregistrement HD intégrale 1080p
- Écran ACL de 2,7 po
- Capteur G intégré
- Objectif grand-angle de 130°
- Microphone intégré
- Connecteur de la carte mémoire
- Interface micro USB


CONSULTER LE GUIDE DE L'UTILISATEUR EN LIGNE!

Aller sur le site www.insigniaproducts.com, saisir **NS-CT1DC8** dans le champ de recherche, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée). À côté de **Features** (Fonctionnalités), cliquer sur **Support & Downloads** (Assistance technique et téléchargements), puis à côté de **User Guide** (Guide de l'utilisateur), sélectionner la langue souhaitée.


Face arrière

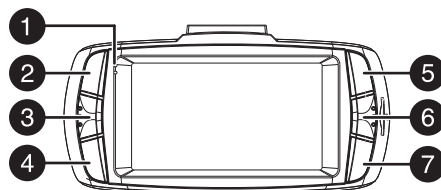


Vue latérale

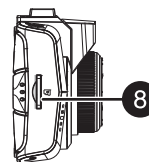


Face avant

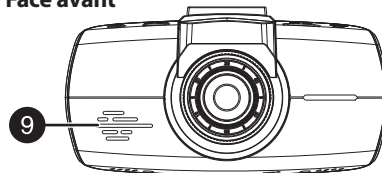

Dessus

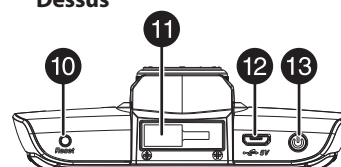


Partie inférieure

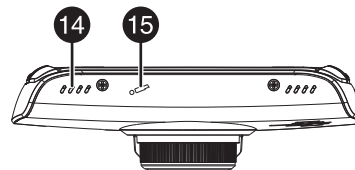

INSTALLATION DE L'APPAREIL PHOTO POUR TABLEAU DE BORD

- 1 Fixer l'appareil photo sur le support à ventouse (fourni).
- 2 Installer le support à ventouse sur le pare-brise avant du véhicule puis régler l'appareil photo sur l'angle approprié pour l'enregistrement.
- 3 Brancher le câble USB micro SD fourni sur l'appareil photo.
- 4 Brancher l'autre extrémité du câble USB sur l'adaptateur de voiture (fourni).
- 5 Brancher l'adaptateur de voiture sur une prise d'alimentation de voiture de 12 V.

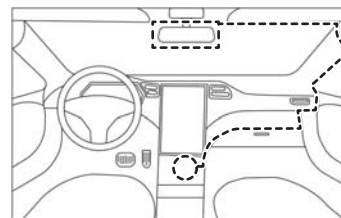

N°	ÉLÉMENT	DESCRIPTION
1	Témoin DEL	Bleu fixe - sous tension Clignotant en rouge - enregistrement vidéo
2	Bouton de l'appareil photo	En mode appareil photo, permet de prendre une photo. En mode de reproduction de vidéo, permet de supprimer le fichier actuel. Mode d'enregistrement en boucle, permet de prendre des photos.
3	Touche menu	Permet d'alternier entre l'écran de configuration système, l'écran de configuration des fonctions et l'interface vidéo. En mode de relecture, permet de revenir à la page précédente.
4	Enregistrement de l'évènement	Pendant l'enregistrement, permet de verrouiller la vidéo actuelle et d'éviter qu'elle ne soit supprimée. Quand l'appareil n'enregistre pas, permet d'accéder à l'interface de lecture du fichier.
5	Bouton vers le haut, Enregistrement dynamique étendu, menu d'écran (OSD)	En mode d'enregistrement en boucle, permet d'éteindre l'affichage. En mode arrêt, permet d'activer ou de désactiver l'enregistrement dynamique étendu. En mode OSD, permet de revenir à la page précédente.
6	Active ou désactive le bouton d'enregistrement	En cours d'enregistrement, permet d'arrêter celui-ci. En mode d'arrêt, permet de commencer l'enregistrement. En mode OSD, permet d'afficher les différents modes de menus d'écran.
7	Active ou désactive le bouton d'enregistrement ou de baisse du son	Permet d'activer ou de désactiver le son lors de l'enregistrement. En mode OSD, permet d'aller à la page suivante.
8	Port pour carte microSD	Insérer la carte microSD (de 8 à 32 Go) dans cette fente pour enregistrer les fichiers vidéo. La carte est requise pour l'enregistrement et la lecture.
9	Haut-parleur	Reproduit les sons du périphérique.
10	Touche de réinitialisation	Permet de réinitialiser l'appareil photo pour tableau de bord.
11	Support à ventouse	Fixer la ventouse sur ce support de montage.
12	Câble mini USB	Connecter un câble USB à cette prise pour alimenter l'appareil photo pour tableau de bord ou pour télécharger les fichiers sur un ordinateur.
13	Interrupteur d'alimentation	Permet de mettre en marche l'appareil photo pour tableau de bord. Appuyer pendant deux secondes pour mettre l'appareil photo pour tableau de bord hors tension.
14	Aérations	Permet d'aérer l'appareil photo pour tableau de bord.
15	Microphone	Enregistre l'audio quand il est activé.

ALIMENTATION DE L'APPAREIL PHOTO POUR TABLEAU DE BORD

- 1 Pour alimenter l'appareil photo pour tableau de bord, brancher le câble USB (fourni) sur la prise micro USB sur le dessus de l'appareil photo.
- 2 Brancher l'autre extrémité du câble USB sur l'adaptateur de voiture (fourni).
- 3 Brancher l'adaptateur de voiture sur une prise d'alimentation de voiture de 12 V. L'appareil photo pour tableau de bord commencera à se charger quand le véhicule sera mis en marche.

MISE SOUS TENSION MANUELLE DE L'APPAREIL PHOTO POUR TABLEAU DE BORD

- 1 Appuyer sur le bouton marche-arrêt pour mettre l'appareil en marche.
- 2 Appuyer sans relâcher le bouton marche-arrêt pour la mise hors tension de l'appareil.

Remarque : L'appareil photo pour tableau de bord commence ou arrête automatiquement les enregistrements quand le démarreur du véhicule est mis en marche ou arrêté. L'enregistrement continu en boucle.

ENREGISTREMENT DE VIDÉO AVEC L'APPAREIL PHOTO POUR TABLEAU DE BORD

- 1 Appuyer sur le bouton OK pour commencer l'enregistrement.
- 2 Appuyer de nouveau sur OK pour arrêter l'enregistrement.

PRISE DE PHOTOS AVEC L'APPAREIL PHOTO POUR TABLEAU DE BORD

- Appuyer sur le bouton de l'appareil photo pour prendre des photos.

TÉLÉCHARGEMENT DE FICHIERS DE L'APPAREIL PHOTO POUR TABLEAU DE BORD

- 1 Retirer la carte microSD de l'appareil photo et l'insérer dans un lecteur de cartes de l'ordinateur. La carte mémoire s'affiche comme un disque dur mobile dans la liste des fichiers.
- 2 Télécharger les fichiers sur l'ordinateur dans un répertoire facile à trouver.

- 3 Cliquer avec le bouton droit sur le périphérique, puis sélectionner Eject (Éjecter) dans la liste des options qui s'affiche.
- 4 Retirer la carte mémoire et la replacer dans l'appareil photo pour tableau de bord.

Remarque : Il est également possible de connecter le câble USB de l'appareil photo pour tableau de bord directement sur l'ordinateur et d'accéder aux fichiers de la carte MicroSD.

UTILISATION DE L'AFFICHAGE SUR ÉCRAN

Consulter le *Guide de l'utilisateur* pour la procédure de configuration à l'aide de l'affichage sur écran.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- Lire les instructions de sécurité et le *Guide de l'utilisateur* avec attention. Conserver ce *Guide de l'utilisateur* pour toute référence ultérieure.
- Éviter de faire tomber le produit, de l'exposer à un choc violent ou de l'installer dans des endroits soumis à de fortes vibrations.
- Ne pas démonter ou modifier le produit. Le démontage ou la modification peut non seulement annuler la garantie, mais aussi être source de dégâts matériels.
- Ne pas utiliser ou entreposer le produit dans des endroits humides. Le déversement d'un liquide sur le produit peut l'endommager ou provoquer des incendies ou chocs électriques.
- Ne pas l'utiliser dans des conditions de chaleur extrêmes. Si le véhicule est garé sous un climat ensoleillé chaud, laisser le véhicule se refroidir avant d'utiliser l'appareil photo pour tableau de bord.

PROBLÈMES ET SOLUTIONS

Pour plus ample information sur la solution de problèmes, voir le *Guide de l'utilisateur* en ligne.

SPÉCIFICATIONS

Consulter les spécifications dans le *Guide de l'utilisateur* en ligne.

AVIS JURIDIQUES

Article 15 de la FCC

Cet appareil est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences préjudiciables, et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations prévues dans le cadre de la catégorie B des appareils numériques, définies par l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables lors d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions dont il fait l'objet, il peut provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio.

Cependant, il n'est pas possible de garantir qu'aucune interférence ne se produira pour une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences préjudiciables lors de réceptions radio ou télévisées, qui peuvent être détectées en éteignant puis en rallumant l'appareil, essayer de corriger l'interférence au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;
- brancher l'équipement sur la prise électrique d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié;
- contacter le revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour toute assistance.

Avertissement : Tous changements ou modifications qui ne seraient pas expressément approuvés par les responsables des normes pourraient rendre nul le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

NORME CANADIENNE ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Aller sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

POUR CONTACTER INSIGNIA :

Pour le service à la clientèle, appeler le 1-877-467-4289 (États-Unis et Canada) ou le 01-800-926-3000 (Mexique)
www.insigniaproducts.com

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées. Distribué par Best Buy Purchasing, LLC, 7601 Penn Ave. South, Richfield, MN 55423 É.-U., © 2017 Best Buy. Tous droits réservés.
Fabriqué en Chine