

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Trituradora de micro-triturado para 10 hojas

NS-PS10MC/NS-PS10MC-C

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Trituradora de microtriturado para 10 hojas con papelera
- Guía de instalación rápida


CARACTERÍSTICAS



Antes de usar su producto nuevo, lea estas instrucciones para evitar cualquier daño.

INSTALACIÓN DE SU TRITURADORA

1 Introduzca las ruedas en los orificios de la parte inferior de su trituradora.

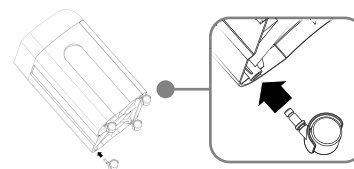

2 Monte el papelera en la trituradora.

Nota: no forre la papelera con bolsas de plástico.

3 Conecte el cable de alimentación a un tomacorriente.

N.º	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
1	Ranura para discos	Para CDs y DVDs. Inserte un elemento a la vez.
2	Indicadores LED	ENCENDIDO: se ilumina cuando la trituradora se está usando. SOBRECARGA: se ilumina cuando se trata de triturar más del máximo de 10 hojas o si el papel está doblado. SOBRECALENTAMIENTO: se ilumina cuando la trituradora se sobrecalienta. Si la luz está encendida desconecte la trituradora y déjela enfriarse por lo menos 50 minutos.
3	Ranura para papel y tarjeta de crédito	Inserte hasta 10 hojas de papel o una tarjeta de crédito a la vez.
4	Conmutador	On/Auto [Encendido/Auto] (): comienza a triturar cuando se inserte un elemento en la ranura para papel o disco y se detiene cuando termina de triturar. Off [Apagado] (O): apaga la trituradora. Rev [Marcha atrás] (◀◀): retrocede el papel para desbloquear un atasco o remover el papel que no se ha triturado.
5	Ventana	Le permite ver cuando la papelera está llena.
6	Papelera	Vacíe la papelera cuando esté llena a los 2/3.
7	Ruedas	Le permiten mover fácilmente su trituradora.

USANDO LA TRITURADORA

- 1 Coloque el interruptor de alimentación en la posición **On/Auto** (Encendido/Auto).
- 2 Inserte el papel (hasta 10 páginas) o una tarjeta de crédito en la ranura para papel o tarjeta de crédito, o inserte un disco en la ranura para disco. La trituradora tritura automáticamente lo insertado.
Nota: No inserte sujetapapeles, papel adhesivo o banda adhesiva en la trituradora. Se puede triturar grapas.
- 3 Si la trituradora se atasca, deslice el conmutador a la posición **REV** (Marcha atrás) para regresar el papel y ponga el conmutador en **OFF** (Apagado).
- 4 Cuando la papelera esté llena a los 2/3, deslice el conmutador a **OFF** (Apagado), desenchúfela del tomacorriente, remueva la papelera para vaciarla. Vuelva a colocar la papelera.

LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS

PROBLEMA	SOLUCIÓN
La trituradora no parará de funcionar	<ul style="list-style-type: none"> • Deslice el conmutador a OFF (Apagado), desenchufe la trituradora del tomacorriente y vacíe la papelera. • Deslice el conmutador a OFF (Apagado), desenchufe la trituradora del tomacorriente y empuje el papel triturado hacia abajo para asegurarse que esté fuera del cabezal de la trituradora. • Deslice el conmutador a la posición REV (Marcha atrás) para retirar el papel extra, el disco o la tarjeta de crédito de la trituradora.
La trituradora está atascada	<ul style="list-style-type: none"> • Deslice el conmutador a la posición REV (Marcha atrás) para retirar el papel atascado, el disco o la tarjeta de crédito. • No inserte más de 10 hojas de papel, una tarjeta de crédito o un disco a la vez.
La trituradora no funciona	<ul style="list-style-type: none"> • Cambie la posición del papel al insertarlo. • El papel puede ser demasiado delgado o arrugado para que la trituradora lo reconozca. Doble el papel y reinsertelo. • Deslice el conmutador a REV (Marcha atrás) • No inserte más de 10 hojas de papel, una tarjeta de crédito o un disco a la vez. • Desconecte la trituradora del tomacorriente y déjala enfriarse por al menos 50 minutos.
El indicador LED de sobrecalentamiento se ilumina	<ul style="list-style-type: none"> • Desconecte la trituradora del tomacorriente y déjala enfriarse por al menos 50 minutos.
El indicador LED de sobrecarga se ilumina	<ul style="list-style-type: none"> • Deslice el conmutador a OFF (Apagado), desenchufe la trituradora del tomacorriente y vacíe la papelera.

ESPECIFICACIONES

Estilo de corte	Microtriturado
Ancho de entrada	8.8 pulg. (225 mm)
Capacidad de trituración	10 hojas (papel A4 de 75g/m ²) 1 disco o tarjeta de crédito
Tamaño de las tiras	0.12 × 0.35 pulg. (3 × 9 mm)

Ciclo de servicio	5 minutos ENCENDIDO/ 50 minutos APAGADO
Entrada	120 V CA, 60 Hz, 2.3 A
Peso neto	18.2 lb (8.25 kg)
Capacidad de la papelera	4.5 galones (17 l)

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

- Evite tocar la ranura de introducción del papel y tarjeta de crédito o del disco con sus manos.
- Mantenga alejado los animales y los niños de la trituradora.
- Mantenga alejado ropa suelta, joyas, el pelo y otros elementos personales de la trituradora.
- Desenchufe la trituradora antes de limpiarla o de vaciar la papelera.
- No coloque la trituradora cerca de una fuente de calor o en un ambiente húmedo por periodos largos de tiempo.
- Desenchufe la trituradora si no la va a usar por un periodo de tiempo extendido.
- El tomacorriente debe de estar instalado cerca del equipo y debe de estar fácilmente accesible.

								
ADVERTENCIA Para evitar lesiones, siga las instrucciones de seguridad antes de hacer funcionar este equipo.	Lea las instrucciones antes del uso.	Evite tocar la ranura de introducción de documentos con sus manos. Nunca inserte su mano o dedos en la abertura de alimentación.	Este producto no fue diseñado para ser utilizado por niños (no es un juguete).	No rocíe ni tenga ningún producto en aerosol dentro o alrededor de la trituradora.	Evite que ropa suelta o joyas toquen la ranura de introducción de documentos.	No triture papeles con sujetapapeles. No triture papel engomado o mojado.	Evite acercar su cabello o su rostro a la ranura de introducción de documentos. No permita que el pelo toque la ranura de introducción de documentos. Podría lesionarse gravemente.	No exceda la capacidad máxima de triturado de diez hojas.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:

Para obtener servicio al cliente, llame al 1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o 01-800-926-3000 (México)
www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.
Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.
© 2019 Best Buy. Todos los derechos reservados.