

# Quick Reference Guide

## Top-Loading High Efficiency Low-Water Washer



Appearance may vary depending on model.

⚠ **WARNING**

Fire Hazard

Never place items in the washer that are dampened with gasoline or other flammable fluids.

No washer can completely remove oil.

Do not dry anything that has ever had any type of oil on it (including cooking oils).

Doing so can result in death, explosion, or fire.

1

### SORT AND LOAD LAUNDRY

2

### ADD THE LIQUID DETERGENT AND LAUNDRY PRODUCTS TO DISPENSERS\*

Add HE liquid detergent and any other laundry products to the indicated dispensers.

Follow manufacturer's instructions to determine amount of laundry products to use.

3

### TOUCH POWER TO TURN ON THE WASHER

power

4

### SELECT THE DESIRED CYCLE FOR YOUR LOAD\*

5

### FIRST, ADJUST CYCLE MODIFIERS, IF DESIRED.\* THEN SELECT ADDITIONAL OPTIONS

6

### TOUCH AND HOLD START/PAUSE TO BEGIN CYCLE

hold to start

**DEEP FILL**  
To add the maximum amount of water to your wash cycle, select the Deep Fill option. **NOTE:** Expect longer cycle times due to extended fill times when using the Deep Fill option. Deep Fill is not available in the Normal cycle.

**LID LOCKED**  
To allow for proper load sensing and spinning, the lid will lock and the Lid Locked light will turn on. To open the lid, touch START/PAUSE.

**MAINTENANCE**  
Run Clean Washer cycle every 30 wash loads. Leave lid open for ventilation when washer is not in use.

\*NOTE: Not all cycles, settings, or options are available with all models. Read "Cycle Guide" in Use and Care Guide before using washer for more information on your model's options and features.

# Guide de référence rapide

## Laveuse haute efficacité à faible consommation d'eau avec chargement par le dessus



L'appareil peut varier selon le modèle.

### AVERTISSEMENT



#### Risque d'incendie

Ne jamais mettre des articles humectés d'essence ou d'autres fluides inflammables dans la laveuse.

Aucune laveuse ne peut complètement enlever l'huile.

Ne pas faire sécher des articles qui ont été salis par tout genre d'huile (y compris les huiles de cuisson).


Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, une explosion ou un incendie.

### 1 TRIER ET CHARGER LE LINGE



### 2 AJOUTER LE DÉTERGENT LIQUIDE HE ET LES PRODUITS DE LESSIVE DANS LES DISTRIBUTEURS\*

Ajouter un détergent liquide HE et tous les autres produits de lessive dans les distributeurs indiqués.

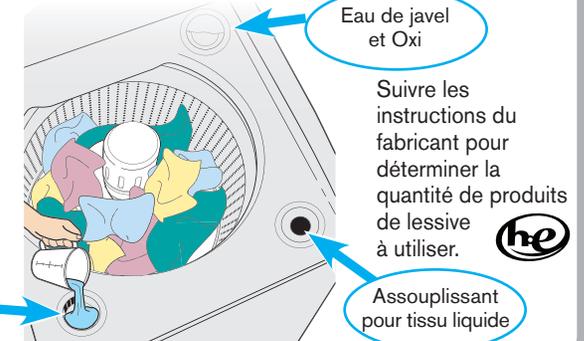

### 3 APPUYER SUR POWER (MISE SOUS TENSION) POUR METTRE LA LAVEUSE EN MARCHÉ




power

### 4 SÉLECTIONNER LE PROGRAMME SOUHAITÉ POUR LA CHARGE\*



### 5 D'ABORD, AJUSTER LES RÉGLAGES DES MODIFICATEURS, SI DÉSIRÉ\* ENSUITE, SÉLECTIONNER TOUTE OPTION SUPPLÉMENTAIRE\*

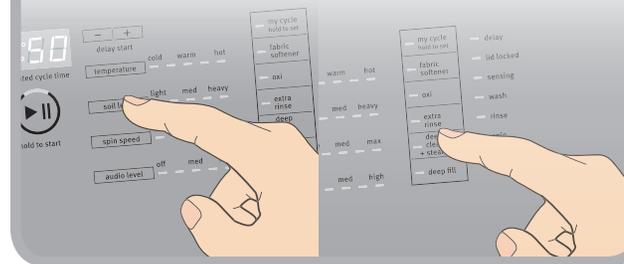

### 6 APPUYER SANS RELÂCHER SUR START/PAUSE (MISE EN MARCHÉ/PAUSE) POUR DÉMARRER LE PROGRAMME



hold to start

#### DEEP FILL (grand remplissage)

Pour ajouter le montant maximum de l'eau à votre cycle de lavage, sélectionner l'option Deep Fill (grand remplissage). **REMARQUE** : Le programme prendra plus de temps à s'exécuter en raison du temps de remplissage supplémentaire occasionné par l'option Deep Fill. L'option Deep Fill n'est pas disponible avec le programme Normal.

#### LID LOCKED (couvercle verrouillé)

Pour permettre une bonne détection de la charge et un bon essorage, le couvercle se verrouille et le témoin Lid Locked (couvercle verrouillé) s'allume. Pour ouvrir le couvercle, toucher START/PAUSE (mise en marche/pause).

#### ENTRETIEN

Faire fonctionner le programme Clean Washer (nettoyage de la laveuse) après chaque série de 30 charges de lavage. Laisser le couvercle ouvert pour la ventilation lorsque la laveuse n'est pas utilisée.

\***REMARQUE** : Certains programmes, réglages et options ne sont pas disponibles sur certains modèles. Lire le "Guide des programmes" du Guide d'utilisation et d'entretien avant d'utiliser la laveuse pour plus d'informations sur les options et les caractéristiques de votre modèle.

W11196465A  
W11196469A - SP