

phonesuit™

JOURNEY ALL-IN-ONE CHARGER™

User's Manual

Made for
iPod iPhone iPad

LED Battery Status Meter

The PhoneSuit Journey features a convenient 4 point LED battery status meter to display the internal battery remaining charge. The battery status is shown in 25% increments. The status meter is located on the left side of the Journey and the power button is on the right side. To activate the battery status meter, press the power button.

Charging the PhoneSuit Journey


Charge by AC Wall Outlet: To charge the Journey by AC outlet, fold out the AC prongs located on the back of the device until they are fully open. Now connect the AC prongs to a compatible, standard US AC wall outlet to recharge. The 4 LED status lights will display the charging progress in 25% increments. Once all 4 status lights are all lit solid with no flashing, the internal battery charge is fully complete. When finished, disconnect from the outlet and fold the AC prongs back into the Journey for storage.

Charge by Micro-USB Cable: You can also charge the Journey with the included Micro-USB cable. Use the included cable and connect the smaller Micro-USB tip end to the input port on the bottom of the Journey. Connect the larger full USB tip end of the cable to a standard USB compatible charging port. To charge the Journey battery faster, use a high output 1.5 Amp USB charging port. The 4 LED status lights will display the charging progress in 25% increments. Once all 4 status lights are all lit solid with no flashing, the internal battery charge is fully complete.

Smart Power Features & Pass-through Charging

The PhoneSuit Journey integrates multiple power features. Pass-through charging allows you to charge your devices and the Journey battery at the same time. Connect the Journey to charge by AC or input and also connect the charging cables to the devices that you would like to charge. When charging is complete, all of your devices and the Journey will be fully charged. Prioritized charging will first charge your connected devices and then charge the Journey internal battery. The Journey also features auto off charging which will turn off the internal battery when it detects that the devices you are charging are 100% full.

Journey All-In-One Charger

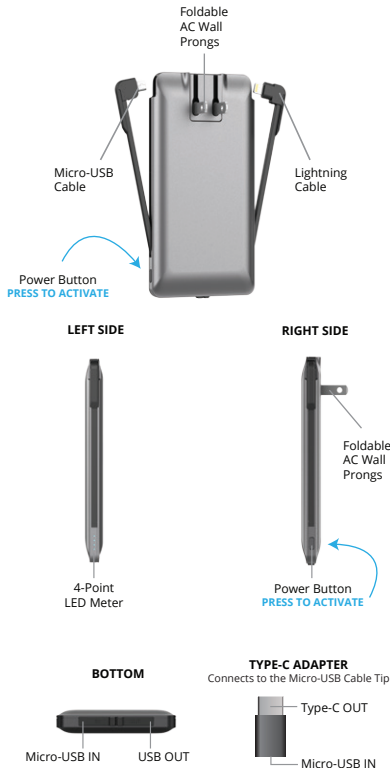

PhoneSuit Journey All-In-One Charger

The PhoneSuit Journey All-In-One charger is a powerful, ultra-slim, compact mobile power solution for your smartphone, tablets and more. Utilizing the latest in technology, it features integrated 3500 mAh battery cell, Lightning cable, Micro-USB cable, AC Wall charger and full USB out port. The PhoneSuit Journey's versatility makes it the perfect companion for when at home or on travel.

Charging your iPhone, iPod & iPad with the Lightning Cable


The Journey can charge your compatible iPhone, iPod or iPad with its built-in Lightning cable. To charge your device, simply connect the Lightning tip on the Journey to your device's lightning charging port so that it's fully connected. Then press the power button on the side of the Journey to activate. Your device should now indicate that it's charging. To remove and stop charging, gently disconnect it from your device.

Charging your Smartphone, Tablet & other Devices

The Journey is compatible with most Smartphones and Devices that charge by USB. To ensure compatibility with the Journey, please check your smartphone or device's product manual.

Charging Micro-USB Compatible Devices: Connect the Micro-USB cable tip on the Journey to your device's charging port. Then press the power button on the side of the Journey to activate. Your device should indicate that it's now charging.

Charging Type-C Compatible Devices: Connect the Type-C adapter to the Journey's Micro-USB Cable Tip until its securely connected. Second, Connect the Type-C tip to your device's charging port. Then press the power button on the side of the Journey to activate. Your device should indicate that it's now charging.

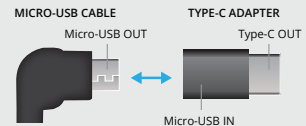

Charging USB Compatible Devices: Connect your device's USB cable to the bottom USB OUT port. Second, connect the opposite cable tip to your device's charging port. Then press the power button on the side of the Journey to activate. Your device should indicate that it's now charging.

PhoneSuit Journey Specifications

Model: PS-JOURN-35
Capacity: 3500mAh @ 3.7V / 12.95WH
AC Input: AC 100V-240V, 50/60Hz, 300mA
Micro-USB Input: 5V @ 2.1A
Output: 5V @ 2.1A, **Output AC:** 5V @ 2.4A



PhoneSuit Product Support

If you have any questions about the Product, comments or even suggestions, please feel free to contact us. Send us an email or give a call in to our customer support department for friendly assistance.

- Email support: support@phonesuit.com
- Phone: +1-877-886-SUIT (7848) or +1-310-774-0282

PhoneSuit Warranty

PhoneSuit stands by the quality of its products. We provide a one year repair or replacement warranty on the Journey. If there are any manufacturing defects in materials or workmanship with your Product, you may send it in for service up to 1 year from the purchase date. To qualify for the warranty you must have purchased the product from PhoneSuit or a PhoneSuit authorized distributor. You must also be a registered user of PhoneSuit.com. For complete details please contact our support department.

Important Safety Information

Please read all safety information and operating instructions prior to using the PhoneSuit Battery Product. Improper use of the product could result in excess heat, fire, explosion, electric shock, toxic fumes or other injury or damage. Using the Product improperly will void the warranty.

- Do not place or store the Product in any high temperature environment, including intense sunlight or heat. Do not place the Product in a fire.
- Be cautious of any excessive drops, bumps, abrasions or other impacts to the Product. If there is any damage to the battery such as dents, punctures, tears, deformities or corrosion, due to any cause, discontinue use immediately and contact PhoneSuit Support.

- Do not disassemble the Product. Do not attempt to repair or modify the Product in any manner. Do not try to replace any parts of the Product.
- Do not expose the Product to moisture or submerge it in a liquid. Keep the Product battery dry at all times.
- Do not attempt to charge the Product using any other method except as described in this manual. Only use the included cable to charge the Product. For questions or instructions on how to properly charge the Product, refer to this User Manual or contact support.
- The Product is intended for use by adults. The Product should only be used by minors when under proper adult trained supervision. The Product should never be used by small children.
- All Products have gone through a full quality assurance inspection to test for proper functionality. If you find that your Product is not functioning properly you should stop usage of it immediately. If the Product is emitting excessive heat, odor, is deformed in any way, broken, cut, experiencing or demonstrating some abnormal phenomenon, immediately stop all Product use and contact the PhoneSuit support department.
- When planning for extended storage of the Product, first charge it for one hour.
- Do not use the Product while in any potentially explosive atmosphere. Sparks in such areas could cause an explosion or fire, resulting in serious injury or even death.
- If you choose to dispose of the Product, dispose of the battery in an appropriate manner following all federal and state regulations. Since the Product contains electronic components and a battery, it can not be thrown away with normal household waste.

Trademark disclosures and Legal Notices

iPhone 7, iPhone 6s, iPhone 6, iPhone 7 Plus, iPhone 6s Plus, iPhone 6 Plus, iPhone SE, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 5s, iPad Pro (9.7-inch), iPad Pro (12.9-inch), iPad Air 2, iPad Air, iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2, iPad mini, iPad (4th generation), iPod touch (6th generation), iPod touch (5th generation), iPhone, iPod, and iPad are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. "Made for iPod," "Made for iPhone," and "Made for iPad" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone, or iPad, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod, iPhone, or iPad may affect wireless performance. All other trademarks are the properties of their respective owners. Charging times, performance and results may vary depending on a variety of factors including device usage. This product is meant for use only in conjunction with the appropriate mobile device. Please refer to your device packaging to determine whether this product is compatible with your particular device. PhoneSuit is not responsible for any damages to any mobile device incurred through the use of this product. PhoneSuit shall not in any way be liable to you or to any third party for any damages you or any third party may suffer as a result of use, intended or unintended, or misuse of this Product. Copyright © 2017 PhoneSuit. All rights reserved.

phonesuit®


JOURNEY ALL-IN-ONE CHARGER™

Manuel D'utilisation

Made for

iPod iPhone iPad

Chargeur All-In-One Journey

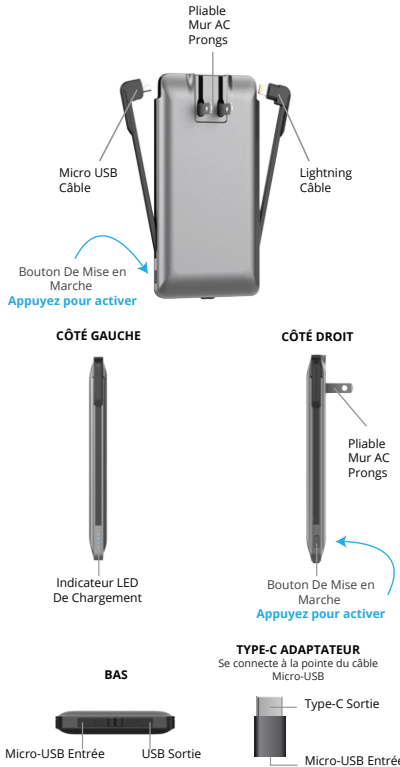

Charger des appareils compatibles avec un câble USB:

Connectez le câble USB de votre appareil au port de SORTIE USB inférieur. Connectez ensuite l'embout opposé du câble au port de chargement de votre appareil. Puis appuyez sur le bouton de mise en marche sur le côté du Journey pour l'activer. Votre appareil doit indiquer qu'il est en cours de chargement.

Indicateurs LED du chargement de la batterie

Le PhoneSuit Journey possède 4 indicateurs LED du chargement de la batterie affichant le niveau de charge restante de la batterie interne. L'avancement de la charge s'affiche tous les 25%. Les indicateurs de charge se trouvent sur le côté inférieur du Journey et le bouton de mise en marche est sur le côté droit. Pour activer les indicateurs de chargement de la batterie, appuyez sur le bouton de mise en marche.

Charger le PhoneSuit Journey

Charger par prise murale AC: Pour charger le Journey avec une prise AC, dépliez les branches AC situées à l'arrière de l'appareil jusqu'à ce qu'elles soient droites. Mettez maintenant les branches dans une prise au mur AC américaine standard, compatible pour charger l'appareil. Les 4 voyants LED d'état de la batterie afficheront la progression du chargement tous les 25%. Quand les 4 voyants d'état de chargement sont allumés sans clignoter, alors la batterie interne est complètement chargée. Une fois terminé, déconnectez-le de la prise et repliez les branches AC sur le Journey pour le ranger.

Charger par câble Micro-USB: Vous pouvez également charger le Journey avec le câble Micro-USB fourni. Utilisez le câble fourni et connectez le plus petit embout du câble Micro-USB au port d'entrée en-dessous du Journey. Connectez l'embout USB plus grand du câble au port de chargement USB compatible. Pour charger le Journey plus vite, utilisez un port de chargement high output 1.5 Amp USB. Les 4 voyants LED d'état de la batterie afficheront la progression du chargement tous les 25%. Quand les 4 voyants d'état de chargement sont allumés sans clignoter, alors la batterie interne est complètement chargée. Une fois terminé, déconnectez-le de la prise et repliez les branches AC sur le Journey pour le ranger.

Fonctionnalité Smart Power & chargement pass-through

Le PhoneSuit Journey possède de nombreuses fonctionnalités de puissance. Le chargement Pass-through

vous permet de charger vos appareils en même temps que la batterie du Journey. Branchez le Journey pour qu'il se charge par prise AC ou par le port d'entrée et connectez le câble de chargement aux appareils que vous souhaitez charger. Une fois le chargement fini, tous vos appareils et le Journey seront complètement chargés. Le chargement priorisé chargera d'abord vos appareils connectés puis la batterie interne du Journey. Le Journey possède aussi la fonctionnalité d'arrêt automatique du chargement qui éteindra la batterie interne quand il détectera que les appareils sont chargés à 100%.

Caractéristiques

Modèle : PS-JOURN-35
Capacité : 3500mAh @ 3.7V / 12.95WH
Entrée AC : AC 100V6240V, 50/60Hz, 300Ma
Entrée Micro-USB : 5V @ 2,1A
Sortie : 5V @ 2,1A, **Sortie AC :** 5V @ 2,4A



PhoneSuit support produit

Si vous avez des questions concernant le produit, des commentaires ou même des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter. Envoyez-nous un email ou appelez le service client pour toute assistance.

• Email service client : support@phonesuit.com
• Téléphone : +1-877-886-SUIT (7848) ou +1-310-774-0282

Garantie PhoneSuit

PhoneSuit se démarque par la qualité de ses produits. Nous fournissons une garantie d'un an pour la réparation ou le remplacement d'un Journey. S'il y a un défaut de fabrication sur le matériel ou de confection sur votre Produit, vous pouvez nous l'envoyer pour le réparer pendant un an à partir de la date d'achat. Pour que la garantie s'applique vous devez avoir acheté le produit dans un magasin PhoneSuit ou chez un distributeur agréé de PhoneSuit. Vous devez aussi avoir effectué votre inscription sur le site PhoneSuit.com. Veuillez contacter le service client pour plus d'information.

Informations de sécurité importantes

Veuillez lire toutes les informations de sécurité et les instructions d'utilisation avant d'utiliser le Produit de batterie PhoneSuit. Une mauvaise utilisation du produit peut provoquer un surchauffe, un incendie, une explosion, un choc électrique, des fumées toxiques ou d'autres blessures ou dommages. Une mauvaise utilisation du produit entraînera l'annulation de la garantie.

PhoneSuit Journey chargeur tout-en-un

Le chargeur tout-en-un PhoneSuit Journey est une batterie de secours puissante, ultra fine et compacte pour votre smartphone, tablette ou autre. Grâce à une technologie de pointe, il possède une batterie interne de 3500mAh, un câble Lightning, un câble Micro-USB, un chargeur mural AC et un port de sortie USB. La polyvalence du PhoneSuit Journey en fait le parfait compagnon que vous soyez chez vous ou en déplacement.

Charger votre iPhone, iPod et iPad avec le câble Lightning


Le Journey peut charger votre iPhone, iPod ou iPad compatible grâce à son câble Lightning intégré. Pour charger votre appareil, connectez simplement l'embout du câble Lightning du Journey au port de charge Lightning de votre appareil pour le connecter. Puis, appuyez sur le bouton de mise en marche sur le côté du Journey pour l'activer. Votre appareil doit désormais indiquer qu'il est en charge. Pour retirer le câble et arrêter le chargement, déconnectez-le doucement de votre appareil.

Charger votre smartphone, tablette ou autres appareils

Le Journey est compatible avec la majorité des smartphones et des appareils se chargeant avec un câble USB. Pour vous assurer de la compatibilité avec le Journey, vérifiez le manuel d'utilisation de votre smartphone ou de votre appareil.

Charger des appareils compatibles avec le Micro-USB: Connectez l'embout du câble Micro-USB du Journey au port de chargement de votre appareil. Puis appuyez sur le bouton de mise en marche sur le côté du Journey pour l'activer. Votre appareil doit indiquer qu'il est en cours de chargement.

Charger des appareils compatibles de Type C: Connectez le adaptateur de Type C à l'embout du câble Micro-USB du Journey Jusqu'à ce qu'il soit bien connecté. Connectez ensuite l'embout de Type C au port de chargement de votre appareil. Puis appuyez sur le bouton de mise en marche sur le côté du Journey pour l'activer. Votre appareil doit indiquer qu'il est en cours de chargement.



1. Ne placez ou ne rangez pas le produit dans un environnement sujet aux fortes températures, comprenant l'exposition prolongée au soleil ou à la chaleur. Ne mettez pas le Produit dans un feu.
2. Faites attention aux chutes, aux coups, aux abrasions ou à d'autres impacts sur le Produit. S'il y a un quelconque dommage sur la batterie comme des bosses, des trous, des déchirures, des déformations ou de la rouille, dus à n'importe quelle cause, arrêtez immédiatement de l'utiliser et contactez le service de support produit PhoneSuit.
3. Ne désassemblez pas le Produit. N'essayez pas de réparer ou de modifier le produit de quelque manière que ce soit. N'essayez pas de remplacer un composant du Produit.
4. N'exposez pas le Produit à un environnement humide et ne le plongez pas dans un liquide. Maintenez la batterie sèche à tout moment.
5. N'essayez pas de charger le Produit avec une autre méthode qu'expliquée dans ce manuel. Utilisez uniquement le câble fourni pour charger le Produit. Pour toutes questions ou instructions sur comment correctement charger le Produit, référez-vous à ce manuel d'utilisation ou contactez le service client.
6. Le Produit est uniquement à usage des adultes. Si des mineurs utilisent le Produit, ils doivent être sous la surveillance d'un adulte. Le Produit ne doit jamais être utilisé par des petits enfants.
7. Tous les produits ont subi une inspection complète d'assurance qualité pour tester leur bon fonctionnement. Si vous trouvez que votre Produit ne fonctionne pas correctement, arrêtez tout de suite de l'utiliser. Si le Produit émet une chaleur excessive ou une odeur, s'il est déformé de quelque manière, cassé, coupé, s'il a connu ou connaît un phénomène anormal, arrêtez tout de suite d'utiliser le Produit et contactez le service client PhoneSuit.
8. Si vous souhaitez ranger le Produit pendant une longue durée, chargez-le d'abord pendant une heure.
9. N'utilisez pas le Produit quand vous êtes dans un environnement potentiellement explosif. Des étincelles dans un tel environnement peuvent causer une explosion ou un incendie, provoquant des blessures graves ou même la mort.
10. Si vous voulez vous séparer du Produit, débarrassez-vous de la batterie d'une manière appropriée en fonction des réglementations fédérales ou des états. Parce que le Produit contient des composants électroniques et une batterie, il ne peut pas être jeté avec les déchets ménagers.

Liste des marques déposées et informations légales

iPhone 7, iPhone 6s, iPhone 6, iPhone 7 Plus, iPhone 6s Plus, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPhone 5S, iPhone SC, iPhone 5, iPad Pro (9,7 inch), iPad Pro (12,9 inch) iPad Air 2, iPad Air, iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2, iPad mini (4ème génération), iPod touch (5ème génération), iPod touch (5ème génération), iPhone, iPod et iPad sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. « Made for iPod », « Made for iPhone » et « Made for iPad » signifie qu'un accessoire électronique a été conçu pour se connecter spécialement à un iPod, iPhone ou iPad, respectivement, et a été certifié par le fabricant pour s'accorder avec les standards de performance d'Apple. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou des normes de sécurité et de standards de régulation. Veuillez noter que l'utilisation de cet accessoire avec un iPod, iPhone ou iPad peut affecter les performances sans fil. Le temps de chargement, la performance et les résultats peuvent varier en fonction de plusieurs facteurs dont l'utilisation de l'appareil. Ce produit est destiné à un usage exclusivement avec d'autres appareils mobiles appropriés. Veuillez vous référer à l'emballage de votre appareil pour déterminer si le produit est compatible avec votre appareil en particulier. PhoneSuit n'est pas responsable des dommages sur quelconques appareils mobiles ayant eu lieu lors de l'utilisation de ce produit. PhoneSuit ne sera aucunement responsable pour vous ou pour un tiers de quelconque dommage dont vous ou un tiers aient pu souffrir lors d'une utilisation, prévue ou non, ou d'une mauvaise utilisation de ce Produit. Copyright © 2017 PhoneSuit. Tous droits réservés.