

# INSIGNIA™

## fire tv

### GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

# Televisor FIRE de 24 pulg. / 32 pulg. HD 60Hz

NS-24F201NA26 / NS-32F202NA26 / NS-24F201CA26

### ACCESORIOS INCLUIDOS

Control remoto de voz con Alexa y dos pilas AAA



### Bases para televisor



Antes de usar su televisor nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño. No enchufe el cable de alimentación hasta que los otros equipos estén conectados.

## 1 INSTALACIÓN DE LAS BASES O DE UN SOPORTE PARA MONTAJE EN PARED

Coloque su televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia.

### BASES

- 1 Alinee los agujeros de los tornillos de la base del televisor con los agujeros de la parte inferior del televisor.
- 2 Utilice un destornillador Phillips y los cuatro tornillos (incluidos) correspondientes al tamaño de su televisor para fijar las bases al televisor.



### MONTAJE EN PARED


Antes de montar su televisor, asegúrese de que:

- Las bases no están fijadas al televisor.
- El soporte de pared aguanta el peso de su televisor.

Vea las instrucciones que vienen con el soporte de montaje en pared para la información de cómo montar correctamente su televisor.

**ADVERTENCIA:** Su televisor tiene cuatro agujeros de montaje VESA en la parte posterior. **Debe asegurar un soporte para montaje en pared a los cuatro agujeros.** Si no se utilizan los cuatro agujeros de montaje, el televisor podría caerse y causar daños a la propiedad o lesiones personales.


**Nota:** No se incluyen los tornillos para el montaje en pared.

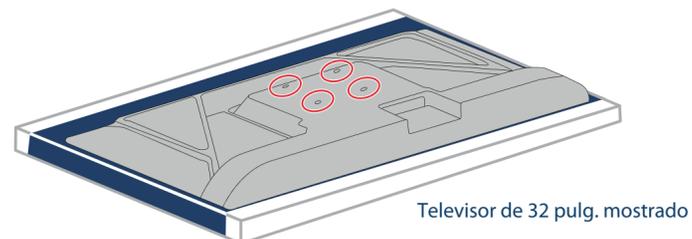

24 pulg. **Système de montage VESA** 100 x 100 mm  
Tornillos: tipo M4, longitud de 10 a 12 mm según el soporte de montaje en pared.

32 pulg. **Système de montage VESA** 100 x 100 mm  
Tornillos: tipo M4, longitud de 10 a 12 mm según el soporte de montaje en pared.


## CARACTERÍSTICAS

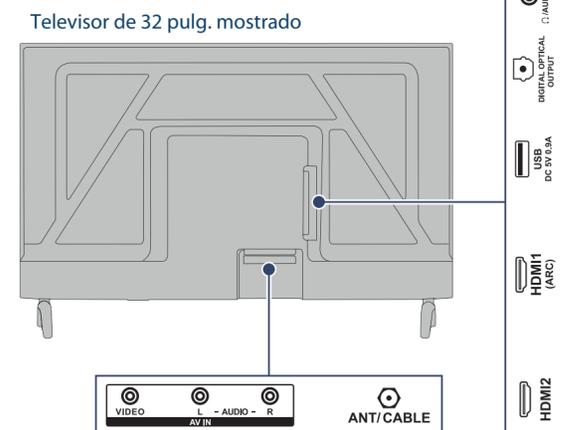

**Nota:** Las imágenes no representan necesariamente el diseño exacto de su televisor.

## 2 REALIZACIÓN DE LAS CONEXIONES

### HDMI (calidad de video óptima)





**Nota:** Puede utilizar HDMI para conectarse a otros dispositivos HDMI. Para utilizar la función ARC, el dispositivo conectado también debe tener HDMI ARC.


### AV (buena calidad de video)




### Coaxial (buena calidad de video)

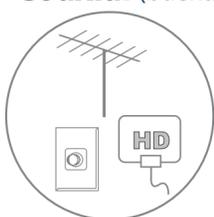


Conecte una antena para acceder a la televisión en vivo por aire.

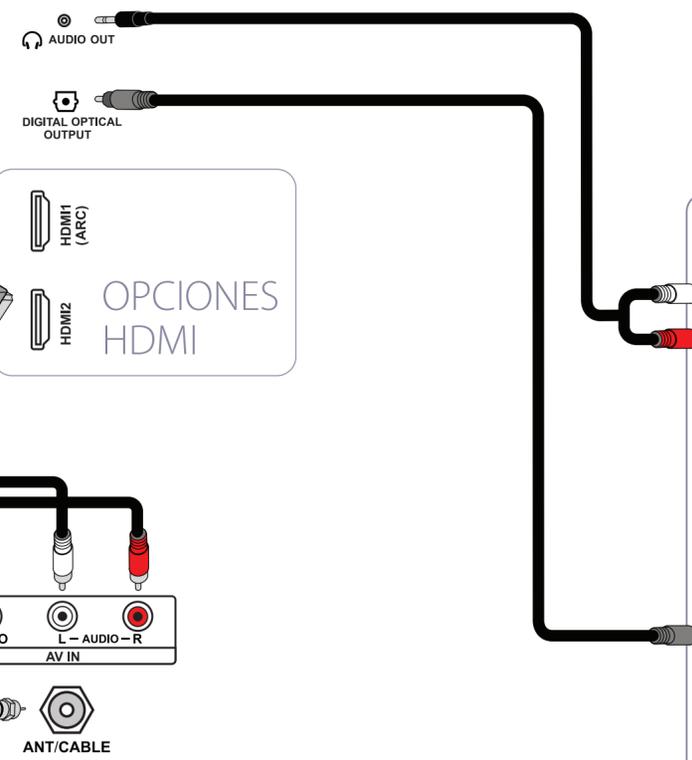

### ANALÓGICO

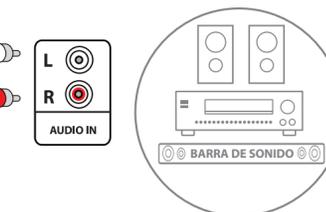

### DIGITAL

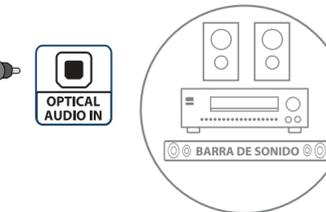

Puede usar la toma **DIGITAL COAXIAL OUTPUT** (salida coaxial digital) o la toma **HDMI1 (ARC)**. **Nota:** Si necesita cambiar el formato de audio digital, vaya al menú **Principal** y seleccione **Configuración** y seleccione **Pantalla y sonidos**. Seleccione **Audio Output** (salida de audio) y, a continuación, **Digital Audio Format** (Formato de audio digital) y cambie el ajuste a **PCM** o al formato de audio preferido.

### OPCIONES DE AUDIO


### 3 ENCENDIDO DE SU TELEVISOR

1 Enchufe el cable de alimentación de la parte posterior del televisor a un tomacorriente.

2 Retire la tapa de las pilas del control remoto, instale dos pilas AAA y vuelva a colocar la tapa.

3 Presione  en su control remoto de voz con Alexa.

4 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

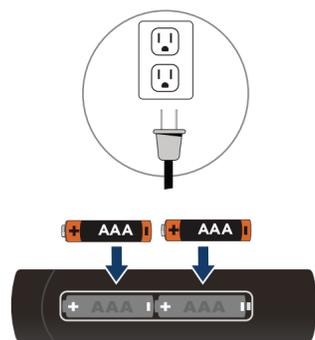

### 4 COMPLETE LA CONFIGURACIÓN EN PANTALLA

Su televisor debe emparejarse automáticamente con su nuevo control remoto de voz con Alexa.

**Nota:** Se requiere una conexión estable a Internet para completar la configuración en pantalla.

1 Si su control remoto no está emparejado, mantenga pulsado  durante 5 segundos o hasta que se empareje. Si sigue teniendo problemas, inserte nuevamente o reemplace las pilas y trate de nuevo.

2 Seleccione su red de Wi-Fi en las redes que se muestran en la pantalla.

**Nota:** Si su red Wi-Fi está protegida por una contraseña, ingrese la contraseña de su red usando el teclado en la pantalla.

Si su red está oculta, seleccione el mosaico **Conéctese a otra red.\***

3 Seleccione su experiencia: **Full** (Pantalla completa) (recomendado) o **Basic** (Básica).

- Seleccione **Full** (Pantalla completa) para acceder a la televisión en directo, a más de decenas de miles de películas y episodios de televisión en streaming, a miles de aplicaciones y a las funcionalidades de Alexa.

Para empezar, inicie una sesión suscribase a una cuenta gratis de Amazon.

- Seleccione **Basic** (Básica) para acceder a la televisión en directo y a las cinco aplicaciones en continuo preestablecidas. Alexa y el Appstore completo no están incluidos.

4 Si conecta el televisor a una toma de antena o de cable:

**A** Vaya a **Configuración > Televisión en vivo > Búsqueda de canales.**

**B** Siga las instrucciones en pantalla para buscar canales.

**Nota:** Para navegar y mirar la televisión en vivo, use la opción **On Now** (Activado ahora) o presione  en su control remoto.

### UTILIZACIÓN DE SU CONTROL REMOTO DE VOZ CON ALEXA



### CONSULTE SU GUÍA DEL USUARIO EN LÍNEA

1 Vaya a [www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com).

2 Use la barra de búsqueda para encontrar **NS-24F201NA26 / NS-32F202NA26 / NS-24F201CA26**.

3 Seleccione **Asistencia y descargas**.

4 Junto a *Guía del usuario*, seleccione el idioma deseado.

Para obtener información sobre la solución de problemas, consulte la *Guía del usuario* en línea.

# INSIGNIA™

## fire tv

**Un televisor más inteligente ha llegado**  
Calidad de imagen de alta definición, la experiencia de Fire TV incorporada, control remoto de voz con Alexa.



**Acceso a su contenido favorito – Todo desde la pantalla principal**

Fire TV integra a la perfección la televisión en directo y los canales de streaming en una pantalla de inicio unificada.



**Entretenimiento sin límites – Netflix, Prime Video, YouTube, Hulu, HBO Max, entre otros**

Disfrute de películas y episodios de televisión favoritos con acceso a miles de canales, aplicaciones y habilidades de Alexa.



**Control remoto de voz con Alexa**

Basta con pulsar y pedir para encontrar, iniciar y controlar fácilmente películas y programas de televisión.

El modo Full Experience (experiencia completa) se requiere para acceder a todas las posibilidades descritas.

**GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO**

Visite [www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com) para obtener más detalles.

**¿NECESITA AYUDA ADICIONAL?**

Consulta nuestra **Foro de comunidades** en [www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com) para obtener información útil de otros propietarios de televisores Insignia.

**ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN**

[www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com)

Para el servicio al cliente llame al: **1-877-467-4289** (EE.UU. y Canadá)

**CONTACTE EL SERVICIO AL CLIENTE DE AMAZON FIRE TV**

[www.amazon.com/deviceservices/support](http://www.amazon.com/deviceservices/support)

## fire tv

# dts HD

# dts virtual X™

PARA PATENTES DTS, REFIÉRESE A [HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/). FABRICADO BAJO LICENCIA DE DTS, INC. Y SUS FILIALES. DTS, DTS-HD MASTER AUDIO, DTS-HD, EL LOGOTIPO DTS-HD, VIRTUAL:X Y EL LOGOTIPO DTS VIRTUAL:X SON MARCAS REGISTRADAS O MARCAS COMERCIALES DE DTS, INC. Y SUS FILIALES EN LOS ESTADOS UNIDOS Y/U OTROS PAÍSES. © DTS, INC. Y SUS FILIALES. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

**TÉRMINOS Y POLÍTICAS DE AMAZON**

Antes de usar esta edición de Fire TV, por favor lea los términos en el sitio [www.amazon.com/deviceservices/support](http://www.amazon.com/deviceservices/support). Por favor, también lea los términos y políticas de servicios relativas a esta edición de Fire TV, incluyendo pero no limitándose al aviso de privacidad de Amazon, situado en el sitio [www.amazon.com/privacy](http://www.amazon.com/privacy), las condiciones de uso en [www.amazon.com/conditionsofuse](http://www.amazon.com/conditionsofuse) y cualquier otros términos de uso disponibles en [www.amazon.com/deviceservices/support](http://www.amazon.com/deviceservices/support). Todos los términos, reglas, avisos, políticas y provisiones se llaman conjuntamente los "Acuerdos". Al usar la edición Fire TV debe estar de acuerdo con los términos de los Acuerdos.

Amazon, Fire y todas las marcas son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus afiliadas.

Ciertos servicios están sujetos a cambio en cualquier momento y pueden no estar disponibles en todas las áreas e idiomas o en HD y pueden requerir una suscripción o una retirada por separado.

Dolby, Dolby Audio y el símbolo de la doble-D son marcas comerciales de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Obras confidenciales sin publicación. Derechos de autor © 1992-2019 Dolby Laboratories. Todos los derechos reservados.  
\*Las señales WIFI pueden ser inconsistentes al estar más alejadas de la fuente, y pueden verse afectadas por paredes / pisos entre el televisor y la fuente.

**EE.UU. y Canadá:**

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Registrada en ciertos países.

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A.

©2025 Best Buy. Todos los derechos reservados.

V5 ESPAÑOL 25-0188