

DVD | DVD | DVD

Press to access DVD functions
Permet d'accéder aux fonctions du DVD
Para acceder a las funciones del DVD

VCR | Magnétoscope | VCR

Press to access VCR functions
Permet d'accéder aux fonctions du magnétoscope
Para acceder a las funciones del VCR

HOME | ACCUEIL | INICIO

Press to access the setup menu to finalize DVDs or to schedule a recording
Permet d'accéder au menu de configuration pour finaliser les DVD ou programmer un enregistrement
Permite acceder al menú de configuración para finalizar DVDs o programar una grabación

RECORD | ENREGISTRER | GRABAR

Press once to begin recording. Press again repeatedly to select the desired recording time.
Appuyer une fois sur cette touche pour commencer l'enregistrement. Appuyer de nouveau et de façon répétée sur cette touche pour sélectionner la durée d'enregistrement souhaitée.
Presione una vez para comenzar a grabar. Presione de nuevo repetidamente para seleccionar el tiempo de grabación deseado.

AV/INPUT | ENTRÉE AV | ENTRADA DE AV

Press repeatedly to select the source you want to record
L'appui répété sur cette touche permet de sélectionner la source à enregistrer
Presione repetidamente para seleccionar la fuente que quiere grabar



DUBBING | DUPLICATION | DUPLICACIÓN

Press to record from VHS to DVD or from DVD to VHS
Permet l'enregistrement à partir d'une cassette VHS sur un DVD ou inversement
Presione para grabar de un VHS a un DVD o de un DVD a un VHS

TRK BUTTONS | TOUCHES DIRECTIONNELLES | Botones direccionales

Press ▲ or ▼ to adjust the picture
Appuyer sur ▲ ou ▼ pour régler l'image
Presione ▲ o ▼ para ajustar la imagen

RECORD MODE | MODE ENREGISTREMENT | MODO DE GRABACIÓN

Press repeatedly to select a recording mode
L'appui répété permet de sélectionner le mode d'enregistrement
Presione repetidamente para seleccionar un modo de grabación

Before connecting:


Make sure that the items below were included with your recorder.

Avant toute connexion :


Vérifier que les éléments ci-dessous sont inclus avec le graveur/ enregistreur.

Antes de conectar:


Asegúrese de que los elementos a continuación están incluidos con el grabador.

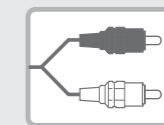


Stereo audio cable (red and white plugs)
Câble audio stéréo (prises rouge et blanche)
Cable de audio en estéreo (conectores rojo y blanco)

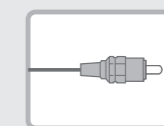

Video cable (yellow plug)
Câble vidéo (prise jaune)
Cable de video (conector amarillo)

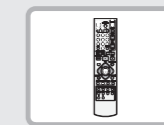

Remote control
Télécommande
Control remoto

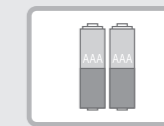

AAA batteries*
Piles AAA*
Pilas tipo AAA*

* Insert into remote control

* Insérer dans la télécommande

* Inserte en el control remoto

1 Plug one end of the provided audio and video cables into the AV OUT jacks on the back of the recorder. Plug the other end of the cables into your TV's AV IN or AV INPUT jacks.

2 Connect the power and turn on your TV and recorder.

3 Change the input to correspond to the desired jack.

1 Brancher une extrémité des câbles audio et vidéo fournis sur les prises AV OUT (Sorties AV) à l'arrière de l'enregistreur/graveur. Brancher l'autre extrémité des câbles sur les prises AV IN ou AV INPUT (Entrée AV) du téléviseur.


2 Connecter l'alimentation et mettre le téléviseur et l'enregistreur/graveur sous tension.

3 Modifier l'entrée pour correspondre à la prise souhaitée.

1 Conecte un extremo de los cables de audio y de video suministrados en los conectores de salida de AV (AV OUT) en la parte posterior de la grabadora. Conecte la otra extremidad de los cables en los conectores de entrada de AV (AV IN o AV INPUT) del televisor.

2 Conecte la alimentación y encienda su televisor y grabadora.

3 Cambie la fuente de entrada para corresponder al conector deseado.

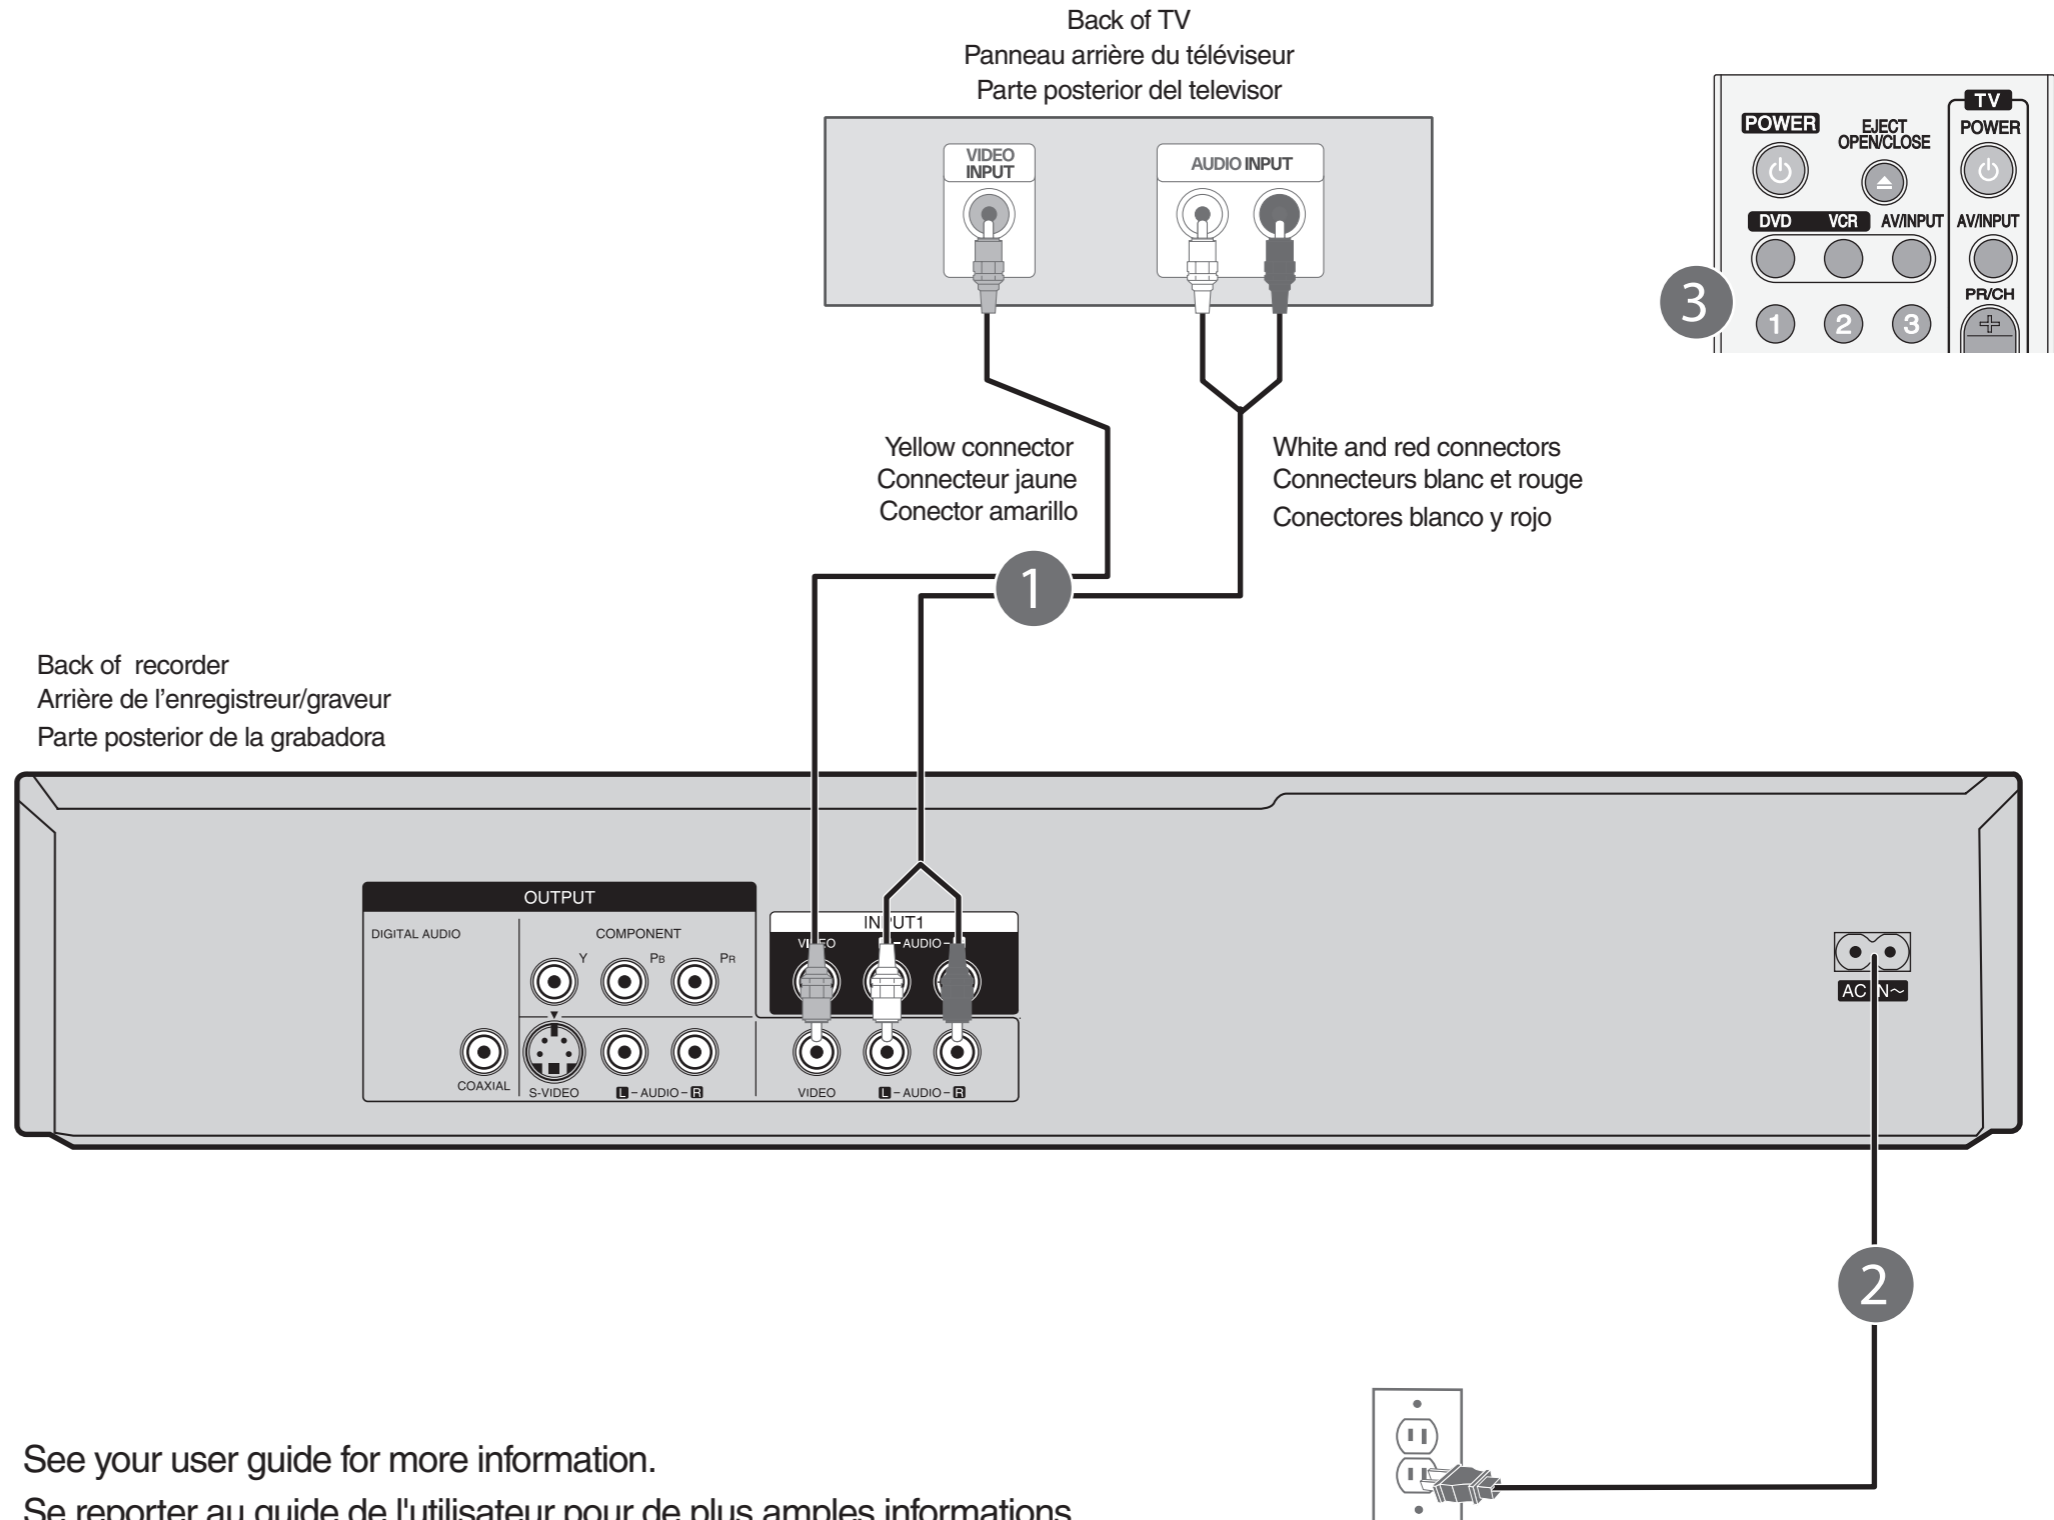

See your user guide for more information.

Se reporter au guide de l'utilisateur pour de plus amples informations.

Refiérase a su guía del usuario para obtener más información.

© 2007 Insignia. Insignia and the Insignia logo are trademarks of Best Buy Enterprise Services, Inc.

© 2007 Insignia. Insignia et le logo Insignia sont des marques de commerce de Best Buy Enterprise Services, Inc.

© 2007 Insignia. Insignia y el logotipo de Insignia son marcas comerciales de Best Buy Enterprise Services, Inc.