

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Barra de sonido compacta 2.0 con Bluetooth


NS-SB216




¡CONSULTE SU GUÍA DEL USUARIO EN LÍNEA!
Visite www.insigniaproducts.com, haga clic en **Support & Service** (Asistencia y servicio).
Ingrese **NS-SB216** en el campo **Manual, Firmware, Drivers & Product Information** (Guía, Firmware, Controladores e Información del producto) y haga clic en ►.

CARACTERÍSTICAS


Vista superior

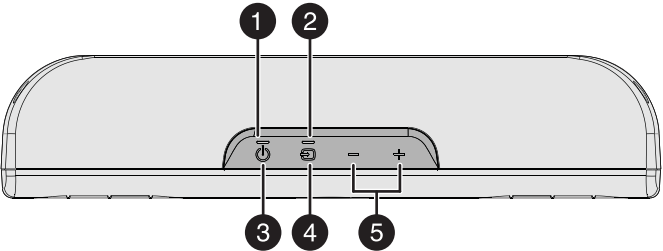

Vista posterior


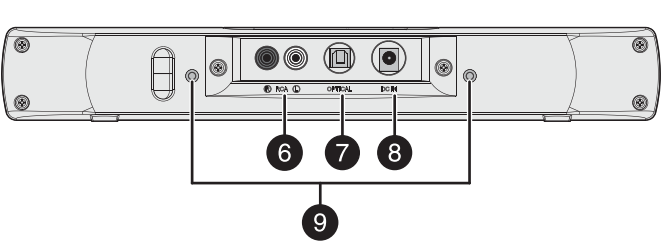


Control remoto

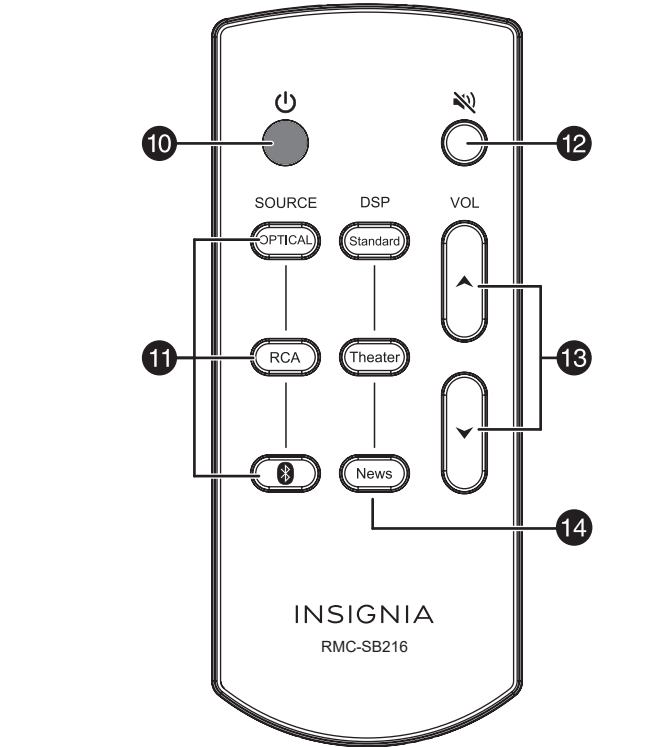

Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.

CONTENIDO DEL PAQUETE

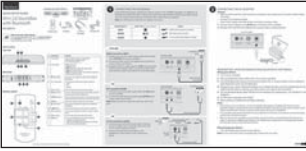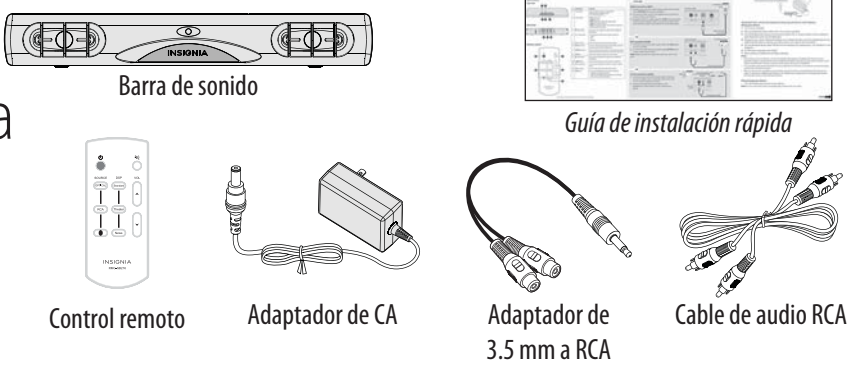

Guía de instalación rápida

1

CONEXIÓN DE LA BARRA DE SONIDO

Mire la parte posterior de su dispositivo de fuente de sonido, como un televisor, reproductor de DVD/Blu-ray o caja de cable, para identificar los puertos de salida (OUT) de audio. Seleccione una opción de conexión que sea adecuada para su fuente de audio. Puede conectar varios dispositivos y cambiar la fuente de sonido como sea requerido.


Nota: apague todos los dispositivos mientras realiza las conexiones.

CALIDA DE AUDIO	TIPO DE TOMA (en el dispositivo fuente)	CABLE
ÓPTIMA		Cable óptico digital (no incluido)
BUENA		Cable de audio RCA (incluido)
BUENA		Cable de audio de 3.5 mm (adaptador incluido)

- SELECCIONE UNA -

Conexiones digitales (CALIDAD ÓPTIMA)

- Conecte un extremo de un cable óptico de audio digital (no incluido) a la toma **OPTICAL** (Óptica) de la barra de sonido.
- Conecte el otro extremo en el puerto de salida digital óptica de su dispositivo de fuente de audio.
- Cambie la salida de audio del dispositivo al formato '**PCM**' (típicamente encontrado en los ajustes de audio). Refiérase a los documentos que vinieron con su dispositivo de fuente de audio para obtener más información.

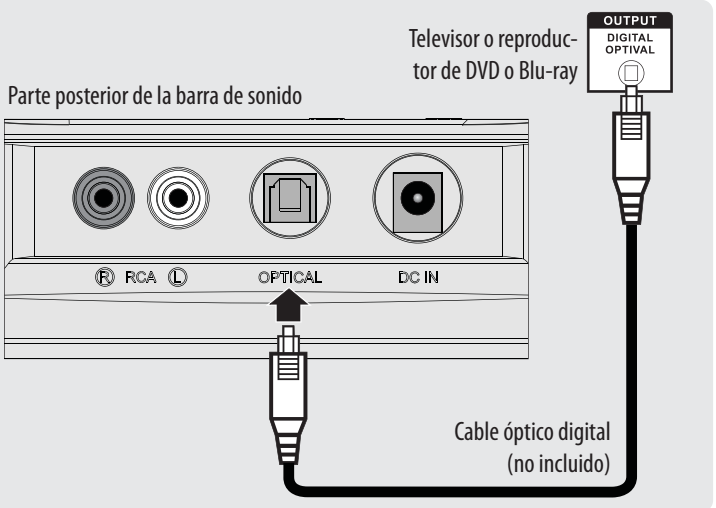


- 0 -

Conexión RCA (BUENA)

- Conecte un extremo del cable de audio **RCA** a los puertos RCA en su barra de sonido.
- Conecte el otro extremo del cable RCA en los puertos RCA audio **OUTPUT** (Salida de audio RCA) en su dispositivo de fuente de audio.


Nota: asegúrese de que los extremos de los cables coincidan con el color de los puertos.

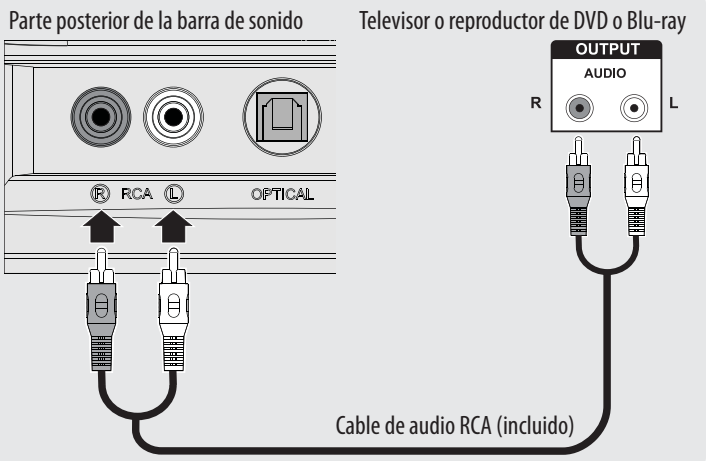

- 0 -

Conexión de 3.5 mm (BUENA)

- Conecte un extremo de los conectores del cable de audio RCA a su barra de sonido, después conecte el otro extremo al adaptador de 3.5 mm a RCA (incluido).
- Conecte el otro extremo del adaptador a la salida de auriculares o AUX en el dispositivo de fuente de audio.

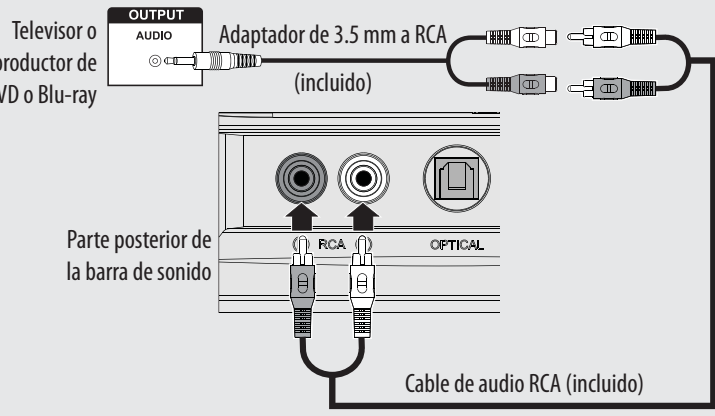


2

CONEXIÓN DEL ADAPTADOR DE CA

Precauciones:

- Asegúrese de que el tomacorriente eléctrico coincida con los requisitos de entrada de 100 a 240 V, 50/60 Hz del adaptador de CA antes de conectarlo.
- Solamente use el adaptador de CA incluido.
- Enchufe el adaptador de CA únicamente después de realizar todas las otras conexiones.

- Conecte el adaptador de CA a la toma de entrada de CC (**DC IN**) en la parte posterior de la barra de sonido.
- Enchufe el otro extremo del adaptador de CA en un tomacorriente o en un protector contra sobretensión.

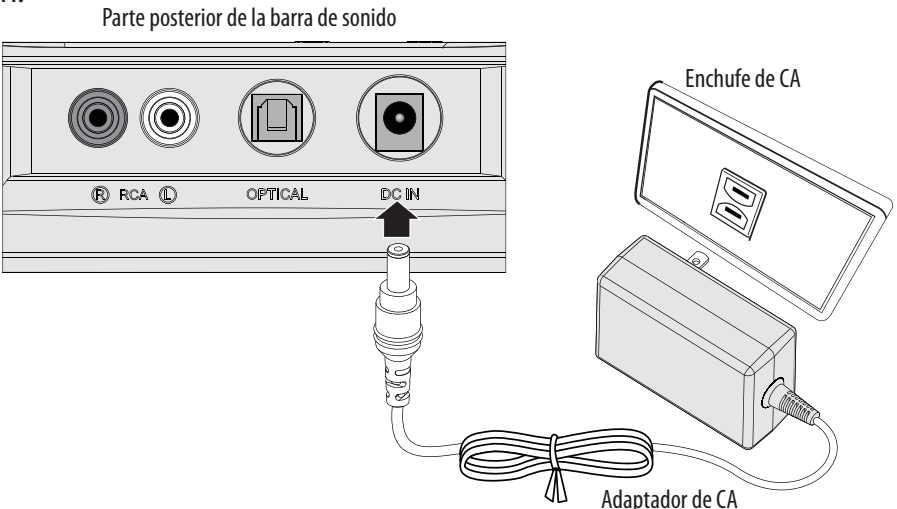

CONEXIÓN DE SU BARRA DE SONIDO USANDO BLUETOOTH (OPCIONAL)

Emparejamiento de sus dispositivos

- Encienda su barra de sonido.
- Coloque el dispositivo con Bluetooth dentro de 30 pies (10 m) de su barra de sonido.
- Presione el botón (Bluetooth) en el control remoto o en la barra de sonido para seleccionar el modo Bluetooth. El indicador LED parpadea en azul.
- Navegue por la configuración de Bluetooth de su dispositivo active el Bluetooth y después haga una búsqueda de los dispositivos disponible. Para obtener información adicional acerca del emparejamiento del dispositivo, consulte la documentación de sus dispositivos.
- En su dispositivo con Bluetooth, seleccione “NS-SB216” de la lista de dispositivos. Repita los pasos del 1 al 4 si “NS-SB216” no se muestra.
- Si se le pide un código numérico de identificación personal (PIN) entre “0000.”
- Cuando se completa el emparejamiento, el indicador LED se ilumina de color azul en continuo.

Notas:

- Ciertos dispositivos como un iPhone, se conectan inmediatamente después del emparejamiento por lo tanto el indicador Bluetooth de la barra de sonido se queda iluminado. Otros dispositivos, tales como un notebook, pueden pedirle si quiere que se conecte. En este caso, el indicador Bluetooth sigue parpadeando hasta que se establezca la conexión.
- Su barra de sonido guarda la información de emparejamiento des hasta ocho dispositivos. Sin embargo, sólo puede estar conectado y reproducir el contenido de un dispositivo a la vez.
- Cuando enciende su barra de sonido, este se conecta automáticamente al último dispositivo con que se conectó si este está al alcance. Para conectarse a otro dispositivo previamente emparejado, desactive el Bluetooth o desconecte del dispositivo al que se conecta actualmente y conéctese manualmente al otro dispositivo previamente emparejado.

Desconexión de sus dispositivos


- Desactive la función Bluetooth en el dispositivo.

Nota: para más información acerca del uso del Bluetooth, refiérase a la *Guía del usuario* en línea.

- 3
- UTILIZACIÓN DE SU BARRA DE SONIDO
- Utilización del control remoto
- 1

Remueva la lengüeta de plástico del compartimiento de la pila antes de usar el control remoto por primera vez.
- 2

Apunte el control remoto directamente hacia el sensor infrarrojo al frente de su barra de sonido. Usted se debe encontrar dentro de aproximadamente 23 pies (7 m) de la barra de sonido.

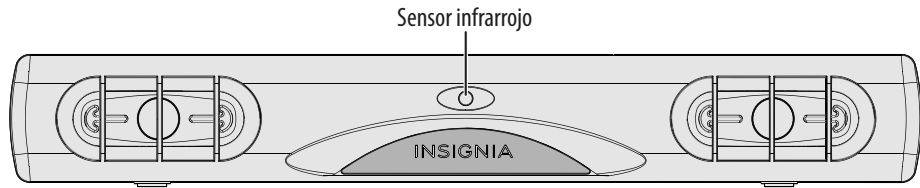

Escuchando música con su barra de sonido

- 1

Presione el botón  (Encendido) en su barra de sonido o control remoto. El indicador de encendido se apaga y el indicador de fuente se ilumina.
- 2

Encienda el dispositivo de fuente de sonido conectado a su barra de sonido y comience a reproducir.
- 3

Presione el botón  en la barra de sonido repetidamente para seleccionar la fuente de audio o presione el botón de fuente seleccionado en el control remoto hasta que escuche el sonido desde su barra de sonido.

Nota: si usa la conexión óptica (OPTICAL), se deberá cambiar la salida de audio de su equipo al formato **“PCM”**. Refiérase al manual que vino con su dispositivo de fuente de audio para obtener más información.
- 4

Ajuste el volumen en su barra de sonido o en el dispositivo de fuente de audio a un nivel cómodo.

Advertencia: el uso continuo de sonido con volumen alto puede dañar permanentemente su oído.
- 5

Presione el botón  (Encendido) para apagar la barra de sonido. El indicador de encendido se ilumina en rojo.

- 4
- MONTAJE DE SU BARRA DE SONIDO
- Si desea montar su barra de sonido por debajo de un televisor de pantalla plana montado en la pared, compre un kit de montaje de barra de sonido, tal como el kit de montaje Rocketfish SBM101 de barra de sonido de Best Buy y siga las instrucciones proporcionadas.

LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS

En caso de que surja algún problema, verifique esta lista antes de llamar para solicitar servicio: 1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá)

También, verifique en línea las FAQs (Preguntas frecuentes) en www.insigniaproducts.com.

PROBLEMA	SOLUCIONES PROBABLES
La unidad no se enciende.	Asegúrese de que el adaptador de CA esté enchufado firmemente en el tomacorriente y la barra de sonido.
El control remoto no funciona.	- Retire los obstáculos entre el control remoto y el sensor infrarrojo en la barra de sonido. - Reemplace las pilas. - Acérquese de la barra de sonido. El control remoto tiene un alcance de aproximadamente 23 pies (7 m).
No hay sonido o se escucha sonido con nivel muy bajo en la barra de sonido.	- Asegúrese de que esté conectado a una toma de salida (OUT) de audio de la fuente de sonido. El puerto no enviará salida de audio si es una toma de entrada de audio. - Asegúrese de que el nivel de volumen en la barra de sonido esté ajustado a un nivel adecuado. - Si está usando Bluetooth, suba el volumen en su equipo con Bluetooth. - Verifique que el nivel de volumen no esté silenciado. Presione el botón  (silenciar) en el control remoto para restablecer la salida de audio. - Asegúrese de que seleccionó la fuente de audio correcta. Presione el botón  repetidamente para cambiar a la fuente de audio correcta. - Asegúrese de que esté encendida y que todas las conexiones estén seguras. - Si está usando una conexión con el cable de 3.5 mm, asegúrese de que el volumen se haya subido en su fuente de audio. - Si está usando una conexión óptica, asegúrese de que la fuente de audio del dispositivo de fuente esté establecida al formato “PCM”. Refiérase a la documentación que recibió con su dispositivo de fuente de audio, (tal como un televisor o reproductor de DVD/Blu-Ray, etc.) para obtener información adicional. - Asegúrese de que el cable de audio que está usando no esté dañado o partido. Intente utilizar otro.
Su barra de sonido no funciona correctamente.	- Desenchufe el adaptador de CA del tomacorriente de pared e intente enchufarlo nuevamente después de 30 segundos. - Si está usando una conexión óptica, asegúrese de que la fuente de audio del dispositivo de fuente esté establecida al formato “PCM”. Refiérase a la documentación que recibió con su dispositivo de fuente de audio, (tal como un televisor o reproductor de DVD/Blu-Ray, etc.) para obtener información adicional. - Asegúrese de que el cable de audio que está usando no esté dañado o partido. Intente utilizar otro.
El sonido se interrumpe o está distorsionado.	- Asegúrese de que esté conectado a una toma de salida (OUT) de audio de la fuente de sonido. El puerto no enviará salida de audio si es una toma de entrada de audio. - Asegúrese de que todas las conexiones sean seguras y que los cables no estén partidos o dañados. - Si está usando una conexión óptica, asegúrese de que la fuente de audio del dispositivo de fuente esté establecida al formato “PCM”. Refiérase a la documentación que recibió con su dispositivo de fuente de audio, (tal como un televisor o reproductor de DVD/Blu-Ray, etc.) para obtener información adicional. - Conéctese a un dispositivo de fuente diferente (tal como un televisor o reproductor de DVD/Blu-Ray) para ver si el ruido continua. En caso contrario, esto podría indicar un problema con el dispositivo de fuente original. - Use un método diferente de conexión (por ejemplo, pruebe óptica en vez de auxiliar) entre la barra de sonido y el dispositivo fuente para asegurarse de que las tomas en ambos dispositivos aún funcionan. - Asegúrese de que el cable de audio que está usando no esté dañado o partido. Intente utilizar otro.
Puedo escuchar sonido desde mi televisor y mi barra de sonido.	Apague o silencie los altavoces internos de su televisor. Refiérase al manual del televisor para obtener instrucciones.
El control remoto de mi televisor no controla el volumen de mi barra de sonido.	En la mayoría de los casos, el control remoto de su televisor no controlará su barra de sonido.

PROBLEMA	SOLUCIONES PROBABLES
No hay sonido o el volumen está bajo en el modo de Bluetooth.	- Asegúrese de que su dispositivo Bluetooth esté encendido, la opción Bluetooth esté activada y que se seleccionó “NS-SB216”. - Suba el volumen en su barra de sonido. - Suba el volumen en su equipo con Bluetooth. - Asegúrese de que su equipo con Bluetooth no se encuentre silenciado. - Asegúrese de que esté reproduciendo música desde su dispositivo con Bluetooth. - Asegúrese de que haya seleccionado la fuente de Bluetooth en su barra de sonido. - Asegúrese de que su barra de sonido no esté emparejada con otro dispositivo con Bluetooth. - Asegúrese de que su dispositivo con Bluetooth no se encuentre emparejado con un altavoz Bluetooth diferente.
No se puede establecer la conexión Bluetooth.	- Reduzca la distancia entre su barra de sonido y su dispositivo con Bluetooth. - Apague sus equipos y vuélvalos a encender. Vuelva a emparejar la barra de sonido y su dispositivo con Bluetooth. - Asegúrese de que su barra de sonido no esté emparejada con otro dispositivo con Bluetooth. - Asegúrese de que su barra de sonido y el dispositivo con Bluetooth estén ambos en el modo de emparejamiento. - Asegúrese de que su dispositivo Bluetooth no se encuentre conectado a otro equipo. - Asegúrese de que haya seleccionado “NS-SB216” en su dispositivo con Bluetooth.
Mi dispositivo Bluetooth sigue desemparejándose.	- Reduzca la distancia entre su barra de sonido y su dispositivo con Bluetooth. - Si la batería de su dispositivo Bluetooth está baja, recargue la batería.
“NS-SB216” no aparece en mi dispositivo con Bluetooth.	- Reduzca la distancia entre su barra de sonido y su dispositivo con Bluetooth. - Active el modo de emparejamiento en la barra de sonido y renueve la lista de los dispositivos con Bluetooth. Para obtener más información, refiérase a la documentación que vino con su dispositivo con Bluetooth. - Asegúrese de que su equipo con Bluetooth esté visible por otros dispositivos Para obtener más información, refiérase a la documentación que vino con su dispositivo con Bluetooth.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:

Para obtener servicio al cliente, llame al 877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.
Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.
© 2016 Best Buy. Todos los derechos reservados.
Hecho en China