

# INSIGNIA™



## GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

# Televisor LED de 55/65/75 pulg. 60 Hz ULTRA HD 4K

NS55-QFNA26/NS65-QFNA26/NS75-QFNA26

### ACCESORIOS INCLUIDOS

Control remoto de voz con Alexa y dos pilas AAA




### Bases para televisor



55 et 75 po: ST4 x 25 mm  
65 po: ST4 x 35 mm  
(4pcs.)

### Cable de alimentación

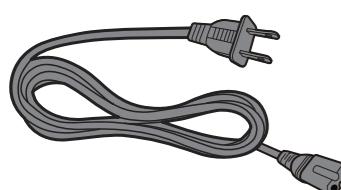

### CUIDADO


Antes de usar su televisor nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño. No enchufe el cable de alimentación hasta que los otros equipos sean conectados.

## 1 INSTALACIÓN DE LAS BASES O DE UN SOPORTE PARA MONTAJE EN PARED

Coloque su televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia.

### BASES

- Alinee los agujeros de los tornillos de la base del televisor con los agujeros de la parte inferior del televisor.
- Utilice un destornillador Phillips y dos tornillos para fijar cada base a su televisor.

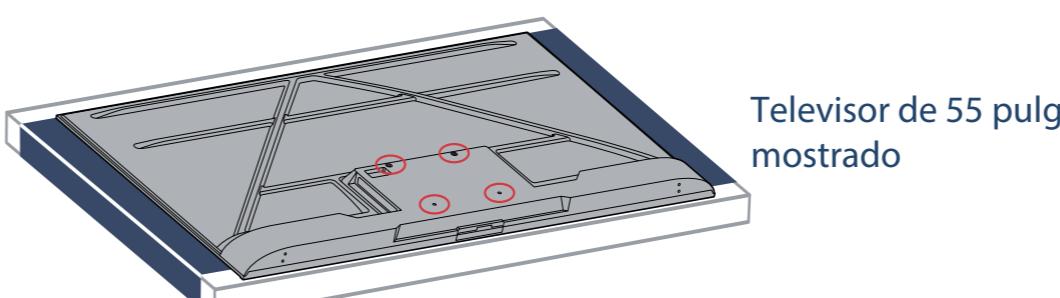

### Patrón de montaje VESA

200 x 200 mm  
Tornillos: tipo M6, longitud de 12 mm.


### Patrón de montaje VESA

300 x 300 mm  
Tornillos: tipo M6, longitud de 16 mm.

## CARACTERÍSTICAS



Encendido/  
Botón de entrada  
Permite encender o apagar su televisor manualmente. Cuando el televisor esté encendido, una presión corta cambiará las entradas, una presión larga apagará el televisor.

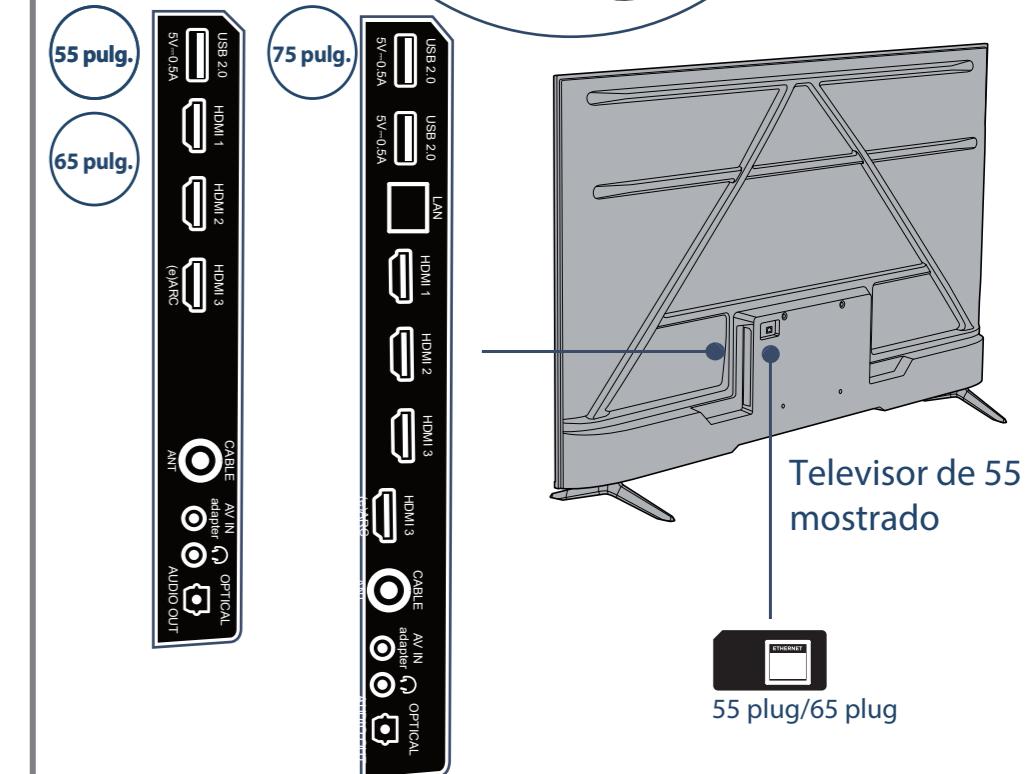

Nota: Las ilustraciones no corresponden necesariamente al diseño de su televisor.

## MONTAJE EN PARED

Antes de montar su televisor, asegúrese de que:

- Se hayan retirado las bases.
- El soporte de pared aguante el peso de su televisor.

Vea las instrucciones que vienen con el soporte de montaje en pared para la información de cómo montar correctamente su televisor.

**ADVERTENCIA:** Su televisor tiene cuatro orificios de montaje VESA en la parte posterior.

Debe asegurar un soporte para montaje en pared a los cuatro orificios. Si no se utilizan los cuatro agujeros de montaje, el televisor podría caerse y causar daños a la propiedad o lesiones personales.


**Nota:** No se incluyen los tornillos para el montaje en pared.

## 2 REALIZACIÓN DE LAS CONEXIONES

### HDMI (calidad de video óptima)



Nota: Se puede usar la toma **HDMI3 o HDMI4 (eARC/ARC)** para conectar un sistema de audio digital.

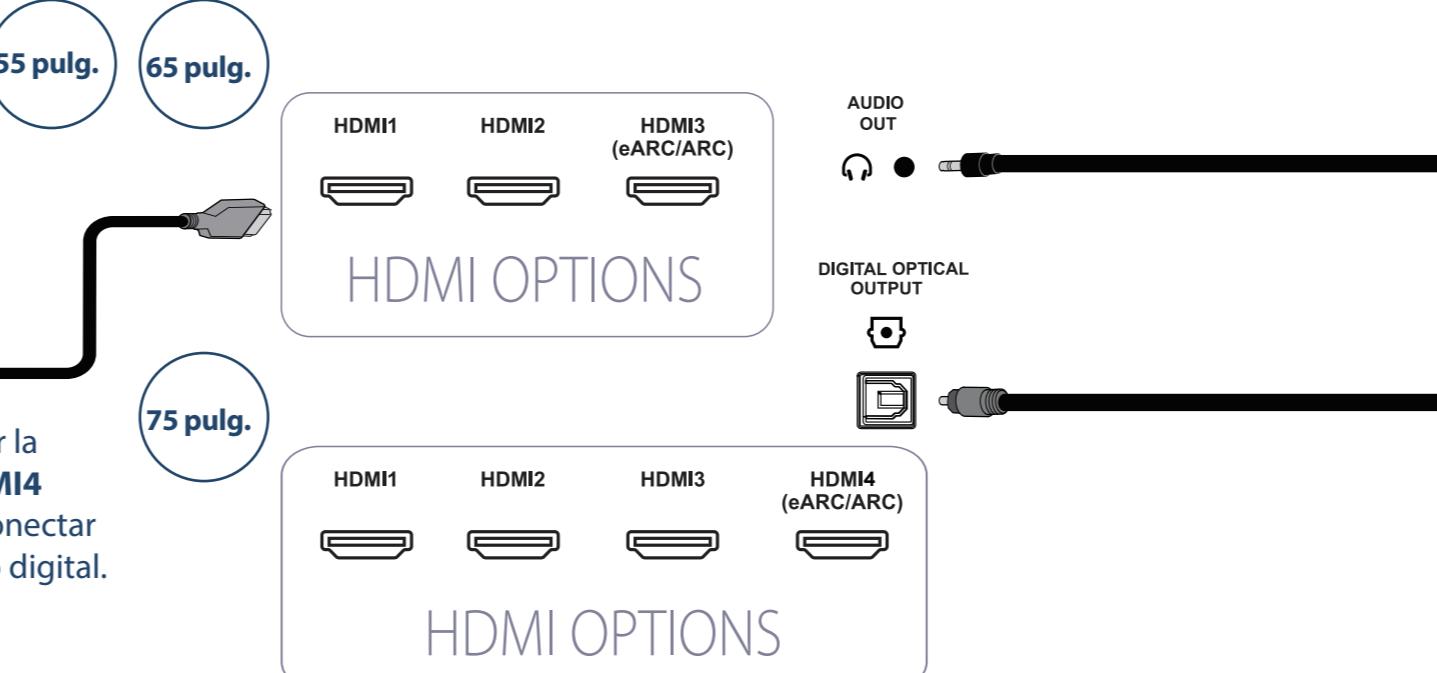


### AV (buena calidad de video)





Nota: No se incluye el cable adaptador AV de entrada.

### Sintonizador (buena calidad de video)

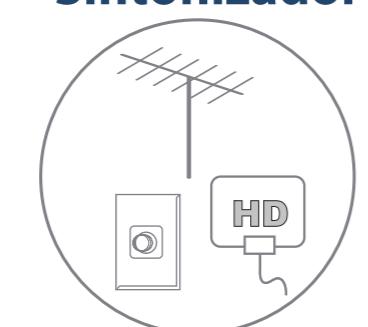

Conecte una antena para acceder a la televisión en vivo por aire.

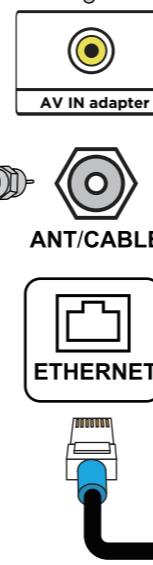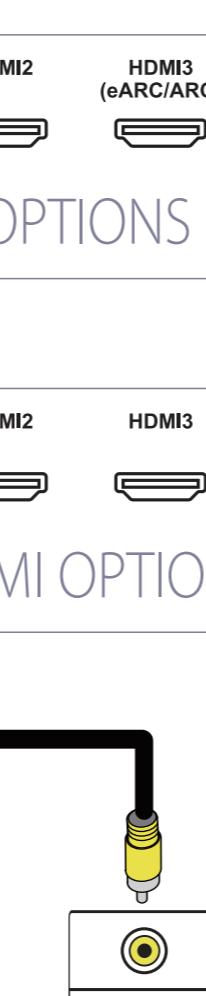

### ANALÓGICA




### OPCIONES DE AUDIO

Puede usar la toma **DIGITAL COAXIAL OUTPUT** (salida coaxial digital) o la toma **HDMI3 o HDMI4 (eARC/ARC)**.

**Nota:** Si necesita cambiar el formato de audio digital, vaya al menú Principal y seleccione **Configuración** y seleccione **Pantalla y sonidos**. Seleccione **Salida de audio**, luego **Formato de audio digital** y cambie el ajuste a **PCM** o su formato de audio preferido.

### DIGITAL

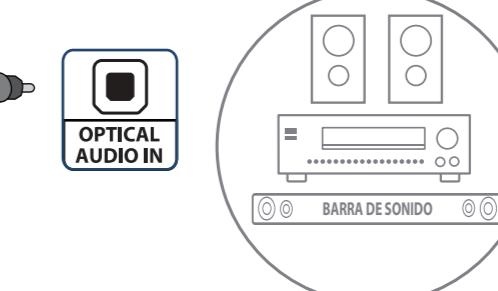


### ETHERNET/LAN (opcional)




Nota: Se puede usar una conexión Ethernet cableada para acceder al Internet, en lugar de una conexión Wi-Fi. Conecte un cable de **Ethernet/Lan** a una toma Ethernet en su televisor y a su conexión Ethernet/Lan.

### 3 ENCENDIDO DE SU TELEVISOR

- 1 Enchufe el cable de alimentación en un tomacorriente.

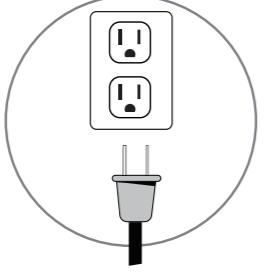

- 2 Retire la cubierta del control remoto e instale las pilas.

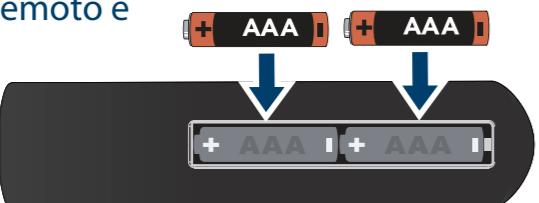

- 3 Presione su control remoto de voz con Alexa.

- 4 Siga las instrucciones de pantalla.

### 4 COMPLETE LA CONFIGURACIÓN EN PANTALLA

Su televisor debe emparejarse automáticamente con su nuevo control remoto con Alexa.

- 1 Si su control remoto no se empareja, presione . Si sigue teniendo problemas, inserte nuevamente o reemplace las pilas y trate de nuevo.

- 2 Seleccione su red de Wi-Fi en las redes que se muestran en la pantalla.

**Nota:** Si su red Wi-Fi está protegida por una contraseña, ingrese la contraseña de su red usando el teclado en la pantalla. Si su red está oculta, seleccione el mosaico **Conéctese a otra red**.

- 3 Seleccione su experiencia: **Pantalla completa** (recomendado) o **Básica**.

- Seleccione **Pantalla completa (Full)** para acceder a televisión en vivo, 1,5 millones de películas y episodios de televisión, y miles de canales, aplicaciones y habilidades de Alexa. Para comenzar, inicie sesión o regístrate para obtener una cuenta gratuita de Amazon.
- Seleccione **Básico** para acceder a la televisión en directo y a las seis aplicaciones en continuo preestablecidas. Alexa y App store completo no se incluyen.

- 4 Si conecte el televisor a una toma de antena o cable de pared:

A Vaya a **Configuración > Televisión en directo > Búsqueda de canales**.

B Siga las instrucciones de pantalla buscar canales.

**Nota:** Para navegar y mirar la televisión en directo, use la opción **On Now (Activado ahora)** o presione en su control remoto.

## UTILIZACIÓN DE SU CONTROL REMOTO DE VOZ CON ALEXA.



## CONSULETUE SU GUÍA DEL USUARIO EN LÍNEA

- 1 Refiérase a [www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com).
- 2 Utilice la barra de búsqueda para encontrar **NS55-QFNA26/NS65-QFNA26/NS75-QFNA26**.
- 3 Seleccione **Support & Downloads** (Soporte y descargas).
- 4 A orillas de **Guía del usuario**, seleccione el idioma deseado.

# INSIGNIA™



Un televisor más inteligente ha llegado

Calidad de imagen de 4K, la experiencia de Fire TV incorporada, control remoto de voz con Alexa



### Acceso a su contenido favorito – Todo desde la pantalla principal

La edición Fire TV, integra sin ningún problema la televisión aérea en directo y los canales transmitidos en continuo en su pantalla principal.



### Entretenimiento sin límites – Netflix, Prime Video, YouTube, Hulu, HBO, entre otros

Transmita más de 1,5 millones de películas y episodios de televisión. Disfrute de sus favoritos con suscripciones a Netflix, Prime Video, Disney+ y más. Pueden aplicarse tarifas de suscripción.



### Control remoto de voz con Alexa

Solo tienes que presionar y pedir para encontrar, iniciar y controlar fácilmente películas y programas de televisión.

El modo Full Experience (experiencia completa) se requiere para acceder a todas las posibilidades descritas.

### GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite [www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com) para obtener más detalles.

### ¿NECESITA AYUDA ADICIONAL?

Visite nuestro **foro de comunidades** en línea en <http://community.insigniaproducts.com/> para obtener informaciones útiles de otras personas que compraron un televisor Insignia.

### ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN

[www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com)  
Para el servicio al cliente llame al: 1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá)

### CONTACTE EL SERVICIO AL CLIENTE DE AMAZON FIRE TV

[www.amazon.com/deviceservices/support](http://www.amazon.com/deviceservices/support)

### Press & ask



For DTS patents,  
[see http://xperi.com/dts-patents/](http://xperi.com/dts-patents/).

Manufactured under license from DTS, Inc. and its affiliates. DTS, DTS:X, the DTS:X logo, Virtual:X, and the DTS Virtual:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. and its affiliates in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. and its affiliates. ALL RIGHTS RESERVED.

### TÉRMINOS Y POLÍTICAS DE AMAZON

Antes de usar esta edición de Fire TV, por favor lea los términos en el sitio [www.amazon.com/deviceservices/support](http://www.amazon.com/deviceservices/support). Por favor, también lea los términos y políticas de servicios relativos a esta edición de Fire TV, incluyendo pero no limitándose al aviso de privacidad de Amazon, situado en el sitio [www.amazon.com/privacy](http://www.amazon.com/privacy), las condiciones de uso en [www.amazon.com/conditionsuse](http://www.amazon.com/conditionsuse) y cualquier otro términos de uso disponibles en [www.amazon.com/deviceservices/support](http://www.amazon.com/deviceservices/support). Todos los términos, reglas, avisos, políticas y provisiones se llaman conjuntamente los "Acuerdos". Al usar la edición Fire TV debe estar de acuerdo con los términos de los Acuerdos.

Amazon, Fire y todas las marcas son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus afiliadas.

Ciertos servicios están sujetos a cambio en cualquier momento y pueden no estar disponibles en todas las áreas e idiomas o en UHD 4K y pueden requerir una suscripción o una retirada por separado.

# Dolby

VISION·ATMOS

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.

### EE.UU. y Canadá:

IN SIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas. Registrada en ciertos países. Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC 7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A.

© 2024 Best Buy. Todos los derechos reservados.

J0104-000568