


GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

Convertisseur numérique vers analogique optique ou coaxial

NS-HZ313 / NS-HZ313-C

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Convertisseur de l'audio numérique vers l'audio analogique optique ou coaxial
- Adaptateur d'alimentation
- Câble audio stéréo RCA
- Guide d'installation rapide

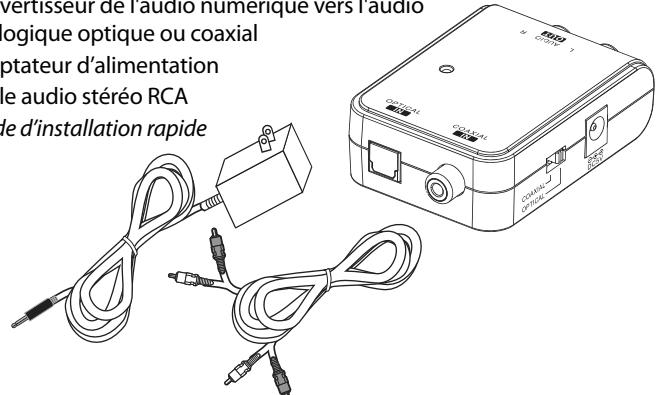


Avant l'utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.


CARACTÉRISTIQUES

- Convertit les signaux audio numériques en signaux audio analogiques
- Entrée numérique optique ou coaxiale au choix
- Parfait pour la connexion de périphériques audio qui disposent uniquement de sorties audio numériques, à des périphériques qui n'ont que des entrées audio analogiques
- Prise en charge du format PCM stéréo

Partie supérieure

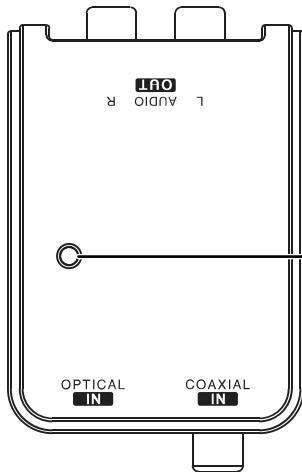

Vue latérale

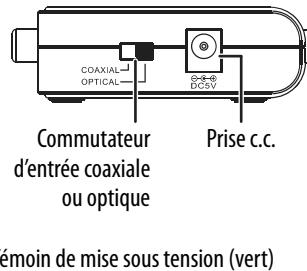

Commutateur d'entrée coaxiale ou optique

Prise c.c.

Témoin de mise sous tension (vert)

MISE EN SERVICE DU CONVERTISSEUR


Remarque : Avant d'installer cet appareil, éteindre les périphériques audio et vidéo qui seront connectés.

Si le périphérique de sortie audio numérique, tel qu'un téléviseur, un lecteur Blu-Ray ou un périphérique de diffusion en continu, dispose de connexions optiques numériques et coaxiales numériques, sélectionner le type de connexion préféré. Si le périphérique source n'a qu'un type de connexion, utiliser cette connexion. Aller à la section **Connexion optique** ou **Connexion coaxiale**, suivant la connexion qui a été sélectionnée.

Connexion optique

- Positionner le commutateur d'entrée sur le côté du convertisseur sur **OPTICAL** (Optique).
- Connecter un câble optique numérique (non fourni) au port d'entrée optique (**OPTICAL IN**) sur le convertisseur, puis le connecter au port de sortie optique (Optical out) du périphérique audio source (téléviseur, lecteur Blu-Ray ou périphérique de diffusion en continu). **Attention :** Les câbles numériques optiques sont fragiles. NE PAS PLIER LE CÂBLE.
- Connecter un câble audio stéréo RCA inclus aux prises de sortie audio (**AUDIO OUT**) G et D (**R** et **L**) au convertisseur, puis le connecter aux prises d'entrée audio (Audio in) G et D (**R** et **L**) d'une stéréo, d'une barre de son d'un casque d'écoute ou d'un autre périphérique de lecture audio.
- Connecter le câble de l'adaptateur d'alimentation à la prise c.c. du convertisseur, puis brancher l'adaptateur d'alimentation sur une prise secteur.
- Mettre les périphériques connectés sous tension et commencer la lecture. S'il n'est pas possible d'entendre la sortie audio des haut-parleurs ou du casque d'écoute, vérifier les connexions et les paramètres pour être certains qu'ils sont corrects.
- La sortie audio du périphérique de la source audio (téléviseur, lecteur Blu-Ray ou périphérique de diffusion en continu) doit être mise sur le format « PCM ». Se reporter au manuel qui accompagne le périphérique pour toute information complémentaire.


Périphérique source

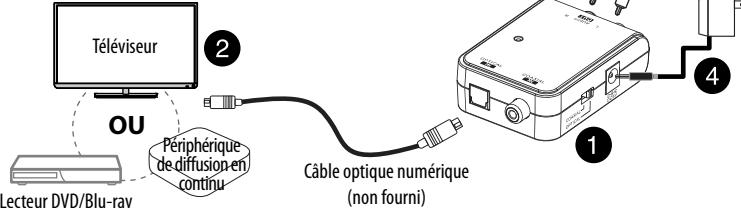

Connexion coaxiale

- 1 Positionner le commutateur d'entrée sur le côté du convertisseur sur **COAXIAL**.
- 2 Connecter un câble numérique coaxial sur le port d'entrée coaxiale (**COAXIAL IN**) du convertisseur, puis le connecter sur le port de sortie numérique (Digital out) du périphérique source audio (téléviseur, lecteur Blu-Ray ou périphérique de diffusion en continu).
- 3 Connecter un câble audio stéréo RCA inclus aux prises de sortie audio (**AUDIO OUT**) G et D (**R et L**) au convertisseur, puis le connecter aux prises d'entrée audio (Audio in) G et D (**R et L**) d'une stéréo, d'une barre de son d'un casque d'écoute ou d'un autre périphérique de lecture audio.
- 4 Connecter le câble de l'adaptateur d'alimentation à la prise c.c. du convertisseur, puis brancher l'adaptateur d'alimentation sur une prise secteur.
- 5 Mettre les périphériques connectés sous tension et commencer la lecture. S'il n'est pas possible d'entendre la sortie audio des haut-parleurs ou du casque d'écoute, vérifier les connexions et les paramètres pour être certains qu'ils sont corrects.
- 6 La sortie audio du périphérique de la source audio (téléviseur, lecteur Blu-Ray ou périphérique de diffusion en continu) doit être mise sur le format « PCM ». Se reporter au manuel qui accompagne le périphérique pour toute information complémentaire.

Périphérique source

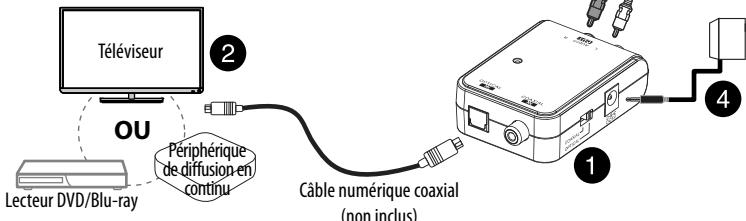

SPÉCIFICATIONS

Dimensions (H x L x P) :	2,7 x 2 x ,9 po (6,9 x 5 x 2,3 cm)
Formats audio numériques pris en charge :	PCM linéaire 44 kHz, 48 kHz, 96 kHz
Puissance :	5 V c.c. à 600 mA

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- Utilisation à l'intérieur uniquement.
- Aucune pièce interne de l'appareil ne peut être réparée par l'utilisateur. Ne pas ouvrir le boîtier.
- Ne pas utiliser dans un environnement humide.
- N'utiliser que l'adaptateur c.a./c.c. fourni.

PROBLÈMES ET SOLUTIONS

PROBLÈME	SOLUTIONS POSSIBLES
Pas de son	<ul style="list-style-type: none">• Vérifier que toutes les connexions sont correctes et bien fixées.• Vérifier que la sortie du périphérique audio source est au format « PCM ».• Vérifier que le périphérique audio source est allumé et en cours de reproduction.• Vérifier que le volume du périphérique audio source est réglé sur un niveau moyen et n'est pas mis en sourdine.• Si le témoin de mise sous tension n'est pas allumé, vérifier que la prise secteur sur laquelle l'adaptateur c.a. est branché sur est alimentée et allumée (s'il existe un commutateur).

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Aller sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

GARANTIE DE DISPONIBILITÉ AU QUÉBEC

Résidents du Québec seulement : Aucune garantie de pièces de rechange, de services de réparation ou d'informations sur l'entretien ou la réparation. Aller sur le site www.insigniaproducts.com pour toute information complémentaire.

POUR CONTACTER INSIGNIA :

Pour le service à la clientèle, appeler le
1-877-467-4289 (États-Unis et Canada)
www.insigniaproducts.com

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.

BEST BUY
Distribuée par Best Buy Purchasing, LLC
Richfield, MN 55423
© 2025 Best Buy. Tous droits réservés.